



はじめてお使いになる方へ 簡単操作モードガイド

Honda Navigation System

このガイドはナビゲーションシステム（簡単操作モード）の
主な取り扱いを説明しています。
ナビゲーションシステムの取扱説明書も併せてお読みください。

各部の名前と働き



① 現在地ボタン

現在地の地図画面（ナビゲーション画面）にするとときに使います。

② 目的地ボタン

目的地を選ぶときに使います。

③ ジョイスティック（実行ボタン）

上下、左右、斜めに動かし項目を選んだり、ボタンを押して項目を決定するときに使います。

④ 選択ボタン

画面が変わると、ボタンの名前とはたらかが変わります。


▶ まず、自宅を登録しましょう。

自宅の登録は、自宅の前（駐車場）で登録すると簡単に行えます。

1 エンジンスイッチを“Ⅰ”または“Ⅱ”にする



2 ジョイスティックで 自宅を登録するを選び ジョイスティックを押す

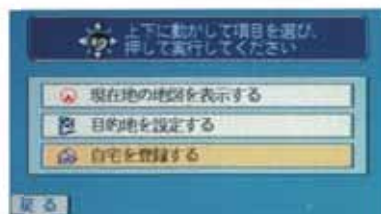


お知らせ

- 初めて画面を表示したときに②の画面にならず地図画面になったときは、標準操作モードです。操作モードの切り換えをして、簡単操作モードにしてください。

ナビゲーションシステム取扱説明書 操作モードの切り換えかた **P35**

3

自宅
セット ボタンを押す



自宅の位置に  が表示され、自宅の登録は終了です。



お知らせ

- +マークと自宅の位置がはなれているときは、ジョイスティックを動かして+マークを自宅の位置に合わせます。


▶ 目的地を設定しましょう。

例：新宿駅（施設の名前）を探しておすすめのルートを表示してみましょう。

1 目的地ボタンを押す



2 ジョイスティックで 施設の名前から探す ジョイスティックを押す

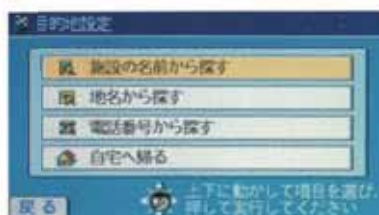

3 「し、ん、じ、ゆ、く、え、き」と 入力する

- ジョイスティックを、上下、左右、斜めに動かして文字を選び、ジョイスティックを押す



お知らせ

- 小文字「ゆ」を入力するときは、**小文字入力** ボタンを押してから文字を選びます。




4

検索ボタンを押す




5

ジョイスティックで JR 新宿駅 (JR) を選ぶ

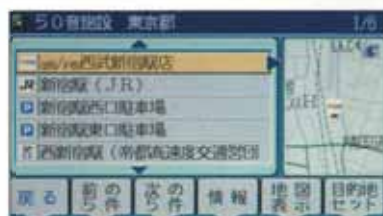

6

目的地セットボタンを押す



目的地までのおすすめのルートが表示されます。



おすすめのルート

▶ ルート案内をはじめる

目的地に向かって走り始めましょう。

案内
開始 ボタンを押す



- 走行を始めると、
おすすめルートの案内が始まります。

〈案内例〉



- もし、おすすめのルートから外れてしまったときは
そのまま交通規制に従って走行していると、
自動的に元のルートに戻る案内を始めます



▶ 自宅に帰りましょう。

帰りは高速道路を通らずに帰りましょう。


1

目的地ボタンを押す



2

ジョイスティックで
 自宅へ帰る を選び、
 ジョイスティックを押す

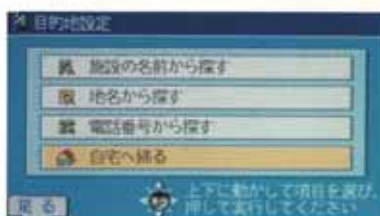

3

高速優先
 する。 ボタンを押して、**しない** を
 選ぶ



する を選ぶと、高速道路を利用できる場
 合に、高速道路を利用するルートになり
 ます。**しない** を選ぶと高速道路をなるべく
 利用しないルートになります。



4

案内
 開始 ボタンを押す



走行を始めると、おすすめルートのご案内
 が始まります。

