



VOLVO C30

QUICK GUIDE



HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH ZUM ERWERB IHRES NEUEN VOLVO!

Die Entdeckung Ihres neuen Fahrzeugs ist ein faszinierendes Erlebnis.

Werfen Sie einen Blick auf diesen Quickguide und Sie werden noch mehr Gefallen an Ihrem neuen Volvo finden. Ausführliche Informationen finden Sie in der Betriebsanleitung.

Warntexte und andere grundlegende Informationen gibt es ausschließlich in der Betriebsanleitung, nicht jedoch in diesem Falblatt. In der Betriebsanleitung sind die Informationen auf dem neuesten Stand.

Optionen sind mit einem Sternchen (*) gekennzeichnet.



SCHLÜSSELBART

Wird zur Verriegelung/Entriegelung des Handschuhfachs oder des Schlosses an der Fahrertür verwendet, wenn z. B. die Stromversorgung des Fahrzeugs unterbrochen ist.

1. Automatisches Verriegeln erfolgt, wenn innerhalb von 2 Minuten nach dem Entriegeln weder eine Tür noch die Heckklappe geöffnet wird.
2. Die Zeit ist auf 30, 60 oder 90 Sekunden einstellbar, siehe Betriebsanleitung.

- Verriegelt Türen** und Kofferraumdeckel und aktiviert die Alarmanlage*.
- Entriegelt Türen** und Heckklappe¹ und deaktiviert die Alarmanlage.
- Entriegelt die Heckklappe.** (Die Klappe wird nicht geöffnet.)
- Schaltet die Beleuchtung** in den Seitenspiegeln*, im Innenraum, im Fußraum und am Nummernschild für 30 Sekunden² ein. Blinker und Standlicht leuchten.
- "Panik"-Taste.** Die Taste in einer Notsituation für mindestens 3 Sekunden gedrückt halten, um die Alarmanlage auszulösen. Die Alarmanlage mit der Entriegelungstaste ausschalten.

KALTSTART

ACHTUNG

Um schnell eine effektive Reinigung der Abgase zu erreichen, kann die Leerlaufdrehzahl für kürzere Zeit etwas höher sein.

AUTOSTART (GILT FÜR 2.4I, T5 UND D5)

Den Zündschlüssel bzw. den Drehschalter in Stellung III drehen und loslassen. Der Motor startet automatisch.

Dieselmotoren müssen stets vor dem Anlassen in Stellung II vorgeglüht werden.




BLINKER



- A. Kurze Sequenz, **drei Blinksignale.**
- B. **Kontinuierliche** Blinksequenz.

VERSTELLEN DES LENKRADS

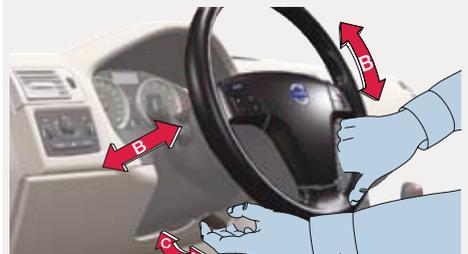

WARNUNG! Das Lenkrad stets vor Beginn der Fahrt einstellen, niemals während der Fahrt.

BELEUCHTUNGSREGLER



 **Leuchtwittenregelung** (automatisch für Bi-Xenon-Licht*)

0 **Automatisches Abblendlicht.** Lichthupe. Das Fernlicht kann nicht eingeschaltet werden.

 **Standlicht**

 **Abblendlicht.** Das Abblendlicht erlischt, wenn der Motor abgestellt wird. Das Fernlicht kann eingeschaltet werden.

 **Display- und Instrumentenbeleuchtung**

 **Nebelscheinwerfer vorn***

 **Nebelschlussleuchte** (eine Leuchte hinten)

A **Lichthupe**

B **Umschalten zwischen Abblend- und Fernlicht.** Sicherheitsbeleuchtung.



BEDIENFELD IN DER FAHRERTÜR



L R **Einstellen der Außenspiegel, L oder R** wählen. Spiegel mit dem Regler einstellen.

 **Einklappen der Außenspiegel*.** Gleichzeitig auf **L** und **R** drücken. Zum Ausklappen die Tasten erneut drücken.

1 **Fensterheber manuell**

2 **Fensterheber automatisch**

SCHEIBENWISCHER UND REGENSENSOR*



C **Einzelner Wischvorgang**

0 **Aus**

D **Intervallwischer.** Zum Einstellen (2) drehen.


E **Normale Geschwindigkeit**

F **Hohe Geschwindigkeit**

G **Windschutzscheiben- und Scheinwerferwaschanlage**

H **Heckscheibenwaschanlage**


3 **Heckscheibenwischer** Intervall-/Normalbetrieb

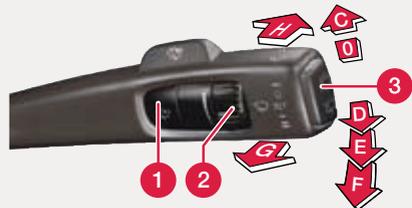

1 **Aktiviert den Regensensor.** In Stellung **D-F** ist der Regensensor deaktiviert.

2 **Die Empfindlichkeit** mit dem Daumenrad einstellen.

 **Displaysymbol** am Regensensor ein.

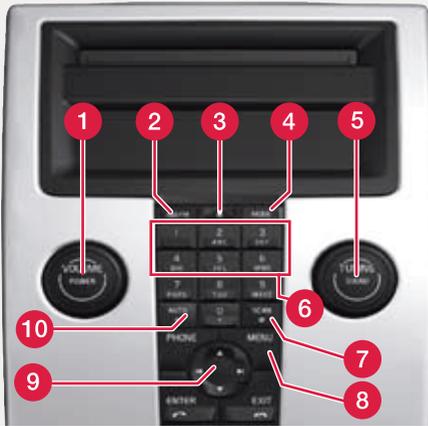

- 1 **Ein/Aus und Lautstärke.** Zum Ein-/Aus-schalten drücken. Zum Einstellen der Lautstärke drehen. Die Radio-, TP-, Freisprechvorrichtung-* und RTI*-Lautstärke wird individuell gespeichert.
- 2 **FM1-, FM2- oder AM- Radio**
- 4 **MODE. CD oder AUX^{1*}**
- 5 **Klangbild.** Drücken, um z.B. BASS und Dolby Pro Logic II* zu wählen. Zum Einstellen drehen.
- 8 **MENU.** AUX* Lautstärke und erweiterte Audioeinstellungen.

RADIO

- 5 **Radiosender** durch Drehen wählen.
- 9 **Sender** mit Pfeil rechts/links oder **SCAN (7) suchen. Bis zu 20 Sender speichern**, dazu **0-9** bei FM1 und **0-9** bei FM2 gedrückt halten. Wenn ein Sender gespeichert wurde, wird dies im Display bestätigt.
- 10 **Automatisches Speichern von Sendern AUTO** für 2 Sekunden drücken. Speichern wird im Display angezeigt. Die zehn stärksten Sender werden gespeichert. Anschließend auf **0-9** drücken, um einen Sender zu wählen.

CD-SPIELER

- 9 **CD-Titel** mit Pfeil rechts/links **wechseln** oder (5) drehen. **CD²** mit Pfeil auf/ab **wählen**.
- 3 **CD auswerfen.** Ein kurzer Druck wirft die aktuelle Disk aus. Ein langer Druck wirft alle Disks **aus**.
- 6 **Direktwahl einer CD².** Auf 1-6 drücken.

- 1. AUX*-Eingang z.B. für MP3-Spieler.
- 2. Nur CD-Wechsler*.

TANKEN



DIESELPARTIKELFILTER



Dieselfahrzeuge sind mit einem Partikelfilter ausgerüstet, das eine effektivere Abgasreinigung ermöglicht. Die Partikel werden bei normaler Fahrt im Filter gesammelt. Um die Partikel wegzubrennen und das Filter zu entleeren wird automatisch eine sog. Regenerierung gestartet. Während der Regenerierung kann die Leistung des Motors etwas herabgesetzt sein.

FAHRZEUGPFLEGE



Handwäsche ist schonender zum Lack als die maschinelle Wäsche. Ein neuer Lack ist empfindlicher. Während der ersten Monate empfiehlt sich daher die Handwäsche.

Lackbehandlungen wie Konservierung, Versiegelung, Schutzauftrag, Glanzversiegelung etc. können den Lack beschädigen. Durch solche Behandlungen verursachte Lackschäden werden nicht von Volvos Garantie gedeckt.



AUTOMATISCHE REGELUNG

Im **AUTO**-Modus steuert das ECC-System alle Funktionen automatisch und sorgt für die optimale Luftqualität.

1 Automatik

Zur automatischen Regelung der eingestellten Temperatur und der anderen Funktionen auf **AUTO** drücken.

2 Temperatur

Zur individuellen Regelung der linken **L** oder rechten **R** Seite. Auf die gewünschte Temperatur drehen. Die eingestellte Temperatur wird im Display angezeigt.

1. Heckscheibe 12 Minuten. Spiegel 6 Minuten.

MANUELLE REGELUNG



Gebläsegeschwindigkeit



Luftverteilung



Entfroster, zum schnellen Entfernen von Beschlag an Windschutzscheibe und Seitenfenstern.




Luftqualitätssystem* auf **A**. Umluft auf **M**.

AC Klimaanlage ein/aus



Heckscheiben- und Außenrückspiegelheizung. Automatische Abschaltung¹.

PACOS*, DEAKTIVIERUNG DES AIRBAGS

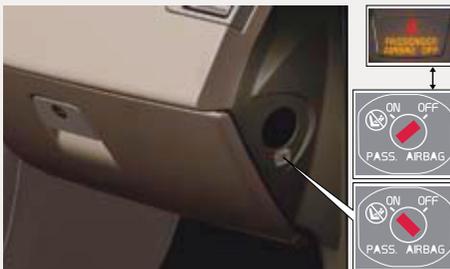

PACOS (Passenger Airbag Cut Off Switch)

Mit dem Zündschlüssel zwischen **ON** und **OFF** umschalten.

ON: Der Airbag ist aktiviert.

Beifahrer über 140 cm dürfen im Vordersitz Platz nehmen, **jedoch niemals Kinder auf einem Sitzkissen oder in einem Kindersitz.**

OFF: Der Airbag ist deaktiviert.

In der Warnlampe über dem Innenspiegel erscheint **PASSENGER AIRBAG OFF**.

Kinder auf einem Sitzkissen oder in einem Kindersitz können auf dem Beifahrersitz sitzen, jedoch niemals Personen mit einer Körpergröße über 140 cm.

! WARNUNG

Bei fehlerhafter Bedienung besteht Lebensgefahr. Siehe Betriebsanleitung bei geringsten Unsicherheiten in Bezug auf die Bedienung.



KRAFTSTOFF

- 1 Niedriger Kraftstoffstand**
8 Liter Benzin (7 Liter Diesel) verbleiben.
- 2 Kraftstoffanzeige.**
Der Pfeil zeigt an, dass sich der Tankverschluss auf der rechten Seite befindet.

KILOMETERZÄHLER

- 4 Das Display** zeigt zwei unabhängige Tageskilometerzähler **T1** und **T2** an.
- 3** Durch kurzes Drücken **zwischen T1 und T2 wechseln**. Die aktuelle Anzeige durch langes Drücken nullstellen.

UHR

- 5 Bis zum Anschlag** drehen und dort halten, um die Uhr (6) zu stellen.

BORDCOMPUTER



- 8 Drücken**, um eine Mitteilung zu löschen.
- 9 Drehen**, bis z.B. **KILOMETER BIS TANK LEER** im Display (7) erscheint.
- 10 Nullstellen der aktuellen Funktion.** Durch langes Drücken werden alle Funktionen nullgestellt.

! WICHTIG

KILOMETER BIS TANK LEER ist eine Schätzung auf Grundlage der bisherigen Fahrverhältnisse.


KONTROLL- UND WARNLAMPEN



 <p>Mitteilung im Informationsdisplay lesen</p>	 <p>Fehler im ABS-System. Sicher anhalten. Den Motor erneut anlassen¹.</p>
 <p>Sicher anhalten. Maßnahmen gemäß Informationsdisplay ergreifen.</p>	 <p>Fehler in der Bremsanlage. Sicher anhalten. Die Bremsflüssigkeit prüfen².</p>
 <p>Niedriger Öldruck. Sicher anhalten. Den Ölstand prüfen².</p>	 <p>DSTC* Stabilitätssystem. Blinkt, während das System arbeitet.</p>

1. Volvo-Werkstatt kontaktieren, wenn das Symbol nach erneutem Start leuchtet. 2. Fahrzeug abschleppen lassen, wenn das Symbol weiterhin erscheint.

SICHTSCHUTZ*

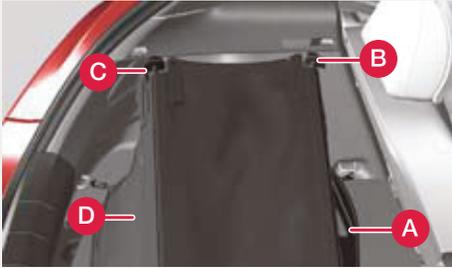

Die Haken am Boden einhängen (A).

Die federgespannte Schiene zusammendrücken und die Halter auf beiden Seiten bei (B) einsetzen.


Die Halter auf gleiche Weise bei (C) einsetzen.

Die Haken bei (D) einhängen.

Beim Beladen die Befestigungspunkte (D) und bei Bedarf (C) auf beiden Seiten lösen.

(D), (C), (B) und (A) lösen und den Sichtschutz bei Nichtverwendung zusammenrollen.

HALTER FÜR BODENKLAPPE

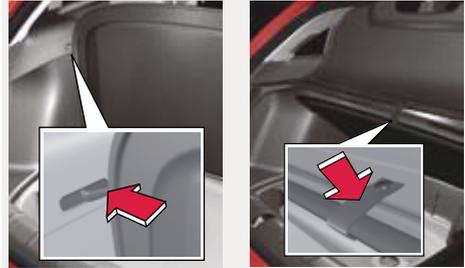


Bodenklappe in offener Stellung mit bzw. ohne Sichtschutz.

KLAPPEN DER RÜCKENLEHNEN




FESTER SICHTSCHUTZ*

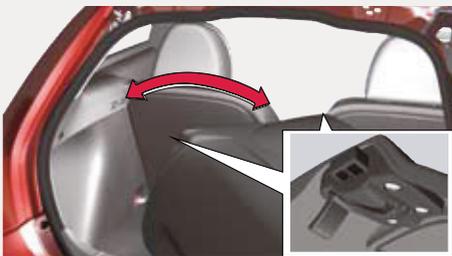

Anbringen

Alle vier Sperrknöpfe in ihre hintere Endlage ziehen. Den Sichtschutz vorsichtig hineinheben, auf beiden Seiten den vorderen Teil auf die Stützen hinter (A) setzen.

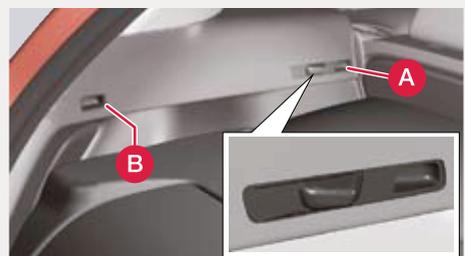

Die eine hintere Sperre bei (B) anbringen und den Sperrknopf nach vorn drücken. Die drei verbleibenden Punkte in gleicher Weise sichern.


Entfernen

Die Sperrknöpfe bei (A) und anschließend bei (B) nach hinten in ihre Endlagen ziehen. Den Sichtschutz herausnehmen.

EINSTELLEN DES VORDERSITZES



- 1 Lendenwirbelstütze
- 2 Rückenlehnenneigung
- 3 Sitz anheben/absenken
- 4 Vorderkante Sitzkissen anheben/absenken
- 5 Vor/zurück

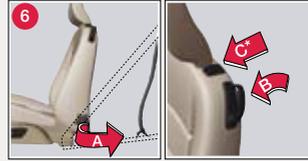

6 Easy entry und Gurtführung Manueller Sitz

A. Den Gurt von der Gurtführung abnehmen.
B. Am Griff ziehen und den Sitz nach vorne führen.

Den Sitz nach hinten führen, am Griff ziehen und die Rückenlehne zurückklappen.

Elektrischer Sitz*

A. Den Gurt von der Gurtführung abnehmen.
B. Am Griff ziehen und die Rückenlehne hoch klappen.

C. Die Taste drücken und den Sitz nach vorne bewegen.
Die Taste erneut gedrückt halten, damit sich der Sitz zurückbewegt.

ABLAGEBEREICHE, 12-V-STECKDOSE UND AUX*



Die 12 V-Steckdosen vorn/hinten sind in Zündstellung I oder II eingeschaltet.

Mit dem **AUX*-Anschluss** kann z.B. Musik von einem MP3-Spieler über die Audioanlage des Fahrzeugs wiedergegeben werden.

