



## VOLVO C70 **QUICK GUIDE**



### **HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH ZUM ERWERB IHRES NEUEN VOLVO!**

Die Entdeckung Ihres neuen Fahrzeugs ist ein faszinierendes Erlebnis.

Lesen Sie diesen Quick Guide, um noch mehr Freude an Ihrem neuen Volvo zu haben. Ausführliche Informationen finden Sie in der Betriebsanleitung.

Warntexte und andere wichtige Informationen sind nur in der Betriebsanleitung zu finden, nicht in diesem Quick Guide. Die Betriebsanleitung enthält die aktuellsten Informationen.

Optionen sind mit einem Sternchen (\*) gekennzeichnet.

## SCHLÜSSEL UND FERNBEDIENUNG



### SCHLÜSSELBLATT

Wird zur Verriegelung/Entriegelung des Handschuhfachs oder der Fahrtür/des Kofferraums verwendet, wenn z. B. die Stromversorgung des Fahrzeugs unterbrochen ist.

1. Die automatische Wiederverriegelung erfolgt, wenn die Tür/der Kofferraumdeckel nicht innerhalb von 2 Minuten nach der Entriegelung geöffnet wird.
2. Der Zeitraum kann auf 30, 60 oder 90 Sekunden eingestellt werden, siehe Betriebsanleitung.

### KALTSTART



#### ACHTUNG

Um schnell eine effektive Reinigung der Abgase zu erreichen, kann die Leerlaufdrehzahl für kürzere Zeit etwas höher sein.



**Verriegelt** die Türen, die Ablagefächer in den Türen\*, den Kofferraumdeckel und die Durchladeklappe und aktiviert die Alarmanlage. Nach 30 Sekunden werden die Türen doppelt verriegelt und können nicht von innen geöffnet werden.



**Entriegelt** die Türen, die Ablagefächer in den Türen\*, den Kofferraumdeckel, die Durchladeklappe und das Lenkschloss und deaktiviert die Alarmanlage<sup>1</sup>.



**Entriegelt** den Kofferraumdeckel. (Der Deckel wird nicht geöffnet.)



**Schaltet die Beleuchtung** in den Seitenspiegeln\*, im Innenraum, im Fußbereich und am Kennzeichen für die Dauer von 30 Sekunden<sup>2</sup> ein. Die Blinker und das Standlicht leuchten.



**„Panik“-Taste.** Die Taste in einer Notsituation ca. 3 Sekunden lang gedrückt halten, um die Alarmanlage auszulösen. Die Alarmanlage mit der Entriegelungstaste ausschalten.




Schloss für die Notöffnung des Kofferraumdeckels.

### AUTOSTART (gilt für 2.4, 2.4i, T5 und D5)

Den Zündschlüssel/-schalter in Stellung III drehen und loslassen. Der Motor startet automatisch.

**Dieselmotoren** müssen stets vor dem Anlassen in Stellung II vorglühen.

## BEDIENFELD IN DER FAHRTÜR

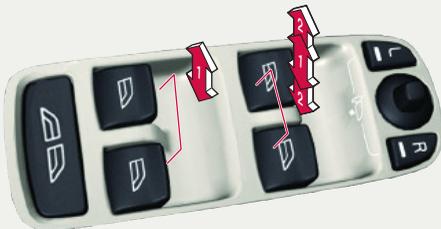

### FENSTERAUTOMATIK

Beim Öffnen der Tür/bei der Betätigung des Verdecks werden die Fenster automatisch ca. 2 cm geöffnet. Die Fenster werden automatisch geschlossen.

L R

**Außenspiegel einstellen:** L oder R wählen. Spiegel mit dem Regler einstellen.



**Außenspiegel\* einklappen:** Gleichzeitig auf L und R drücken. Taste zum Ausklappen erneut drücken.



**Fensterheber manuell**



**Fensterheber automatisch**




**Alle Fenster** werden mit einem Druck auf die rechte Seite der Taste gleichzeitig geöffnet. Zum Schließen linke Seite gedrückt halten.

## LICHTSCHALTER

-  **Leuchtweitenregelung** (automatisch für Bi-Xenon-Licht\*)
- 0** **Automatisches Abblendlicht.** Lichttupe. Das Fernlicht kann nicht aktiviert werden.
-  **Standlicht**
-  **Abblendlicht.** Das Abblendlicht wird ausgeschaltet, wenn der Motor abgestellt wird. Das Fernlicht kann aktiviert werden.
-  **Display- und Instrumentenbeleuchtung**
-  **Nebelscheinwerfer\***
-  **Nebelschlussleuchte** (eine Leuchte hinten)
-  **Lichttupe**
-  **Umschalten** Fern-/Abblendlicht. Annäherungsbeleuchtung.




## BLINKER

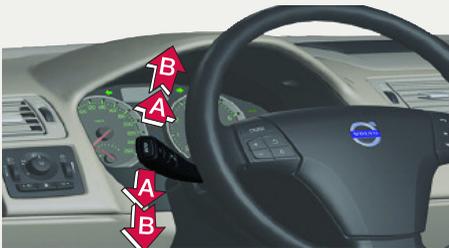


- A. Kurze Sequenz, **drei Blinkersignale.**
- B. **Kontinuierliche** Blinksequenz.

## LENKRAD EINSTELLEN

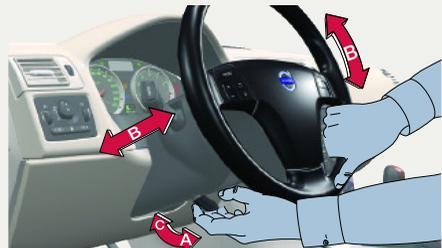

**WARNUNG!** Das Lenkrad stets vor Beginn der Fahrt einstellen, niemals während der Fahrt.

## REGENSENSOR\* UND WINDSCHUTZSCHEIBENWISCHER

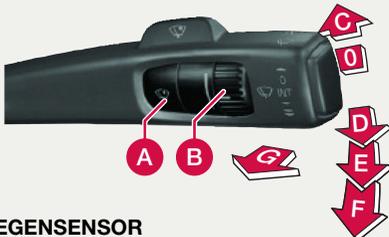

### REGENSENSOR

-  **Aktiviert den Regensensor.** Stellung **D-F** deaktiviert den Regensensor.
-  **Die Empfindlichkeit** mit dem Daumenrad einstellen.
-  **Displaysymbol** am Regensensor **ein.**

### WINDSCHUTZSCHEIBENWISCHER

-  **Einzelner Wischvorgang**
- 0** **Aus**
-  **Intervallbetrieb.** Zum Einstellen (B) drehen.
-  **Normale Geschwindigkeit**
-  **Hohe Geschwindigkeit**
-  **Windschutzscheiben- und Scheinwerferwaschanlage**

## VERDECKBETÄTIGUNG „TOP DOWN & TOP UP“



### VORBEREITUNGEN

- Keine Gegenstände auf Hutablage, Verdeck oder Kofferraumdeckel.
- 2 m freie Höhe sowie 0,2 m nach hinten.
- Ebener Boden.
- Außentemperatur über  $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$ .
- Geschlossene Kofferraumwand und geschlossener Kofferraumdeckel.
- Das Fahrzeug muss stillstehen.
- Sicherstellen, dass bei der Betätigung keine Personen in die Nähe der beweglichen Teile des Verdecks kommen.

Die Seitenscheiben fahren um einige Zentimeter herunter, wenn das Verdeck betätigt wird, und anschließend automatisch wieder hoch.

### BETÄTIGUNG



1. Motor im Leerlauf.
2. Das Bremspedal durchdrücken.
3. Taste (A) oder (B) gedrückt halten, bis ein Signal ertönt und die Mitteilung VERDECK GESCHLOSSEN/VERDECK OFFEN im Display erscheint.
4. Die Taste loslassen.

### KOFFERRAUMWAND



Die Kofferraumwand grenzt den Kofferraum ab, um Platz für das Verdeck zu schaffen.

1. Die Kofferraumwand beim Beladen hochklappen.
2. Die Kofferraumwand vor Herunterklappen des Verdecks vollkommen einrasten (3) lassen. Siehe Aufkleber an der Kofferraumwand.

### LADEHILFE



Das heruntergeklappte Verdeck zur Erleichterung der Beladung anheben/absenken.

Die Taste drücken und einige Sekunden warten, bis das Verdeck angehoben wurde. Die Kofferraumwand hochklappen, das Fahrzeug beladen und anschließend die Wand ganz herunterklappen. Die Taste erneut drücken, um das Verdeck abzusenken.



**AUTOMATISCHE REGELUNG**

Im **AUTO**-Modus steuert das ECC-System alle Funktionen automatisch und sorgt für die optimale Luftqualität.

**1 Automatik**

Zur automatischen Regelung der Temperatur und der übrigen Funktionen auf **AUTO** drücken.

**2 Temperatur**

Zur individuellen Einstellung der linken (L) oder rechten (R) Seite drücken. Auf die gewünschte Temperatur drehen. Die eingestellte Temperatur wird im Display angezeigt.

**MANUELLE REGELUNG**



**Gebälsegeschwindigkeit**



**Luftverteilung**



**Entfroster**, um schnell Beschlag an Windschutzscheibe und Seitenfenstern zu entfernen.



**Luftqualitätssystem\*** ein (A).  
**Umluft** ein (M).



**Klimaanlage** ein/aus.



**Heckscheiben- und Außenrückspiegelheizung.**  
Automatische Deaktivierung<sup>1</sup>.

1. Heckscheibe 12 Minuten. Spiegel 6 Minuten.

**PACOS, DEAKTIVIERUNG DES AIRBAGS\***



**! WARNUNG**

Bei fehlerhafter Bedienung besteht Lebensgefahr. Siehe Betriebsanleitung bei geringsten Unsicherheiten in Bezug auf die Bedienung

**PACOS (Passenger Airbag Cut Off Switch)**

Zum Umschalten zwischen **ON/OFF** den Zündschlüssel verwenden.



**ON: Der Airbag ist aktiviert.**

Personen mit einer Körpergröße über 140 cm können auf dem Beifahrersitz sitzen, jedoch **niemals Kinder auf einem Sitzkissen oder in einem Kindersitz.**



**OFF: Der Airbag ist deaktiviert.** In der Warnlampe über dem Innen Spiegel wird **PASSENGER AIRBAG OFF** angezeigt.

Kinder auf einem Sitzkissen oder in einem Kindersitz können auf dem Beifahrersitz sitzen, jedoch **niemals Personen mit einer Körpergröße über 140 cm.**

## BORDCOMPUTER UND KILOMETERZÄHLER



### KRAFTSTOFF

#### 1 Niedriger Kraftstoffstand

Verbleibende Kraftstoffmenge: 8 Liter Benzin (7 Liter Diesel).

2 **Kraftstoffanzeige.** Der Pfeil zeigt an, dass sich der Tankverschluss auf der rechten Seite befindet.

### KILOMETERZÄHLER

4 **Das Display** zeigt zwei unabhängige Kilometerzähler an, T1 und T2.

3 **Mit einem kurzen Druck zwischen T1 und T2** umschalten. Aktuellen Zähler mit einem langen Druck nullstellen.

### UHR

5 **Bis zum Anschlag drehen** und dort halten, um die Uhr (6) zu stellen.

### BORDCOMPUTER



8 **Drücken**, um eine Mitteilung zu löschen.

9 **Drehen**, bis z. B. FAHRSTRECKE BIS TANK LEER im Display (7) erscheint.

10 **Nullstellung** der aktuellen Funktion. Ein langer Druck stellt alle Funktionen zurück.

### **i** WICHTIG

**FAHRSTRECKE BIS TANK LEER** ist eine Schätzung auf Grundlage der bisherigen Fahrverhältnisse.

## KONTROLL- UND WARNLAMPEN

**i** **Mitteilung im Informationsdisplay lesen**

**!** **Sicher anhalten.** Abhilfe gemäß Anweisungen im Informationsdisplay.

**!** **Niedriger Öldruck.** Sicher anhalten. Ölstand<sup>2</sup> kontrollieren.


**ABS** **Fehler im ABS-System.** Sicher anhalten. Den Motor<sup>1</sup> erneut anlassen.

**!** **Fehler in der Bremsanlage.** Sicher anhalten. Bremsflüssigkeit<sup>2</sup> kontrollieren.

**!** **DSTC-Stabilitätskontrolle.** Blinkt, wenn das System arbeitet.

1. An eine Volvo-Werkstatt wenden, wenn das Symbol auch nach dem erneuten Starten des Motors leuchtet.  
2. Fahrzeug abschleppen lassen, wenn das Symbol weiterhin angezeigt wird.

## STEREOANLAGE

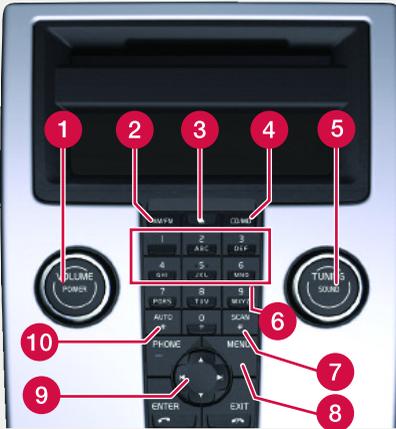

- 1 Ein/Aus und Lautstärke.** Zum Ein-/Aus-schalten drücken. Zum Einstellen der Lautstärke drehen. Die Radio-, TP-, Freisprechvorrichtung-\* und RTI-Lautstärke wird individuell gespeichert.
- 2 FM1-, FM2- oder AM-Radio**
- 4 CD oder AUX<sup>1</sup>**
- 5 Klangbild.** Drücken, um z. B. BASS, Dolby Pro Logic II\* oder SUBWOOFER\* zu wählen. Zum Einstellen drehen.
- 8 SUBWOOFER\* mit MENU aktivieren/deaktivieren.**

## RADIO

- 5 Radiosender durch Drehen wählen.**
- 9 Sender mit Pfeil rechts/links oder SCAN (7) suchen.** Bis zu 20 Sender **speichern**, dazu **0-9** bei FM1 und **0-9** bei FM2 gedrückt halten. Wenn ein Sender gespeichert wurde, wird dies im Display bestätigt.
- 10 Sender automatisch speichern**  
**AUTO** ca. 2 Sekunden lang drücken. Im Display wird „Speichern“ angezeigt. Die zehn stärksten Sender werden gespeichert. Anschließend **0-9** drücken, um einen Sender zu wählen.

## CD-SPIELER

- 9 CD-Track mit Pfeil rechts/links wechseln oder (5) drehen.**  
**CD<sup>2</sup>** mit Pfeil auf/ab wählen.
- 3 CD auswerfen.** Ein kurzer Druck wirft die aktuelle Disk aus. Ein langer Druck wirft alle Disks<sup>2</sup> aus.
- 6 Direktwahl CD<sup>2</sup>.** 1-6 drücken.

1. AUX-Anschluss für z. B. MP3-Spieler.
2. Nur CD-Wechsler\*.

## FAHRZEUGPFLEGE

Die Wagenwäsche von Hand ist schonender für den Lack als die Wagenwäsche in der Waschanlage. Der Lack ist zudem empfindlicher, wenn er neu ist. Es ist daher zu empfehlen, das Fahrzeug in den ersten Monaten von Hand zu waschen.

## WAGENWÄSCHE IN DER WASCHANLAGE

Die Antenne vor dem Waschen des Fahrzeugs in einer Waschanlage abmontieren. Die Antenne gegen den Uhrzeigersinn drehen, um sie zu entfernen.

## TANKEN



Die Kraftstofftankklappe öffnen. Den Tankverschluss beim Tanken aufhängen.


## DIESELPARTIKELFILTER

Dieselfahrzeuge sind mit einem Partikelfilter ausgestattet, wodurch eine noch effektivere Abgasreinigung möglich ist. Die Partikel in den Abgasen werden während der normalen Fahrt im Filter gesammelt. Um die Partikel zu verbrennen und den Filter zu entleeren, wird automatisch eine sog. Regenerierung gestartet. Während der Regenerierung kann die Motorleistung etwas reduziert sein.

## VORDERSITZ EINSTELLEN



- 1 Lendenwirbelstütze
- 2 Rückenlehnenneigung
- 3 Sitz anheben/absenken
- 4 Vorderkante Sitzkissen anheben/absenken
- 5 Vor/zurück

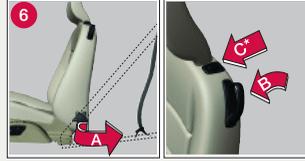

### 6 EASY ENTRY UND GURTFÜHRUNG

#### Manueller Sitz

- A. Den Gurt stets aus der Gurtführung entfernen.
- B. Am Sitz ziehen und Sitz nach vorn bewegen.

#### Elektrisch verstellbarer Sitz\*

- A. Den Gurt stets aus der Gurtführung entfernen.
- B. Am Griff ziehen und die Rückenlehne hochklappen.
- C. Die Taste drücken, während der Sitz vorfährt. Die Taste erneut drücken, damit der Sitz zurückfährt.

## ABLAGEBEREICHE, 12-V-STECKDOSE UND AUX

Die **12-V-Steckdosen** in der Mittelkonsole **vorn/hinten** funktionieren in Zündstellung I oder II. Die **12-V-Steckdose** auf der rechten Seite im **Kofferraum** ist immer aktiviert.

Mit dem **AUX-Anschluss** kann z. B. Musik von einem MP3-Spieler über die Stereoanlage des Fahrzeugs wiedergegeben werden.

### **i** WICHTIG

Wird die 12-V-Steckdose im Kofferraum bei abgestelltem Motor verwendet, kann sich die Batterie entladen.

