



VOLVO C70 QUICK GUIDE



GEFELICITEERD MET DE AANKOOP VAN UW NIEUWE VOLVO!

Het is altijd spannend een nieuwe auto te leren kennen.

Neem deze Quick Guide door om nog meer plezier te hebben van uw nieuwe Volvo. Gedetailleerde informatie vindt u in het instructieboekje.

Waarschuwingsteksten en andere belangrijke informatie staan alleen in het instructieboekje, niet in deze folder. Het instructieboekje bevat de meest recente gegevens.

Opties staan aangegeven met een sterretje (*).



SLEUTELBLAD

Te gebruiken om het dashboardkastje te vergrendelen/ontgrendelen of het bestuursportier/de kofferbak te openen als de auto bijvoorbeeld zonder stroom zit.

1. Als geen van de portieren noch het kofferdeksel binnen 2 minuten na ontgrendeling wordt geopend, worden deze na enige tijd automatisch opnieuw vergrendeld.
2. De tijd is in te stellen op 30, 60 of 90 seconden (zie instructieboekje).

KOUDE START



N.B.

Om te zorgen dat de uitlaatgasreiniging snel op temperatuur komt, is het mogelijk dat de motor korte tijd iets hogere stationaire toeren maakt.



Vergrendelt portieren, opbergvakken in portieren*, kofferdeksel en doorsteekluik en activeert het alarm. Na 30 seconden treedt de Safelock-functie in werking waarna de portieren niet meer van de binnenzijde te openen zijn.



Ontgrendelt portieren, opbergvakken in portieren*, kofferdeksel, doorsteekluik, stuurslot en deactiveert het alarm¹.



Ontgrendelt kofferdeksel. (Deksels wordt niet geopend.)



Activeert 30 seconden² lang de verlichting van de buitenspiegels*, het interieur, de voertuimte en de kentekenplaat. Richtingaanwijzers en stadslichten vóór/achterlichten branden.



“Paniek”-toets. In een noodsituatie de toets ca. 3 seconden lang ingedrukt houden om het alarm te laten afgaan. Het alarm uitschakelen met de ontgrendelingstoets.




Slot voor mechanisch openen kofferdeksel.

AUTOSTART (geldt voor de 2.4, 2.4i, T5 en D5)

De contactsleutel/startknop naar stand III draaien en loslaten. De motor start automatisch.

Een dieselmotor altijd laten voorgloeien in stand II voordat u de motor start.

BEDIENINGSPANEEL OP BESTUURSPORTIER

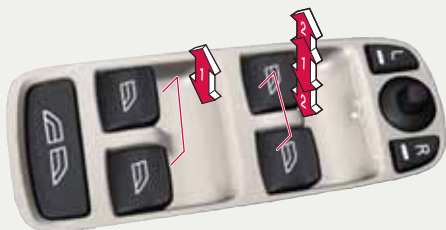

RUITBEDIENINGSFUNCTIES

Bij het bedienen van het portier/de hardtop komen de ruiten automatisch ca. 2 cm omlaag. De ruiten worden daarna automatisch weer gesloten.

L R

Buitenspiegel instellen, op **L** of **R** drukken. Instellen met hendeltje.



Buitenspiegels inklappen*. Tegelijkertijd **L** en **R** indrukken. Nogmaals indrukken om uit te klappen.

1

Elektrisch bediende ruiten handmatig openen/sluiten

2

Elektrisch bediende ruiten automatisch openen



Alle ruiten worden tegelijkertijd geopend met een druk op de rechterzijde van de knop. Linkerzijde ingedrukt houden om de ruiten te sluiten.

VERLICHTINGSBEDIENING



Koplamphoogteverstelling (automatisch voor Bi-Xenonverlichting*)

0

Automatisch dimlicht. Grootlichtsignalen. Het is niet mogelijk het groot licht te voeren.



Stadslichten voor/achterlichten



Dimlicht. Het dimlicht dooft bij het afzetten van de motor. Het is mogelijk het groot licht te voeren.



Display- en instrumentenverlichting



Mistlampen vóór*



Mistachterlicht (één lamp)



Grootlichtsignalen



Wisselen groot licht/dimlicht. Approach-verlichting.




RICHTINGAANWIJZERS




A. Korte serie, drie knippersignalen.
B. Onafgebroken serie knippersignalen.

STUURWIEL INSTELLEN

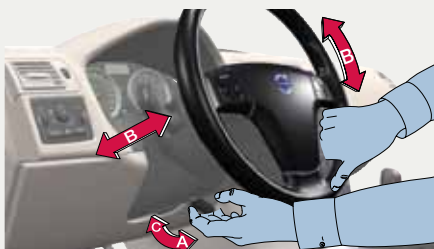

WAARSCHUWING! Stel het stuurwiel in, voordat u gaat rijden. Doe dit nooit tijdens het rijden.

REGENSENSOR* EN RUITENWISSERS

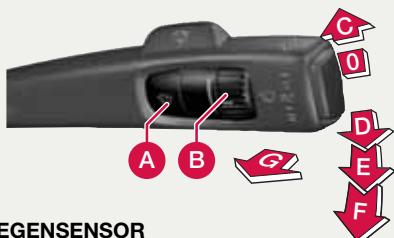

REGENSENSOR



Activeert regensensor. Stand D-F deactiveert regensensor.



Gevoeligheid instellen met duimwiel.



Displaysymbool bij regensensor aan.

RUITENWISSERS



Enkele wisslag



Uit



Intervalstand wissers. Voor instellen aan (B) draaien.



Normale snelheid



Hoge snelheid



Ruiten- en koplampsproeiers

HARDTOP BEDIENEN "TOP DOWN & TOP UP"



VOORBEREIDINGEN

- Geen voorwerpen op hoedenplank, hardtop of kofferdeksel.
- 2 m vrije hoogte tot aan de grond en 0,2 m achter de auto.
- Vlakke ondergrond.
- Buitentemperatuur hoger dan $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$.
- Bagagewand omlaag en kofferdeksel gesloten.
- Auto staat volledig stil.
- Er tijdens het bedienen goed op letten dat niemand te dicht in de buurt komt van de bewegende onderdelen van de hardtop.

De zijruitjes komen bij bediening van de hardtop enkele centimeters omlaag. Ze worden daarna automatisch weer gesloten.

BEDIENING



1. Motor stationair.
2. Rempedaal bedienen.
3. Knop (A) of (B) ingedrukt houden, totdat er een signaal klinkt en de melding DAK DICHT/DAK OPEN op het display verschijnt.
4. Knop loslaten.

BAGAGEWAND



De bagagewand zorgt voor afscherming van de kofferbak om plaats te maken voor de ingeklapte hardtop.

1. Klap de bagagewand omhoog bij het inladen.
2. Klap de bagagewand tot in de vergrendeling (3) volledig omlaag, voordat u de hardtop opent. Zie de sticker op de bagagewand.

LOAD ASSIST



Zet de ingeklapte hardtop hoger/lager om gemakkelijker te kunnen inladen. Druk op de knop en wacht enkele seconden totdat de hardtop omhooggekomen is. Klap de bagagewand omhoog, laad de spullen in en klap de wand weer omlaag. Druk nogmaals op de knop om de hardtop weer omlaag te brengen.



AUTOMATISCHE REGELING

In de stand **AUTO** regelt het ECC-systeem automatisch alle functies voor een groter bedieningsgemak en optimale luchtkwaliteit.

1 Automatische functie

Op **AUTO** drukken om de temperatuur en de overige functies automatisch te laten regelen.

2 Temperatuur

Indrukken voor individuele temperatuurstelling voor de linker- (L) of rechterzijde (R). Knop naar gewenste temperatuurstand draaien. Ingestelde temperatuur staat op display.

HANDMATIGE REGELING



Ventilatorsnelheid



Luchtverdeling



Ontwaseming om de voorruit en zijruiten snel van condens te ontdoen.



Interior Air Quality System* aan (A).
Recirculatie aan (M).



Airconditioning aan/uit.



Elektrische verwarming achterruit en buitenspiegels.
Automatisch uitschakelen¹.

1. Achterruit 12 minuten. Spiegels 6 minuten.

PACOS, PASSAGIERSAIRBAG UITSCHAKELEN*



WAARSCHUWING

Ooordeelkundig gebruik kan levensgevaarlijke situaties opleveren. Bij twijfel over het juiste gebruik het instructieboekje raadplegen

PACOS (Passenger Airbag Cut Off Switch)

Contactsleutel gebruiken voor omzetten ON/OFF.




ON: Airbag geactiveerd.

Passagiers groter dan 1,40 m mogen op de voorstoel zitten, maar **nooit kinderen op een verhogingskussen of in kinderzitje.**



OFF: Airbag gedeactiveerd. Het waarschuwingslampje **PASSENGER AIRBAG OFF** boven de achteruitkijkspiegel brandt.

Kinderen op een verhogingskussen of in een kinderzitje mogen op de voorstoel zitten, maar **nooit passagiers groter dan 1,40 m.**

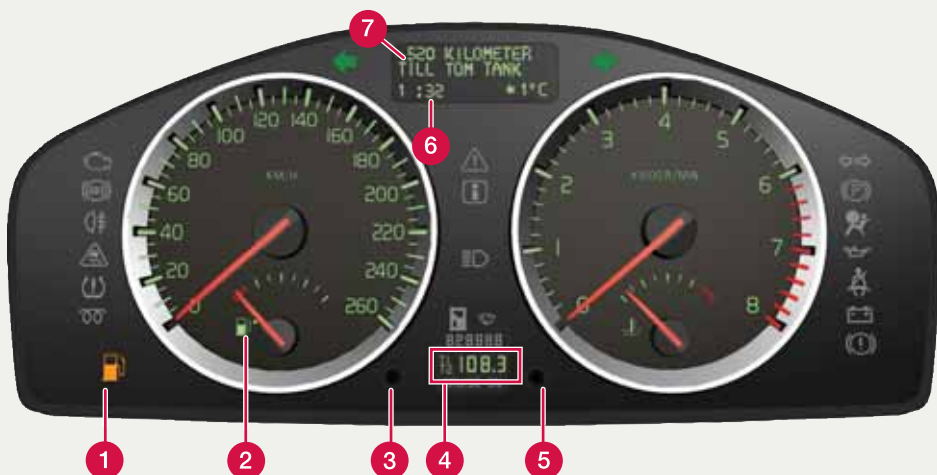

BRANDSTOF

- 1 Laag brandstofpeil**, nog 8 liter benzine (7 liter dieselolie) in tank.
- 2 Brandstofmeter.** De pijl geeft aan dat de tankdop aan de rechterzijde zit.

DAGTELLERS

- 4 Op het display** staan twee verschillende dagtellers, T1 & T2.
- 3 Wisselen tussen T1 & T2** door kort indrukken. Lang indrukken om actuele teller te resetten.

KLOK

- 5 Tot aanslag omdraaien** en in deze stand vasthouden om klok (6) in te stellen.

BOORDCOMPUTER



- 8 Indrukken** om een melding te verwijderen.
- 9 Omdraaien** om bijv. BEREIK TOT LEGE TANK op display (7) weer te geven.
- 10 Actuele functie resetten.** Lang indrukken om alle functies te resetten.



BELANGRIJK

BEREIK TOT LEGE TANK is een schatting op basis van eerdere rijomstandigheden.

CONTROLE- EN WAARSCHUWINGSLAMPJES



Melding informatiedisplay lezen



Auto op veilige wijze tot stilstand brengen. Storing verhelpen aan de hand van displaymelding.



Lage oliedruk. Auto op veilige wijze tot stilstand brengen. Oliepeil controleren².



Fout in ABS-systeem. Auto op veilige wijze tot stilstand brengen. Motor opnieuw starten¹.




Fout in remsysteem. Auto op veilige wijze tot stilstand brengen. Remvloe-



Stabiliteitssysteem DSTC. Knippert bij actief systeem.

1. Contact opnemen met een Volvo-werkplaats als het lampje bij de tweede startpoging opnieuw brandt.
2. Auto laten bergen als het lampje blijft branden.

AUDIOSYSTEEM

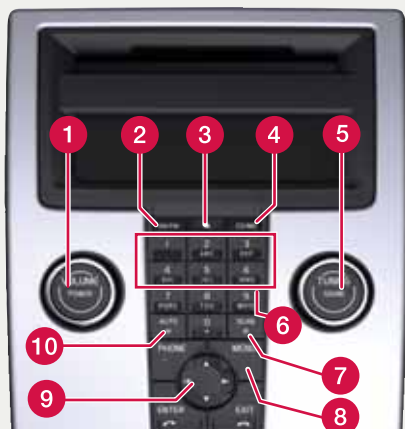

- 1 Aan/uit en volume.** Indrukken om aan/uit te zetten. Omdraaien om volume te regelen. Individueel vastgelegde volumestanden voor radio, TP, handsfree* en RTI.
- 2 FM1 , FM2 of AM** radio.
- 4 CD** of **AUX** ¹
- 5 Geluidswaergave.** Indrukken om te kiezen uit BAS, Dolby Pro Logic II* of SUBWOOFER*. Omdraaien om bij te regelen.
- 8 SUBWOOFER* activeren/deactiveren** met **MENU**.

RADIO

- 5 Radiozender** kiezen door te draaien.
- 9 Zender zoeken** met pijl-links/pijl-rechts of met **SCAN** (7). **Tot 20 zenders vastleggen** door **0-9** ingedrukt te houden bij FM1 en **0-9** bij FM2. Na vastlegging van een zender verschijnt een bevestiging op het display.
- 10 Zenders automatisch vastleggen**
AUTO ca. 2 seconden ingedrukt houden. Op het display verschijnt Autom. opslaan. De tien best doorkomende zenders worden vastgelegd. Vervolgens op **0-9** drukken om een van de vastgelegde zenders te kiezen.

CD-SPELER

- 9 Van nummer op cd wisselen** met pijl-links/pijl-rechts of aan (5) draaien.
Cd kiezen ² met pijl-omhoog/pijl-omlaag.
- 3 Cd uitwerpen.** Bij kort indrukken wordt alleen de beluisterde cd uitgeworpen. Bij lang indrukken worden alle cd's uitgeworpen ².
- 6 Rechtstreeks cd kiezen** ². Op **1-6** drukken.

1. AUX-ingang voor bijv. mp3-speler.

2. Alleen cd-wisselaar*.

AUTOVERZORGING

Voor de lak is het beter om de auto met de hand te wassen dan in een automatische wasstraat. Een nieuwe laklaag is bovendien kwetsbaarder dan een oude laag. U wordt daarom geadviseerd de eerste maanden na aankoop van een nieuwe auto deze alleen met de hand te wassen.

AUTOMATISCHE WASSTRATEN

Bij een wasbeurt in een automatische wasstraat de antenne verwijderen. De antenne linksom losdraaien.

TANKEN



Tankvulklep openen en tankdop ophangen tijdens het tanken.

ROETFILTER


Dieselmotoren zijn uitgerust met een roetfilter, waardoor een nog efficiëntere uitlaatgasreiniging mogelijk is. Onder normale rijomstandigheden blijven de roetdeeltjes uit de uitlaatgassen in het filter achter. Om de roetdeeltjes te verbranden en het filter te legen wordt een zogeheten regeneratie gestart. Tijdens de regeneratie ligt het motorvermogen mogelijk iets lager.

VOORSTOEL INSTELLEN



- 1 Lendensteun
- 2 Hellingshoek rugleuning
- 3 Stoel omhoog/omlaag
- 4 Voorkant zitting omhoog/omlaag

5 Voorruit/achterruit

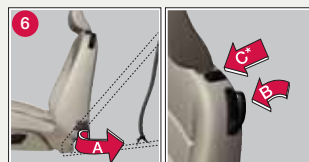

6 EASY ENTRY & GORDELGELEIDER

Handmatig verstelbare stoel

A. Veiligheidsgordel altijd van gordelgeleider nemen.

B. Aan handgreep trekken en stoel naar voren zetten.

Elektrisch verstelbare stoel*

A. Veiligheidsgordel altijd van gordelgeleider nemen.

B. Aan handgreep trekken en rugleuning rechtop zetten.

C. Knop ingedrukt houden terwijl stoel naar voren komt. Knop nogmaals ingedrukt houden om stoel weer naar achteren te zetten.

OPBERGRUIMTEN, 12V-AANSLUITINGEN & AUX

De **12V-aansluitingen** in de middenconsole **voor/achter** werken wanneer het contactslot in stand I of II staat. De **12V-aansluiting** rechts in de **kofferbak** is altijd actief.

Met de **AUX-ingang** is het mogelijk om muziek op bijv. een mp3-speler te beluisteren via het audiosysteem van de auto.

BELANGRIJK

Bij gebruik van de 12V-aansluiting in de kofferbak met de motor afgezet kan de accu uitgeput raken.

