



VOLVO S40

QUICK GUIDE



YENİ VOLVO'NUZA HOŞGELDİNİZ!

Aracınızı tanımak heyecan verici bir tecrübedir.

Bu Quick Guide okuduktan sonra yeni Volvonuzu çok daha fazla beğeneceksiniz. Ayrıntılı bilgileri Kullanıcı el kitabında bulabilirsiniz.

Uyarı metinleri ve diğer önemli bilgiler bu klasörde değil sadece Kullanıcı el kitabında mevcuttur. Kullanıcı el kitabında en güncel bilgiler bulunmaktadır.

Seçenekler yıldız (*) işareti ile belirtilmiştir.



ANAHTAR DILI

Örneğin araçta elektrik gücü olmadığı hallerde torpido gözü, sürücü kapısı/bagaj bölmesi kilidini açma/kilitlemek için kullanılır.



Kapıları ve bagaj kapağını kilitletir ve alarmı devreye sokar*.



Kapıların ve bagaj kapağının kilidini açar¹ ve alarmı devreden çıkartır.



Bagaj kapağının kilidini açar. (Bagaj kapağı açılmaz.)



Yan dikiz aynalarındaki*, kabindeki ve araç plakasındaki lambayı 30 saniye süreyle² yakar. Göstergeler ve park lambaları yanar.



"Panik" düğmesi. Acil durum halinde alarmı aktive etmek için basın yaklaşık 3 saniye süreyle basılı tutunuz. Alarmı kilit açma düğmesiyle kapatınız.

SOĞUK ÇALIŞTIRMA



DİKKAT

Yeterli emisyon kontrolünün sağlanması için rölanti hızı kısa bir süre biraz yüksek olabilir.

OTOMATİK MARŞ (2.4li, T5 VE D5 İÇİN GEÇERLİDİR)

Kontak anahtarını konum III'e çeviriniz/tuşlayınız ve bırakınız. Motor otomatik olarak çalışır.


Dizel motorların motor çalıştırılmadan önce II konumunda ön ısıtmaya tabi tutulması gerekir.

SİNYAL LAMBALARI



A. Kısa sekans, **üç kere yanıp söner.**
B. **Sürekl**i yanıp sönmeye sekansı.

DİREKSİYON SİMİDİNİN AYARLANMASI

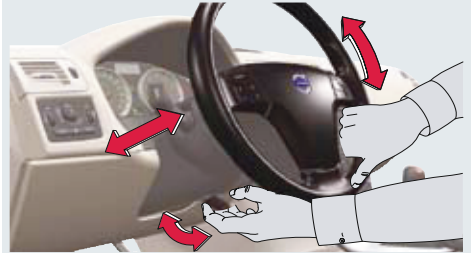

UYARI! Direksiyon simidini yola çıkmadan önce ayarlayınız; asla sürüş esnasında ayarlamayınız.


IŞIK DÜĞMELERİ



-  **Far seviye ayarı** Bi-Xenon farlar için otomatik*.
- 0** **Otomatik kısa far** ve uzun far yanıp söner. Uzun far aktive edilemeyebilir.
-  **Park lambaları**
-  **Kısa far**, kontak kapatılınca devre dışı kalır. **Uzun far devreye sokulabilir.**
-  **Aktif Bi-Xenon Farlar***, far düzeni, direksiyonun hareketini takip eder.
-  **Ekran ve gösterge aydınlatması**
-  **Ön sis lambaları ***
-  **Arka sis lambası**, bir lamba
-  **Uzun far yanıp söner**
-  **Uzun/kısa far düğmesi** ve yaklaşma aydınlatması .



SÜRÜCÜ KAPISINDAKİ KUMANDA PANELİ

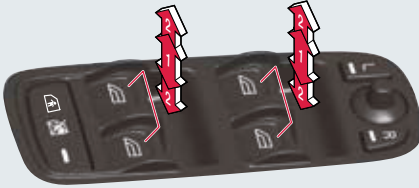


- L R** **Yan aynaların ayarlanması**, **L** veya **R** seçeneklerini seçiniz. Kol ile ayarlayınız.
-  **Kapı aynalarının katlanması***, eş-zamanlı olarak **L** ve **R** üzerine basınız. Uzatmak için yeniden basınız.
-  **Manuel camlar**
-  **Otomatik camlar**
-  **Arka camların ve kapıların kilitlenmesi*** çocuk güvenlik kilitleri.

ARAÇ BAKIMI



Boyanın otomatik araç yıkamasından ziyade elle yıkanması daha iyidir. Ayrıca boya yeni olduğunda çok daha hassastır. Bu sebeple yeni bir araçta ilk bir kaç süreyle aracın elle yıkanması önerilmektedir.

Deri döşeme, düzenli temizlik gerektirir. Deri bakım ürünleriyle yılda bir ila dört kez veya gerektiği zaman bakım yaptırılması önerilir. Deri bakım ürünleri, Volvo bayilerinde mevcuttur.

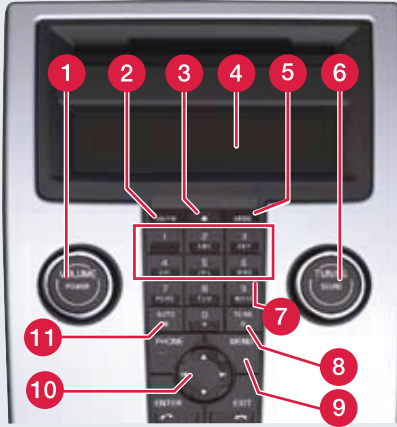

- 1 **On/Off (Açık/Kapalı) ve ses şiddeti.** On/Off (Açık/Kapalı) üzerine basınız. Ses şiddetini ayarlamak için çeviriniz. Radyo, TP, ahizesiz* ve RTI* ses şiddeti bağımsız olarak kaydedilir.
- 2 **FM1, FM2 veya AM radyo**
- 4 **Gösterge ekranı, saat kişisel ayarlarla** ayarlanır.
- 5 **MODE (MOD). CD veya AUX¹**
- 6 **Ses modeli, ses modelini, örn; BASS ve Dolby Pro Logic II* veya SUBWOOFER* seçmek için basınız.** Ayarlamak için çeviriniz.
- 9 **MENÜ, AUX, ses şiddeti ve gelişmiş ses** ayarları. SUBWOOFER* **açma/kapatma.**

RADYO

- 6 **Çevirerek radyo istasyonunu seçiniz.**
- 10 Sol/Sağ ok tuşlarını veya **SCAN (TARAMA)** (8) düğmesini kullanarak **istasyon** arayınız. FM1'de **0-9** düğmelerine ve FM2'de **0-9** düğmelerine basarak **20 istasyona** kadar kaydedebilirsiniz. Bir istasyon kaydedildiğinde bu ekranda onaylanır.
- 11 **İstasyonların otomatik kaydedilmesi.** Yaklaşık 2 saniye süreyle **AUTO** üzerine basınız. Ekranda Autostoring (otomatik kaydediliyor) ibaresi görüntülenir. En güçlü yayın yapan on adet istasyon kaydedilir. Ardından bir istasyon seçmek için **0-9** üzerine basınız.

CD ÇALAR


- 10 Sol/Sağ okunu kullanarak **CD'de** çalan parçayı değiştiriniz veya döndürünüz (6). Yukarı/Aşağı okları kullanarak **CD diskini²** seçiniz.
- 3 **Bir CD'nin çıkartılması.** Kısa bir basış mevcut CD'nin çıkartılmasını sağlar. Uzun bir basış tümünü² çıkartır.
- 7 **CD disklerinin doğrudan seçimi².** 1-6 düğmesine basınız.

1. Örneğin MP3 çalar için AUX girişi (ortam sesini optimum düzeyde ses için ayarlayınız)
2. Sadece CD değiştirici*.

ÖN CAM SİLECEKLERİ VE YAĞMUR SENSÖRÜ*



- | | |
|----------|---|
| C | Tek siliş |
| 0 | Kapalı |
| D | Aralıklı silme, ayarlamak için döndürünüz (B). |
| E | Normal hız |
| F | Yüksek hız |
| G | Ön cam ve far yıkama |

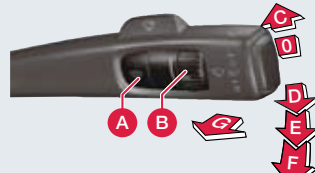

- A Yağmur sensörünü devreye sokar.** Konum **D-F** yağmur sensörünü devreden çıkartır.
- B Ayar düğmesini kullanarak hassasiyeti ayarlayınız.**
- Yağmur sensörü **gösterge sembolü On (Açık).**



OTOMATİK KUMANDA

AUTO (OTO.) modunda ECC sistemi tüm fonksiyonlara otomatik olarak kumanda ederek sürüşü optimum hava kalitesi ile daha kolay hale getirir.

1 Otomatik

Ayarlanan sıcaklığın ve diğer fonksiyonların otomatik olarak kumanda edilmesi için **AUTO (OTO.)** seçeneğine basınız.

2 Sıcaklık

Sol **L** veya sağ **R** tarafın tek tek ayarlanması için basınız. Gerekli sıcaklığa döndürünüz. Ayarlanan sıcaklık ekranda görüntülenir.

MANÜEL KUMANDA



Fan hızı



Hava dağılımı



Yan camlar ve ön camdaki buharı çabucak gidermek için **Buz çözücü** kullanınız.



Hava kalite sistemi* On (Açık) **A.**
Devridaim On (Açık) **M.**




AC Klima On/Off (Açık/Kapalı).



Arka cam ve kapı aynası rezistansları. Otomatik devreden çıkartma¹.

1. Arka pencere 12 dakika. Aynalar 6 dakika.

PACOS*, HAVA YASTIĞINI DEVREDEN ÇIKARTMA

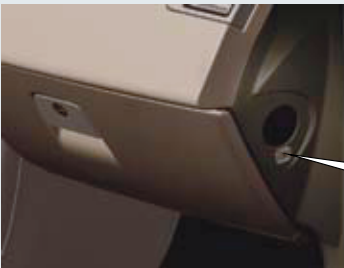

PACOS (Passenger Airbag Cut Off Switch – Yolcu Hava Yastığı Kapatma Anahtarı)

ON/OFF (AÇIK/KAPALI) konuma getirmek için kontak anahtarını kullanınız.

OFF (KAPALI): Hava yastığı devre dışıdır. İç dikiz aynasının üzerindeki uyarı lambasında **PASSENGER AIRBAG OFF (YOLCU HAVA YASTIĞI KAPALI)** ibaresi görünür.

Çocuk minderleri veya çocuk koltuğunda bir çocuk ön yolcu koltuğuna oturabilir ancak **140 cm'den uzun boylu yolcular asla oturmamalıdır.**

ON (AÇIK): Hava yastığı aktive edilir.

Boyu 140 cm'den uzun yolcular ön koltukta oturabilir fakat **bu yolcular çocuk minderleri veya çocuk koltuğunda asla oturmamalıdır.**



UYARI

Hatalı kullanım hayatı tehlike doğurabilir. Kullanımla ilgili en küçük endişede Kullanıcı Kılavuzuna başvurunuz.



YAKIT

- 1 Düşük yakıt seviyesi**
8 litre benzin (7 litre dizel) kalmıştır.
- 2 Yakıt göstergesi.**
Ok, sağ taraftaki yakıt doldurma kapağını göstermektedir.

YOL ÖLÇERLER

- 5 Ekranda** ayrı ayrı iki yol ölçer görünür, T1 & T2.
- 3 Kısa bir süre basdırarak T1 & T2** arasında geçiş yapınız. Mevcut ölçüm cihazını uzun süreyle basdırarak sıfırlayınız.

YOL BİLGİSAYARI



- 6** Bir mesajı silmek için **basınız**.
- 7** Mesela ekranda (4) KİLOMETRE YAKIT BİTENE DEK ibaresini görüntülemek için **döndürünüz**.
- 8** **Mevcut konumu sıfırlayınız.** Bir kez uzun süreyle basılması durumunda bütün fonksiyonlar sıfırlanır



ÖNEMLİ

KİLOMETRE YAKIT BİTENE DEK önceki sürüş şartlarına göre hesaplanmış tahmini bir değerdir.

GÖSTERGE VE UYARI LAMBALARI



Bilgi ekranında görünür



Güvenli bir biçimde durunuz. Bilgi ekranına uygun olarak düzeltiniz.



Düşük yağ basıncı. Güvenli bir biçimde durunuz. Yağ seviyesini kontrol ediniz².



ABS arızası. Güvenli bir biçimde durunuz. Motoru yeniden çalıştırınız¹.



Fren sisteminde arıza. Güvenli bir biçimde durunuz. Fren hidroliğini kontrol ediniz².



DSC* Denge sistemi. Sistem çalıştığından yanar.

1. Yeniden çalıştırmanın ardından bu simgenin yanması durumunda bir Volvo atölyesiyle irtibata geçiniz.
2. Eğer lamba sönmeze aracı çektiniz.

YAKIT DOLDURMA



Yakıt doldurma kapağını açmak için düğmeye basınız. Yakıt doldurma sırasında yakıt doldurma kapağını kaldırınız.

DİZEL PARÇACIK FİLTRESİ



Dizel araçlarda daha etkin emisyon kontrolü sağlayan bir partikül filtresi mevcuttur. Egzoz gazlarında bulunan partiküller normal sürüş sırasında filtrede toplanmaktadır. Partikülleri yakmak ve filtreyi boşaltmak için "rejenerasyon" adı verilen uygulama otomatik olarak başlatılır. Rejenerasyon sırasında motorun gücü biraz düşebilir.

BLIS – KÖR NOKTA BİLGİ SİSTEMİ*



BLIS gösterge lambasının kör noktada herhangi bir araç olmadığı halde yanması durumunda bunun sebebi yol yüzeydeki ıslak kısımların parlaması, yol yüzeyinde aracın kendi gölgesinin oluşması veya kamera için düşük güneş ışığı bulunması olabilir.


BLIS sisteminde bir arıza meydana gelmesi durumunda gösterge ekranında **KÖR NOKTA SİST. SERVİS GEREK** ibaresi görüntülenir.

ACIL DURUM FREN YARDIMI, EBA



Acil Durum Fren Desteği (EBA) fren gücünün artmasında yardımcı olur ve böylece fren mesafesi azalır. Sürücü aniden frene bastığında EBA devreye girer. EBA devrede olduğunda fren pedalı normalden biraz daha fazla alçalır, fren pedalına mümkün olduğu kadar uzun süreyle basınız (basılı tutunuz). Eğer ayak fren pedalından çekilirse frenleme durur.

ARKA KOLTUK ARKALIKLARINI ALÇALTMA

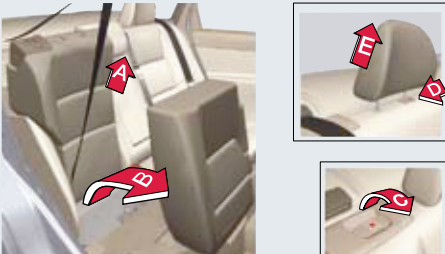

- A. Emniyet kemerini elbise askısında yukarıya asınız.
- B. Koltuk minderini katlayınız.
- C. Koltuk arkalığındaki mandalı sökünüz ve öne katlayınız.
- D. Baş desteğinin mandalını sökünüz.



- E. Baş desteğini koltuk minderinin alt kısmındaki kovanlara aktarınız.
- F. Koltuk arkalığını indiriniz.

Ayrıca, ön yolcu koltuğu da alçaltılabilir. Nokta (6)'daki ÖN KOLTUĞUN AYARLANMASI bölümüne bakınız.

ÖN KOLTUĞUN AYARLANMASI



- 1 Bel desteği
- 2 Arkalık eğimi
- 3 Koltuğu kaldırma/indirme
- 4 Koltuk minderini ön kenarı kaldırma/indirme
- 5 İleri/geri
- 6 Yolcu koltuğu arkalığını indirme

ÇANTATUTUCU*



SAKLAMA ALANLARI, 12 V SOKET & AUX



Ön/arka orta konsoldaki **12 V'luk soket** kontak anahtarı I veya II konumundayken çalışır. **Bagaj bölmesinin*** sağ tarafındaki **12 V'luk soket** her zaman devrededir.

Aracın ses sisteminde **AUX çıkışı** kullanılarak bir MP3 çalar vb. ile müzik çalınabilir.

! ÖNEMLİ

Motor çalışmıyorken bagaj bölmesindeki 12 V soketi kullanmak aküyü bitirebilir.

