



VOLVO S60

QUICK GUIDE



VÄLKOMMEN TILL DIN NYA VOLVO!

Att lära känna sin nya bil är en spännande upplevelse.


Titta igenom denna Quick-Guide för att snabbt och enkelt lära några av de vanligaste funktionerna.

Samtliga varningstexter och annan viktig och detaljerad information finns endast i instruktionsboken – denna folder innehåller enbart ett litet urval.

Instruktionsboken innehåller dessutom den senaste och mest aktuella informationen

Tillval är markerade med en asterisk (*).

På www.volvocars.com finns ytterligare information som berör din bil.

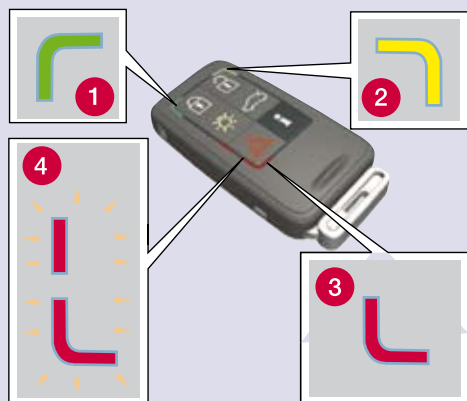
PCC*


- 1** Grönt ljus: Bilen är låst.
- 2** Gult ljus: Bilen är olåst.
- 3** Rött ljus: Larmet har varit utlöst.
- 4** Blinkande växlande rött ljus: Larmet utlöst för mindre än 5 minuter sedan.

- Låser dörrar och baklucka samt aktiverar larmet*.
- Låser upp dörrar[^] och baklucka samt avaktiverar larmet.
- Låser upp bakluckan – dubbeltryck öppnar luckan några cm.
- Trygghetsbelysning. Tänder lampor i sidospeglar*, blinkers och parkeringsljus, vid nummerplåt, kupétak och golv.
- Panikfunktion. Hålls intryckt ca 3 sekunder vid en nödsituation för att utlösa larmet.
- Information om bilen kan fås inom 100 meters räckvidd.
 - Tryck på knappen och vänta 7 sekunder.
 - Knapptryck utom räckvidd visar senast lagrade status ur minnet.

[^] Automatisk återlåsning sker om inte dörr/baklucka öppnas inom 2 minuter efter upplåsning.

STARTA MOTORN


– Sätt fjärrnyckeln i startlåset och tryck in nyckeln till dess ändläge.

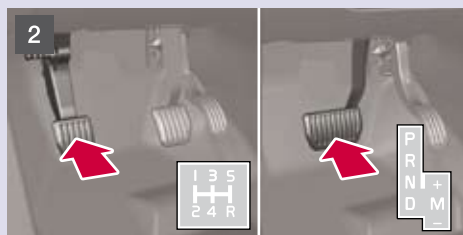

– Tryck ner kopplings- eller bromspedalen.

KALLSTART
 OBS

Efter kallstart är tomgången hög oavsett yttre temperatur. En stunds förhöjd tomgång är en del av Volvos effektiva avgasreningssystem. Vid kallstart har dieselmotorer en viss fördröjd start eftersom förbränningsrummen ska förvärmas.



– Tryck kort på knappen för att starta motorn.

STÄNG AV MOTORN OCH TA UR FJÄRRNYCKELN



1. Tryck kort på knappen – motorn stannar.
2. Dra ut fjärrnyckeln ur startlåset.

BLIS – BLIND SPOT INFORMATION SYSTEM*



Om BLIS' indikeringslampan lyser trots att inget fordon finns i den döda vinkeln, kan orsaken vara t.ex. reflex från våt vägbanan eller lågt stående sol i kameran.

Vid direkt fel på systemet visar displayen texten **BLIS Serv. erfordras**.

NYCKELLÄGEN



För att nå följande nyckellägen utan motorstart: Tryck **inte** ner broms-/kopplingspedalen.




Läge Aktiva funktioner

- Fjärrnyckel ej intryckt – Ljudanläggning och kupébelysning.
- 0 Fjärrnyckel intryckt – Instrument-/klockbelysning, rattlås av.
- 1 Intryckt nyckel och kort tryck på **START** – taklucka*, fönsterhissar, fläkt, ECC, vindrutetorkare, 12 V-uttag, RTI*.

För att gå ur nyckelläge **0/1** och stänga av alla elförbrukare: Dra ut nyckeln ur startlåset.

KEYLESS* NYCKELSYSTEM

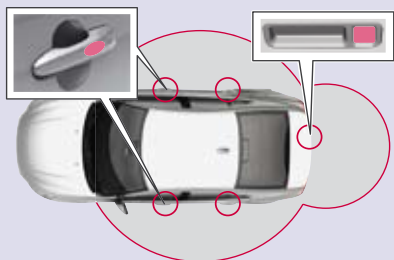

Nyckeln kan ligga i t.ex. fickan hela tiden.

LÅSA & LARMA BILEN

– Vidrör ett av de yttre dörrhandtagens bakre del (se bild) eller tryck lätt på den mindre av bagageluckans två gummerade knappar.

LÅSA UPP & AVLARMA

– Greppa ett dörrhandtag och öppna dörren på vanligt sätt (handske kan förhindra funktionen) eller tryck lätt på den större av bagageluckans två gummerade knappar.

STARTA MOTORN

– Tryck ner broms-/kopplingspedal och tryck kort på **START/STOP**-knappen.

STÄNGA AV MOTORN

– Tryck kort på **START/STOP**-knappen.


Se instruktionsbokens avsnitt "Lås och larm" för mer information.



- 1 Regnsensor På/Av, med spak i läge 0.
- 2 Reglerar sensorkänslighet eller intervalltid.

A	Enkelsvep
0	Av
B	Intervalltorkare, se även (2)
C	Normal svephastighet
D	Hög svephastighet
E	Spolare vindruta och strålkastare
	Lyser då regnsensorn är aktiv

LJUDANLÄGGNING

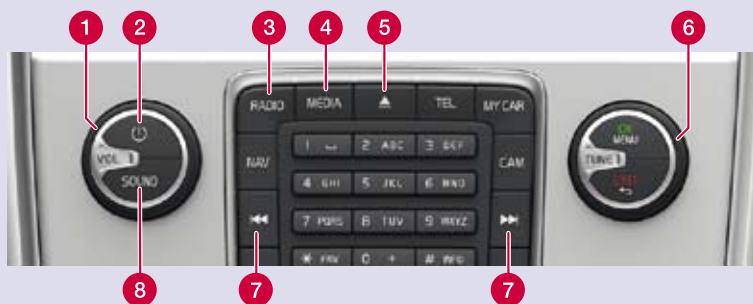

- 1 Vrid för att justera ljudvolym.
- 2 Tryck för PÅ/AV.
- 3 Tryck för att välja **AM**, **FM1**, **FM2**, **DAB1***, **DAB2***.
- 4 Tryck för att välja **SKIVA**, **USB***, **iPod®***, **AUX^A**, **Media BT***, **Tv***.

RADIO

- 6 Vrid för att välja station.
För **FM1/FM2** visas en automatiskt genererad lista över de starkaste stationerna.
- 7 Sök station med vänster-/högerpil.
Lagra önskad station genom att hålla en av sifferknapparna **0-9** intryckt tills displayen bekräftar lagringen.

- 8 Tryck för att välja ljudbild, t.ex. **Bas**, **Diskant** eller **Surround*** – Vrid **TUNE** (6) för att justera.

CD-/DVD*-spelare

- 5 Tryck matar ut skiva.
- 6 Vrid för att byta cd-spår.
- 7 Byt cd-spår med vänster-/högerpil.


En iPod^{®B} eller mp3-spelare kan anslutas till ljudanläggningen via mittkonsolens AUX- eller USB-anslutning. En iPod[®] ansluten till USB-kontakten kommer även att laddas.

RADIOSYSTEM DAB*

Det digitala sändningssystemet Digital Audio Broadcasting erbjuder High-Quality radio och ännu fler kanaler.

^A AUX-ingång för t.ex. mp3-spelare (vars ljud blir bäst med dess volym ställd på medium). AUX-ljudkällans volym justeras med **TUNE** (6).

^B Varumärket iPod[®] tillhör Apple Computer Inc.

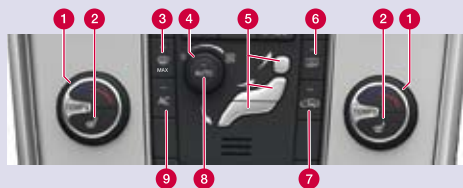

AUTOMATISK REGLERING

I **AUTO**-läge hanterar ECC-systemet alla funktioner automatiskt och gör därmed bilkörningen enklare med optimal luftkvalitet.

- 1** Vrid för individuell temperatur i vänster/höger del av kupé. Displayen visar vald temperatur.
- 8** Tryck för automatisk reglering av vald temperatur och övriga funktioner.

MANUELL REGLERING

- 2** Eluppvärmning vänster/höger stol.
- 3** Max-defroster. Riktar all luft mot framruta och sidofönster med maximal luftström.
- 4** Vrid för att ändra fläkthastighet.
- 5** Luftdistribution.
- 6** Eluppvärmd bakruta och sidospeglar På/Av.
- 7** Återcirkulation.
- 9** **AC** – Luftkonditionering På/Av. Kyler kupén och avimmar rutorna.

FÖRVARINGSUTRYMMEN, 12 V-UTTAG & AUX/USB*




12 V-uttagen i kupén fungerar i nyckelläge **0** eller **I**. 12 V-uttaget* i bagageutrymmet är alltid aktivt.


Med AUX/USB*-uttaget kan bilens ljudanläggning t.ex. spela musik från en mp3-spelare.



VIKTIGT

Med motorn avstängd kan användning av 12 V-uttaget i bagageutrymmet ladda ur startbatteriet.

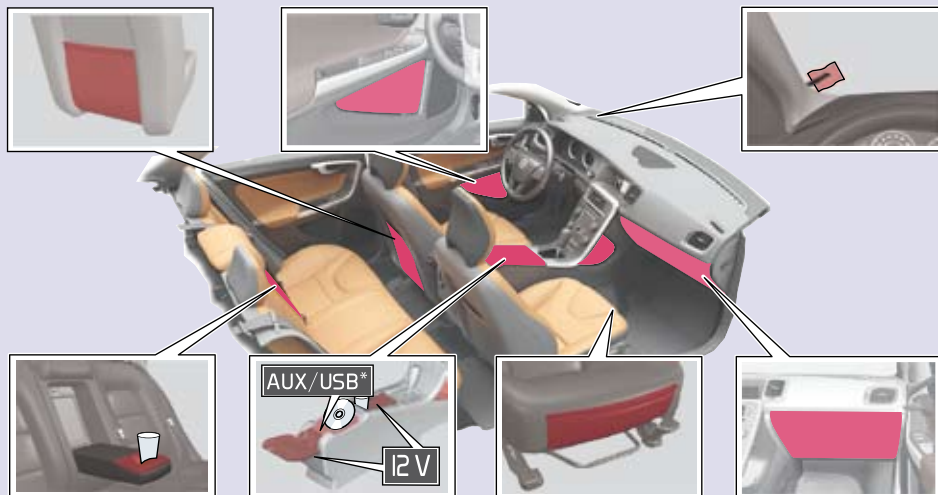

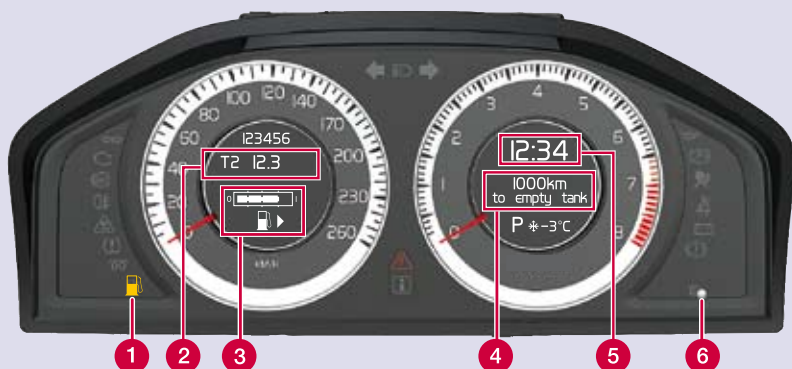


- 1 Låg bränslenivå. Vid tänd symbol, fyll på bränsle snarast.
- 2 T1 & T2 – oberoende trippmätare, som alltid är aktiva.
- 3 Bränslemätare. Symbolens pil påminner om på vilken sida tanklocket sitter.
- 4 Display färddator. Välj funktion med (8).
- 5 Klocka. Justera med (6).
- 6 Vrid till ändläge och håll för att ställa klockan.
Kort tryck växlar mellan T1 & T2.
Långt tryck nollställer aktuell mätare.
- 7 Tryck för att visa/släcka meddelande.
- 8 Vrid för att se färddatorns alternativ.
- 9 Kort tryck nollställer färddatorns aktuella funktion.
Långt tryck nollställer alla färddatorns funktioner.



i OBS

Displaytext **Kilometer till tom tank** är en uppskattning av möjlig körsträcka baserad på tidigare körförhållanden.

STÄLLA IN RATTEN

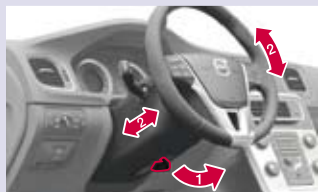

VARNING

Ställ in ratten innan körning påbörjas – aldrig under körning.

1. Frigör låsningen.
2. Justera.

BLUETOOTH



1. Gör mobiltelefonen sökbar/synbar.
2. Håll in ljudanläggningens **TEL**-knapp.
3. Välj **Lägg till telefon** i ljudanläggningens display.
4. Välj den telefon som ska anslutas.
5. Mata in siffrorna som visas i ljudanläggningens display via mobiltelefonens knappsats.



CITY SAFETY™ OCH KOLLISIONSVARNARE MED AUTO-BROMS*

City Safety™ är en funktion för att stödja föraren att undvika en kollision vid bl.a. körning i köer, där förändringar i framförvarande trafik tillsammans med ouppmärksamhet kan leda till en incident.

Funktionen är aktiv i hastigheter upp till 30 km/h och hjälper föraren genom att övervaka framförvarande trafik med en lasersensor monterad i vindrutans överdel.

City Safety™ kan hjälpa till att undvika en kollision om hastighetsskillnaden mellan det egna och det framförvarande fordonet är lägre än 15 km/h.

Om hastighetsskillnaden är högre kan en kollision inte undvikas men hastigheten i kollisionssögnblicket reduceras. City Safety™ är konstruerad att aktiveras så sent som möjligt för att undvika onödiga ingrepp.



VARNING

Föraren är alltid ansvarig för att fordonet framförs på korrekt sätt och med säkerhetsavstånd anpassad till hastigheten.

City Safety™ är ett förarhjälpmedel och kan aldrig ersätta dennes uppmärksamhet över trafiken eller ansvaret att framföra fordonet på ett säkert sätt.

City Safety och kollisionssvarnaren med autobroms får aldrig användas som ersättning för färdbröms. Funktionerna fungerar inte i alla trafik-, ljus-, väder, eller vägförhållanden och kan endast se fotgängare som har en tydlig kropps kontur och är över 80 cm. Varning och bromsningrepp för fotgängare är avstängda över 80 km/h.

ADAPTIV FARTHÅLLARE*

Använd inte den adaptiva farthållaren i exempelvis stadstrafik, tät trafik, korsningar, halka, mycket vatten eller slask på vägbanan, kraftigt regn/snöfall, dålig sikt, kurviga vägar eller av och påfarter.

Se instruktionsbokens avsnitt "Komfort och körglädje" för mer information om dessa funktioner.

EBA – EMERGENCY BRAKE ASSIST



Nödbromsförstärkningen hjälper till att öka bromskraften och därmed förkorta bromssträckan. EBA aktiveras när föraren bromsar hastigt. När EBA aktiveras sjunker bromspedalen ner lite lägre än vanligt.

– Tryck (håll) ner bromspedalen så länge det behövs – all inbromsning upphör om pedalen släpps.

BILVÅRD



Handtvätt är skonsammare mot lacken än automattvätt. Lacken är också känsligare när den är ny. Därför rekommenderas handtvätt under bilens första månader.

Använd rent vatten och tvättsvamp. Tänk på att smuts och grus kan repa lacken.

LJUSREGLAGE



- A** HELLJUSBLINK
- B** HEL-/HALVLJUSVÄXLING OCH LEDBELYSNING
- Display- och instrumentbelysning
- Dimljus bak, ljuset lyser endast på förarsidan
- 0 Automatiskt halvljus. HELLJUSBLINK fungerar men inte fast helljus
- Parkeringsljus
- Halvljus. Släcks när motorn stängs av. HELLJUS kan aktiveras
- Öppnar lucka för tanklock
- Manuell ljushöjdsreglering (automatisk för Xenon-ljus*)
- Upplåsning av baklucka

INSTÄLLNING FRAMSTOL



- 1** Svankstöd
- 2** Ryggstödets lutning.
- 3** Høy/sänk stolen.
- 4** Høy/sänk sittdynans framkant.
- 5** Framåt/bakåt.
- 6** Fällning passagerarstols ryggstöd.

Se instruktionsbokens avsnitt "Din förarmiljö" för detaljer.

PARKERINGSBROMS



Ansätta

- Tryck på knappen. Varningslampan blinkar tills parkeringsbromsen är fullt åtdragen
- därefter fast sken.

Lossa

1. Nyckelläge **0** eller **I**.
2. Tryck ner bromspedalen och dra lätt i knappen.

Lossa automatiskt

- Kör iväg. (För bilar med automatisk växellåda krävs påtagat säkerhetsbälte).