



VOLVO S80

# QUICK GUIDE

WEB EDITION



## VELKOMMEN TIL DIN NYE VOLVO!

Det er en spennende opplevelse å bli kjent med sin nye bil.


Bruk denne hurtigveiledningen, slik at du raskt og enkelt kan lære noen av de vanligste funksjonene.

Alle advarsler og annen viktig og detaljert informasjon finnes bare i instruksjonsboken. Dette heftet inneholder bare et lite utvalg.

Instruksjonsboken inneholder dessuten den nyeste og mest aktuelle informasjonen.

Tilleggsutstyr er markert med en stjerne (\*).

På [www.volvocars.com](http://www.volvocars.com) finner du mer informasjon som angår din bil.

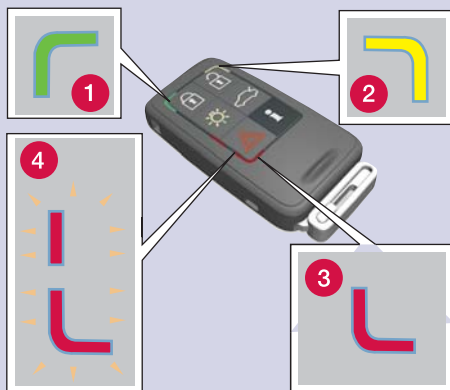

PCC\*

- 1** Grønt lys: Bilen er låst.
- 2** Gult lys: Bilen er ulåst.
- 3** Rødt lys: Alarmen har vært utløst.
- 4** Blinkende, vekslende rødt lys: Alarmen ble utløst for mindre enn 5 minutter siden.

- Låser dører og koffertlokk og aktiverer alarmen\*. Etter 10-25 sekunder blokkeres låsene og de innvendige dørhåndtakene. Deretter kan dørene heller ikke åpnes fra innsiden.
- Låser opp<sup>A</sup> dører og bakluke og deaktiverer alarmen.
- Låser opp koffertlokket – et dobbeltrykk åpner luken noen cm.
- Sikkerhetsbelysning. Tenner lys i sidespeil\*, blinklys og parkeringslys, og lys ved nummerskilt, kupétak og gulv.
- Panikkfunksjon. Trykkes i ca. 3 sekunder i en nødsituasjon for å utløse alarmen.
- Informasjon om bilen kan fås i en avstand på opptil 20 meter.  
– Trykk på knappen, og vent i 7 sekunder. Hvis knappen trykkes utenfor rekkevidden, vises den sist lagrede statusen i minnet.

<sup>A</sup> Automatisk ny låsing skjer hvis ingen dør, og ikke koffertlokket, åpnes innen 2 minutter etter opplåsing.

## NØKKELEPOSISJONER



For å kunne velge følgende nøkkelstillinger uten å starte motoren må du ikke trå inn bremse-/clutchpedalen!




### Stilling Aktive funksjoner


- Fjernkontrollnøkkel ikke trukket inn – lydanlegg og kupélys.
- 0** Fjernkontrollnøkkel trukket inn – instrumentbelysning/lys på klokke, rattlås av.
- I** Nøkkel trukket inn, trykk kort på **START** – takluke\*, vindusheiser, vifte, ECC, vindusvisker, 12 V-uttak, RTI\*.

For å gå ut av nøkkelstilling 0/I og dermed slå av alt elektrisk forbruk trykker du på nøkkelen for å få den ut av nøkkelhullet.

## START MOTOREN

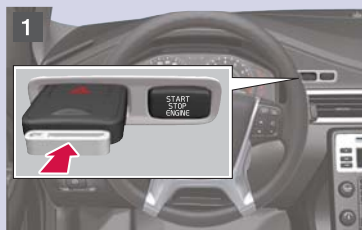

– Sett fjernkontrollnøkkelen i tenningslåsen, og trykk lett på den slik at nøkkelen trekkes inn.

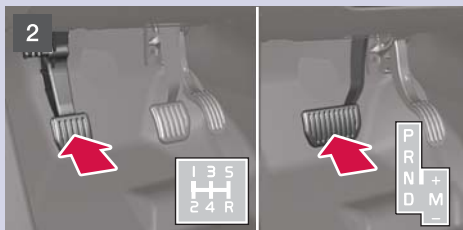

– Trå inn clutch- eller bremsepedalen.




– Trykk kort på knappen for å starte motoren.

## KALDSTART

### OBS

Etter kaldstart er tomgangsturtallet høyt uansett utetemperatur. En stunds forhøyet tomgangsturtall er en del av Volvos effektive eksosrensesystem.

## SLÅ AV MOTOREN, OG TA UT FJERNKONTROLLNØKKEL

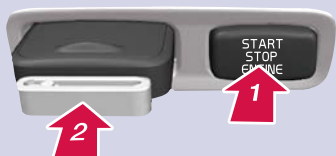

1. Trykk kort på knappen. Motoren stanser.
2. Trykk kort på nøkkelen. Den kan nå tas ut av tenningslåsen (automatgir må være i P-stilling).

## REDUSERT ALARMNIVÅ



Koble ut bevegelsesføleren midlertidig for å unngå at alarmen aktiveres hvis for eksempel en hund skal være i bilen når den er låst, hvis bilen parkeres på en ferge, skal transporteres med tog osv.

Se avsnittet Alarm i instruksjonsboken.

## BRYTERPANEL FØRERDØR



**L R** Innstilling av sidespeil  
– Velg **L** (venstre) eller **R** (høyre), juster med spaken.

 Felle sidespeilene inn/ut\* – **trykk på L og R** samtidig.

**1** Vindusheis, manuell.

**2** Vindusheis, automatisk.

 Barnesikring\*. Vinduene og dørene bak kan ikke åpnes fra baksetet.



- 1 Trykk for på/av. Drei for å justere volumet.
- 2 Velg **AM**, **FM1/FM2**, **CD** eller **MODE**. Med **MODE** kan **AUX**<sup>A</sup>/**USB** aktiveres og volumet på denne justeres.
- 3 Trykk for å velge lydbilde, for eksempel **BASS**, **Dolby Pro Logic II**<sup>\*</sup> eller **SUB-BAS**<sup>\*</sup>, og drei for å justere.

#### RADIO

- 3 Drei for å velge stasjon.
- 4 Søk stasjon med pil til venstre/høyre. Lagre ønsket stasjon ved å holde en av sifferknappene **0–9** på **FM1** eller **FM2** inne helt til lagringen bekreftes på displayet. Totalt 20 stasjoner kan lagres.
- 5 Trykk i ca. to sekunder for å autolagre de 10 sterkeste stasjonene. **Autolagring** vises på displayet under søking. Velg lagret stasjon med **0–9**.

#### CD-SPILLER

- 3 Drei for å bytte spor.
- 4 Bytt CD-spor med pil til venstre/høyre. Velg CD-plate<sup>B</sup> med pil opp/ned.
- 6 Et kort trykk mater ut den aktuelle platen. Et langt trykk mater ut alle platene<sup>B</sup>.
- 7 Velg CD-plate<sup>B</sup> med **1–6**.

<sup>A</sup> AUX-inngang, for eksempel for MP3-spiller (lyden blir best hvis volumet på denne er stilt inn på medium).

<sup>B</sup> Bare CD-skifter.

#### FELLE NED BAKSETERYGG



1. Trekk i det gjeldende håndtaket for å felle ned venstre/høyre seterygg.



2. Sørg for at de bakre hodestøttene er felt opp.
3. Fell ned seteryggen.



### AUTOMATISK REGULERING

I **AUTO**-stilling regulerer ECC-systemet alle funksjonene automatisk og gjør dermed bilkjøringen enklere med optimal luftkvalitet.

- 1 Drei for individuell temperatur i venstre/høyre del av kupeen. Displayet viser valgt temperatur.
- 6 Trykk for automatisk regulering av valgt temperatur og øvrige funksjoner.

### MANUELL REGULERING

- 2 Ventilasjon venstre/høyre sete.
- 3 Drei for å endre viftehastighet.
- 4 Elektrisk oppvarming av venstre/høyre sete.
- 5 Luftfordeling
- 7 Luftkvalitetssystem av/AUT/Resirkulasjon.
- 8 Maks. defroster. Retter all luften mot frontruten og sidevindue med maksimal luftstrøm.
- 9 Elektrisk oppvarmet bakrute og sidespeil. Slå av når oppvarmingen ikke lenger er nødvendig.
- 10 **AC** – Klimaanlegg på/av. Avkjøler kupeen og fjerner dugg på rutene.

### OPPBEVARINGSPLASER, 12 V-UTTAK OG AUX/USB\*





12 V-uttakene i kupeen fungerer i nøkkelstilling I eller II. 12 V-uttaket\* i bagasjerommet er alltid aktivt.

Med AUX/USB\*-uttaket kan bilens lydanlegg for eksempel spille musikk fra en MP3-spiller.

#### ! VIKTIG

Når motoren er avslått, kan bruk av 12 V-uttaket i bagasjerommet tappe startbatteriet.

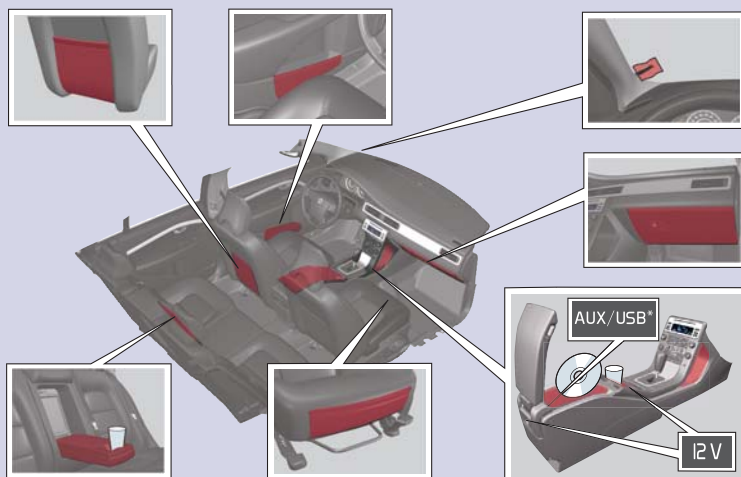

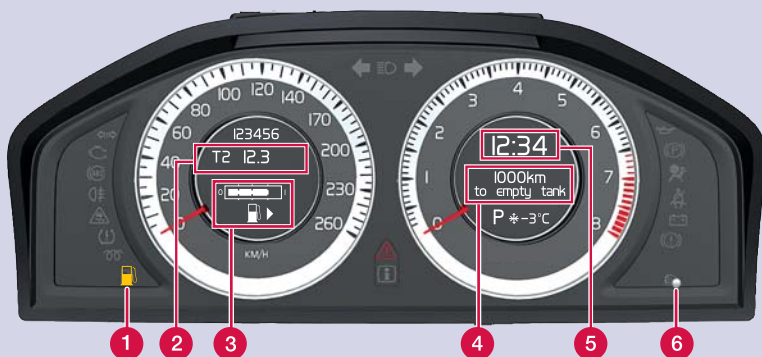

- 1 Lavt drivstoffnivå. Fyll drivstoff snarest mulig hvis symbolet begynner å lyse.
- 2 T1 og T2 – uavhengige tripp tellere som alltid er aktive.
- 3 Drivstoffmåler. Pilen på symbolet viser hvilken side tanklokket sitter på.
- 4 Kjørecomputerdisplay. Velg funksjon med (8).
- 5 Klokke. Juster med (6).
- 6 Drei til endestillingen og hold for å stille klokken.  
Et kort trykk veksler mellom T1 og T2. Et langt trykk nullstiller den aktuelle telleren.



- 7 Trykk for å vise/slukke en melding.
- 8 Drei for å se kjørecomputerens alternativer.
- 9 Et kort trykk nullstiller den gjeldende funksjonen til kjørecomputeren.  
Et langt trykk nullstiller alle funksjonene til kjørecomputeren.

### OBS

Displayteksten ---- km til tom tank angir en estimert mulig kjørestrekning basert på tidligere kjøreforhold.

## STILLE INN RATTET



### VARSLING

Still inn rattet før kjøring, aldri under kjøring.

## BLUETOOTH\*



1. Gjør mobiltelefonen søkbar/synlig.
2. Hold lydanleggets **PHONE**-knapp inne.
3. Velg **Legg til telefon** på displayet til lydanlegget.
4. Velg den telefonen som skal kobles til.
5. Tast inn tallrekken som vises på lydsystemdisplayet med tastaturet på mobiltelefonen.

## HOVEDLYSBRYTER



- A** Fjernlysblink
- B** Skifte mellom fjern- og nærlys og følg-meg-hjem-lys.

- Display- og instrumentbelysning.
- Tåkelys
- Tåkelys bak (bare førersiden).
- 0 Automatisk nærlys. Lyshornet fungerer, men ikke fast fjernlys.
- P Parkeringslys
- Nærlys. Slukker når motoren slås av. Fjernlys kan aktiveres.
- Åpner tankdeksel.
- Manuell lyshøyde regulering (automatisk for xenonlys\*).
- Opplåsing av koffertlokk.

## FØRERSTØTTESYSTEM\*



Bilen kan være utstyrt med flere forskjellige systemer som hjelper føreren med å bremse i tide, holde sikker avstand til andre kjøretøy og sørge for at bilen er plassert riktig i på veibanen.

- Adaptiv cruisekontroll\*
- Avstandskontroll\*
- Kollisjonsvarsler med autobremse\*
- Føreralarm\*.

## BLIS - BLIND SPOT INFORMATION SYSTEM\*



Hvis indikatorlampen for BLIS begynner å lyse til tross for at det ikke er noe kjøretøy i dødvin-kelen, kan årsaken for eksempel være refleks fra våt veibane eller lav sol i kameraet.

Ved feil på systemet vises teksten **Blindsonesystem krever service** på displayet.

## VINDUSVISKER OG REGNSENSOR\*



- 1** Regnsensor på/av, med spaken i stillingen 0.
- 2** Regulerer sensorfølsomheten eller intervalltiden.

- A** Enkel pussing
- 0** Av
- B** Intervallvisking, se også (2).
- C** Normal viskerhastighet.
- D** Høy viskerhastighet.
- E** Vindus- og lyktespyler.
- Lyser når regnsensoren er aktiv.

## PARKERINGSBREMS



### Sette på

- Trykk på knappen. Varsellampen blinker helt til parkeringsbremsen er trukket til helt, og deretter lyser den kontinuerlig.

### Løsne

- Nøkkelstilling **0** eller **I**.
- Trå inn bremsepedalen, og trekk lett i knappen.

### Løsne automatisk

- Kjør. (For biler med automatgir kreves det at sikkerhetsbeltet er festet.)

## INNSTILLING AV FORSETE



- 1 Korsryggstøtte
- 2 Seteryggens helning.
- 3 Hev/senk setet.
- 4 Hev/senk sitteputen i forkant.
- 5 Forover/bakover.
- 6 Felle ned ryggen på passasjeretset.

## EBA – EMERGENCY BRAKE ASSIST



Bremseforsterkningen i nødsituasjoner bidrar til å øke bremsekraften og dermed forkorte bremselengden. EBA aktiveres når føreren bråbremser. Når EBA aktiveres, synker bremsepedalen litt lenger ned.

- Trå på (hold inne) bremsepedalen så lenge det er nødvendig. All nedbremsing opphører hvis pedalen slippes.

## BILPLEIE



Håndvask er skånsommere mot lakken enn automatvask. Lakken er også mer ømfintlig når den er ny. Derfor anbefales håndvask de første månedene.

Bruk rent vann og en vaskesvamp. Husk at skitt og grus kan ripe opp lakken.