

OPEL ADAM

Ohjekirja



Sisältö

Johdanto	2
Käyttö lyhyesti	6
Avaimet, ovet ja ikkunat	19
Istuimet, turvajärjestelmät	32
Säilytys	51
Mittarit ja käyttölaitteet	70
Valaistus	106
Ilmastointi	114
Ajaminen ja käyttö	124
Auton hoito	161
Huolto ja ylläpito	209
Tekniset tiedot	212
Tietoa asiakkaalle	224
Hakemisto	232

Johdanto

Polttoaine	Merkintä			
Moottoriöljy	Laatu			
	Viskositeetti			
Renkaiden täyttöpaineet	Rengaskoko		edessä	takana
	Kesärenkaat			
	Talvirenkaat			
Massat				
	Suurin sallittu kokonaismassa			
	- Perusmallin omamassa			
	= Kantavuus			

Autokohtaiset tiedot

Merkitse autosi tiedot edelliselle sivulle helposti saataville. Nämä tiedot löytyvät luvuista "Huolto ja ylläpito" ja "Tekniset tiedot" sekä auton tyyppikilvestä.

Johdanto

Autosi on edistyneen tekniikan, turvallisuuden, ympäristöystävällisyyden ja taloudellisuuden tarkkaan harjittu yhdistelmä.

Tästä ohjekirjasta saat kaikki tarvittavat tiedot, joiden avulla ajat autollasi turvallisesti ja tehokkaasti.

Opasta myös matkustajiasi käyttämään auton varusteita oikein onnettomuuksien ja henkilövahinkojen välttämiseksi.

Sinun on aina noudatettava sen maan lakeja ja määräyksiä, jossa olet. Ne voivat poiketa tämän ohjekirjan tiedoista.

Tämän ohjekirjan tietojen jättäminen huomiotta saattaa vaikuttaa takuun voimassaoloon.

Jos ohjekirjassa kehoitetaan ottamaan yhteyttä korjaamoon, suosittelemme, että käännyt Opel Service Partnerin puoleen.

Kaasukäyttöisten autojen huoltamiin suosittelemme valtuutettua Opel-korjaamoa.

Kaikki Opel Service Partnerit tarjoavat ensiluokkaisen huollon kohtuulliseen hintaan. Kokeneet Opelin kouluttamat ammattihenkilöt työskentelevät Opelin erityisohjeiden mukaisesti.

Kaikkia käyttöoppaita on säilytettävä autossa valmiina käyttöön.

Tämän käsikirjan käyttö

- Tässä käsikirjassa selostetaan kaikki tähän malliin saatavat lisävarusteet ja ominaisuudet. **Joidenkin toimintojen, mukaan lukien näyttö- ja valikkotoiminnot, selostukset eivät ehkä sovellu autoosi malli- tai maakohtaisten erojen, erikoisvarusteiden tai lisävarusteiden takia.**
- Luvussa "Käyttö lyhyesti" esitellään uuden autosi käytön pääkohdat.

- Ohjekirjan alussa ja kussakin luvussa olevien sisällysluetteloiden avulla löydät etsimäsi tiedot.
- Hakemiston avulla löydät tiedot nopeasti.
- Tässä ohjekirjassa esitettävissä autoissa on ohjauspyörä vasemmalla puolella. Toiminnot autoissa, joissa ohjauspyörä on oikealla puolella, ovat käytännössä samanlaiset.
- Ohjekirjassa käytetään moottorin tyyppimerkintää. Vastaava myynnissä käytettävä merkintä ja suunnittelukoodi ovat kappaleessa "Tekniset tiedot".
- Suuntatiedot, kuten vasemmalla, oikealla, edessä ja takana, ilmoitavat aina tilanteen ajosuuntaan päin katsottaessa.
- Näytöt eivät ehkä tue omaa kieltäsi.
- Näyttöilmoitukset ja sisätilan tarrojen tekstit on kirjoitettu **lihavoiduin** kirjaimin.

Vaara, Varoitus ja Huomio

Vaara

Sanalla  **Vaara** merkityt tekstit viittaavat mahdolliseen hengen-vaaraan. Selostusten huomiotta jättäminen voi olla hengenvaarallista.

Varoitus

Sanalla  **Varoitus** merkityt tekstit viittaavat mahdolliseen onnettomuus- tai loukkaantumisvaaraan. Selostusten huomiotta jättäminen voi johtaa loukkaantumiseen.

Huomio

Sanalla **Huomio** merkityt tekstit viittaavat mahdolliseen auton vaurioitumiseen. Selostusten huomiotta jättäminen voi johtaa auton vaurioitumiseen.

Symbolit

Sivuviittaukset on merkitty symbolilla .  tarkoittaa "katso sivu".

Sivuviitteet ja hakemistokohdat viittaavat luvun sisällysluettelon sisennettyihin kohtiin.

Monia miellyttäviä ajokokemuksia toivottaa.

Adam Opel AG

Käyttö lyhyesti

Tärkeimmät tiedot ensimmäistä ajoa varten

Auton lukituksen avaaminen



Avaa ovien ja tavaratilan lukitus painamalla . Avaa ovet vetämällä kahvoista.




Avaa takaluukku painamalla alaosan merkkitunnusta.

Kauko-ohjain  20, keskuslukitus  21, tavaratila  24.

Istuimen säätö

Pituussuuntainen säätö

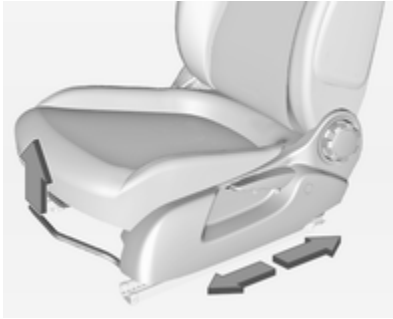

Vedä kahvasta, siirrä istuinta, vapauta kahva. Yritä liikuttaa istuinta edestakaisin varmistaaksesi, että se on lukkiutunut paikalleen.

Istuimen asento ⇨ 33, istuimen säätö ⇨ 34.


Selkänojan kallistus



Säädä kallistusta kääntämällä säätöpyörää. Älä nojaa selkänojaan säädön aikana.

Istuimen asento ⇨ 33, Istuimen säätö ⇨ 34, Istuimen kääntäminen eteen ⇨ 35.

Istuinkorkeus

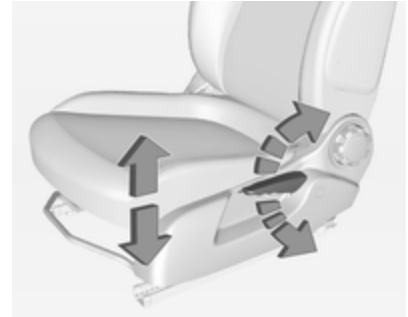


Vivun pumppausliike

ylöspäin : istuin nousee
alaspäin : istuin laskee

Istuimen asento ⇨ 33, istuimen säätö ⇨ 34.

Pääntuen säätö

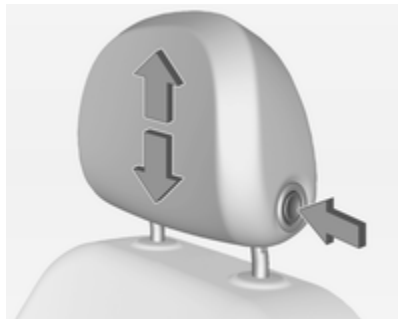

Paina vapautuspainiketta, säädä korkeus, lukitse.

Pääntuet ⇨ 32.

Turvavyö



Vedä turvavyö ulos ja lukitse se vyö-lukkoon. Turvavyön tulee olla ilman kierteitä tiukasti vartalossa kiinni. Selkänöjiä ei saa kallistaa liian paljon taakse (enintään n. 25°).

Vyö avataan painamalla lukon punaista nappia.

Istuimen asento ⇨ 33, turvavyöt ⇨ 37, turvatyynyjärjestelmä ⇨ 39.

Peilin säätö

Sisätaustapeili




Säädä peiliä siirtämällä peilikoteloä haluttuun suuntaan.

Käsi käyttöinen häikäisyn estävä sisäpeili ⇨ 28.

Automaattinen häikäisyn estävä sisäpeili ⇨ 28.

Ulkopeilit

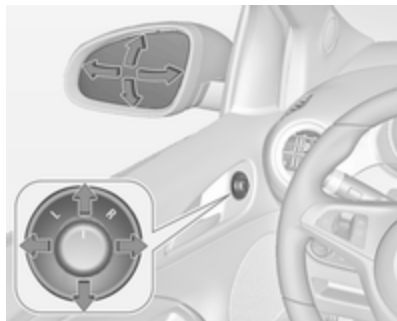

Valitse kyseinen ulkopeili ja säädä se. Kuperat ulkopeilit ⇨ 27, Sähkötoiminen säätö ⇨ 27, Kääntyvät ulkopeilit ⇨ 27.

Ulkopeilien lämmitin ⇨ 27.

Ohjauspyörän säätö




Vapauta vipu, säädä ohjauspyörä, lukitse vipu ja varmista, että se lukittuu täysin.

Säädä ohjauspyörän asento vain auton seistessä ja ohjauslukon ollessa vapautettuna.

Turvatyynyjärjestelmä ⇨ 39, virtalukon asennot ⇨ 125.

Kojelaudan osat

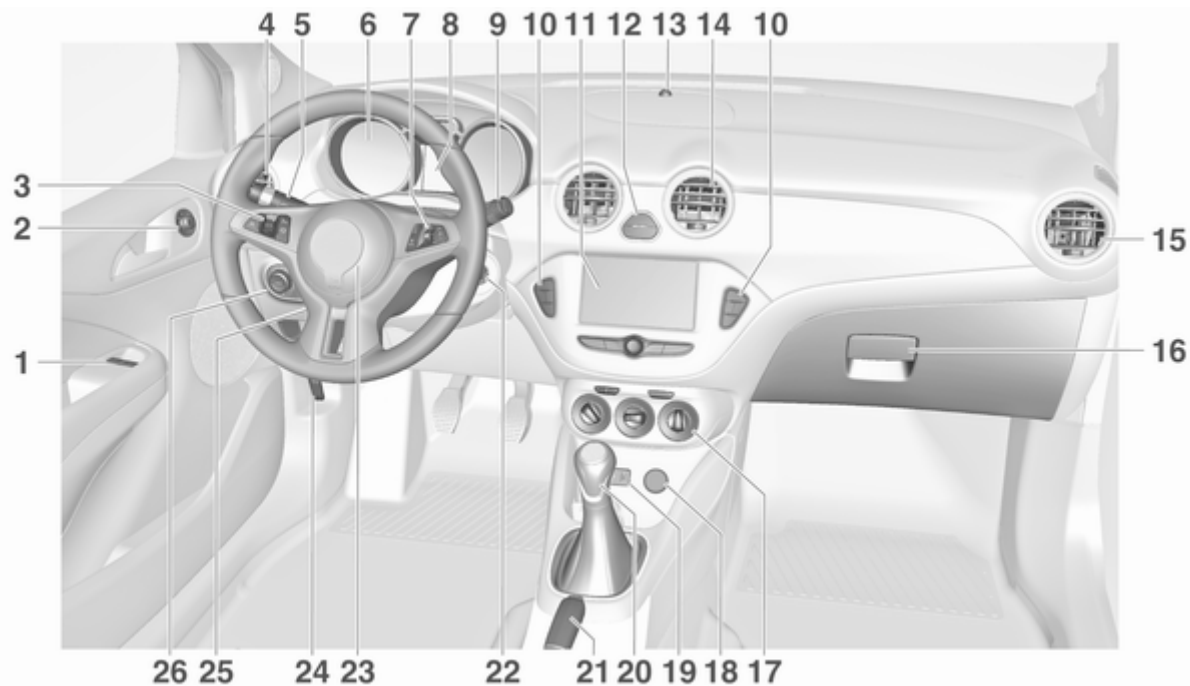

1	Sähkötoimiset ikkunat	28
2	Ulkopeilit	27
3	Vakionopeussäädin	140
	Nopeudenrajoitin	142
4	Sivutuuletussuulakkeet	122
5	Suunta- ja kaistanvaihto- vilkut, kaukovalovilkku, lähi- ja kaukovalot	108
	Poistumisvalot	112
	Seisontavalot	109
	Kuljettajan tietokeskuksen painikkeet	89
6	Mittaristo	79
7	Infotainment-järjestelmän säätimet	71
8	Kuljettajan tietokeskus	89
9	Tuulilasinpyyhkimet, tuulilasin pesulaite, takalasinpyyhin, takalasin pesulaite	72
10	Keskuslukitus	21
	Kaupunkitila	139
	Polttoaineen valintapainike ...	80

	Eco-painike Stop-Start- järjestelmää varten	127
	Luistonestojärjestelmä	137
	Elektroninen ajovakauden hallintajärjestelmä	138
	Pysäköintitutka	143
	Istuimen lämmitys	37
	Lämmitettävä ohjauspyörä ...	71
11	Värillinen infonäyttö	94
	Graafinen infonäyttö	95
12	Varoitusvilkut	108
	Turvavyön poiskytkennän merkkivalo ...	85
	Etumatkustajan turvavyön merkkivalo	84
13	Murtohälytysjärjestelmän tila-LED	25
14	Keskituuletussuulakkeet ...	122
15	Etumatkustajan puoleiset sivutuuletussuulakkeet	122
16	Käsinelokero	51
17	Ilmastointiautomaattikka	114
18	Virtapistoke	77
19	AUX-liitäntä, USB-liitäntä	10

20	Valintavipu, vaihteisto	131
21	Seisontajarru	136
22	Virtalukko ja ohjauslukko ...	125
23	Äänitorvi	72
	Kuljettajan turvatyyny	42
24	Konepellin avauskahva	163
25	Ohjauspyörän säätö	71
26	Ajovalokytkin	106
	Ajovalojen kantaman säätö	107
	Takasumuvalo	109
	Sulakerasia	180
	Kojelaudan valaistuksen kirkkaus	110
	Ympäristövalojen valaistuksen kirkkaus	110

Ulkovalot

Ajovalokytkin



Kierrä ajovalokytkintä:

- O** : valot pois
- ☞☞** : sivuvalot
- ☞D** : ajovalot

Valokytkin valoautomaatiikalla



AUTO : valoautomaatiikka: ulkovalot sytytetään ja sammutetaan automaattisesti

- ☞** : valoautomaatiikan kytkeminen päälle tai pois
- ☞☞** : sivuvalot
- ☞D** : ajovalot

Automaattinen valojen ohjaus ⇨ 107.

Takasumuvalo

Paina valokytkimen symbolia ☞.

Kaukovalovilkku, kauko- ja lähivalot



- | | | |
|------------|---|----------------------|
| kaukovalo- | : | vedä vivusta |
| vilkku | | |
| kaukovalot | : | paina vipua |
| lähivalot | : | paina tai vedä vipua |

Kaukovalot ⇨ 107, kaukovalovilkku ⇨ 107.

Suunta- ja kaistanvaihtovilkut



siirrä vipua ylöspäin : oikea suuntavilkku
siirrä vipua alaspäin : vasen suunta-
vilkku


Suunta- ja kaistanvaihtovilkut ⇨ 108,
seisontavalot ⇨ 109.

Varoitusvilkut



Käytetään painamalla .
Varoitusvilkut ⇨ 108.


Äänitorvi

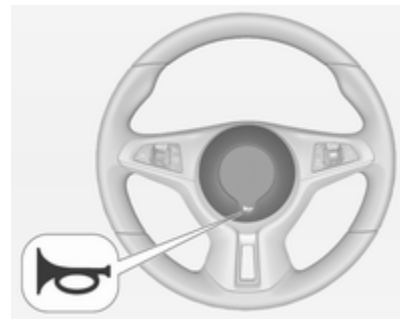

Paina .

Pyyhin- ja pesulaitteistot

Tuulilasinpyyhkimet

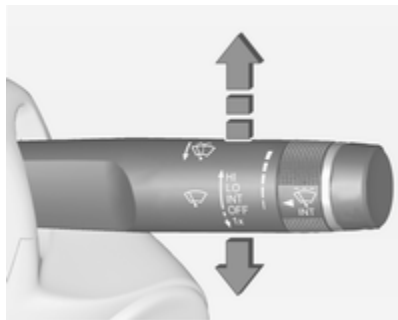

HI : nopea

LO : hidas

INT : taukopyyhintä

tai

Pyyhinautomaatiikka sadetunnistimella

OFF : poissa

Kertapyyhkäisy, kun tuulilasinpyyhkimet eivät ole päällä: paina vipua alaspäin asentoon **1x**.

Tuulilasinpyyhkimet ⇨ 72, pyyhinsulan vaihto ⇨ 168.


Tuulilasin pesulaite



Vedä vivusta.

Tuulilasin pesulaite ⇨ 72, pesulaitteen neste ⇨ 165.

Takalasin pyyhin

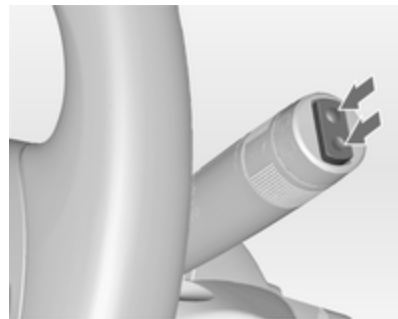

Käynnistä takalasin pyyhin painamalla keinukytintä:

kytkimen : jatkuva toiminta
yläosa

kytkimen : jaksottainen toiminta
alaosa

keskiasento : poissa

Takalasin pesulaite



Paina vipua.

Takalasilie suihkutetaan pesunestettä ja pyyhin pyyhkäisee muutaman kerran.

Takalasin pyyhin/pesulaite ⇨ 74.

Ilmastointi

Takalasin lämmitin



Lämmitystä käytetään painamalla .

Takalasin lämmitin ⇨ 30.

Peilien lämmitin

Painikkeen  painaminen aktivoi myös ulkopeilien lämmityksen.

Ulkopeilin lämmitin ⇨ 27.

Ikkunoiden kuivaus ja sulatus



- Aseta ilmansuuntauksen käyttö-säädin asentoon .
- Paina .
- Aseta lämpötila korkeimmilleen.
- Aseta puhallin suurimmalle nopeudelle.
- Kytke takalasin lämmitin  toimintaan.
- Avaa sivusuulakkeet ja suuntaa ne sivuikkunoihin.

Ilmastointiautomaatiikka ⇨ 114.

Vaihteisto

Käsivalintainen vaihteisto



Peruutusvaihte: auton ollessa paikallaan paina kytkinpoljinta ja paina valintavivun vapautuspainiketta ja kytke vaihte.

Jos vaihte ei mene päälle, aseta vaihteisto vapaalle, nosta kytkinpoljin, paina poljinta uudelleen ja yritä kytkeä vaihte toistamiseen.

Käsivalintainen vaihteisto ⇨ 131.

Automatisoitu käsivaihteisto



- N** : vapaa-asento
- D/** : vaihto automaattitoiminnon
- M** (**D**) ja käsivalintatoiminnon (**M**) välillä. Vaihteiston näytössä näkyy **D** tai **M**
- +** : ylösvaihto käsivalintatoiminnossa
- : alaspäin käsivalintatoiminnossa
- R** : peruutus, kytke vain auton ollessa paikallaan


Automatisoitu käsivaihteisto ⇨ 131.

Liikkeellelähtö

Tarkista ennen liikkeellelähtöä

- renkaiden paineet ja kunto
⇨ 183, ⇨ 223
- moottoriöljyn määrä ja neste-määrät ⇨ 164
- että kaikki ikkunat, peilit, valaisimet ja tunnuskilvet ovat puhtaat liasta, lumesta ja jäädästä ja että ne toimivat
- peilien, istuimien ja turvavöiden moitteeton toiminta ⇨ 27, ⇨ 33, ⇨ 38
- jarrujärjestelmän toiminta alhaisessa nopeudessa, erityisesti jos jarrut ovat märät


Moottorin käynnistäminen

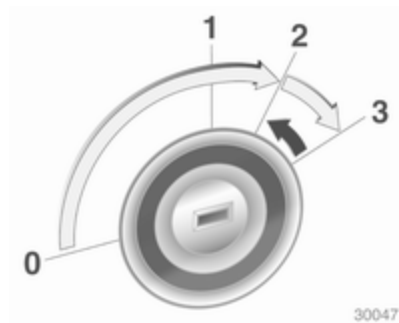

- Käännä avain asentoon **1**.
- Liikuta ohjauspyörää hieman, jotta ohjauslukko vapautuu.
- Käsivaihteisto: käytä kytkin- ja jarrupolkimia.
Automatisoitu käsivaihteisto: käytä jarrupoljinta.
- Älä paina kaasupoljinta.
- Käännä avain asentoon **3** ja vapauta se.

Moottorin käynnistäminen ⇨ 126.

Stop-start-järjestelmä

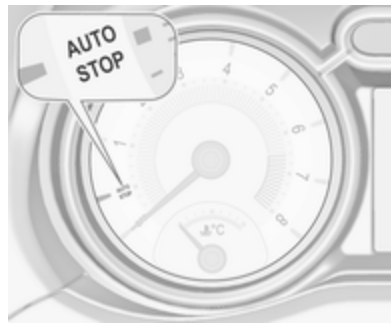

Kun nopeus on alhainen tai auto on paikallaan ja tietyt ehdot täyttyvät, ota Autostop käyttöön seuraavasti:

Autot, joissa on käsivaihteisto

- Paina kytkinpoljinta.
- Kytke vaihdevipu vapaa-asentoon.
- Vapauta kytkinpoljin.

Kierroslukumittarin osoitin näyttää **AUTOSTOP**, kun Autostop on toiminnassa.

Käynnistä moottori uudelleen painamalla kytkinpoljinta uudelleen.

Autot, joissa on automatisoitu käsivaihteisto

Jos auto on paikallaan ja jarrupoljinta painetaan, Autostop aktivoituu automaattisesti, minkä osoituksena kierroslukumittarin neula on asennossa **AUTOSTOP**.

Vapauta jarrupoljin tai siirrä valintavipu pois asennosta **D** moottorin käynnistystä varten.

Stop-start-järjestelmä ⇨ 127.

Pysäköinti

Varoitus

- Älä pysäköi autoa helposti sytytvälle pinnalle. Pakoputkiston korkea lämpötila saattaa sytyttää pinnan.
- Kytke aina seisontajarru. Kytke seisontajarru painamatta vapautuspainiketta. Kytke mahdollisimman tiukasti ylä- tai alamaässä. Paina jarrupoljinta samaan aikaan vähentääksesi käyttövoimaa.
- Sammuta moottori.
- Jos auto on tasaisella maalla tai ylämaässä, kytke ykkösvaihte ennen kuin poistat virta-avaimen. Ylämaässä käännä lisäksi etupyörät reunakiveyksestä pois päin.

Jos auto on alamaässä, kytke peruutusvaihte ennen kuin poistat virta-avaimen. Käännä lisäksi etupyörät reunakiveystä kohti.

- Sulje ikkunat ja kattoluukku.
- Poista virta-avain virtalukosta. Käännä ohjauspyörää, kunnes ohjauslukko lukittuu havaittavasti.

Automatisoidulla käsivaihteistolla varustetuissa autoissa avain voidaan poistaa virtalukosta vain seisontajarrun ollessa kytkettynä.

- Lukitse auto painamalla kauko-ohjaimen -painiketta. Aktivoi murtohälytinjärjestelmä  25.
- Moottorin jäähdytyspuhaltimet voivat käydä myös moottorin sammuttamisen jälkeen  163.

Huomio

Ajettuasi suurilla käyntinopeuksilla tai suurella moottorin kuormituksella anna moottorin käydä lyhyen aikaa pienellä kuormituksella tai joutokäynnillä n. 30 sekuntia ennen sen sammuttamista, jotta turboahdin ei vaurioidu.

Avaimet, lukot  19, auton poistaminen käytöstä pitkäköksi ajaksi  162.

Avaimet, ovet ja ikkunat

Avaimet, lukot	19
Avaimet	19
Autopassi	20
Radiokauko-ohjain	20
Tallennetut asetukset	21
Keskuslukitusjärjestelmä	21
Automaattinen lukitus	23
Ovet	24
Tavaratila	24
Auton suojaus	25
Murtosuojauslukitus	25
Murtohälytinjärjestelmä	25
Ajonestin	26
Ulkopeilit	27
Kupera muoto	27
Sähkötoiminen säätö	27
Kääntyvät peilit	27
Peilien lämmitys	27
Sisäpeilit	28
Käsitönnöinen häikäisyn esto ...	28
Automaattinen häikäisyn esto ...	28
Ikkunat	28
Tuulilasi	28

Sähkötoimiset ikkunat	28
Takalasin lämmitys	30
Häikäisysuojat	30
Katto	30
Kattoluukku	30
Panoraamakatto	31

Avaimet, lukot

Avaimet

Huomio

Älä kiinnitä painavia tai suuria esineitä virta-avaimeen.

Avaimen uusiminen

Avaimen numero on ilmoitettu autopassissa tai irrotettavassa lipukkeessa.

Avaimen numero on ilmoitettava tilattaessa lisäavaimia, koska se on osa ajonestojärjestelmää.

Lukot ⇨ 204.

Pyörien lukkopulttien sovittimen koodinumero mainitaan kortilla. Se on mainittava uutta sovitinta tilattaessa.

Pyörän vaihto ⇨ 193.

Avain, jossa on taitettava kieliosa

Käännä kieliosa ulos painamalla painiketta. Käännä kieliosa sisään painamalla ensin painiketta.

Autopassi

Autopassi sisältää turvallisuuteen liittyviä auton tietoja, ja se on säilytetty turvallisessa paikassa.

Korjaamon puoleen käännettäessä tiettyjen töiden suorittamiseen tarvitaan näitä auton tietoja.

Radiokauko-ohjain

Ohjaa seuraavia:

- keskuslukitusjärjestelmä
- murtosuojauslukitus
- murtohälytinjärjestelmä
- sähkötoimiset ikkunat

Kauko-ohjaimen kantama on n. 20 metriä. Ulkoiset tekijät voivat lyhentää kantamaa. Varoitusvilkut välähtävät merkinä toiminnasta.

Käsittele kauko-ohjainta huolellisesti, suojaa se kosteudelta ja korkeilta lämpötiloilta äläkä paina painikkeita tarpeettomasti.

Ohjeita häiriötilanteen varalta

Jos keskuslukitusta ei voi avata tai lukita kauko-ohjaimella, se voi johtua seuraavista syistä:

- Kantama on ylitetty.
- Pariston jännite on liian alhainen.
- Kauko-ohjainta on käytetty monta kertaa peräkkäin sen kantaman ulkopuolella. Kauko-ohjain on synkronoitava.
- Keskuslukitusjärjestelmää on ylikuormitettu käyttämällä sitä useita kertoja peräkkäin, jännitteensyöttö katkeaa lyhyeksi ajaksi.
- Toisen, tehokkaamman radiolähttimen aiheuttama häiriö.

Lukituksen avaus ⇨ 21.

Perusasetukset

Joitakin asetuksia voidaan muuttaa infonäytössä.

Auton räätälöinti ⇨ 98.


Kauko-ohjaimen pariston vaihto

Vaihda paristo heti, kun kauko-ohjaimen toiminta alkaa heikentyä.



Paristot eivät kuulu kotitalousjätteisiin. Ne on toimitettava kierrätettäväksi jättämällä ne asianmukaiseen keräyspisteeseen.

Avain, jossa on taitettava kieliosa

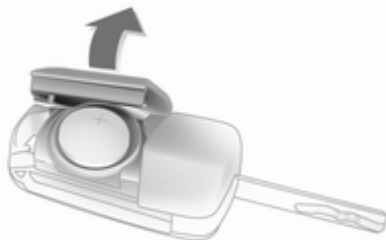

Käännä avaimen kieliosa esiin ja avaa kauko-ohjain. Vaihda paristo (paristotyyppi CR 2032), huomioi pariston oikea asento. Sulje kauko-ohjain ja synkronoi se.

Avain, jossa on kiinteä kieliosa

Vaihddata paristo korjaamolla.

Kauko-ohjaimen tahdistaminen

Avaa oven lukitus pariston vaihdon jälkeen asettamalla avain kuljettajan oven lukkoon. Radion kauko-ohjain synkronoidaan, kun sytytysvirta kytketään päälle.

Tallennetut asetukset

Kun avain poistetaan virtalukosta, sen osalta tallentuvat muistiin automaattisesti seuraavat asetukset:

- valaistus
- Infotainment-järjestelmän esivalinnat
- keskuslukitusjärjestelmä
- mukavuusasetukset
- lämmitys ja ilmastointi

Tallennetut asetukset otetaan automaattisesti käyttöön, kun sama avain laitetaan virtalukkoon ja käännetään asentoon 1 ⇨ 125.

Edellytys tälle on se, että **Kuljettajan aset. Personointi** on aktivoitu infonäytön henkilökohtaisissa asetuksissa. Aktivointi on tehtävä jokaiselle käytettävälle avaimelle.

Auton räätälöinti ⇨ 98.

Keskuslukitusjärjestelmä

Avaa ja kytkee ovien, tavaratilan ja polttoainesäiliön luukun lukituksen.

Kukin ovi avataan lukituksesta vetämällä sen sisäkahvasta. Kahvan vetäminen uudelleen avaa oven.

Huomautus

Jos turvatyyny tai turvavöiden esikirimet aktivoituvat törmäyksessä, auton lukitus avautuu automaattisesti.

Huomautus

Kun lukituksen avaamisesta kaukosäätimellä on kulunut kolme minuuttia, ovet lukitaan uudelleen automaattisesti, jos mitään ovea ei ole avattu.

Lukituksen avaus

Paina .

Info-näytössä on valittavissa kaksi asetusta:

- Avaa vain kuljettajan ovi, tavaratilan kansi ja polttoaineen täyttöaukon luukun lukituksesta paina-

malla  kerran. Avaa molemmat ovet lukituksesta painamalla  kahdesti.

- Avaa ovien, tavaratilan kannen ja polttoaineen täyttöaukon kannen lukitus painamalla  kerran.

Auton räätlöinti ⇨ 98.

Asetus voidaan tallentaa käytettävän avaimen osalta.

Muistiin tallennetut asetukset ⇨ 21.

Takaluukun lukituksen avaaminen ja takaluukun avaaminen ⇨ 24.

Lukitseminen

Sulje ovet, tavaratila ja polttoainesäiliön luukku.



Paina .

Jos kuljettajan ovea ei ole suljettu kunnolla, keskuslukitus ei lukitu.

Keskuslukituspainikkeet

Lukitsevat tai avaavat ovien, tavaratilan ja polttoaineen täyttöaukon luukun lukituksen matkustamon sisältä.



Lukitse painamalla painiketta .

Avaa lukitus painamalla painiketta .

Lukitusviive

Sammuta moottori ja poista avain lukosta. Kun painat  ainakin yhden oven ollessa avattuna, kuuluu kolme merkkiäntä. Kun viimeinen ovi

suljetaan, auton kaikki ovet lukkiutuvat automaattisesti viiden sekunnin kuluttua ja palaute annetaan. Kymmenen minuutin kuluttua auton kaikki ovet lukkiutuvat automaattisesti, vaikka ovi olisi vielä auki. Tämän toiminnon voi kytkeä päälle tai pois infonäytössä. Auton räätälöinti ⇨ 98.

Vika radiokauko- ohjainjärjestelmässä

Lukituksen avaus



Avaa kuljettajan oven lukitus käsin kääntämällä avainta lukossa. Kytke sytytysvirta ja paina keskuslukituspai-

niketta  avataksesi etumatkustajan oven, tavaratilan ja polttoainesäiliön täyttöaukon luukun lukituksen.

Kun sytytysvirta kytketään, murtosuojauslukitus kytkeytyy pois käytöstä.

Lukitseminen

Lukitse kuljettajan ovi käsin kääntämällä avainta lukossa.

Vika keskuslukituksessa

Lukituksen avaus

Avaa kuljettajan oven lukitus käsin kääntämällä avainta lukossa. Etumatkustajan ovi voidaan avata vetämällä sisäkahvasta kaksi kertaa. Tavaratila ja polttoainesäiliön täyttöaukon luukku ei voida avata.

Murtosuojauslukitus kytketään pois kytkemällä sytytysvirta ⇨ 25.

Lukitseminen

Paina etumatkustajan oven sisäpuolelta lukitusnappia. Sulje sitten kuljettajan ovi ja lukitse se ulkopuolelta avaimella. Polttoainesäiliön täyttöaukon luukku ja takaluukku ei voida lukita.

Automaattinen lukitus

Tämä turvatoiminto voidaan määrittää lukitsemaan ovet, tavaratila ja polttoainesäiliön luukku automaattisesti heti tietyn nopeuden ylittyttyä.

Lisäksi se voidaan määrittää avaamaan kuljettajan oven tai molempien ovien lukitus sytytysvirran katkaisun ja virta-avaimen poistamisen jälkeen.

Asetuksia voidaan muuttaa infonäytössä.

Auton räätälöinti ⇨ 98.

Asetukset voidaan tallentaa käytettävän avaimen osalta ⇨ 21.

Ovet

Tavaratila


Takaluukku

Avaaminen



Avaa takaluukun lukitus ja takaluukku painamalla merkkitunnusta sen alaosasta.

Sulkeminen

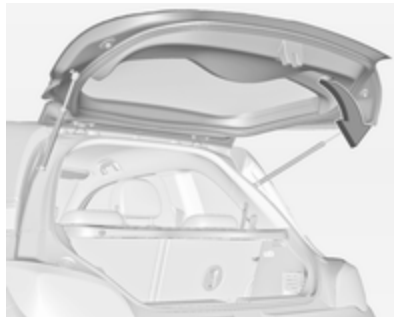

Käytä sisäpuolen kahvaa.

Älä paina merkkitunnusta sulkiessasi takaluukkua, koska tällöin takaluukun lukitus avautuu uudelleen.

Keskuslukitusjärjestelmä ⇨ 21.

Yleisiä vinkkejä takaluukun käytöstä

Vaara

Älä aja takaluukku auki tai raollaan esimerkiksi pitkiä tavaroita kuljettaessasi, koska tällöin auton si-

sään voi päästä myrkyllisiä pakokaasuja, joita ei voi nähdä eikä haistaa. Seurauksena voi olla tajuttomuus ja jopa kuolema.

Huomio

Ennen kuin avaat takaluukun, tarkista sen vaurioitumisen välttämiseksi, onko yläpuolella esteitä, esim. autotallin ovi. Tarkista aina liikealue takaluukun yläpuolella ja takana.

Huomautus

Jotkin takaluukkuun asennetut painavat lisävarusteet voivat saada aikaan sen, ettei luukku pysy enää auki.

Auton suojaus

Murtosuojauslukitus

⚠ Varoitus

Älä kytke toimintaan, jos auton sisällä on ihmisiä! Murtosuojausta ei voi avata sisäpuolelta.

Järjestelmä kytkee kaikki ovet takalukkoon. Kaikkien ovien on oltava kiinni, koska muuten järjestelmää ei voida kytkeä toimintaan.

Jos sytytysvirta oli kytkettynä, on kuljettajan ovi avattava ja suljettava keran, jotta auto saadaan suojatuksi.

Avattaessa auton lukitus mekaaninen murtosuojauslukitus kytketty pois. Tämä ei ole mahdollista matkustamossa olevan keskuslukituspainikkeen avulla.

Aktivointi



Paina radiokauko-ohjaimen painiketta  kahdesti 5 sekunnin kuluessa.

Murtohälytinjärjestelmä

Murtohälytin on yhdistetty murtosuojauslukituksen järjestelmään.

Se valvoo:

- ovia, takaluukkua, konepellitä
- sytytystä

Aktivointi

- Aktivoiduu itse 30 sekunnin kuluessa auton lukitsemisesta, kun -painiketta painetaan kerran.
- Suoraan painamalla  kahdesti viiden sekunnin sisällä.

Tila-LED



Tila-LED on integroitu kojelaudan päällä olevaan tunnistimeen.

Tila ensimmäisten 30 sekunnin aikana murtohälyttimen aktivoinnin jälkeen:

LED : testi, valmiustilan kyt-
palaa kentäviive
LED : ovia, takaluukkuja tai ko-
vilkkuu nepeltiä ei ole suljettu
nopeasti kunnolla tai järjestel-
mässä on vika

Tila järjestelmän valmiustilaan kytke-
misen jälkeen:

LED : järjestelmä on valmiusti-
vilkkuu lassa
hitaasti

Häiriötapauksissa käänny korjaamon
puoleen.

Poiskytkentä

Auton lukituksen avaaminen paina-
malla painiketta  poistaa murtohäly-
tinjärjestelmän toiminnasta.

Järjestelmä ei poistu käytöstä, kun
kuljettajan oven lukitus avataan avai-
mella tai matkustamossa olevalla
keskuslukituspainikkeella.

Hälytys

Hälytyksen lauetessa äänitorvi hälyt-
tää ja samalla varoitusvilkut vilkkuvat.
Hälytysmerkkien määrä ja kesto on
määritelty lainsäädännössä.

Hälytys voidaan katkaista painamalla
jotakin kauko-ohjaimen painiketta tai
kytkemällä sytytysvirta.

Murtohälytinjärjestelmä voidaan kyt-
keä pois päältä vain painamalla
kauko-ohjaimessa  tai kytkemällä
sytytysvirta.

Lauennut hälytys, jota kuljettaja ei ole
keskeyttänyt, ilmaistaan varoitusvil-
kuilla. Ne vilkkuvat nopeasti kolme
kertaa, kun auton lukitus avataan
kauko-ohjaimella.

Auton viestit  95.

Ajonestin

Järjestelmä on osa virtalukkoa ja se
tarkistaa, saako auton käynnistää
käytettävällä avaimella.

Ajonestin aktivoidaan automaatti-
sesti, kun avain on poistettu virtakyt-
kimestä.

Jos merkkivalo  vilkkuu sytytysvir-
ran ollessa kytkettynä, järjestelmässä
on häiriö. Moottoria ei voida käynnis-
tää. Katkaise sytytysvirta ja yritä
käynnistystä uudelleen.

Jos merkkivalo vilkkuu edelleen, yritä
käynnistää moottori vara-avaimella ja
käänny korjaamon puoleen.

Huomautus

Ajonestin ei lukitse ovia. Lukitse
auto aina poistuessasi sen luota.

Kytke murtohälytinjärjestelmä päälle
 21,  25.


Merkkivalo   88.

Ulkopeilit

Kupera muoto

Kuperassa ulkopeilissä on asfäärinen alue ja se vähentää kuolleita kohtia. Peilin muodon vaikutuksesta esineet vaikuttavat pienemmiltä, joten etäisyyksiä on vaikeampi arvioida.

Sähkötoiminen säätö

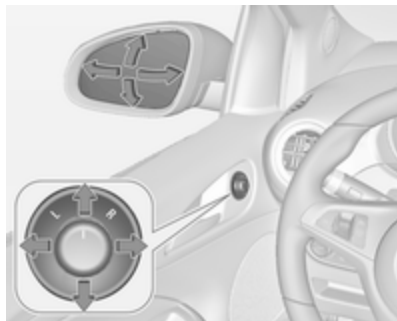


Valitse kyseinen ulkopeili kääntämällä säädintä vasemmalle (**L**) tai oikealle (**R**). Käännä sitten säädintä säätääksesi peiliä.

Asennossa **0** mitään peiliä ei ole valittu.

Kääntyvät peilit

Jalankulkijoiden turvallisuuden parantamiseksi ovipeili kääntyy sivulle riittävän voimakkaasta iskusta. Palauta peili alkuasentoonsa painamalla peilikoteloa kevyesti.

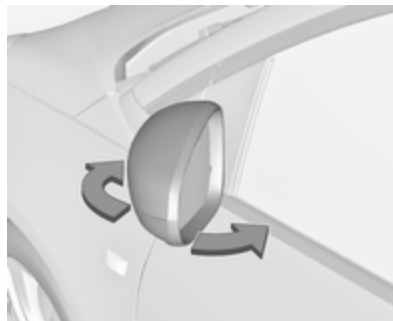

Pysäköintiasento

Ulkopeilit voidaan kääntää autoa vasten esim. ahtaissa pysäköintitiloissa painamalla niitä kevyesti kotelon ulkoreunasta.

Peilien lämmitys



Käytetään painamalla .

Lämmitys toimii moottorin käydessä ja kytkeytyy automaattisesti pois toiminnasta lyhyen ajan kuluttua.

Sisäpeilit

Käsiikäyttöinen häikäisyn esto



Vähennä häikäisyä säätämällä peilin kotelon alaosassa olevaa vipua eteen tai taakse. Vipu keskiasennossa on normaali ajoasento.

Valaistulla tähtitaivaskatolla varustetut versiot

Kun tähtitaivaskatto on valaistu, säädä edessä olevaa vipua. Tähtitaivaskatto ⇨ 110.

Automaattinen häikäisyn esto



Perässä ajavien autojen aiheuttamaa häikäisyä vähennetään automaattisesti.

Ikkunat

Tuulilasi

Tuulilasin tarrat

Älä kiinnitä tarroja, esim. tiemaksutarroja tai vastaavia tuulilasiin taustapeilin alueelle. Tällöin peilikotelossa olevan tunnistimen havaitsemisalue voisi pienentyä.

Sähkötoimiset ikkunat

⚠ Varoitus

Ole varovainen käyttäessäsi sähkötoimisia ikkunoita. Loukkaantumisvaara erityisesti lapsille.

Ole varovainen sulkiessasi ikkunoita. Varmista, että ikkunoiden väliin ei jää mitään puristuksiin.

Kytke sytytysvirta sähkötoimisten ikkunoiden käyttämiseksi.

Viivästetty virrankatkaisu ⇨ 125.



Avaa ikkuna painamalla ja sulje se vetämällä kyseisen ikkunan katkaisinta.

Painaminen tai vetäminen varovasti ensimmäiseen vasteeseen asti: ikkuna liikkuu ylös- tai alaspäin niin kauan kuin katkaisinta käytetään.

Lujempi työntäminen tai vetäminen toiseen vasteeseen asti ja vapautus: ikkuna liikkuu automaattisesti ylös- tai alaspäin turvatoiminnon ollessa käytössä. Pysäytä liike käyttämällä katkaisinta vielä kerran samaan suuntaan.

Turvatoiminto


Automaattinen nostotoiminto on varmistettu turvatoiminnolla, joka pysäyttää ja avaa uudelleen yli puolivälisen nousseen ikkunan, jos se osuu esteeseen.

Turvatoiminnon ohittaminen

Jos sulkeminen on vaikeaa esim. jään takia, katkaise sytytysvirta, vedä katkaisin ensimmäiseen vasteeseen asti ja pidä siinä. Ikkuna liikkuu ylöspäin ilman käytössä olevaa turvatoimintoa. Keskeytä liike vapauttamalla katkaisin.

Ikkunoiden käyttö ulkopuolelta

Ikkunoita voidaan etäkäyttää auton ulkopuolelta käsin.

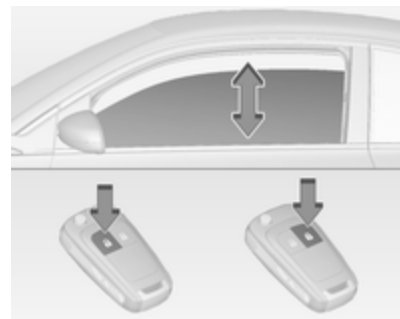

Avaa ikkunat painamalla  pitkään.

Sulje ikkunat painamalla  pitkään.

Vapauta painike pysäyttääksesi ikkunan liikkeen.

Jos ikkunat avataan tai suljetaan kokonaan, varoitusvilkut vilkkuvat kahdesti.

Ylikuormitus

Jos ikkunoita käytetään toistuvasti lyhyin aikaväleillä, niiden käyttö katkaistaan joksikin aikaa.

Sähkötoimisten ikkunoiden alustaminen

Jos ikkunoita ei voida sulkea automaattisesti (esim. akun irtikytkennän jälkeen), kuljettajan tietokeskuksessa näytetään varoitusviesti tai -koodi.

Auton viestit ⇨ 95.

Aktivoi ikkunannostimet seuraavasti:

1. Sulje ovet.
2. Kytke sytytysvirta.
3. Vedä katkaisimesta, kunnes ikkuna on kiinni, ja jatka vetämistä vielä kaksi sekuntia.
4. Toista kaikkien ikkunoiden kohdalla.

Takalasin lämmitys



Käytetään painamalla .

Lämmitys toimii moottorin käydessä ja kytkeytyy automaattisesti pois toiminnasta lyhyen ajan kuluttua.

Häikäisysuojat

Häikäisysuojat voidaan kääntää alas tai sivulle suojaamaan siviikkunasta tulevalta häikäisyltä.

Niissä olevien peilien tulee olla suljettuina ajon aikana.

Häikäisysuojan taustapuolella on lipukkeenpidin.

Katto

Kattoluukku

Käännettävä sähkötoiminen kattoluukku

Varoitus

Ole varovainen käyttäessäsi kattoluukkuja. Loukkaantumisvaara erityisesti lapsille.

Tarkkaile liikkuvia osia tarkasti käyttäessäsi niitä. Varmista, että ikkunoiden väliin ei jää mitään puristuksiin.

Toimii sytytysvirran ollessa kytkettynä (asento **2**) ⇨ 125.

Käännettävä sähkötoiminen kattoluukku voidaan avata tai sulkea ajettaessa enintään 140 km:n nopeudella.

Viivästetty virrankatkaisu ⇨ 125.



Kytintä voidaan käyttää kahdella tavalla: paina hetkellisesti automaattista käyttöä varten ja pidä painettuna manuaalista käyttöä varten.

Avaaminen

Lyhyt -painikkeen painallus: kattoluukku avautuu automaattisesti päätepisteeseen asti. Pysäytä liike käyttämällä kytintä vielä kerran.

-painikkeen pitäminen painettuna: kattoluukku avautuu niin kauan kuin kytintä käytetään.


Sulkeminen

Lyhyt -painikkeen painallus: kattoluukku sulkeutuu turvallisuuksista automaattisesti siten, että se on auki noin 30 cm. Pidä sitten -painiketta painettuna sulkeaksesi kattoluukun kokonaan. Paina kytintä uudelleen pysäyttääksesi liikkeen automaattitoiminnan aikana.

-painikkeen pitäminen painettuna: kattoluukku sulkeutuu niin kauan kuin kytintä käytetään.

Panoraamakatto

Aurinkosuojaarullaverho

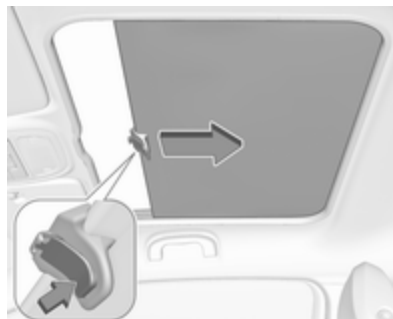

Avaa aurinkosuojaarullaverho ja siirrä sitä taaksepäin painamalla kahvassa olevaa painiketta. Se kelautuu automaattisesti.

Väliasentoja ei ole.

Sulje aurinkosuojaarullaverho vetämällä se eteen ja antamalla painikkeen lukittua.

Istuimet, turvajärjestelmät


Pääntuet	32
Etuistuimet	33
Istuimen asento	33
Istuimen säätö	34
Istuimen kääntäminen eteen	35
Lämmitys	37
Turvavyöt	37
Kolmipisteturvavyö	38
Turvatyynyjärjestelmä	39
Etururvatyynyjen järjestelmä	42
Sivuturvatyynyjen järjestelmä	43
Turvatyynyverhojen järjestelmä	44
Turvatyynyjen poiskytkentä	44
Lasten turvaistuimet	45
Lasten turvajärjestelmät	45
Lastenistuimen asennuspaikat	47
Lasten ISOFIX- turvajärjestelmät	50
Top-Tether-kiinnityssiilmukat	50

Pääntuet

Asento

⚠ Varoitus


Aja ainoastaan pääntuen ollessa oikein säädetty.

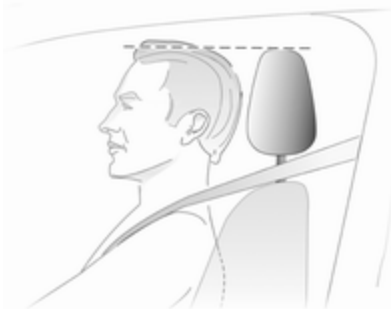


Pääntuen yläosan tulee olla pään yläosan korkeudella. Ellei tämä ole mahdollista, pitkälle henkilölle pääntuki tulee asettaa ylimpään ja pienikokoiselle alimpaan asentoonsa.

Säätö

Etupääntukien korkeussäätö

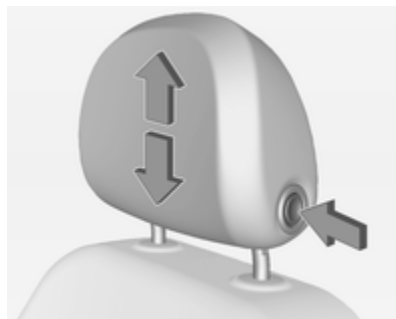


Paina vapautuspainiketta, säädä korkeus, lukitse.

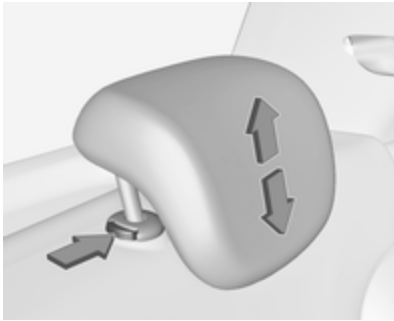Takapääntukien korkeussäätö

Vedä pääntukea ylöspäin ja anna sen lukittua. Siirrä alaspäin painamalla salpaa ja painamalla pääntukea alaspäin.

Takapääntuen irrotus

Esim. käytettäessä lasten turvajärjestelmää ➤ 45.

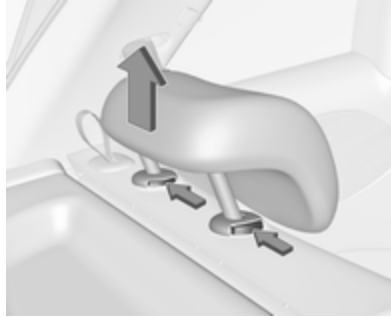

Paina molempia pidätysjousia, vedä pääntukea ylöspäin ja irrota se.

Aseta pääntuki verkkopussiin ja kiinnitä pussin alaosa tarrakiinnikkeillä tavaratilan lattiaan. Sopivan verkkopussin saat korjaamosta.

Etuistuimet**Istuimen asento****⚠ Varoitus**

Aja ainoastaan istuinten ollessa oikein säädetty.

⚠ Vaara

Istu vähintään 25 cm:n päässä ohjauspyörästä, jotta turvatyyny voi laueta turvallisesti.

⚠ Varoitus

Älä milloinkaan säädä istuimia ajon aikana. Ne saattavat silloin liikkua hallitsemattomasti.

⚠ Varoitus

Älä koskaan säilytä mitään esineitä istuimien alla.



- Työnnä takamus mahdollisimman syvälle selkänojaa vasten. Etäisyyden polkimiin tulee olla sellainen, että jalat ovat pienessä kulmassa, kun polkimet painetaan pohjaan. Siirrä etumatkustajan istuin mahdollisimman kauas taakse.
- Säädä istuinkorkeus niin ylös kuin tarpeellista. Siten varmistat esteettömän näkyvyyden joka suuntaan ja kaikkiin mittareihin. Pään ja kattorungon väliin tulee jäädä vähintään käden leveyden verran vapaata tilaa. Reisien tulee levätä istuimella ilman painetta.

- Työnnä olkapäät mahdollisimman syvälle selkänojaa vasten. Säädä selkänojan kallistuskulma siten, että yletyt helposti ohjauspyörään käsivarret hieman koukussa. Ohjauspyörää pyöritettäessä olkapäiden kosketuksen selkänojaan on säilyttävä. Selkänojaa ei saa kallistaa liian taakse. Suurin suositeltava kallistuskulma on n. 25°.
- Säädä istuin ja ohjauspyörä siten, että ranne lepää ohjauspyörän päällä käden ollessa täysin ojennettuna pisimpään asentoon ja olkapäiden ollessa kiinni selkänojassa.
- Ohjauspyörän säätö ⇨ 71.
- Pääntukien säätö ⇨ 32.

Istuimen säätö


Aja vain istuimien ja selkänojien ollessa lukittuina paikoilleen.

Pituussuuntainen säätö




Vedä kahvasta, siirrä istuinta, vapauta kahva. Yritä liikuttaa istuinta edestakaisin varmistaaksesi, että se on lukkiutunut paikalleen.

Selkänojan kallistus

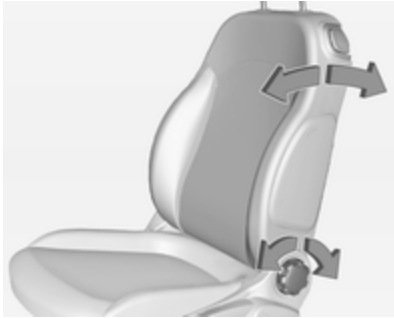

Säädä kallistusta kääntämällä säätöpyörää. Älä nojaa selkänojaan säädön aikana.

Istuinkorkeus

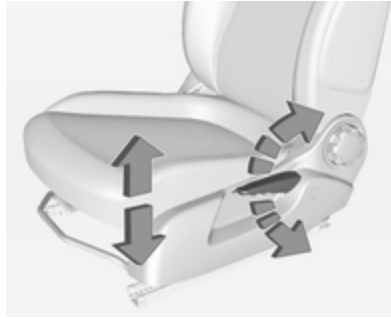

Vivun pumppausliike

ylöspäin : istuin nousee
alaspäin : istuin laskee

Istuimen kääntäminen eteen



Vedä vapautusvipu eteen ja käännä selkänoja eteenpäin. Työnnä istuinta sitten eteenpäin niin pitkälle kuin se menee.

Palauta istuin takaisin työntämällä istuinta taaksepäin niin pitkälle kuin se menee. Nosta selkänoja pystyasentoon käyttämättä vapautusvipua. Anna selkänojan lukittua.

⚠ Varoitus

Varmista istuimen ylös kääntämisen yhteydessä ennen liikkeelle lähtemistä, että se on lukkiutunut hyvin paikalleen. Jos istuin ei ole kunnolla lukkiutunut, seurauksena saattaa olla henkilövahinkoja voimakkaan jarrutuksen tai törmäyksen yhteydessä.

Muistitoiminnon avulla istuin voidaan lukita alkuperäiseen asentoonsa kääntämisen jälkeen.

Älä käytä selkänojan säätöpyörää selkänojan ollessa kallistettuna eteen.

Huomio

Kun istuin on ylimmässä asennossaan, paina pääntuet alas ja käännä häikäisysuojat ylös ennen selkänojan taittamista eteenpäin.

Urheiluistuimen kääntäminen eteen

Irrota turvavyö selkänojan vyönpitimestä.

Vedä selkänojassa olevaa vapautusvipua, kallista selkänoja eteen ja vapauta vipu. Liu'uta istuinta eteenpäin niin pitkälle kuin se menee.

Palauta istuin takaisin työntämällä istuinta taaksepäin niin pitkälle kuin se menee. Nosta selkänoja pystyasentoon käyttämättä vapautusvipua. Anna selkänojan lukittua.

⚠ Varoitus

Varmista istuimen ylös kääntämisen yhteydessä ennen liikkeelle lähtemistä, että se on lukkiutunut hyvin paikalleen. Jos istuin ei ole kunnolla lukkiutunut, seurauksena saattaa olla henkilövahinkoja voimakkaan jarrutuksen tai törmäyksen yhteydessä.

Muistitoiminnon avulla istuin voidaan lukita alkuperäiseen asentoonsa kääntämisen jälkeen.

Älä käytä selkänojan säätöpyörää selkänojan ollessa kallistettuna eteen.

Lämmitys



Käynnistä istuimen lämmitys painamalla kyseisen etuistuimen -painiketta.

Aktivointi osoitetaan painikkeessa olevalla LED-valolla.

Kytke istuimen lämmitys pois päältä painamalla  vielä kerran.

Istuinlämmitys toimii moottorin käytessä.

Autostop-toiminnon aikana myös istuinlämmitys on toiminnassa.

Stop-start-järjestelmä ➔ 127.

Turvavyöt



Turvavyöt lukkiutuvat auton voimakkaan kiihdytyksen tai jarrutuksen yhteydessä ja pitävät istuimilla istuvat henkilöt paikallaan. Siksi vammautumisen vaara on olennaisesti pienempi.

Varoitus

Kiinnitä turvavyö aina ennen ajoon lähtöä.

Henkilöt, jotka eivät käytä turvavyötä, vaarantavat paitsi oman, myös muiden autossa olijoiden turvallisuuden onnettomuustilanteissa.

Turvavyöt on suunniteltu vain yhden henkilön käytettäväksi kerrallaan. Lasten turvajärjestelmä ➔ 45.

Turvavyöjärjestelmän kaikki osat on tarkastettava ajoittain vaurioiden, liikaantumisen ja toiminnan suhteen.

Vaurioituneet osat on vaihdattava. Kolarin jälkeen turvavyöt ja lauenneet turvavöiden esikirstimet on vaihdettava korjaamolla.

Huomautus

Varmista, että kengät tai teräväreunaiset esineet eivät ole vaurioittaneet vöitä ja että ne eivät ole jääneet puristuksiin. Turvavyökeloihin ei saa päästä likaa.

Turvavyömuistutin

Kussakin istuimessa on turvavyömuistutin, josta ilmoittaa kuljettajan istuimen osalta merkkivalo  kierros-lukumittarissa  84, etumatkustajan istuimen osalta merkkivalo  keski-konsolissa  82 ja takaistuinten osalta merkkivalot  kuljettajan tietokeskuksessa  89.

Turvavyön voiman rajoittimet

Etuistuimilla ne vähentävät kehoon törmäyksessä kohdistuvaa kuormitusta vaimentamalla vyön voimaa vapauttaessa sitä asteittain.

Turvavöiden esikiristimet

Etuistuinten turvavyöt kiristetään etuja takatörmäyksissä tietystä törmäysvoimasta alkaen.

Varoitus

Virheellinen käsittely (esim. vöiden irrotus tai asennus) saattaa laukaista turvavöiden esikiristimet.

Turvavöiden esikiristinten lauettua merkkivalo  palaa jatkuvasti  85.

Vaihdeta lauennut turvavöiden esikiristimet korjaamalla. Turvavöiden esikiristimet laukeavat vain kerran.

Huomautus

Älä kiinnitä tai asenna tarvikkeita, jotka voivat häiritä turvavöiden esikiristimien toimintaa. Turvavöiden esikiristimien komponentteihin ei saa tehdä muutoksia, koska muutoin auton tyyppihyväksyntä mitätöityy.

Kolmipisteturvavyö

Kiinnitä



30052

Vedä vyö kelalta, vie se kiertymättömänä vartalon yli ja työnnä lukkokiele vyölukkoon. Kiristä lantiovyötä ajon aikana usein vetämällä olkavyöstä.

Sport-istuim: Syötä turvavyö selkänojassa olevan ohjaimen läpi vyötä kiinnitettäessä.



30053

Löysät ja paksut vaatteet haittaavat vyön tiukkaa kiinnittymistä. Älä jätä mitään esineitä, esim. käsilaukua tai matkapuhelinta, vyön ja vartalon väliin.

⚠ Varoitus

Vyötä ei saa viedä vaatteiden taskuissa olevien kovien eikä rikkoutuvien esineiden yli.

Turvavyömuistutin  84.

Avaa

30054

Vyö avataan painamalla lukon punaista nappia.

Turvavyön käyttö raskauden aikana**⚠ Varoitus**

Lantiovyön tulee kulkea lantion yli mahdollisimman alhaalla, jotta alavatsaan ei kohdistu painetta.

Turvatyynyjärjestelmä

Turvatyynyjärjestelmä koostuu useista yksittäisistä järjestelmistä varusteiden kattavuudesta riippuen.

Turvatyynyt täyttyvät törmäystilanteissa millisekunneissa. Se tyhjenee myös niin nopeasti, että sitä ei onnettomuuden tapahtuessa usein havaitsekaan.

⚠ Varoitus

Järjestelmät voivat laua odotta-matta, jos niitä on käsitelty asian-tuntemattomasti.

Huomautus

Keskikonsolin alueella sijaitsee turvatyynyjärjestelmän ja turvavöiden esikristimien ohjauselektronikka. Sinne ei saa panna mitään magneettisia esineitä.

Älä kiinnitä mitään esineitä turvatyynjen kansiin äläkä peitä niitä millään muulla materiaalilla.

Kukin turvatyyny laukeaa vain kerran. Vaihdata lauenneet turvatyynyt korjaamalla. Lisäksi on

mahdollisesti vaihdattava ohjauspyörä, kojelauta, paneloinnin osia, ovitiivisteet, kahvat ja istuimet.

Turvatyynyjärjestelmään ei saa tehdä muutoksia, koska muutoin auton tyyppihyväksyntä mitätöityy.

Kun turvatyyny täyttyvät, poistuvat kuumat kaasut voivat aiheuttaa palovammoja.

Ohjeita häiriötilanteen varalta

Jos turvatyynyjärjestelmässä on vika, merkkivalo  syttyy ja kuljettajan tietokeskukseen tulee asiaa koskeva viesti tai varoituskoodi. Järjestelmä ei toimi.

Korjauta häiriön syy korjaamalla.

Turvatyynyjärjestelmän merkkivalo  85.

Lasten turvajärjestelmät turvatyynyjärjestelmällä varustetulla etumatkustajan istuimella

Standardin ECE R94.02 mukainen varoitus:



EN: NEVER use a rearward-facing child restraint on a seat protected by an ACTIVE AIRBAG in front of it; DEATH or SERIOUS INJURY to the CHILD can occur.

DE: Nach hinten gerichtete Kindersitze NIEMALS auf einem Sitz verwenden, der durch einen davor befindlichen AKTIVEN AIRBAG geschützt ist, da dies den TOD oder SCHWERE VERLETZUNGEN DES KINDES zur Folge haben kann.

FR: NE JAMAIS utiliser un siège d'enfant orienté vers l'arrière sur un siège protégé par un COUSSIN GONFLABLE ACTIF placé devant lui, sous

peine d'infliger des BLESSURES GRAVES, voire MORTELLES à l'ENFANT.

ES: NUNCA utilice un sistema de retención infantil orientado hacia atrás en un asiento protegido por un AIRBAG FRONTAL ACTIVO. Peligro de MUERTE o LESIONES GRAVES para el NIÑO.

RU: ЗАПРЕЩАЕТСЯ устанавливать детское удерживающее устройство лицом назад на сиденье автомобиля, оборудованном фронтальной подушкой безопасности, если ПОДУШКА НЕ ОТКЛЮЧЕНА! Это может привести к СМЕРТИ или СЕРЬЕЗНЫМ ТРАВМАМ РЕБЕНКА.

NL: Gebruik NOOIT een achterwaarts gericht kinderzitje op een stoel met een ACTIEVE AIRBAG ervoor, om DODELIJK of ERNSTIG LETSEL van het KIND te voorkomen.

DA: Brug ALDRIG en bagudvendt autostol på et forsæde med AKTIV AIRBAG, BARNET kan komme i LIVSFARE eller komme ALVORLIGT TIL SKADE.

SV: Använd ALDRIG en bakåtvänd barnstol på ett sätt som skyddas med en framförvarande AKTIV AIRBAG. DÖDSFALL eller ALLVARLIGA SKADOR kan drabba BARNET.

FI: ÄLÄ KOSKAAN sijoita taaksepäin suunnattua lasten turvaistuinta istuimelle, jonka edessä on AKTIIVINEN TURVATYYNY, LAPSI VOI KUOLLA tai VAMMAUTUA VAKAVASTI.

NO: Bakovervendt barnesikringsutstyr må ALDRI brukes på et sete med AKTIV KOLLISJONSPUTE foran, da det kan føre til at BARNET utsettes for LIVSFARE og fare for ALVORLIGE SKADER.

PT: NUNCA use um sistema de retenção para crianças voltado para trás num banco protegido com um AIRBAG ACTIVO na frente do mesmo, poderá ocorrer a PERDA DE VIDA ou FERIMENTOS GRAVES na CRIANÇA.

IT: Non usare mai un sistema di sicurezza per bambini rivolto all'indietro su un sedile protetto da AIRBAG ATTIVO di fronte ad esso: pericolo di MORTE o LESIONI GRAVI per il BAMBINO!

EL: ΠΟΤΕ μη χρησιμοποιείτε παιδικό κάθισμα ασφαλείας με φορά προς τα πίσω σε κάθισμα που προστατεύεται από μετωπικό ΕΝΕΡΓΟ ΑΕΡΟΣΑΚΟ, διότι το παιδί μπορεί να υποστεί ΘΑΝΑΣΙΜΟ ή ΣΟΒΑΡΟ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ.

PL: NIE WOLNO montować fotelika dziecięcego zwróconego tyłem do kierunku jazdy na fotelu, przed którym znajduje się WŁĄCZONA PODUSZKA POWIETRZNA. Niezastosowanie się do tego zalecenia może być przyczyną ŚMIERCI lub POWAŻNYCH OBRAŻEŃ u DZIECKA.

TR: Arkaya bakan bir çocuk emniyet sistemini KESİNLİKLE önünde bir AKTİF HAVA YASTIĞI ile korumakta olan bir koltukta kullanmayınız. ÇOCUK ÖLEBİLİR veya AĞIR ŞEKİLDE YARALANABİLİR.

UK: НЕКОЛИ не використовуйте систему безпеки для дітей, що встановлюється обличчям назад, на сидінні з УВІМКНЕНОЮ ПОДУШКОЮ БЕЗПЕКИ, інакше це може призвести до СМЕРТІ чи СЕРЬОЗНОГО ТРАВМУВАННЯ ДИТИНИ.

HU: SOHA ne használjon hátrafelé néző biztonsági gyermekülést előlről AKTÍV LÉGZSÁKKAL védett ülésen, mert a GYERMEK HALÁLÁT vagy KOMOLY SÉRÜLÉSÉT okozhatja.

HR: NIKADA nemojte koristiti sustav zadržavanja za djecu okrenut prema natrag na sjedalu s AKTIVNIM ZRAČNIM JASTUKOM ispred njega, to bi moglo dovesti do SMRTI ili OZBILJNIH OZLJEDA za DIJETE.

SL: NIKOLI ne nameščajte otroškega varnostnega sedeža, obrnjenega v nasprotni smeri vožnje, na sedež z AKTIVNO ČELNO ZRAČNO BLAZINO, saj pri tem obstaja nevarnost RESNIH ali SMRTNIH POŠKODB za OTROKA.

SR: NIKADA ne koristiti bezbednosni sistem za decu u kome su deca okrenuta unazad na sedištu sa AKTIVNIM VAZDUŠNIM JASTUKOM ispred sedišta zato što DETE može da NASTRADA ili da se TEŠKO POVREDI.

MK: НИКОГАШ не користете детско седиште свртено наназад на седиште заштитено со АКТИВНО

ВОЗДУШНО ПЕРНИЧЕ пред него, затоа што детето може ДА ЗАГИНЕ или да биде ТЕШКО ПОВРЕДЕНО.

BG: НИКОГА не използвайте детска седалка, гледаща назад, върху седалка, която е защитена чрез АКТИВНА ВЪЗДУШНА ВЪЗГЛАВНИЦА пред нея - може да се стигне до СМЪРТ или СЕРИОЗНО НАРАНЯВАНЕ на ДЕТЕТО.

RO: Nu utilizați NICIODATĂ un scaun pentru copil îndreptat spre partea din spate a mașinii pe un scaun protejat de un AIRBAG ACTIV în fața sa; acest lucru poate duce la DECESUL sau VĂTĂMAREA GRAVĂ a COPILULUI.

CS: NIKDY nepoužívejte dětský zadržný systém instalovaný proti směru jízdy na sedadle, které je chráněno před sedadlem AKTIVNÍM AIRBAGEM. Mohlo by dojít k VÁŽNÉMU PORANĚNÍ nebo ÚMRTÍ DÍTĚTE.

SK: NIKDY nepoužívajte detskú sedačku otočenú vzad na sedadle chránenom AKTÍVNÝM AIRBAGOM, pretože môže dôjsť k SMRTI alebo VÁŽNYM ZRANENIAM DIEŤAŤA.

LT: JOKIU BŪDU nemontuokite atgal atgręžtos vaiko tvirtinimo sistemas sėdynėje, prieš kurią įrengta AKTYVI ORO PAGALVĖ, nes VAIKAS GALI ŽŪTI arba RIMTAI SUSIŽALOTI.

LV: NEKĀDĀ GADĪJUMĀ neizmantojiet uz aizmuguri vērstu bērnu sēdekli sēdvietā, kas tiek aizsargāta ar tās priekšā uzstādītu AKTĪVU DROŠĪBAS SPILVENU, jo pretējā gadījumā BĒRNS var gūt SMAGAS TRAUMAS vai IET BOJĀ.

ET: ÄRGE kasutage tahapoole suunatud lapseturvaistet istmel, mille ees on AKTIIVSE TURVAPADJAGA kaitstud iste, sest see võib põhjustada LAPSE SURMA või TÕSISE VI-GASTUSE.

MT: QATT tuża trażżin għat-tfal li jħares lejn in-naħa ta' wara fuq sit protett b'AIRBAG ATTIV quddiemu; dan jista' jikkawża l-MEWT jew GRIEHI SERJI lit-TFAL.

Standardin ECE R94.02 edellyttämän varoituksen lisäksi kasvot ajosuuntaan olevaa lasten turvajärjestelmää saa turvallisuuden vuoksi käyttää ai-noastaan taulukossa ⇨ 47 mainittu-jen ohjeiden ja rajoitusten mukaisesti.


Turvatyynyn tarra sijaitsee etumat-kustajan häikäisysuojan molemmilla puolilla.

Turvatyynyn poistaminen käytöstä ⇨ 44.

Etuturvatyynyjen järjestelmä

Etuturvatyynyjärjestelmä käsittää yh-den turvatyynyn ohjauspyörässä ja toisen kojelaudassa etumatkustajan puolella. Sijainnin tunnistaa sanasta **AIRBAG**.

Etuturvatyynyjärjestelmä laukeaa tie-tytyn asteisessa etutörmäyksessä. Sy-tytysvirran on oltava kytkettynä.

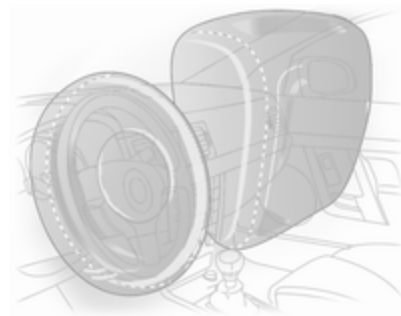

Täyttyneet turvatyyny vaimentavat törmäystä ja pienentävät etumatkustajien ylävartalon ja pään vammautumisvaaraa huomattavasti.

⚠ Varoitus

Suojaus on optimaalinen vain istuimen ollessa oikeassa asennossa.

Istuimen asento ⇨ 33.

Turvatyynyjen paisunta-alueella ei saa olla ruumiinosia eikä esineitä.


Asenna turvavyö oikein ja lukitse pitävästi. Vain tällöin turvatyyny suojausvaikutus toimii.

Sivuturvatyynyjen järjestelmä



Sivuturvatyynyjärjestelmä koostuu molempien etuistuinten selkänojiissa sijaitsevista turvatyynyistä. Sijainnin tunnistaa sanasta **AIRBAG**.

Sivuturvatyynyjärjestelmä laukeaa tietyn asteisessa sivutörmäyksessä. Sytytysvirran on oltava kytkettynä.

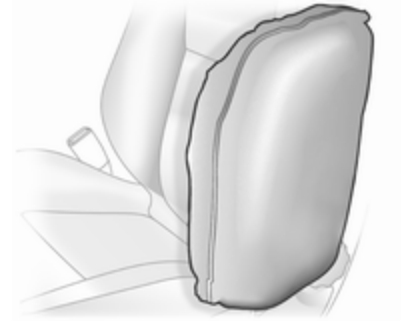

Täyttyneet turvatyyny vaimentavat törmäystä ja pienentävät ylävartalon ja lantion vammautumisvaaraa sivutörmäyksessä huomattavasti.

⚠ Varoitus

Turvatyynyjen paisunta-alueella ei saa olla ruumiinosia eikä esineitä.


Huomautus

Käytä vain autoon hyväksyttyjä istuinpäällisiä. Turvatyynyjä ei saa peittää.

Turvatyynyverhojen järjestelmä

Turvatyynyverhojärjestelmä käsittää kattokehyksessä molemmilla puolilla sijaitsevat turvatyynyt. Sijainnin tunnistaa kattopilarien sanasta **AIRBAG**.

Turvatyynyverhojärjestelmä laukeaa tietyn asteisessa sivutörmäyksessä. Sytytysvirran on oltava kytkettynä.

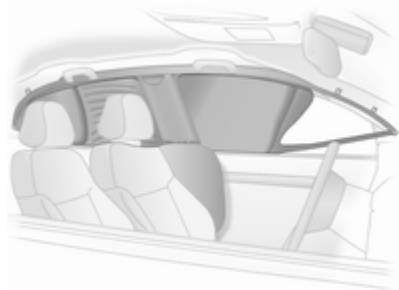

Täyttyneet turvatyynyt vaimentavat törmäystä ja pienentävät pään vaurioimisvaaraa sivutörmäyksessä huomattavasti.

⚠ Varoitus

Turvatyynyjen paisunta-alueella ei saa olla ruumiinosia eikä esineitä.

Kattokehynksen tartuntakahvoissa oleviin koukkuihin saa ripustaa vain kevyitä vaatteita ilman vaate-ripustimia. Koukkuihin ripustettujen vaatteiden taskuissa ei saa olla mitään esineitä.

Turvatyynyjen poiskytkentä

Etumatkustajan turvatyynyjärjestelmän tulee olla poiskytkettynä taulukon 47 ohjeiden mukaisesti, kun lasten turvajärjestelmä sijoitetaan etuistuimelle. Sivuturvatyynyt ja turvatyynyverhot, turvavöiden esikiristimet ja kaikki kuljettajan turvatyynyt pysyvät käyttövalmiudessa.



Valitse kytkimen asento virta-avaimella:

-  OFF : etumatkustajan turvatyyny on poissa käytöstä eikä laukea törmäyksessä. Merkkivalo  OFF palaa jatkuvasti keskikonsolissa
-  ON : etumatkustajan turvatyyny on käytössä

⚠ Vaara

Kytke matkustajan turvatyyny pois päältä vain lasten turvajärjestelmän käytön yhteydessä taulukon ⇨ 47 ohjeiden ja rajoitusten mukaisesti.

Muuten etumatkustajan istuimella istuva henkilö on hengenvaarassa turvatyynyn ollessa poissa toiminnasta.



Jos merkkivalo  palaa noin 60 sekuntia sytytysvirran katkaisemisen jälkeen, etumatkustajan turvatyyny täyttyy törmäyksessä.

Jos molemmat merkkivalot palavat samaan aikaan, järjestelmässä on häiriö. Järjestelmän tila ei ole havaittavissa, siksi kukaan ei saa istua etumatkustajan istuimella. Käänny välittömästi korjaamon puoleen.

Muuta tilaa vain auton ollessa pysäytetty ja sytytysvirran katkaistu.

Tila pysyy samana seuraavaan muutokseen asti.

Turvatyynyn poiskytkennän merkkivalo ⇨ 85.

Lasten turvaistuimet

Lasten turvajärjestelmät

Suosittelemme seuraavien Opel'n lasten turvajärjestelmien käyttämistä, koska ne on nimenomaisesti räätälöity autoosi:

- **Ryhmä 0, ryhmä 0+**

OPEL-turvakaukalo vauvoille, **ISOFIX**-jalustalla tai ilman, enintään 13 kg:n painoisille lapsille.

- **Ryhmä I**

FAIR G 0/1 S **ISOFIX**, 9–13 kg:n painoisille lapsille tässä ryhmässä.

OPEL Duo, 13–18 kg:n painoisille lapsille tässä ryhmässä.

- **Ryhmä II, ryhmä III**

OPEL Kid, OPEL Kidfix, TAKATA MAXI 2/3 15–36 kg:n painoisille lapsille.

Käytettäessä lasten turvajärjestelmää on huomioitava seuraavassa luetellut ja järjestelmän mukana toimitetut käyttö- ja asennusohjeet.

Noudata aina paikallisia ja maakoh-
taisia määräyksiä. Monissa maissa
on lasten turvajärjestelmien käyttö
tiettyillä istuimilla kiellettyä.

Vaara

Jos taaksepäin suunnattua lasten
turvajärjestelmää käytetään etu-
matkustajan istuimella, etumat-
kustajan istuimen turvatyynyjär-
jestelmä tulee kytkeä pois toimin-
nasta. Tämä koskee myös mää-
rättyjä eteenpäin suunnattuja las-
ten turvajärjestelmiä taulukon
⇨ 47 mukaisesti.

Turvatynyn poistaminen käytöstä
⇨ 44.

Turvatynyn tarra ⇨ 39.

Oikean järjestelmän valinta

Takaistuimet ovat paras paikka lasten
turvajärjestelmän asentamiseen.

Lapsia tulee kuljettaa autossa selkä
menosuuntaan niin kauan kuin mah-
dollista. Tämä varmistaa, että lapsen
edelleen hyvin heikko selkäranka ei

joudu mahdollisessa onnettomuusti-
lanteessa niin kovan räsituksen koh-
teeksi.

Voimassa olevien UN ECE -sääntö-
jen mukaisia turvajärjestelmiä voi
käyttää. Tarkista lasten turvaistui-
mien pakollista käyttöä koskevat pai-
kalliset lait ja säädökset.

Tarkista, että asennettava turvajär-
jestelmä on yhteensopiva auton tyy-
pin kanssa.

Varmista, että lasten turvajärjestelmä
on asennettu autoon oikealle paikalle,
katso seuraavat taulukot.

Lapset saavat nousta autoon ja pois-
tua autosta vain siltä auton puolelta,
joka on poispäin liikenteestä.

Kun lasten turvajärjestelmää ei käy-
tetä, kiinnitä istuin turvavyöllä tai
poista se autosta.

Huomautus

Älä kiinnitä mitään lasten turvaistui-
miin äläkä peitä niitä millään muulla
materiaalilla.

Kaikki onnettomuudessa räsituksen
alaisiksi joutuneet lasten turvaistui-
met on vaihdettava.

Lastenistuimen asennuspaikat

Sallitut lasten turvajärjestelmän kiinnitysmahdollisuudet

Paino- tai ikäluokka	Etumatkustajan istuimella		Takaistuimilla
	turvatyyny toimintavalmiudessa	turvatyyny ei toimintavalmiudessa	
Ryhmä 0: enintään 10 kg tai n. 10 kk	X	U ¹	U*
Ryhmä 0+: enintään 13 kg tai n. 2 vuotta	X	U ¹	U*
Ryhmä I: 9–18 kg tai n. 8 kk – 4 vuotta	X	U ¹	U ^{2*}
Ryhmä II: 15–25 kg tai n. 3–7 vuotta	U**	X	U*
Ryhmä III: 22–36 kg tai n. 6–12 vuotta	U**	X	U*

¹ : jos lasten turvajärjestelmä kiinnitetään kolmipisteturvavyöllä, säädä istuimen selkänöja pystyasentoon jotta vyö on varmasti riittävän kireällä. Säädä istuinkorkeus ylimpään asentoon.

² : irrota pääntuki takaa käyttäessäsi tämän ryhmän lasten turvajärjestelmiä ⇨ 32

* : siirrä kyseinen etuistuin lasten turvajärjestelmän edessä johonkin etumaisista asennoista

** : siirrä etumatkustajan istuin takimmaiseen asentoon. Säädä istuimen korkeus ylimpään asentoon ja pääntuki alimpaan asentoon. Säädä selkänöjan kallistus niin pitkälle pystyasentoon kuin on tarpeen varmistaaksesi, että auton turvavyö kulkee eteenpäin yläkiinnityskohdasta

U : yleiskelpoinen kolmipisteturvavyön yhteydessä

X : tässä painoluokassa ei saa käyttää lasten turvajärjestelmää

Sallitut lasten turvajärjestelmän ISOFIX -kiinnitysmahdollisuudet

Painoluokka	Kokoluokka	Kiinnitys	Etumatkustajan istuimella	Takaistuimilla
Ryhmä 0: enintään 10 kg tai n. 10 kk	E	ISO/R1	X	IL*
Ryhmä 0+: enintään 13 kg tai n. 2 vuotta	E	ISO/R1	X	IL*
	D	ISO/R2	X	X
	C	ISO/R3	X	X
Ryhmä I: 9–18 kg tai n. 8 kk – 4 vuotta	D	ISO/R2	X	X
	C	ISO/R3	X	X
	B	ISO/F2	X	IL, IUF**
	B1	ISO/F2X	X	IL, IUF**
	A	ISO/F3	X	IL, IUF**
Ryhmä II: 15–25 kg tai n. 3–7 vuotta			X	IL
Ryhmä III: 22–36 kg tai n. 6–12 vuotta			X	IL

- IL : soveltuu tietyille luokkien "autokohtaiset", "rajoitetut" tai "puoliksi yleismalliset" ISOFIX-kiinnitysjärjestelmille. ISOFIX-kiinnitysjärjestelmän on oltava hyväksytty kyseiseen autotyyppiin
- IUF : soveltuu kasvat eteenpäin asennettaville yleiskelpoisille ISOFIX-turvaistuimille, jotka on hyväksytty käytettäväksi tässä painoluokassa
- X : tähän painoluokkaan ei ole saatavana hyväksyttyjä ISOFIX-turvajärjestelmiä
- * : siirrä kyseinen etuistuin lasten turvajärjestelmän edessä johonkin etumaisista asennoista
- ** : irrota vastaava pääntuki takaa käyttäessäsi tämän kokoluokan lasten turvajärjestelmiä ⇨ 32

ISOFIX -kokoluokka ja kiinnitys

- A – ISO/F3 : kasvat menosuuntaan asennettava lasten turvajärjestelmä lapsille, jotka ovat painoluokan 9–18 kg yläpäässä
- B – ISO/F2 : kasvat menosuuntaan asennettava lasten turvajärjestelmä pienemmille lapsille painoluokassa 9–18 kg
- B1 – ISO/F2X : kasvat menosuuntaan asennettava lasten turvajärjestelmä pienemmille lapsille painoluokassa 9–18 kg
- C – ISO/R3 : selkä menosuuntaan asennettava lasten turvajärjestelmä lapsille, jotka ovat enintään 18 kg:n painoluokan yläpäässä
- D – ISO/R2 : selkä menosuuntaan asennettava lasten turvajärjestelmä pienemmille lapsille enintään 18 kg:n painoluokassa
- E – ISO/R1 : selkä menosuuntaan asennettava lasten turvajärjestelmä pienille lapsille enintään 13 kg:n painoluokassa

Lasten ISOFIX-turvajärjestelmät

Kiinnitä autoa varten hyväksytyt lasten ISOFIX-turvajärjestelmät ISOFIX-kiinnityskaariin. Erityiset lasten ISOFIX-turvajärjestelmien sijainnit on merkitty taulukkoon merkinnällä IL.



ISOFIX-kiinnityskaaret on merkitty selkänojassa olevalla ISOFIX-logolla.


Auton selkänojoissa on ohjaimet lasten turvajärjestelmän asentamista varten. Asenna lasten turvajärjestelmä avaamalla ohjainten läpät.

Irrota takaistuimen päätuki tarvittaessa ennen turvaistuimen kiinnittämistä ➤ 47.

Top-Tether-kiinnityssilmukat

Autossa on takaistuinten taustapuolella kaksi kiinnityssilmukkaa.

Top-tether-kiinnityssilmukat on merkitty symbolilla  lasten turvaistuinta varten.

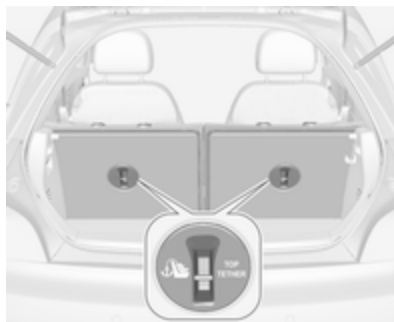

Kiinnitä ISOFIX-kiinnityksen lisäksi Top-tether-hihna Top-tether-kiinnityssilmukoihin.

Yleiskelpoiset lasten ISOFIX-turvajärjestelmien sijainnit on merkitty taulukkoon merkinnällä IUF.

Irrota takaistuimen päätuki tarvittaessa ennen turvaistuimen kiinnittämistä ➤ 47.

Säilytys

Säilytystilat	51
Käsinelokero	51
Mukinpitimet	51
Etusäilytyslokero	52
Takakuljetusjärjestelmä	53
Tavaratila	62
Takasäilytystila	63
Tavaratilan suoja	64
Tavaratilan lattian suojalevy	65
Kiinnityssilmukat	66
Varoituskolmio	66
Ensiapupakkaus	67
Kattotelinejärjestelmä	67
Kattoteline	67
Lastaustietoa	68

Säilytystilat

⚠ Varoitus

Älä säilytä raskaita tai teräviä esineitä säilytystiloissa. Muuten säilytystilan kansi saattaa avautua voimakkaan jarrutuksen, äkillisen käännöksen tai onnettomuuden yhteydessä ja auton matkustajat voivat saada vammoja sinkoutuvista esineistä.

Käsinelokero




Avaa käsinelokeron kansi vetämällä vivusta.

Käsinelokerossa on kolikkopidin ja pyörien lukkopulttien avainsovitin.

Käsinelokeron on oltava kiinni ajon aikana.


Mukinpitimet

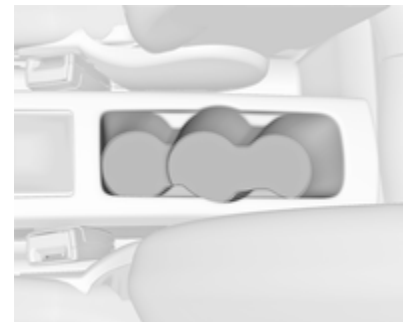

Mukinpitimet sijaitsevat konsolissa etuistuinten välissä. Ne on suunniteltu erikokoisia mukeja varten.



Molemmissa ovissa olevat ovilokerot on suunniteltu pullojen säilyttämistä varten.

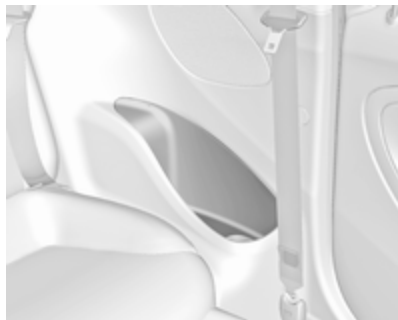

Takasivuseinissä on lisää mukin- tai pullonpitimiä.

Joustava mukinpitimen panta



Valintavivun edessä olevassa säilytyslokeroissa on liikutettava kumi-panta. Vedä panta ulos mukin tai tuhkakupin kiinnittämistä varten.

Etusäilytyslokero



Säilytystiloja on valokytkimen alapuolella, keskikonsolissa valintavivun edessä, ovilokeroissa ja sivuseinissä takaistuinten lähellä.

Takakuljetusjärjestelmä

Takakuljetusjärjestelmä kahdelle polkupyörälle



Takakuljetusjärjestelmä (Flex-Fix-järjestelmä) mahdollistaa yhden polkupyörän kiinnittämisen auton lattiaan asennettuun ulos vedettävään telineeseen. Toinen polkupyörä voidaan kiinnittää sovittimeen. Muiden esineiden kuljettaminen ei ole sallittua.

Takakuljetusjärjestelmän maksimikuormitus on 50 kg sovittimen ollessa kiinnitettynä ja 30 kg ilman kiinnitettyä sovitinta. Tämä mahdollistaa sähkökäyttöisen polkupyörän kiinnittämi-

sen ulos vedettävään telineeseen. Sovittimen maksimikuormitus on 20 kg.

Polkupyörän akseliväli ei saa ylittää 1,15 metriä. Muuten polkupyörää ei voi kiinnittää turvallisesti.

Kun telinettä ei käytetä, se täytyy työntää takaisin auton lattiaan.

Polkupyörissä ei saa olla esineitä, jotka voivat irrota kuljetuksen aikana.

Huomio

Jos takakuljetusjärjestelmä on laajennettuna ja auto on täysin kuormattu, korin maavara on pienempi.

Aja varovasti aina kun tiessä on voimakas kallistus tai ajaessasi rampin, töyssyn jne. yli.

Huomio


Kysy neuvoja polkupyörämyyjältäsi, ennen kuin kiinnität hiilikuiturunkoisia polkupyöriä. Polkupyörät voivat vahingoittua.

Esille otto


Avaa takaluukku.

⚠ Varoitus

Takatelinerajustuksen ojentumisalueella ei saa oleskella, loukaantumista.

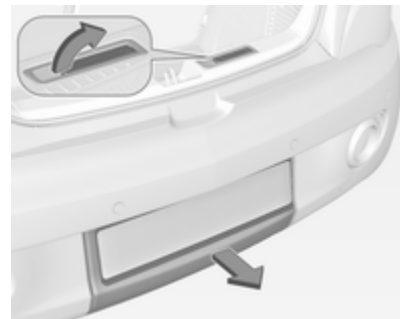

Vedä vapautusvipua ylöspäin. Järjestelmän vapautuu lukituksesta ja siirty nopeasti ulos puskurista.

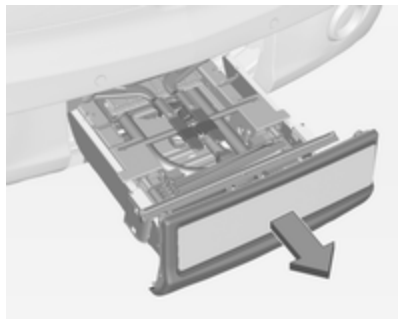


Vedä takakuljetusjärjestelmä kokonaan ulos, kunnes kuulet sen lukittuvan.

Varmista, että kuljetustelineettä ei voida työntää sisään vetämättä uudelleen vapautusvivusta.

Varoitus


Takaosan kuljetustelineeseen saa kiinnittää esineitä vain, jos järjestelmä on lukittu oikein. Jos takaosan kuljetusteline ei lukitu oikein, älä kiinnitä siihen esineitä, vaan työnnä teline takaisin sisään. Käänny korjaamon puoleen.

Rekisterikilven valon kääntäminen ylös

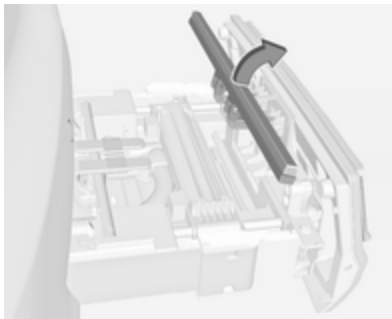


Nosta rekisterikilven valoa ja käännä se taaksepäin.

Takavalojen kääntäminen ulos

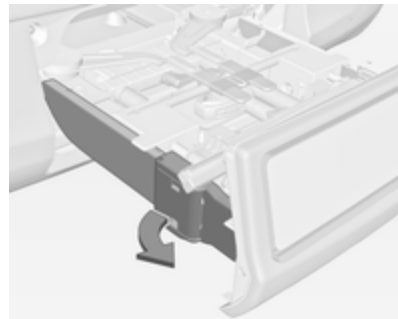


Käännä molempien takavalojen saroita taaksepäin niin pitkälle kuin ne menevät.

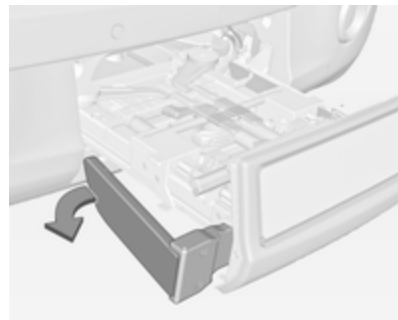


Käännä molempia takavalvoja taaksepäin niin pitkälle kuin ne menevät.

Pyöräsyvennyksen kääntäminen ulos

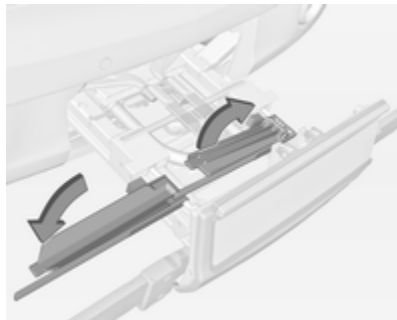

Irrota hihna ja käännä pyöräsyvennys ulos.


Takakuljetusjärjestelmän lukitseminen

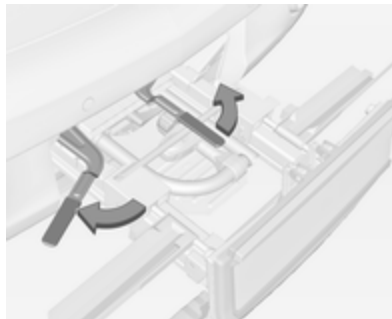

Irrota hihna ja käännä molemmat pindinvivut sivulle niin pitkälle kuin ne menevät.


Muutoin turvallinen toiminta ei ole taattu.

Polkupyörätelineen kokoaminen

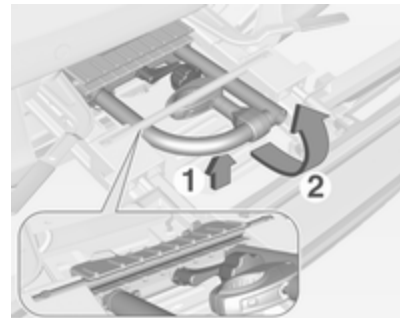


Nosta telinettä takaa (1) ja vedä sitä taaksepäin.


Käännä teline ylös (2).

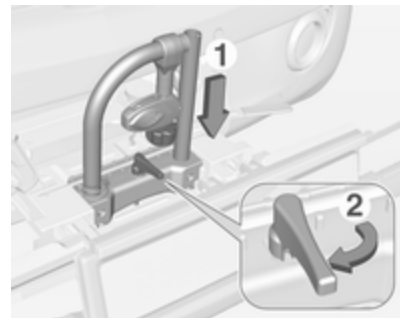

Paina telinettä alas (1) ja käännä kahvaa (2) taaksepäin sen lukitsemiseksi.

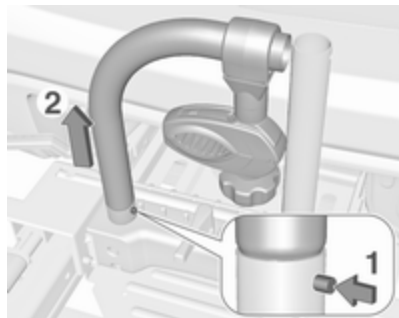


Paina painiketta (1) ja irrota telineen vasemmanpuoleinen osa (2).

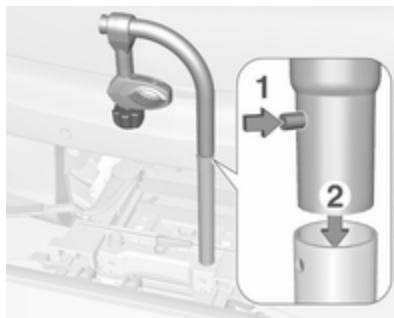


Paina painiketta (1) ja työnnä telineen vasen osa oikeanpuoleiseen osaan (2).

Sovittimen kiinnittäminen

Kuljetettaessa kahta polkupyörää sovitin on kiinnitettävä ennen ensimmäisen polkupyörän kiinnittämistä.

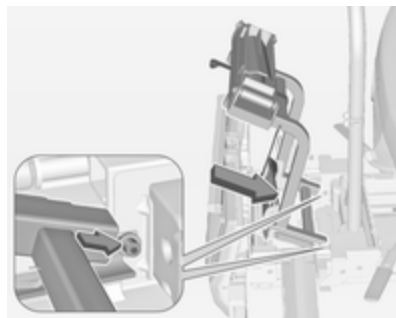


1. Aseta sovitin takakuljetusjärjestelmään kuvan mukaisesti.

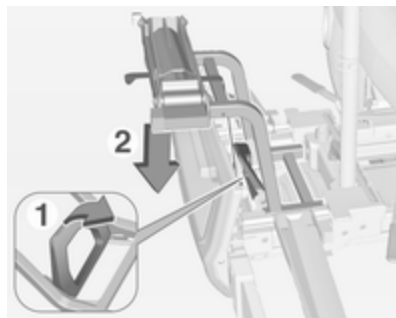

2. Käännä vipua (1) eteenpäin ja pidä sitä paikallaan, laske sitten sovitinta (2) takaa.

3. Vapauta vipu ja tarkista, että sovitin on hyvin kiinnittynyt.

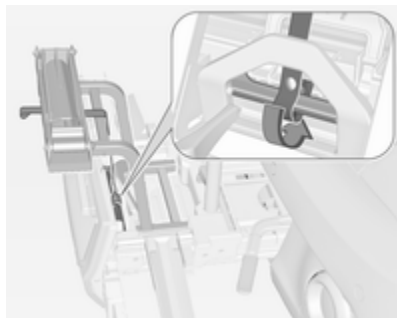

4. Ohjaa sovittimeen kiinnitetty hihna takakuljetusjärjestelmän kääntövivun alta. Kiinnitä hihna.

Ensimmäisen polkupyörän kiinnittäminen




1. Käännä polkimet paikalleen kuvan mukaisesti ja aseta polkupyörä pyöräsyvennykseen.

Varmista, että polkupyörä on asetettu pyöräsyvennyksen keskelle.



2. Kiinnitä lyhyt kiinnike polkupyörän runkoon. Käännä nuppia myötäpäivään sen kiinnittämiseksi.

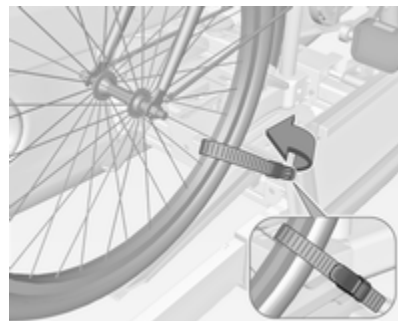

- Kiinnitä polkupyörän molemmat pyörät kiinnityshihnoilla pyöräkiinnikkeisiin.
- Varmista, että polkupyörä on hyvin kiinnitetty.


Huomio

Varmista, että polkupyörän ja auton välissä on ainakin 5 cm tilaa. Löysää ohjaustankoa tarvittaessa ja käännä se sivulle.


Toisen polkupyörän kiinnittäminen

Toisen polkupyörän kiinnittäminen tapahtuu samalla tavalla kuin ensimmäisen polkupyörän. Lisäksi seuraavat seikat tulee ottaa huomioon:

- Käännä aina polkimet oikeaan asentoon ennen polkupyörän kiinnittämistä.

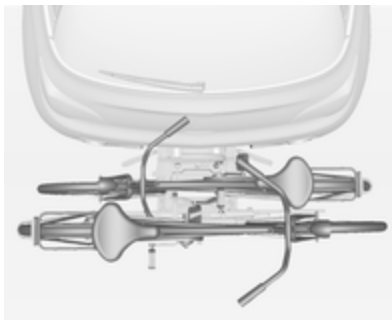

- Aseta polkupyörät takakuljetusjärjestelmään suunnattuina vuorotellen vasemmalle ja oikealle.
- Kohdista taempi polkupyörä etumaiseen polkupyörään. Polkupyörien pyörännavat eivät saa koskettaa toisiaan.
- Kiinnitä taempi polkupyörä pitemmällä kiinnikkeellä ja kiinnityshihnoilla samalla tavalla kuin etumainen polkupyörä. Kiinnikkeet tulee kiinnittää rinnakkain.

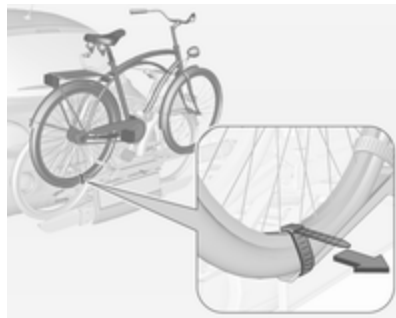


- Kiinnitä lisäksi taemman polkupyörän molemmat pyörät kiinnityshihnoilla pyöräsyvennyksiin.

On suositeltavaa kiinnittää varoitusmerkki takimmaiseen polkupyörään havaittavuuden parantamiseksi.

Takakuljetusjärjestelmän kääntäminen taaksepäin

Takakuljetusjärjestelmä voidaan kääntää taaksepäin haluttaessa päästä tavaratilaan.

- Ilman kiinnitettyä sovitinta:

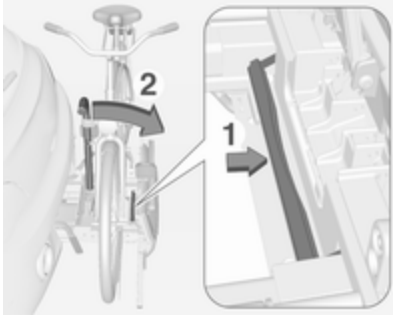


Paina vapautusvipua (1) ja pidä sitä paikallaan.

Vedä telinettä (2) taaksepäin takakuljetusjärjestelmän kääntämiseksi.

- Sovittimen ollessa kiinnitettynä:

⚠ Varoitus

Ole varovainen vapauttaessasi takakuljetusjärjestelmää, koska se kallistuu taaksepäin. Loukkaantumisvaara.

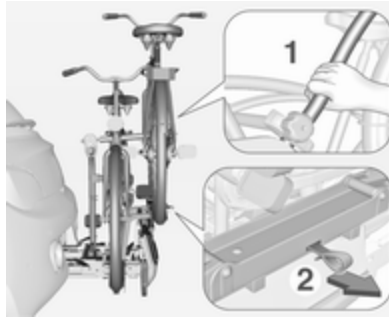

Pidä taemman polkupyörän rungosta (1) kiinni yhdellä kädellä ja vedä silmukasta (2) telineen vapauttamiseksi.

Pidä taemmasta polkupyörästä kiinni molemmiin käsiin ja käännä takakuljetusjärjestelmä taaksepäin.

Havaittavuuden parantamiseksi auton takavalot ovat päällä, kun takakuljetusjärjestelmä on käännettynä taakse.

⚠ Varoitus

Käännettäessä takakuljetusjärjestelmää takaisin eteen on varmistettava, että järjestelmä lukkiutuu kunnolla.


Polkupyörien irrottaminen

Irrota hihnakiinnikkeet polkupyörän molemmista renkaista.


Käännä nuppia vastapäivään ja irrota kiinnikkeet.

Sovittimen irrottaminen

- Käännä pyöräsyvennykset sisään.

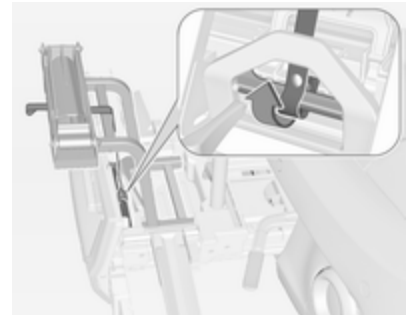


2. Avaa hihna.

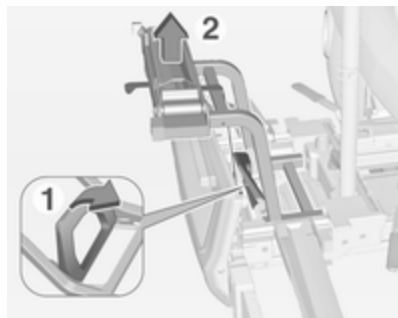


3. Käännä vipua (1) eteenpäin ja pidä sitä paikallaan.

4. Nosta sovitinta (2) takaa ja irrota se.


Polkupyörätelineen purkaminen

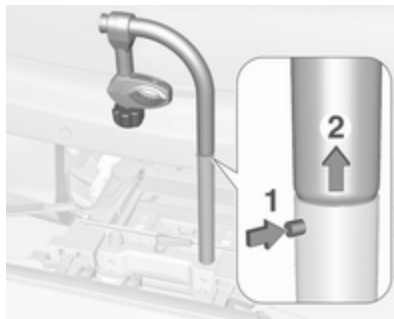

Paina painiketta (1) ja irrota telineen yläosa (2).

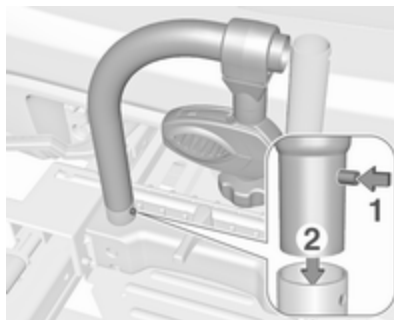


Paina painiketta (1) ja asenna teline (2) takaisin.

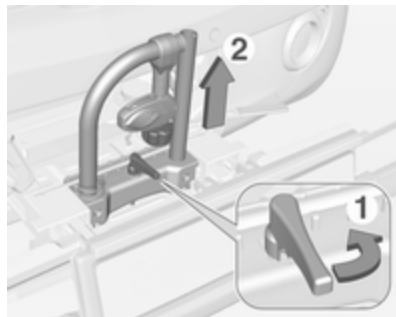

Aseta kiinnike kuvan mukaisesti.

Käännä kahvaa (1) sivulle vapauttamista varten ja nosta telinettä (2).

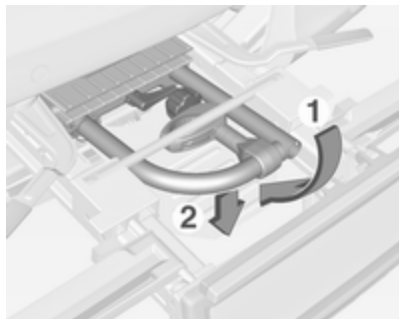


Käännä telinettä taaksepäin ja työnnä sitä sitten eteenpäin niin pitkälle kuin se menee (1).

Paina telinettä takaosasta alaspäin (2).


Pyöräsyvennyksen kääntäminen sisään

Käännä pyöräsyvennys sisään. Kiinnitä hihna.

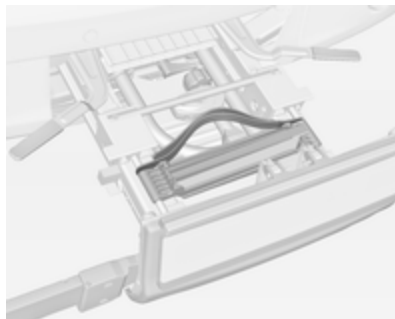


Aseta hihnapidikkeet oikein säilytysasentoon.

Takakuljetusjärjestelmän lukituksen avaaminen

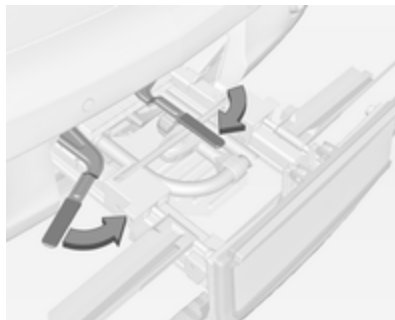

Käännä molemmat pidinvivut sisään niin pitkälle kuin ne menevät. Kiinnitä hihna.


Takavalojen kääntäminen sisään

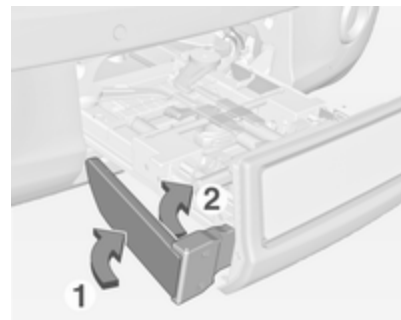

Käännä ensin takavaloja (1) eteenpäin niin pitkälle kuin ne menevät.

Käännä sitten saranoita (2) eteenpäin niin pitkälle kuin ne menevät.

Rekisterikilven valon kääntäminen sisään

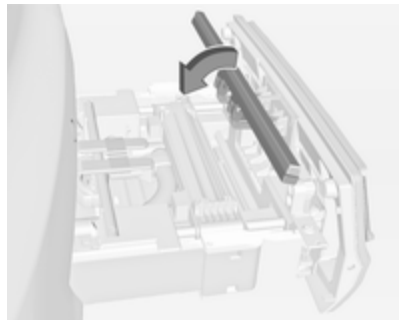

Käännä rekisterikilven valo eteenpäin.

Takakuljetusjärjestelmän asettaminen takaisin paikalleen

Huomio

Varmista, että kaikki kääntyvät osat, kuten esim. pyöräsyvennykset ja kiinnikkeet, säilytetään oikealla tavalla. Muuten takakuljetusjärjestelmä voi vaurioitua, kun yrität asettaa sen takaisin.



Työnnä vapautusvipua ylöspäin ja pidä sitä paikallaan. Nosta järjestelmää hieman ja työnnä sitä puskuriiin päin, kunnes se lukkiutuu.

Vapautusvivun tulee palata alkupeiräiseen asentoon.

Varoitus

Jos järjestelmää ei voida lukita oikein, käänny korjaamon puoleen.

Tavaratila

Takaistuimen selkänoja on jaettu kahteen osaan. Molemmat osat voidaan kääntää erikseen alas.

Tavaratilan suurentaminen

Irrota tavaratilan suoja tarvittaessa. Paina salpaa ja paina päätuki alas.



Työnnä turvavyön salpalevy sivupitiimeen, jotta vyö ei vaurioidu.



Vedä toisen tai molempien selkänöjien silmukasta ja käännä ne alas istuintynnylle.

Käännä selkänöjat ylös nostamalla ne pystyasentoon ja anna niiden lukittua kuuluvasti.

Selkänöjat on lukittu oikein vain silloin, kun kummankaan vapautussilmukan punainen merkinä ei ole näkyvissä.

Varoitus

Selkänöjien ollessa ylös käännettynä varmista ennen liikkeelle lähentymistä, että ne ovat lukkiutuneet

hyvin paikalleen. Tämän noudattamatta jättäminen voi johtaa henkilövahinkoihin tai kuorman tai auton vaurioitumiseen voimakkaan jarrutuksen tai törmäyksen yhteydessä.

Ostoskassikoukku



Ripusta ostoskassit tavaratilan oikean sivuseinän koukkuun. Maksimi-kuormitus: 5 kg.

Takasäilytystila

Säilytyslokeri

Tavaratilassa on suljettava säilytyslokeri. Kansi voidaan lukita kääntämällä nuppia. Sen on oltava lukittu ajon aikana.

Avaa kansi vapauttamalla sen lukitus ja nostamalla se ylös.

Irrota kansi avaamalla se ja työntämällä sitä sivusuunnassa vasemmalle.


Lokerossa voi olla tilanjakaja.

Säilytyslokeron kansi kestää enintään 20 kg:n kuormituksen.

Irrotus

Säilytyslokeri täytyy irrottaa, jotta päästään käsiksi hätätilanteessa tarvittaviin varusteisiin, sekä takavalojen vaihtoa varten:

- Irrota tavaratilan suoja ⇨ 64.
- Taita takaselkänöjat alas ⇨ 62.
- Avaa säilytyslokeri.

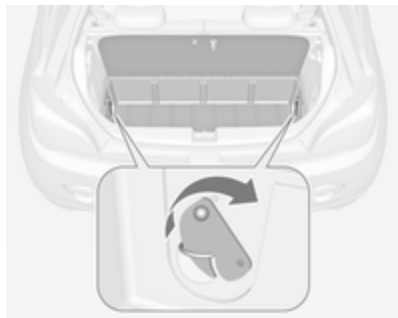

- Käännä lukituskoukut molemmilla puolilla taaksepäin ja paina kiinnityssilmukat syvennyksiin.
- Nosta säilytyslokeroa ja aseta se käännettyjen selkänöjien päälle.
- Ota säilytyslokero pois tavaratilasta.

Asennus


- Aseta säilytyslokero käännettyjen selkänöjien päälle.
- Laske säilytyslokero tavaratilaan.
- Avaa säilytyslokero.

- Nosta kiinnityssilmukat ylös molemmilla puolilla ja kiinnitä lokero kiinnityssilmukoihin kääntämällä lukituskoukut eteenpäin.
- Nosta takaselkänöjat ylös ja asenna tavaratilan suoja.
- Aseta renkaankorjaussarjan sisältävä laukku säilytyslokeron syvennykseen.
- Sulje ja lukitse kansi.

Tavaratilan suoja


Älä aseta esineitä suojan päälle.

Avaaminen

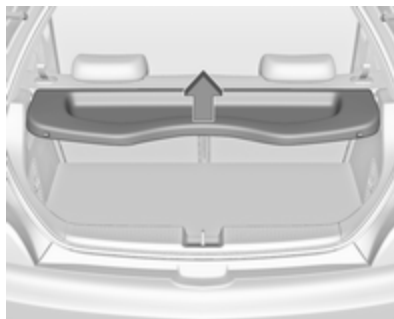

Nosta suoja sen takapäästä ylös. Se lukittuu lähes pystyasentoon. Sitä voidaan avata myös enemmän. Sulje suoja siirtämällä sitä alaspäin lukituspisteen ohi.

Irrottaminen

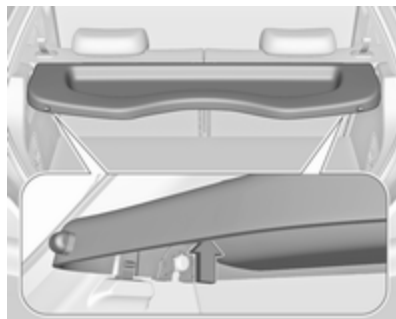


Työnnä suojaa ylöspäin vasemmasta ja oikeasta alareunasta ja irrota se.

Kiinnittäminen

Kiinnitä suoja työntämällä se ohjaimiin molemmilla puolilla.

Tavaratilan lattian suojalevy

Takalattian suojus

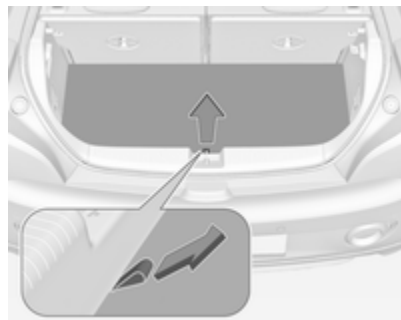

Nosta tavaratilan lattian suojalevy ylös päästäksesi käsiksi hätätilanteessa tarvittaviin varusteisiin.


Työkalut ⇨ 181.

Subwooferin suojus

Nosta lattian suojuksen takaosaa, jotta pääset käsiksi varoituskolmioon.


Kun suljet lattian suojusta, varmista että se on kiinnitetty tarrakiinnikkeellä.

Irrotus

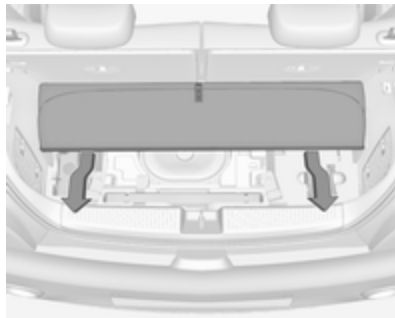

Irrota lattian suojalevy päästäksesi käsiksi hätätilanteessa tarvittaviin varusteisiin sekä takavalojen polttimoiden vaihtoa varten:

- Nosta takaosa ylös ja käännä se eteen.
- Vedä suojus taakse, ohjain nostaa sitä hiukan.
- Irrota suojus tavaratilasta.

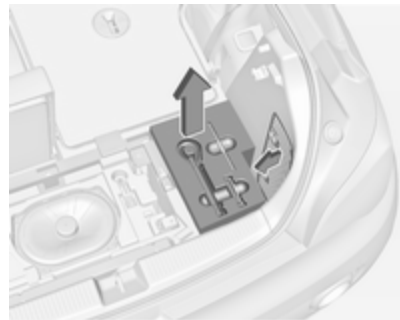


Jotta pääset käsiksi tavaratilan oikeanpuoleiseen suojukseen esim. polttimon vaihtoa varten, käännä oikea takaselkänöja alas ja vedä työkalulokerikko ulos subwooferin vierestä.

Polttimon vaihto ⇨ 172.

Asennus

- Asenna työkalulokerikko, jos se on irrotettu.
- Aseta lattian suojus tavaratilaan.

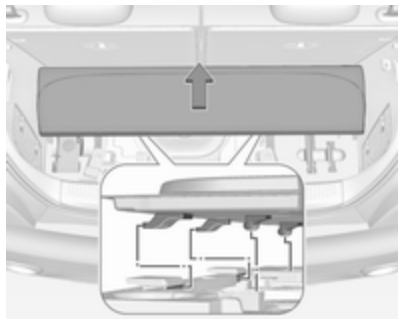

- Siirrä lattian suojusta hitaasti eteenpäin varmistaen samalla, että ohjauspultit liukuvat tavaratilan kiinnityksiin, ja anna lattian suojuksen laskeutua paikalleen.
- Sulje lattian suojus kääntämällä yläosaa vasemmalle ja kiinnitä se tarrakiinnikkeellä.
- Käännä takaselkänojat ylös.


Yleinen vinkki

⚠ Varoitus

Säilytä turvallisuussyistä kaikki osat omilla paikoillaan tavaratilassa, aja aina takalattian suojus suljettuna ja mahdollisuuksien mukaan takaselkänojat nostettuina ylös.

Muuten esineet saattavat sinkoutua voimakkaan jarrutuksen, äkillisen käännöksen tai onnettomuuden yhteydessä ja aiheuttaa vammoja auton matkustajille.

Kiinnityssilmukat

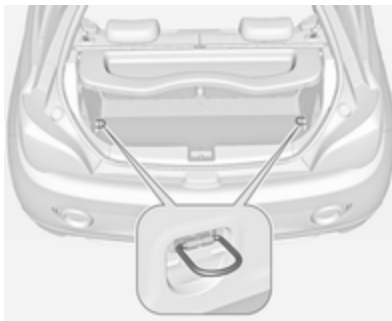

Kuormankiinnityslenkkin avulla estetään esineiden liukuminen. Kuormankiinnityslenkkeihin kiinnitetään esim. kiinnityshihnat tai tavaraverkko.


Varoituskolmio



Varoituskolmio on kiinnitetty joustavilla hihnoilla tavaratilaan takaluukun alapuolelle.

Jos autossa on tavaratilan säilytyslokerokero, ota se pois, jotta pääset käsiksi varoituskolmioon ➔ 63.

Subwoofer-lokerolla varustettu malli

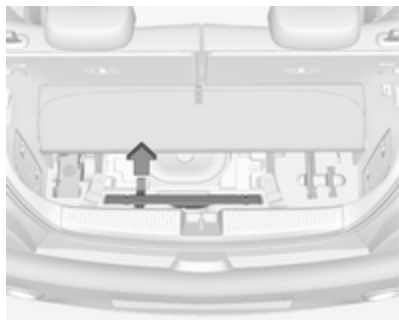

Nosta lattian suojuksen takaosa ylös. Ota varoituskolmio pois vetämällä kahvasta.

Tavaratilan lattian suojalevy ⇨ 65.

Ensiapupakkaus



Säilytä ensiapupakkausta sivuseinän säilytyslokerossa lähellä takaistuinta.

Kattotelinejärjestelmä

Kattoteline

Turvallisuussyistä ja kattovaurioiden välttämiseksi suosittelemme automalliin hyväksytyn kattotelineen käyttöä. Ota lisätietoja varten yhteys korjaamoon.

Noudata kattotelineen käyttöohjetta. Poista kattoteline, kun sitä ei tarvita.

Kattotelineen asennus

Avaa suojus kussakin asennuskohdassa kolikon avulla.



Lastaustietoa



- Raskaat esineet tulee asettaa tavaratilassa takaistuinten selkänojen taakse. Varmista, että selkänojat on lukittu pitävästi. Jos teet kuormasta pinon, aseta raskaat esineet pinon alimmaisiksi.
- Kiinnitä tavarat kuormankiinnityslenkkeihin sidotuilla kiinnityshihnoilla ⇨ 66.
- Ripusta ostoskassit tavaratilan oikean sivuseinän koukkuun. Maksimikuormitus: 5 kg.

- Irralliset esineet tulee aina kiinnittää paikalleen, jotta ne eivät liiku tavaratilassa.
- Kun kuljetat esineitä tavaratilassa, takaistuinten selkänojat eivät saa olla eteenpäin kallistettuina.
- Kuorman korkeus ei saa ylittää selkänojen yläreunaa.
- Älä aseta mitään esineitä tavaratilan suojan tai kojelaudan päälle, äläkä peitä kojelaudan yläosassa olevaa tunnistinta.
- Kuorma ei saa estää polkimien, seisontajarrun eikä vaihdevivun käyttöä eikä estää kuljettajan liikkeitä. Sisätilassa ei saa säilyttää irrallisia esineitä.
- Älä aja takaluukun ollessa auki.

Varoitus

Varmista aina, että auton kuorma on kiinnitetty turvallisesti. Muussa tapauksessa esineitä voi lentää auton sisätiloissa ja aiheuttaa vammoja tai kuorman tai auton vaurioitumisen.

- Kantavuus on auton sallitun kokonaismassan (ks. tyyppikilpi ⇨ 213) ja EY-normin mukaisen omamassan erotus.

Laske kantavuus kirjoittamalla autosi paino tämän käyttöoppaan alussa olevaan painotaulukkuun.

EY-omamassa sisältää kuljettajan (68 kg), matkatavaran (7 kg) ja kaikkien nesteiden (polttoainesäiliön 90 % täyttöaste) painon.

Erikois- ja lisävarusteet nostavat omamassaa.

- Kattokuorma lisää herkkyyttä sivutuulelle ja heikentää ajo-ominaisuuksia painopisteen siirtyessä ylemmäksi. Jaa kuorma tasaisesti ja kiinnitä se hihnoilla siten, ettei se pääse liikkumaan. Sovita rengaspaineet ja ajonopeus kuormitukseen. Tarhasta kiinnityksen pitävyys usein ja kiristä tarvittaessa.

Suurin sallittu ajonopeus on 120 km/h.

Suurin sallittu kattokuorma on 50 kg. Kattokuorma muodostuu

kattotelineen ja kuorman
yhteenlasketusta painosta.

Mittarit ja käyttölaitteet

Käyttölaitteet 71

Ohjauspyörän säätö	71
Ohjauspyörän kauko-ohjaus	71
Lämmitettävä ohjauspyörä	71
Äänitorvi	72
Tuulilasin pyyhin-/pesulaite	72
Takalasin pyyhin-/pesulaite	74
Ulkolämpötila	74
Kello	75
Virtapistokkeet	77
Induktiivinen lataus	77
Savukkeensytytin	78
Tuhkakupit	78

Varoitusvalot, mittarit ja ilmaisi- met 79

Mittaristo	79
Nopeusmittari	79
Matkamittari	79
Osamatkamittari	79
Kierroslukumittari	79
Polttoainemittari	80
Polttoaineen valintapainike	80
Moottorin jäähdytysnesteen lämpömittari	81

Huoltonäyttö	81
Merkkivalot	82
Suuntavilkku	84
Turvavyömuistutin	84
Turvatyyny ja turvavyönkiristimet	85
Turvatyynyn poistaminen käytöstä	85
Latausjärjestelmä	85
Toimintavian merkkivalo	86
Huolla auto pian	86
Jarru- ja kytkinjärjestelmä	86
Polkimen käyttö	86
Lukkiutumaton jarrujärjestelmä (ABS)	86
Vaihto ylös	87
Ohjaustehostin	87
Ultraäänipysäköintitutka	87
Elektroninen ajonvakautusjär- jestelmä pois päältä	87
Elektroninen ajonvakautusjär- jestelmä ja luistonestojärjestelmä	87
Rengaspaineiden valvontajärjestelmä	87
Moottorin öljynpaine	88
Polttoaine vähissä	88
Ajonestin	88
Ulkovalot	88
Kaukovalot	88

Takasumuvalo	88
Vakionopeussäädin	89
Ovi auki	89

Tietonäytöt 89

Kuljettajan tietokeskus	89
Värillinen infonäyttö	94
Graafinen infonäyttö	95

Auton viestit 95

Varoitusäänet	97
Pariston jännite	98

Auton räätälöinti 98

OnStar 102

Käyttölaitteet

Ohjauspyörän säätö



Vapauta vipu, säädä ohjauspyörä, lukitse vipu ja varmista, että se lukittuu täysin.

Säädä ohjauspyörän asento vain auton seistessä ja ohjauslukon ollessa vapautettuna.

Ohjauspyörän kauko-ohjaus




Infotainment-järjestelmää, vakionopeussäädintä ja kytkettyä matkapuhelinta voidaan käyttää ohjauspyörän säätimillä.

Lisäohjeita on Infotainment-ohjekirjassa.

Kuljettajan apujärjestelmät ➔ 140.

Lämmitettävä ohjauspyörä

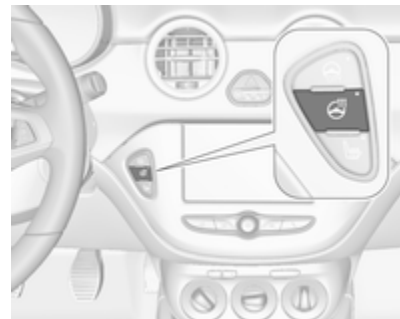

Lämmitys kytketään painamalla ☀️. Aktivointi osoitetaan painikkeessa olevalla LED-valolla.




Ohjauspyörän korostetut tarttumakohdat lämmitetään nopeammin ja korkeampaan lämpötilaan kuin muut alueet.

Lämmitys toimii moottorin käydessä ja Autostop-toiminnon aikana.

Stop-start-järjestelmä ➔ 127.


Äänitorvi

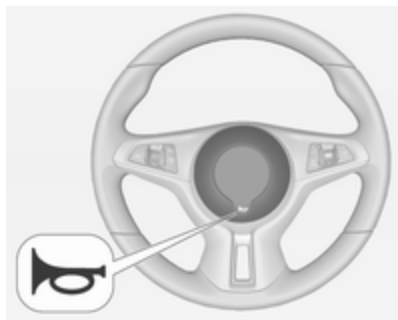

Paina .

Tuulilasin pyyhin-/pesulaite

Tuulilasinpyyhkimet

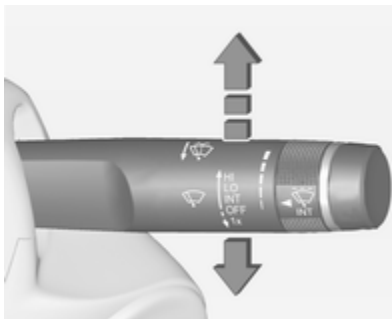

HI : nopea
LO : hidas
INT : taukopyyhintä

tai

Pyyhinautomaatiikka sadetunnistimella


POIS : pois

Kertapyyhkäisy, kun tuulilasinpyyhkimet eivät ole päällä: paina vipua alaspäin asentoon **1x**.

Älä kytke päälle lasin ollessa jäässä.

Kytke pois pesulinjoilla.

Säädettävä pyyhintäväli

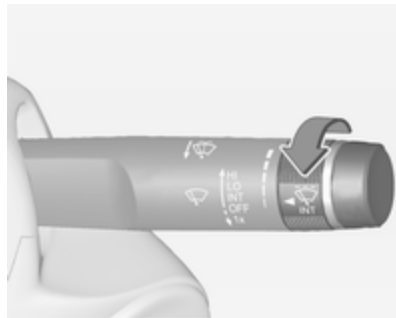


Pyyhinvipu asennossa **INT**.

Säädä haluamasi pyyhintäväli säätöpyörällä:

lyhyt väli : käännä säätöpyörää ylöspäin
 pitkä väli : käännä säätöpyörää alaspäin

Pyyhinautomaattiikka sadetunnistimella

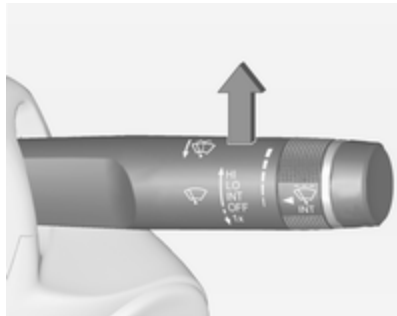


INT : Pyyhinautomaattiikka sadetunnistimella

Sadetunnistin havaitsee tuulilasilla olevan veden määrän ja ohjaa automaattisesti tuulilasinpyyhkimien taajuutta.


Jos pyyhkimien taajuus on yli 20 sekuntia, pyyhkimen varsi siirtyy hieman alaspäin lepoasentoon.

Sadetunnistimen säädettävä herkkyys

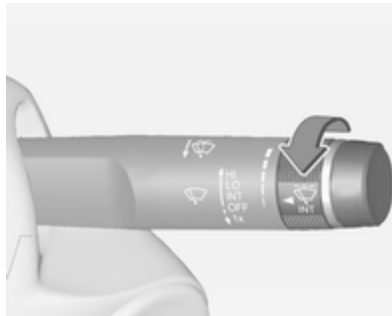

Säädä herkkyys säätöpyörällä:

- pieni herkkyys : käännä säätöpyörää alaspäin
- suuri herkkyys : käännä säätöpyörää ylöspäin

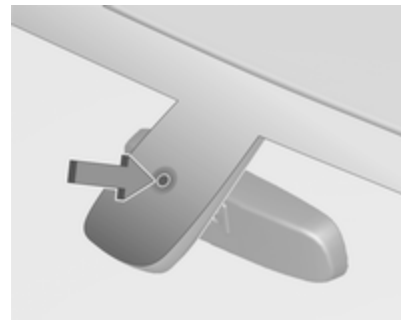

Pidä tunnistin puhtaana pölystä, liasta ja jäädästä.


Tuulilasin pesulaite



Vedä vivusta. Tuulilasille suihkute-
taan pesunestettä ja pyyhin pyyhkäi-
see muutaman kerran.

Pesulaitteen neste ⇨ 165

Takalasin pyyhin/pesulaite

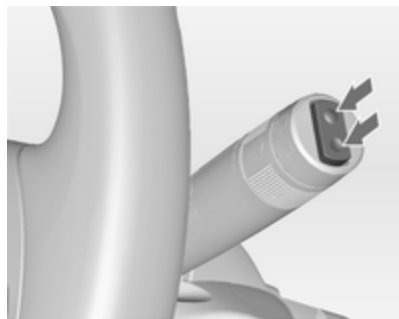

Käynnistä takalasin pyyhin paina-
malla keinukytöntä:

yläasento : jatkuva toiminta
ala-asento : jaksottainen toiminta
keskiasento : pois



Paina vipua. Takalasil-
le suihkutetaan
pesunestettä ja pyyhin pyyhkäisee
muutaman kerran.

Älä käytä tätä toimintoa takalasin ol-
lessa jäässä.

Kytke pois pesulinjoilla.

Takalasin pyyhin kytkeytyy automaat-
tisesti päälle, kun tuulilasinpyyhkimet
ovat kytkettyinä ja peruutusvaihe
kytketään.

Tämän toiminnon päälle- tai poiskyt-
kentää voidaan muuttaa infonäytön
valikossa **Asetukset**.

Pesulaitteen neste ⇨ 165

Auton räätälöinti ⇨ 98.

Ulkolämpötila

Lämpötilan lasku näkyy heti, lämpöti-
lan nousu viiveen jälkeen. Alle 3 °C
lämpötilat näkyvät vilkkuvina.



Kuvassa on graafinen infonäyttö.



Kuvassa on värillinen infonäyttö.

Ylätason näyttö



Jos ulkolämpötila laskee 3 °C:een, kuljettajan tietokeskuksessa näkyy varoitusviesti.

⚠ Varoitus

Jo lämpötilan ollessa näytön mukaan muutamia asteita 0 °C:n yläpuolella tien pinta voi olla jäässä.

Kello

Graafinen infonäyttö

Paina **CONFIG** avataksesi **Asetukset** -valikon.

Selaa luetteloa ja avaa kyseinen alavalikko näyttöön valitsemalla valikko-kohta **Aika Päiväys**.



Huomautus

Katso yksityiskohtaista kuvausta valikoiden käytöstä Infotainment-ohjekirjasta.

Aseta aika

Aseta aika 12:39

Siirry **Aseta aika** -alavalikkoon painamalla **MENU-TUNE** -painiketta.

Käännä **MENU-TUNE** -nuppia muuttaaksesi ensimmäisen asetuksen kulloistakin arvoa.

Paina **MENU-TUNE** -nuppia vahvistaaksesi asetetun arvon.

Kohdistin vaihtaa sitten seuraavaan arvoon. Jos kaikki arvot on määritetty, palaat automaattisesti seuraavaksi korkeammalle valikkotasolle.

Aseta päiväys

Aseta päiväys 03 / 12 / 2012

Siirry **Aseta päiväys** -alavalikkoon painamalla **MENU-TUNE** -painiketta.

Käännä **MENU-TUNE** -nuppia muuttaaksesi ensimmäisen asetuksen kulloistakin arvoa.

Paina **MENU-TUNE** -nuppia vahvistaaksesi asetetun arvon.

Kohdistin vaihtaa sitten seuraavaan arvoon. Jos kaikki arvot on määritetty, palaat automaattisesti seuraavaksi korkeammalle valikkotasolle.

Aseta aika näyttö

Vaihda mahdollisten vaihtoehtojen välillä painamalla toistuvasti **MENU-TUNE** -nuppia.

Aseta päivämäärä näyttö

Vaihda mahdollisten vaihtoehtojen välillä painamalla toistuvasti **MENU-TUNE** -nuppia.

RDS-kellon synkronointi

Useimpien VHF-lähettimien RDS-signaali asettaa ajan automaattisesti. RDS-ajan synkronointi saattaa kestää joitakin minutteja. Jotkin lähetimet eivät lähetä oikeaa aikasignaalia.


Silloin suosittelemme automaattisen aikasynkronoinnin poistamista käytöstä.

Vaihda vaihtoehtojen **Päällä** ja **Päältä** välillä painamalla toistuvasti **MENU-TUNE** -nuppia.

Väriellinen infonäyttö

Paina  ja valitse sitten **Asetukset** -näyttöpainike.

Avaa kyseinen alavalikko näyttöön valitsemalla **Aika ja päivämäärä**.

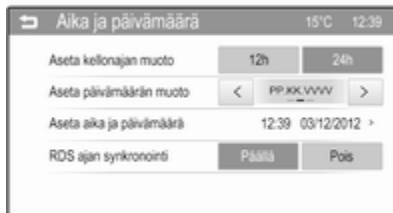

Huomautus

Katso yksityiskohtaista kuvausta valikoiden käytöstä Infotainment-ohjekirjasta.

Aseta kellonajan muoto

Valitse haluamasi aikaformaatti napauttamalla näyttöpainiketta **12 h** tai **24 h**.

Aseta päivämäärän muoto

Valitse haluamasi päiväysformaatti napauttamalla näyttöpainikkeita **<** ja **>** ja valitsemalla haluamasi mahdollisista vaihtoehdoista.

Aseta aika ja päivämäärä



Säädä aika- ja päiväysasetuksia napauttamalla näyttöpainikkeita **^** ja **v**.

RDS ajan synkronointi

Useimpien VHF-lähettimien RDS-signaali asettaa ajan automaattisesti. RDS-ajan synkronointi saattaa kestää joitakin minutteja. Jotkin lähetimet eivät lähetä oikeaa aikaisignaalia. Silloin suosittelemme automaattisen aikasyntronoinnin poistamista käytöstä.

Ota **RDS ajan synkronointi** käyttöön tai poista se käytöstä napauttamalla näyttöpainiketta **Päällä** tai **Pois**.

Virtapistokkeet



12 voltin pistorasia sijaitsee keskikonsolissa.

Suurin tehonkulutus ei saa ylittää 120 wattia.

Kun sytytysvirta on katkaistu, virtapistoke on poissa käytöstä. Lisäksi pistorasia poistetaan käytöstä, mikäli auton akun jännite on alhainen.

Pistorasioihin kytkettävien laitteiden tulee täyttää sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevan normin DIN VDE 40 839 vaatimukset.

Pistorasioihin ei saa kytkeä mitään virtaa antavaa laitetta, kuten laturia tai akkua.

Vääräntyyppiset pistokkeet voivat vaurioittaa pistorasiaa.

Stop-start-järjestelmä ➔ 127.

Induktiivinen lataus

⚠ Varoitus

Induktiivinen lataus voi haitata sydämentahdistinten ja muiden lääketieteellisten laitteiden käyttöä. Hanki tarvittaessa lääkäriltä tietoja ennen induktiivisen latauslaitteen käyttämistä.

⚠ Varoitus

Poista kaikki metalliesineet latauslaitteesta ennen matkapuhelimen lataamista, sillä nämä esineet saavat kuumentua.



Laitteen lataamista varten sytytysvirran on oltava kytkettynä.

Latauslaitteen LED-merkkivalot:

- Palaa vihreänä: matkapuhelinta ladataan.
- Palaa keltaisena: latausalueella on havaittu metalliesineitä. Salli lataaminen poistamalla esineet.

PMA- tai Qi-yhteensopivat matkapuhelimet voi ladata induktiivisesti.

Matkapuhelimen lataaminen saattaa edellyttää takakannta, jossa on integroitu käämi (esimerkiksi Samsung 4 ja 5) tai ulkokuori (esimerkiksi jotkin iPhone-mallit).

Matkapuhelimen leveyden on oltava alle 8 cm ja pituuden alle 15 cm, jotta se mahtuisi latauslaitteeseen.

Matkapuhelimen lataaminen:

1. Poista latauslaitteesta kaikki esineet.
2. Aseta matkapuhelin latauslaitteeseen näyttö ylöspäin.

Savukkeensytytin




Savukkeensytytin sijaitsee keskikonsolissa.

Paina savukkeensytytin sisään. Se kytkeytyy automaattisesti pois päältä, kun elementti alkaa hehkua. Vedä savukkeensytytin ulos.

Tuhkakupit

Huomio

Vain tuhkaa varten - ei palaville jätteille.

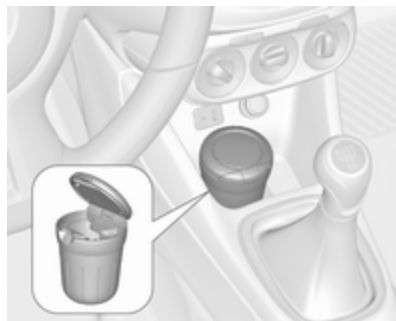

Tuhkakuppirasia voidaan asettaa mukiinpitimiin.

Varoitusvalot, mittarit ja ilmaisimet

Mittaristo


Mittarien neulat heilahtavat lyhyesti näytön toiseen reunaan, kun sytytysvirta kytetään.

Nopeusmittari



Ilmoittaa ajonopeuden.

Matkamittari

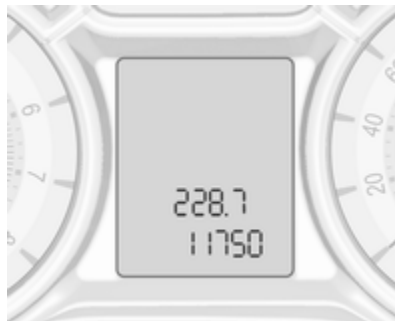

Näyttää autolla ajettua kokonaismatkaa kilometreinä alarivillä.

Osamatkamittari

Näyttää nollauksen jälkeen tallennetun etäisyyden ylärivillä.

Nollaa painamalla suuntavilkkuviivassa **SET/CLR** muutaman sekunnin ajan $\rightarrow$ 89.

Osamatkamittari laskee etäisyyden enintään 2000 km:iin saakka ja aloittaa sitten nollasta.

Kierroslukumittari



Näyttää moottorin kierrosluvun.

Käytä kaikilla vaihteilla mahdollisuuksien mukaan alhaista käyntinopeutta.

Huomio

Neulan ollessa punaisessa varoituskentässä on suurin sallittu käyntinopeus ylitetty. Moottori on vaarassa.

Polttoainemittari



Näyttää säiliössä olevan polttoainemäärän.

Nuoli osoittaa, millä puolella autoa polttoaineen täyttöaukko sijaitsee.

Nestekaasukäytön aikana säiliössä oleva kaasumäärä näkyy näytössä.

Merkkivalo  palaa, jos polttoaineen määrä säiliössä on alhainen. Tankkaa välittömästi, jos merkkivalo vilkkuu.

Nestekaasukäytön aikana järjestelmä vaihtaa automaattisesti bensiinikäyttöön kaasusäiliöiden tyhjenä  80.

Älä aja koskaan polttoainesäiliötä tyhjäksi.

Säiliössä olevan polttoaineen takia koko polttoainesäiliön tilavuuden mukaan määrää ei ehkä voida tankata.

Polttoaineen valintapainike



Paina **LPG** vaihtaaksesi bensiini- ja nestekaasukäytön välillä. Painikkeen LED-merkkivalo osoittaa kulloisenkin käyttötavan.

LED ei pala
LED vilkkuu

: bensiinikäyttö
: tarkistaa täyttövälkö ehdot nestekaasun käyttöön siirtymiselle. Palaa kiinteänä, jos ehdot täyttyvät.

LED palaa
LED vilkkuu
viisi kertaa ja sammuu sitten

: nestekaasukäyttö
: nestekaasusäiliö on tyhjä tai nestekaasujärjestelmässä on vika. Kuljettajan tietokeskuksessa näkyy viesti.

Kun nestekaasusäiliö on tyhjä, järjestelmä kytkeytyy automaattisesti bensiinikäyttöön sytytysvirran katkaisuun asti.

Polttoaine nestekaasukäytössä
 154.

Moottorin jäähdytysnesteen lämpömittari



Näyttää jäähdytysnesteen lämpötilan.

- vasen alue : moottori ei ole vielä toimintalämpötilassa
- keskialue : normaali toimintalämpötila
- oikeanpuoleinen alue : lämpötila liian korkea

Huomio

Jos moottorin jäähdytysnesteen lämpötila on liian korkea, pysäytä auto ja sammuta moottori. Moottori on vaarassa. Tarkasta jäähdytysnesteen määrä.

Huoltonäyttö

Moottoriöljyn valvontajärjestelmä ilmoittaa, koska moottoriöljy ja suodatin on vaihdettava. Ajo-olosuhteista riippuen öljyn ja suodattimen vaihtoväli voi vaihdella huomattavastikin.

Keskitason näyttö

Moottoriöljyn jäljellä oleva käyttöaika näkyy prosentteina keskitason näytön ilmaisimen  vieressä.

Öljyn
jäljel. oleva käytt.

100%

Paina Set/Clr
nollataksesi

Ylätason näyttö

Moottoriöljyn jäljellä oleva käyttöaika näytetään ylemmän tason näytössä prosenteissa **Asetukset**.

Käytä suuntaviilkkuvivun painikkeita näyttääksesi moottoriöljyn jäljellä olevan käyttöajan:



Valitse **Asetukset**-sivu painamalla **MENU**.

Käännä säätöpyörää valitaksesi **Öljyn jäljellä oleva käyttöikä**.

Nollaus

Paina suuntavilkuvivussa **SET/CLR** usean sekunnin ajan nollausta varten. Moottoriöljyn jäljellä oleva käyttöaika -sivun tulee olla aktiivinen. Kytke vain sytytysvirta, moottorin tulee olla sammutettuna.

Järjestelmä on nollattava aina moottoriöljyn vaihdon yhteydessä, jotta se toimii oikein. Käänny korjaamon puoleen.

Seuraava huolto

Kun järjestelmä on laskenut moottoriöljyn käyttöiän lyhentyneen, kuljettajan tietokeskuksessa näkyy varoitusviesti. Vaihdata moottoriöljy ja suodatin korjaamolla viikon sisällä tai enintään 500 km:n jälkeen (sen mukaan kumpi ensin täyttyy).

Kuljettajan tietokeskus ⇨ 89.

Huoltotiedot ⇨ 209.

Merkkivalot

Kuvattu merkkivaloja ei ole kaikissa autoissa. Kuvaus koskee kaikkia mittaristoversioita. Varustuksesta riippuen merkkivalojen sijainti voi vaihdella. Kun sytytysvirta on kytketty, useimmat merkkivalot palavat hetken ajan toimintatestinä.


Merkkivalojen värit merkitsevät seuraavaa:

punainen : vaara, tärkeä muistutus
 keltainen : varoitus, ohje, häiriö
 vihreä : päällekytkennän vahvistus

sininen : päällekytkennän vahvistus

valkoinen : päällekytkennän vahvistus

Mittariston merkkivalot

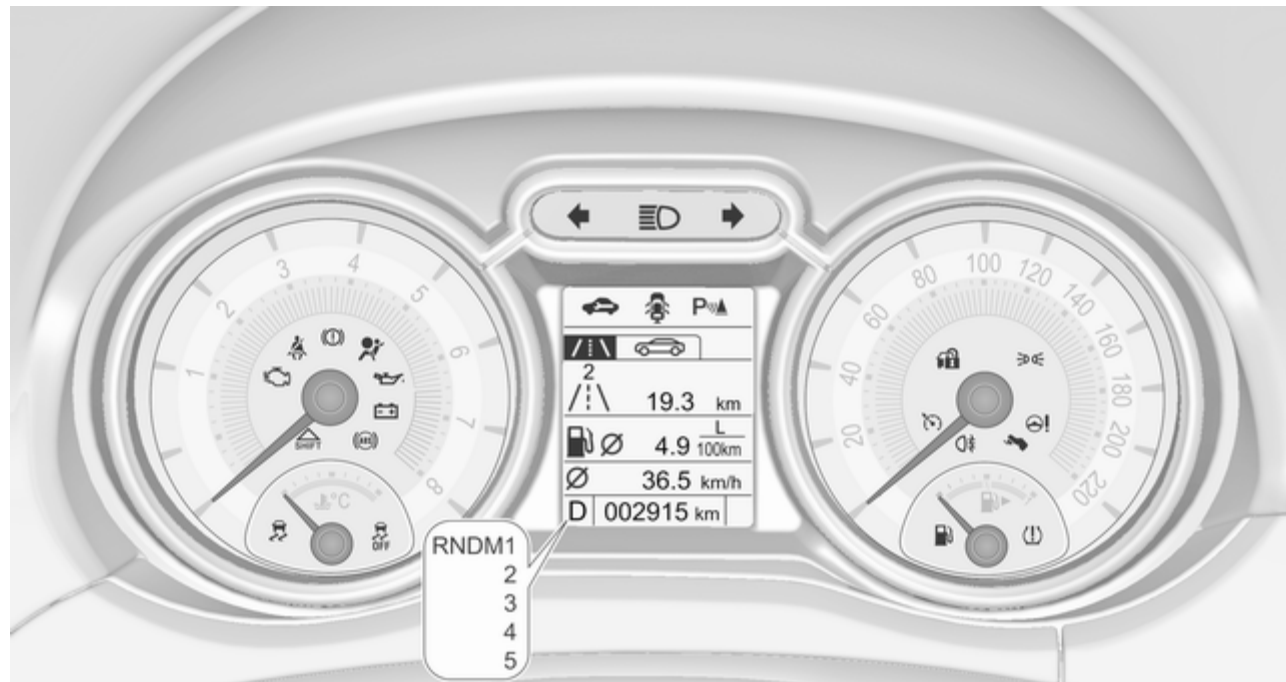

Keskikonsolin merkkivalot



Yleiskuvas

- ↔ Suuntavilkku ↔ 84
- 🚗 Turvavyömuistutin ↔ 84
- 🚗 Turvatyynyt ja turvavyönkiristimet ↔ 85
- 🚗 Turvatyynyn poistaminen käytöstä ↔ 85
- 📶 Latausjärjestelmä ↔ 85
- 🚗 Toimintahäiriön merkkivalo ↔ 86
- 🚗 Huolla auto pian ↔ 86

- 🔊 Jarru- ja kytkinjärjestelmä ↔ 86
- 🚗 Polkimen käyttö ↔ 86
- (ABS) Lukkiutumaton jarrujärjestelmä (ABS) ↔ 86
- ⬆️ Vaihto ylös ↔ 87
- ⚠️ Ohjaustehostin ↔ 87
- P🔊 Ultraäänipysäköintitutka ↔ 87
- 🚗 Elektroninen ajonvakautusjärjestelmä pois päältä ↔ 87
- 🚗 Elektroninen ajonvakautusjärjestelmä ja luistonestojärjestelmä ↔ 87
- (!) Rengaspaineiden valvontajärjestelmä ↔ 87
- 🚗 Moottorin öljynpaine ↔ 88
- 🚗 Polttoaine vähissä ↔ 88
- 🚗 Ajonestin ↔ 88
- 🚗 Ulkovalot ↔ 88
- 🚗 Kaukovalot ↔ 88
- 🚗 Takasumuvalo ↔ 88

- 🚗 Vakionopeussäädin ↔ 89
- 🚗 Ovi auki ↔ 89

Suuntavilkku

↔ palaa tai vilkkuu vihreänä.

Palaa hetken aikaa

Seisontavalot on kytketty päälle.

Merkkivalo vilkkuu

Suuntavilkku tai varoitusvilkut on aktivoitu.

Nopea vilkkuminen: suuntavilkun lamppu tai sulake on viallinen.

Lampun vaihto ↔ 168, sulakkeet ↔ 177.

Suuntavalot ↔ 108.

Turvavyömuistutin

Etistuinten turvavyömuistutus

Kuljettajan istuimen 🚗 palaa tai vilkkuu punaisena kierroslukumittarissa.

Etumatkustajan istuimen symboli 🚗² palaa tai vilkkuu punaisena keskikonsolissa, kun istuin on käytössä.

Palaa

Sytytysvirran kytkemisen jälkeen kunnes turvavyö on kiinnitetty.

Merkkivalo vilkkuu

Moottorin käynnistämisen jälkeen enintään 100 sekunnin ajan, ennen kuin turvavyö on kiinnitetty.

Turvavyön kiinnitys ⇨ 38.

Takaistuinten turvavöiden tila

✱ kuljettajan tietokeskuksessa vilkkuu tai palaa.

Palaa

Moottorin käynnistämisen jälkeen vähintään 35 sekunnin ajan kunnes turvavyö on kiinnitetty.

Jos kiinnittämätön turvavyö kiinnitetään ajon aikana.

Merkkivalo vilkkuu

Liikkeellelähdon jälkeen, kun turvavyö on kiinnittämättä.

Turvavyön kiinnitys ⇨ 38.

Turvatyyny ja turvavyönkiristimet

✱ palaa punaisena.

Kun sytytysvirta kytketään, merkkivalo palaa n. neljä sekuntia. Jos se ei syty, jos se ei sammunut neljän sekunnin kuluttua tai jos se syttyy ajon aikana, turvatyynyjärjestelmässä on toimintahäiriö. Käänny korjaamon puoleen. Turvatyyny ja turvavöiden esikiristimet eivät ehkä laukea onnettomuudessa.

Turvavöiden esikiristimien tai turvatyynyjen lauetta ✱ palaa jatkuvasti.

⚠ Varoitus

Korjauta häiriön syy viipymättä korjaamalla.

Turvavöiden esikiristimet, turvatyynyjärjestelmä ⇨ 37, ⇨ 39.

Turvatyynyn poistaminen käytöstä

✱ palaa keltaisena.

Palaa sytytysvirran kytkemisen jälkeen noin 60 sekuntia. Etumatkustajan turvatyyny on käytössä.

✱ palaa keltaisena.

Etumatkustajan turvatyyny on poiskytetty.

Turvatyynyn poistaminen käytöstä ⇨ 44.

Latausjärjestelmä

✱ palaa punaisena.

Syttyy, kun sytytysvirta kytketään, ja sammuu pian moottorin käynnistyttyä.

Palaa moottorin käydessä

Pysäytä, sammuta moottori. Auton akku ei lataudu. Moottorin jäähtytys saattaa olla keskeytynyt. Jarrutehostin voi lakata vaikuttamasta. Käänny korjaamon puoleen.

Toimintavian merkkivalo

 palaa tai vilkkuu keltaisena.

Syttyy, kun sytytysvirta kytketään, ja sammuu pian moottorin käynnistyttyä.

Palaa moottorin käydessä

Häiriö päästöjenhallinnan järjestelmässä. Sallitut päästöarvot voivat ylittyä. Käänny välittömästi korjaamon puoleen.

Vilkkuu moottorin käydessä

Häiriö, joka voi johtaa katalysaattorin vaurioitumiseen. Vähennä kaasua, kunnes vilkkuminen lakkaa. Käänny välittömästi korjaamon puoleen.

Huolla auto pian

 palaa keltaisena.

Lisäksi kuljettajan tietokeskuksessa näkyy varoitusviesti.

Auto on huollettava.

Käänny korjaamon puoleen.

Auton viestit ⇨ 95.

Jarru- ja kytkinjärjestelmä

 palaa punaisena.

Jarru- ja kytkinnesteen taso on liian alhainen, kun käsikäyttöistä seisontajarrua ei kytketä ⇨ 166.

Varoitus

Pysäytä. Keskeytä matkanteko välittömästi. Käänny korjaamon puoleen.

Syttyy, kun käsikäyttöinen seisontajarru kytketään ja sytytysvirta on kytkettynä ⇨ 136.

Polkimen käyttö

 palaa tai vilkkuu keltaisena.

Palaa

Kytkinpoljinta tulee painaa moottorin käynnistämiseksi Autostop-tilassa. Stop-start-järjestelmä ⇨ 127.

Merkkivalo vilkkuu

Kytkinpoljinta tulee painaa moottorin käynnistystä varten ⇨ 16, ⇨ 126.

Joissakin versioissa polkimen käyttöä koskeva viesti näkyy kuljettajan tietokeskuksen näytössä ⇨ 95.

Lukkiutumaton jarrujärjestelmä (ABS)

 palaa keltaisena.

Palaa sytytysvirran kytkemisen jälkeen muutamia sekunteja. Järjestelmä on toimintavalmiudessa, kun merkkivalo sammuu.

Jos merkkivalo ei sammua muutaman sekunnin kuluttua tai jos se palaa ajon aikana, ABS-järjestelmässä on häiriö. Jarrujärjestelmä toimii edelleen, mutta lukkiutumisenesto on kytketty nyt pois.

Lukkiutumaton jarrujärjestelmä ⇨ 135.

Vaihto ylös

 syttyy vihreänä merkkivalona tai näkyy symbolina ylemmän tason näyttöllä varustetussa kuljettajan tietokeskuksessa, kun vaihtaminen ylöspäin on suositeltavaa polttoaineen säästämiseksi.

Eco-tietovalikko

Vaihtamista koskeva ilmoitus näkyy täysikokoisena ponnahdussivuna kuljettajan tietokeskuksessa.

EcoFlex-ajoavustaja ⇨ 89.

Ohjaustehostin

 palaa keltaisena.

Sytty, kun ohjaustehostus on poistettu käytöstä

Ohjaustehostusjärjestelmän vika. Käännä korjaamon puoleen.

Merkkivalot ja palavat yhtäikää

Ohjaustehostinjärjestelmä täytyy kalibroida, järjestelmän kalibrointi ⇨ 139.

Ultraäänipysäköintitutka

 palaa keltaisena.

Häiriö järjestelmässä tai

Häiriö, joka johtuu anturien peittymisestä likaun, jäähän tai lumeen

tai

Ulkopuolisen ultraäänilähteen aiheuttamat häiriöt. Järjestelmä toimii normaalisti, kun häiriön lähde poistetaan.

Korjauta järjestelmän häiriön syy korjaamalla.

Ultraäänipysäköintitutka ⇨ 143.

Elektroninen ajonvakautusjärjestelmä pois päältä

 palaa keltaisena.

Järjestelmä on pois toiminnasta.

Elektroninen ajonvakautusjärjestelmä ja luistonestojärjestelmä

 vilkkuu tai palaa keltaisena.

Merkkivalo vilkkuu

Järjestelmä on aktiivisesti toiminnassa. Moottorin teho voi heikentyä ja auto voi hieman jarruttaa automaattisesti.

Palaa

Järjestelmässä on vika. Kuljettajan tietokeskukseen tulee varoitusviesti. Ajoa voidaan jatkaa. Järjestelmä ei toimi. Ajovakavuus voi kuitenkin huonontua ajotien laadusta riippuen.

Korjauta häiriön syy korjaamalla.

Elektroninen ajovakauden hallintajärjestelmä ⇨ 138, luistonestojärjestelmä ⇨ 137.

Rengaspaineiden valvontajärjestelmä

 palaa tai vilkkuu keltaisena.

Palaa

Rengaspaineiden aleneminen. Pyssähdy heti ja tarkasta rengaspaineet.

Merkkivalo vilkkuu

Häiriö järjestelmässä tai on asennettu pyörä, jossa ei ole paineanturia (esim. varapyörä). 60 - 90 sekunnin kuluttua merkkivalo palaa jatkuvasti. Käänny korjaamon puoleen.

Rengaspaineiden valvontajärjestelmä ⇨ 185.

Moottorin öljynpaine

🛢️ palaa punaisena.

Syttyy, kun sytytysvirta kytketään, ja sammuu pian moottorin käynnistyttyä.

Palaa moottorin käydessä

Huomio

Moottorin voitelu saattaa olla keskeytynyt. Moottori voi vaurioitua ja leikata kiinni, jolloin vetävät pyörät lukkiutuvat.

1. Paina kytkinpoljinta.
2. Kytke vaihde vapaalle.

3. Aja mahdollisimman nopeasti pois liikennevirrasta häiritsemättä muuta liikennettä.

4. Katkaise sytytysvirta.

⚠️ Varoitus

Jarruttaminen ja ohjaaminen vaativat huomattavasti enemmän voimaa moottorin ollessa sammutettuna.

Autostop-toiminnon aikana jarrutehostin toimii normaalisti.

Älä poista avainta ennen kuin auto on paikallaan, muuten ohjauslukko voi lukkiutua odottamattomasti.

Tarkista öljymäärä, ennen kuin käännyt korjaamon puoleen ⇨ 164.

Polttoaine vähissä

🛢️ palaa tai vilkkuu keltaisena.

Palaa

Polttoainesäiliössä on liian vähän polttoainetta.

Merkkivalo vilkkuu

Polttoainevarat on käytetty. Tankkaa välittömästi. Älä aja säiliötä tyhjäksi.

Tankkaaminen ⇨ 156.

Katalysaattori ⇨ 130.

Ajonestin

🛢️ vilkkuu keltaisena.

Vika ajonestojärjestelmässä. Moottoria ei voi käynnistää.

Ulkovalot

➡️🛡️ palaa vihreänä.

Ulkovalot ovat päällä ⇨ 106.

Kaukovalot

☒️ palaa sinisenä.

Se palaa kaukovalojen ollessa kytkettyinä tai kaukovalovilkkuu käytössä ⇨ 107.

Takasumuvalo

🛢️ palaa keltaisena.

Takasumuvalo on päällä ⇨ 109.

Vakionopeussäädin

☞ syttyy valkoisena tai vihreänä.

Syttyy valkoisena

Järjestelmä on päällä.

Palaa vihreänä

Vakionopeussäädin on käytössä.

Vakionopeussäädin ☞ 140.

Ovi auki

☞ palaa punaisena.

Ovi tai takaluukku on auki.

Tietonäytöt

Kuljettajan tietokeskus

Kuljettajan tietokeskus sijaitsee mittaristossa.

Se on saatavana sekä vaaka- että pystynäytönä.

Keskitason näyttö



Näyttää seuraavat tiedot:

- kokonaismatkamittarin
- osamattamittarin
- merkkivalot
- auton tietovalikko, katso jäljempänä

- osamatka/polttoainetietovalikko, katso jäljempänä
- auton viestit koodinumeroina ☞ 95.

Valitse valikkosivut painamalla **MENU** tai kääntämällä säätöpyörää suuntavilkuvivussa.

Jotkin näytetyistä toiminnoista vaihtelevat sen mukaan, onko auto liikkeellä vai paikallaan. Osa toiminnoista on käytettävissä vain, kun autolla ajetaan.

Auton tietovalikko ja osamatka/polttoainetietovalikko ovat valittavissa olevia sivuja, kun taas auton viestit ja merkkivalot näkyvät tarvittaessa.

Ylätason näyttö



Näyttää seuraavat tiedot:

- **Asetukset**
- **Ajotietokone**
- **EcoFlex-ajoavustajavalikko**
ECO

Valitse valikkosivuja painamalla **MENU** suuntaviilkkuvivussa; päävalikkosymbolit näkyvät näytön yläriivillä.

Jotkin näytetyistä toiminnoista vaihtelevat sen mukaan, onko auto liikkeellä vai paikallaan. Osa toiminnoista on käytettävissä vain, kun autolla ajetaan.

Auton viestit tulevat näkyviin tarvittaessa.

Auton räätelöinti 98.

Muistiin tallennetut asetukset 21.

Valikoiden ja toimintojen valinta

Valikot ja toiminnot voidaan valita suuntaviilkkuvivun painikkeilla.



Vaihda valikoiden väliä tai palaa alavalikosta yksi valikkotason ylöspäin painamalla **MENU**.

Korosta valikkovaihtoehto tai aseta numeroarvo kääntämällä säätöpyörää.

Paina **SET/CLR** valitaksesi toiminnon tai vahvistaaksesi viestin.

Asetukset

Paina **MENU** valitaksesi auton tietosivun.

Valitse alavalikko kääntämällä säätöpyörää.

Noudata alavalikoissa annettuja ohjeita.

• Yksikkö


Paina painiketta **SET/CLR**, kun sivu näkyy näytössä. Valitse brittiläiset (yksikkö 1) tai metriset (yksikkö 3) kääntämällä säätöpyörää. Aseta yksikkö painamalla **SET/CLR**.

• Rengaspaine

Kaikkien renkaiden paineet näkyvät tällä sivulla ajon aikana 185.


• Renk. Kuorma

Rengaspaineluokka voidaan valita täytettyjen paineiden mukaan 185.

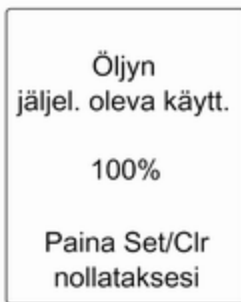

- **Öljyn jäljel. oleva käytt.**

Näyttää arvion öljyn jäljellä olevasta käyttöiästä. Prosenttiluku ilmaisee öljyn jäljellä oleva käyttöiän ja osoittaa, milloin moottoriöljy ja suodatin tulee vaihtaa ⇨ 81.

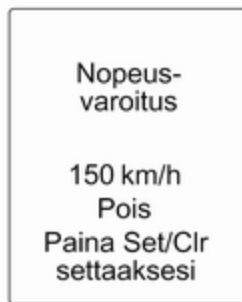

- **Nopeusvaroitus**

Nopeusvaroitussnäyttö varoittaa, kun asetettu nopeus ylitetään.

Aseta nopeusvaroitus painamalla **SET/CLR**, kun sivu on näytössä. Käännä säätöpyörää valitaksesi arvon. Aseta nopeus painamalla **SET/CLR**.

Jos valittu nopeus ylitetään, kuuluu varoitusääni. Kun nopeus on asetettu, tämän toiminnon voi poistaa käytöstä painamalla **SET/CLR** tätä sivua tarkasteltaessa.


Valinta ja näyttö voivat olla erilaisia vaaka- ja pystynäyttöissä.

Ajotietokone

Paina **MENU** valitaksesi osamatka-/polttoainetietosivun.

Valitse alavalikko kääntämällä säätöpyörää.

Keskitasen näyttö

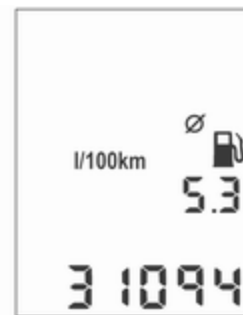

Keskitasen näyttöön voi olla saatavana osamatka/polttoainetietovalikko.

Ylätason näyttö

1	1781.2 km
	6.5 $\frac{\text{L}}{100\text{km}}$
	99.6 km/h
20201	

- osamatkamittari 1
- keskikulutus 1
- keskinopeus 1

2	563.2 km
	7.8 $\frac{\text{L}}{100\text{km}}$
	103.5 km/h
N	002915

- osamatkamittari 2

- keskikulutus 2
- keskinopeus 2

75 km/h	
>>	343 km
	9.8 $\frac{\text{L}}{100\text{km}}$
N	002915

- digitaalinen nopeus
- toimintasäde
- hetkellinen kulutus

Valinta ja näyttö voivat olla erilaisia vaak- ja pystynäytöissä.

Kaksi ajotietokonetta

Kahden ajotietokoneen tiedot voidaan nollata erikseen matkamittarin, keskikulutuksen ja keskinopeuden osalta, näin voidaan näyttää eri matkatietoja.



Osamatkamittari

Osamatkamittari näyttää edellisen nollauksen jälkeen tallennetun matkan.

Osamatkamittari laskee etäisyyden enintään 2000 km:iin saakka ja aloittaa sitten nollasta.

Nollaa osamatkamittari painamalla **SET/CLR** muutaman sekunnin ajan kyseisellä sivulla.

Keskikulutus

Keskikulutuksen näyttö. Mittaus voidaan nollata milloin tahansa ja se alkaa lähtöasetuksen mukaan.

Nollaa painamalla muutama sekunti **SET/CLR** kyseisellä sivulla.

LPG-moottorilla varustetuissa autoissa: Keskikulutus ilmoitetaan valittuna olevalle tilalle (LPG tai bensiini).

Keskinopeus

Keskinopeuden näyttö. Mittaus voidaan käynnistää uudelleen milloin tahansa.

Nollaa painamalla muutama sekunti **SET/CLR** kyseisellä sivulla.

Digitaalinen nopeus

Hetkellisen nopeuden digitaalinen näyttö.

Toimintasäde

Toimintasäde lasketaan säiliössä olevan hetkellisen polttoainemäärän ja hetkellisen kulutuksen perusteella. Näyttö perustuu keskiarvoihin.

Tankkauksen jälkeen toimintasäde päivittyy hetken kuluttua automaattisesti.

Kun säiliön polttoainetaso on alhainen, näytössä näkyy viesti ja  polttoainemittarissa syttyä.

Kun auto on tankattava välittömästi, näytössä näkyy varoitusviesti.  polttoainemittarissa vilkkuu.

 $\div$ 88.

Toimintasäde, LPG-versio

Näyttää arvioitun toimintasäteen bensiini- ja LPG-säiliössä jäljellä olevalla polttoainemäärällä sekä toimintasäteen molemmilla polttoainetyypeillä yhteensä. Vaihda tilojen välillä painamalla **SET/CLR**.

Hetkellinen kulutus

Hetkellisen kulutuksen näyttö.


LPG-moottorilla varustetuissa autoissa: Hetkellinen kulutus ilmoitetaan valittuna olevalle tilalle; LPG tai bensiini.

ECO-tietovalikko ECO

Valitse **ECO** painamalla **MENU** näytön ylärivillä.

Valitse alavalikko kääntämällä säätöpyörää. Vahvista painamalla **SET/CLR**.


Alavalikot ovat:

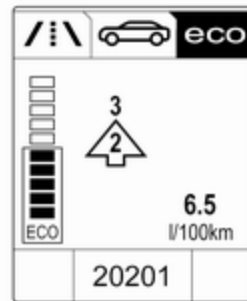

- **Vaihteen ylösvaihdon merkkivalo:** Nykyinen vaihde näkyy nuolen sisällä. Yläpuolella näkyvä kuva on osoitus ylösvaihtosuosituksesta polttoaineen säästämiseksi.

Eco-hakemistonäyttö: Nykyinen polttoaineenkulutus näkyy palkkinäytössä. Taloudellista ajoa varten kaikki täytetyt palkit tulee pitää Eco-alueella. Mitä enemmän palkkeja näkyy täytettynä, sitä suurempi on polttoaineenkulutus. Keskimääräinen polttoaineenkulutusarvo näkyy näytössä samanaikaisesti.

- **Suurimmat kuluttajat:** Käytössä olevien mukavuuslaitteiden luetelo näkyy laskevassa virrankulutusranglojyryksessä. Mahdollinen polttoainesäästö näkyy näytössä.

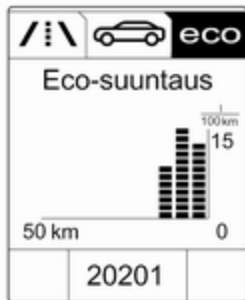

- **Eco-suuntaus:** Näyttää kulutuksen keskimääräisen kehityksen 50 km:n matkalta. Täydet palkit näyttävät kulutuksen 5 km:n askelin sekä osoittavat maaston ajotyylin vaikutuksen polttoainenkulutukseen.

Värillinen infonäyttö

Auton kokoonpanosta riippuen siinä saattaa olla värillinen infonäyttö kosketusnäyttötoiminnolla.

Kosketusnäyttötoiminnolla varustettu värillinen infonäyttö näyttää väreissä:

- ajan ⇨ 75
- ulkolämpötilan ⇨ 74
- päivämäärän ⇨ 75
- elektronisen ilmastointiautomaattikan asetukset ⇨ 117
- pysäköintitutkan ja kehittyneen pysäköintiavustimen ohjeet ⇨ 143
- Infotainment-järjestelmän, katso kuvaus Infotainment-ohjekirjasta
- järjestelmän ilmoitukset
- auton viestit ⇨ 95
- auton räätälöinnin asetukset ⇨ 98

Tietojen tyyppi ja niiden näyttämistapa riippuvat valituista asetuksista.

Valikoiden ja asetusten valinta

Valikot ja asetukset valitaan kosketusnäytön kautta.



Kytke näyttö päälle painamalla painiketta .

Tuo kotisivu näyttöön painamalla painiketta .

Kosketa haluttua näyttökuvaketta sormella.

Kosketa kyseistä kuvaketta valinnan vahvistamiseksi.

Kosketa  palataksesi seuraavaksi ylemmälle valikkotasolle.

Palaa kotisivulle painamalla painiketta .

Lisätietoja on Infotainment-ohjekirjassa.

Auton räätälöinti ⇨ 98.

Graafinen infonäyttö

Auton kokoonpanosta riippuen siinä saattaa olla graafinen infonäyttö.




Graafinen infonäyttö näyttää:

- ajan ⇄ 75
- ulkolämpötilan ⇄ 74
- päivämäärän ⇄ 75
- elektronisen ilmastointiautomaatin asetukset ⇄ 117
- Infotainment-järjestelmän, katso kuvaus Infotainment-ohjekirjasta
- auton räätälöinnin asetukset ⇄ 98

Valikoiden ja asetusten valinta

Valikoihin ja asetuksiin pääsee näytön kautta.



Paina **CONFIG**: Valikkosivu **Asetukset** avautuu näyttöön.

Valitse asetus tai arvo kääntämällä **MENU-TUNE** -nuppia.

Vahvista asetus tai arvo painamalla **MENU-TUNE**-nuppia.

Poistu valikosta tai asetuksesta teke-mättä muutoksia tai poista merkkirivin viimeinen merkki painamalla **BACK**. Poista kaikki kohtaan syötetyt tiedot painamalla **BACK** muutaman sekun-din ajan.

Poistu **Asetukset**-valikosta paina-malla **BACK** toistuvasti tai painamalla **CONFIG** vahvistettuasi muutokset.

Auton räätälöinti ⇄ 98.

Muistiin tallennetut asetukset ⇄ 21.

Auton viestit

Viestit näytetään pääosin kuljettajan tietokeskuksessa, joissakin tapauk-sissa yhdessä varoituksen ja ääni-merkin kanssa.



Vahvista viesti painamalla **SET/CLR** tai **MENU** tai kiertämällä säädintä.

Auton viestit vaakanäytössä



Auton viestit näytetään koodinumeroina.

Nro. Auton viesti

- | | |
|---|--|
| 1 | Moottoriöljyn vaihto |
| 3 | Moottorin jäähdytysneste vähissä |
| 4 | Ilmastointi pois päältä |
| 5 | Ohjauspyörä on lukittu |
| 7 | Käännä ohjauspyörää, katkaise sytytysvirta ja kytke se sitten päälle |

Nro. Auton viesti

- | | |
|----|---|
| 9 | Käännä ohjauspyörää, käynnistä moottori uudelleen |
| 12 | Auto ylikuormitettu |
| 13 | Kompressorin ylikuumentunut |
| 15 | Lisäjarruvalo ei toimi |
| 16 | Jarruvalovika |
| 17 | Ajovalojen korkeudensäädön toimintavika |
| 18 | Vasen lähivalo ei toimi |
| 19 | Oikea sumuvalo ei toimi |
| 20 | Oikea lähivalo ei toimi |
| 21 | Vasemman sivuvalon vika |
| 22 | Oikean sivuvalon vika |
| 23 | Peruutusvalo ei toimi |
| 24 | Rekisterikilven valo ei toimi |
| 25 | Vasen etusuuntavilkku ei toimi |
| 26 | Vasen takasuuntavilkku ei toimi |
| 27 | Oikea etusuuntavilkku ei toimi |
| 28 | Oikea takasuuntavilkku ei toimi |

Nro. Auton viesti

- | | |
|----|--|
| 35 | Vaihda radiokauko-ohjaimen paristo |
| 48 | Puhdista kuolleen kulman varoitusjärjestelmä |
| 53 | Kiristä polttoainesäiliön täyttöaukon korkki |
| 56 | Rengaspaineet epätasapainossa etuakselilla |
| 57 | Rengaspaineet epätasapainossa taka-akselilla |
| 58 | Talvirenkaiden havaitseminen |
| 59 | Avaa ja sitten sulje kuljettajan ikkuna |
| 60 | Avaa ja sitten sulje etumatkustajan ikkuna |
| 66 | Huolla murtohälytyn |
| 67 | Huolla ohjauslukko |
| 68 | Huolla ohjaustehostin |
| 75 | Huolla ilmastointilaitte |
| 76 | Huolla kuolleen kulman varoitusjärjestelmä |
| 79 | Lisää moottoriöljyä |

Nro. Auton viesti

- 82 Vaihda moottoriöljy pian
- 84 Moottorin teho on alentunut
- 89 Huoltokehotus
- 95 Huolla turvatyyny
- 128 Konepelti auki
- 134 Pysäköintitutkan vika, puhdistapuskuri
- 136 Huolla pysäköintitutka
- 174 Auton akkujännite alhainen
- 151 Käynnistä painamalla kytkintä
- 258 Pysäköintitutka pois päältä

Auton viestit pystynäytössä

Auton viestit näytetään tekstinä. Noudata viesteissä annettuja ohjeita.

Järjestelmä näyttää viestejä seuraavista aiheista:

- nestemäärät
- murtohälytínjärjestelmä
- jarrut
- alustanohjausjärjestelmät
- vakionopeussäädin, nopeudenrajoitin
- pysäköintiapujärjestelmät
- valaistus, polttimon vaihto
- pyyhin/pesulaitejärjestelmä

- ovet, ikkunat
- radiokauko-ohjain
- turvavyöt
- turvatyynyjärjestelmät
- moottori ja vaihteisto
- rengaspaine
- auton akku

Auton viestit värillisessä infonäytössä

Lisäksi värilliseen infonäyttöön tulee joitakin tärkeitä ilmoituksia. Jotkut ilmoitukset näkyvät vain muutaman sekunnin ajan.

Varoitusäänet**Moottorin käynnistämisen yhteydessä tai ajon aikana**

Vain yksi varoitusääni kuuluu kerrallaan.

Kiinnittämättömien turvavöiden varoitusäänellä on etusija suhteessa kaikkiin muihin varoitusääniin.

- Jos turvavyötä ei ole kiinnitetty.
- Jos jokin ovi tai takaluukku ei ole kunnolla kiinni liikkeelle lähdettäessä.
- Jos seisontajarru on kytkettynä määrätyn nopeuden ylittyessä.
- Jos ohjelmoitu nopeus ylitetään.
- Jos kuljettajan tietokeskuksessa tai infonäytössä näkyy varoitusviesti.
- Jos pysäköintitutka havaitsee esteen.
- Jos peruutusvaihte on kytketty ja takakuljetusteline ojennettu.

Kun auto pysäköidään ja/tai kuljettajan ovi avataan

- Ulkovalojen palaessa.

Autostop-toiminnon aikana

- Jos kuljettajan ovi avataan.

Pariston jännite

Keskitason näyttö

Kun auton akkujännite on alhainen, kuljettajan tietokeskuksessa näkyy varoituskoodi 174.

Ylätasen näyttö

Kun auton akkujännite on alhainen, varoitusviesti tulee näkyviin kuljettajan tietokeskuksessa.

1. Sammuta heti sähköä kuluttavat laitteet, joita ei tarvita turvallista ajoa varten, esim. istuinlämmitys, takalasin lämmitys ja muut tärkeimmät sähkön kuluttajat.
2. Lataa auton akkua ajamalla jatkuvasti jonkin aikaa tai käyttämällä latauslaitetta.

Varoitusviesti tai varoituskoodi poistuu näytöstä, kun moottori on käynnistetty kaksi kertaa peräkkäin ilman jännitteen alenemista.

Jos auton akkua ei voi ladata, korjauta syyn aiheuttaja korjaamalla.

Auton räätälöinti

Auton toimintoja voidaan räätälöidä muuttamalla infonäytön asetuksia.

Jotkut eri kuljettajien henkilökohtaisista asetuksista voidaan tallentaa yksilöllisesti kuhunkin auton avaimen. Muistiin tallennetut asetukset ⇨ 21.

Auton varustelusta ja maakohtaisista määräyksistä riippuen jotkut alla olevista toiminnoista eivät ehkä ole käytettävissä.

Jotkut toiminnot ovat näkyvissä tai aktiivisia vain moottorin käydessä.

Omat asetukset


Graafinen infonäyttö

Avaa Asetukset-valikko painamalla **CONFIG**.

Käännä **MENU-TUNE** -nuppia siirtäksesi haluttuun asetusvalikkoon, paina sitten **MENU-TUNE**.



Valitse **Asetukset** ja sitten **Ajoneuvoasetukset**.



Ajoneuvoasetukset

- **Ilmastoinnin ja ilman laatu**

Autom. tuulettimen nopeus:

Muuttaa ohjaamon ilmapirtauksen tasoa ilmastointilaitteen ollessa automaattitoiminnassa.

Ilmastoinnin tila: Ohjaa jäähdytyskompressorin tilaa käynnistettäessä auto. Viimeinen asetus (suositus) tai käynnistettäessä auto on joko aina ON tai aina OFF.

Autom. takalasin huurteenp.: Automaattisen takalasin lämmityskäytön ottaminen.

- **Mukavuusasetukset**

Äänimerkin voimakkuus: Varoitussäänien äänenvoimakkuuden muuttaminen.

Kuljettajan aset. Personointi: Räätelöintitoiminnon käyttöönotto tai käytöstä poistaminen.

Auton takal. pyyh. taaksep.:

Takalasinpyyhkimen automaattisen käynnistyskäytön ottaminen tai käytöstä poistaminen kytkettäessä peruutusvaihe.

- **Pysäköintiapu/törmäystunnistin**

Pysäköintiavustaja: Ottaa ulträänitunnistimet käyttöön tai poistaa ne käytöstä.

Kuolleen sivukulman hälytys: Kuolleen kulman varoitusjärjestelmän asetusten muuttaminen.

- **Lähestymisvalot**

Lähestymisvalojen aktivointi:

Ottaa sisääntulovalot käyttöön tai poistaa ne käytöstä.

Kesto ajoneuvosta poist.:

Poistumisvalaistuksen käyttöönotto tai poistaminen käytöstä ja sen keston muuttaminen.

- **Ovien keskuslukitus**

Ovien keskuslukitus: Ovien automaattisen lukituksen käyttöönotto tai poistaminen käytöstä sytytysvirran kytkemisen jälkeen.

Estä avoimen oven lukitus: Ovien lukitustoiminnon käyttöönotto tai poistaminen käytöstä jonkin oven ollessa auki.

Ovien viiv. Keskuslukitus: Viivästetyn ovien lukituksen käyttöönotto tai poistaminen käytöstä. Tämä valikkokohta näkyy, kun **Estä avoimen oven lukitus** on pois käytöstä. Keskuslukitusjärjestelmä ⇨ 21.

- **Etälukitus, avaus, käynnistys**
Kaukoavauksen ilmaisin:

Varoitusvilkkujen väläyttämisen käyttöönotto tai käytöstä poistaminen lukituksen avauksen yhteydessä.

Passivoi ovien avaus: Konfiguraation muuttaminen siten, että joko vain kuljettajan oven tai koko auton lukitus avautuu.

Ovien autom. uudelleenluk.: Automaattisen uudelleenlukituksen käyttöönotto tai käytöstä poistaminen lukituksen avauksen jälkeen, kun ovia ei avata.

- **Palauta tehdasasetukset:**

Kaikkien toimintojen palautus lähtöasetuksiin.

Omat asetukset

Väriäinen infonäyttö

Kun ääni kytketään päälle, paina  säädinpaneelissa.



Valitse **Asetukset** ja sitten **Auton asetukset**.



Auton asetukset

- **Ilmastointi ja ilmanlaatu**

Autom. puhaltimeen suurin nopeus: Muuttaa ohjaamon ilmastuksen tasoa ilmastointilaitteen ollessa automaattitoiminnassa.

Ilmastointitila: Ohjaa jäähdytyskompressorin tilaa käynnistettäessä auto. Viimeinen asetus (suositus) tai käynnistettäessä auto on joko aina päällä tai aina poissa päältä.

Automaattinen takahuurteenpoisto: Aktivoi takalasin lämmityksen automaattisesti.

- **Törmäys-/havaitsemisjärjestelmät**

Pysäköintiavustin: Ultraäänipyssäköintitutkan käyttöönotto tai poistaminen käytöstä.

Sivukatvetunnistimen varoitus: Ottaa kuolleen kulman varoituksen käyttöön tai poistaa sen käytöstä.

- **Mukavuus ja käytännöllisyys**

Merkkiäänien voimakkuus: Varoitussäänien äänenvoimakkuuden muuttaminen.

Kuljett. personointivalinnat: Räättälöintitoiminnon käyttöönotto tai käytöstä poistaminen.

Automaattinen peruutuspyyhintä: Takalasinpyyhkimen automaattisen käynnistykseen käyttöönotto tai käytöstä poistaminen kytkettäessä peruutusvaihte.

- **Valot**

Auton paikanninvalot: Ottaa sisäänvaloalot käyttöön tai poistaa ne käytöstä.

Poistumisvalot: Poistumisvalaistuksen käyttöönotto tai poistaminen käytöstä ja sen keston muuttaminen.

- **Ovien keskuslukitus**

Avatun oven lukituksenesto poissa: Ovien lukitustoiminnon käyttöönotto tai poistaminen käytöstä jonkin oven ollessa auki.

Automaattinen ovien lukitus: Ovien automaattisen lukituksen

käyttöönotto tai poistaminen käytöstä sytytysvirran kytkemisen jälkeen.

Automaattinen ovien avaus: Konfiguraation muuttaminen siten, että joko vain kuljettajan oven tai koko auton lukitus avautuu. sytytysvirran katkaisemisen jälkeen.

Viivästetty ovilukitus: Viivästetyn ovien lukituksen käyttöönotto tai poistaminen käytöstä. Tämä toiminto viivästyttää ovien lukkiutumista, kunnes kaikki ovet on suljettu.

- **Etälukitus, lukituksen avaus, käynnistys**

Etäavauksen kuittaus valoin: Varoitusvilkkujen väläyttämisen käyttöönotto tai käytöstä poistaminen lukituksen avauksen yhteydessä.

Oven etäavaus: Konfiguraation muuttaminen siten, että joko vain kuljettajan oven tai koko auton lukitus avautuu.

Etäavattujen ovien uudelleenlukitus: Automaattisen uudelleenlukituksen käyttöönotto tai käy-

töstä poistaminen lukituksen avauksen jälkeen, kun ovia ei avata.

OnStar

OnStar on henkilökohtainen yhteys- ja palveluassistentti integroidulla Wi-Fi-tukiasemalla. OnStar-palvelu on käytettävissä 24 tuntia vuorokaudessa viikon kaikkina päivinä.

Huomautus

OnStar ei ole saatavana kaikilla markkina-alueilla. Ota lisätietoja var- ten yhteys korjaamoon.

Huomautus

Jotta OnStar on käytettävissä ja toimii, on oltava voimassa oleva OnStar-tilaus, autossa on oltava kytketty sähköjärjestelmä, mobiilipalvelu ja GPS-satelliittiyhteys.

Paina  ja puhu asiakaspalvelijan kanssa aktivoiaksesi OnStar-palvelut ja ottaaksesi käyttöön tilin.

Auton varustelusta riippuen saatavana ovat seuraavat palvelut:


- Hätätilanpalvelut ja tuki häiriötilanteiden yhteydessä
- Wi-Fi-tukiasema
- Älypuhelinsovellus

- Etäpalvelut, esim. auton paikannus, äänitorven ja valojen aktivointi, keskuslukitusjärjestelmän käyttö
- Autovarkauspalvelu
- Auton vianetsintä
- Määränpään lataus

Huomautus

Auton OnStar-moduuli poistetaan käytöstä, jos autoon ei ole kytketty sytytysvirtaa kymmeneen päivään. Datayhteyden vaativat toiminnot ovat jälleen käytettävissä, kun sytytysvirta on kytketty päälle.

OnStar-painikkeet

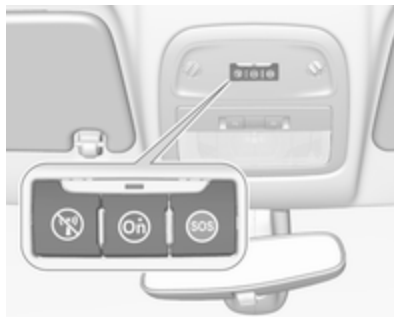

Huomautus

Varustelusta riippuen OnStar-painikkeet voivat olla integroituina myös taustapeileihin.

Yksityisyyspainike

Paina  kunnes kuuluu viesti auton sijainnin lähettämisen aktivointia tai poiskytkentää varten.

Paina  vastataksesi puhelun tai lopettaaksesi puhelun asiakaspalvelijan kanssa.

Paina  siirtyäksesi Wi-Fi-asetuksiin.

Palvelupainike

Paina  muodostaaksesi yhteyden asiakaspalvelijaan.

SOS-painike

Paina  muodostaaksesi priorisoidun hätäyhteyden asiakaspalvelijaan, joka on saanut erityiskoulutuksen hätätilanteita varten.

Tila-LED

Vihreä: Järjestelmä on toimintavalmis.

Vihreä vilkkuu: Järjestelmä soittaa puhelua.

Punainen: On ilmennyt häiriö.

Poissa päältä: Järjestelmä on valmiustilassa.

Punainen / vihreä vilkkuu lyhyen ajan: Auton sijainnin lähetyks on kytketty pois päältä.

OnStar-palvelut

Yleiset palvelut

Jos tarvitset esimerkiksi aukioloaikoja, erikoiskohteita ja kohteita koskevia tietoja tai jos tarvitset tukea esimerkiksi auton rikkoutuessa, renkaan puhjetessa tai polttoaineen loppuessa, muodosta yhteys asiakaspalvelijaan painamalla ☎.

Hätätilanpalvelut

Paina hätätilanteessa ☎ ja puhu asiakaspalvelijan kanssa. Asiakaspalvelija ottaa sitten yhteyttä pelastuspalveluun tai tienvarsipalveluun ja ohjaa heidät autosi luokse.

Jos turvatyyny tai turvavöiden esikristimet aktivoituvat hätätilanteessa, järjestelmä soittaa hätäpuhelun automaattisesti. Yhteys asiakaspalvelijaan muodostetaan automaattisesti sen tarkistamiseksi, tarvitaanko tilanteessa apua.

Wi-Fi-tukiasema

Auton Wi-Fi-tukiasema tuottaa Internet-yhteyden, joka suurin nopeus on 4G/LTE.

Huomautus

Wi-Fi-yhteyspistetoiminnallisuus ei ole saatavana kaikilla markkina-alueilla.

Yhteyspisteeseen voidaan yhdistää enintään seitsemän laitetta.

Mobiililaitteen yhdistäminen Wi-Fi-tukiasemaan:

1. Paina ☎ ja valitse sitten Wi-Fi-asetukset infonäytössä. Näytettyihin asetuksiin sisältyy Wi-Fi-tukiaseman nimi (SSID), salasana ja yhteystyyppi.
2. Aloita Wi-Fi-verkon haku mobiililaitteellasi.
3. Valitse auton yhteyspiste (SSID) luettelosta.
4. Kun saat kehoitteen, syötä salasana mobiililaitteeseen.

Huomautus

Muuta SSID tai salasana painamalla ☎ ja puhumalla asiakaspalvelijan kanssa tai kirjautumalla tilillesi.

Jos haluat kytkeä Wi-Fi-tukiaseman pois päältä, paina ☎ ottaaksesi yhteyttä asiakaspalvelijaan.

Älypuhelinsovellus

Joitakin auton toimintoja voidaan etäkäyttää myOpel-älypuhelinsovelluksen avulla.

Seuraavat toiminnot ovat valittavissa:

- Auton lukitseminen tai avaaminen lukituksesta.
- Äänitorven soittaminen tai valojen vilkuttaminen.
- Polttoaineen määrän, öljyn käytön ja rengaspaineiden (vain rengaspaineiden valvontajärjestelmällä varustetut autot) tarkistaminen.
- Navigointikohteen lähettäminen autoon, jos autossa on sisäänrakennettu navigointijärjestelmä.
- Auton paikallistaminen kartalta.
- Wi-Fi-asetusten hallinta.

Voit käyttää näitä toimintoja lataamalla sovelluksen Applen App Store -palvelusta tai Google Play Store -palvelusta.

Kauko-ohjain

Voit halutessasi soittaa millä tahansa puhelimella asiakaspalvelijalle, joka voi etäkäyttää määrättyjä auton toimintoja. OnStar-puhelinnumeron löydät maakohtaiselta verkkosivustoltamme.

Seuraavat toiminnot ovat valittavissa:

- Auton lukitseminen tai avaaminen lukituksesta.
- Auton sijaintia koskevien tietojen antaminen.
- Äänitorven soittaminen tai valojen vilkuttaminen.

Autovarkauspalvelu

Jos auto on varastettu, raportoi varkaus viranomaisille ja pyydä OnStar Autovarkauspalvelua. Voit soittaa asiakaspalvelijalle millä tahansa puhelimella. OnStar-puhelinnumeron löydät maakohtaiselta verkkosivustoltamme.

OnStar voi antaa tukea auton löytämisessä ja omistajalle palauttamisessa.

Varashälytys

Kun murtohälytinsijaintijärjestelmä laukeaa, OnStarille lähetetään ilmoitus. Saat tiedon tästä tapahtumasta tekstiviestillä tai sähköpostitse.

Uudelleenkäynnistyksen esto

OnStar voi estää etäsignaalien avulla auton uudelleenkäynnistyksen sen jälkeen, kun moottori on sammutettu.

Vianetsintä pyydettyäessä

Jos autossa näkyy esim. autoa koskeva ilmoitus, paina ☎ ottaaksesi yhteyttä asiakaspalvelijaan ja pyytääksesi täydellistä reaaliaikaista diagnostiikkaa ongelman paikantamiseksi. Tuloksesta riippuen asiakaspalvelija tarjoaa lisätukea.

Vianmäärittämisraportti

Auto lähettää automaattisesti diagnosietiedot OnStarille, joka lähettää kuukausittaisen sähköpostiraportin sinulle ja valitsemallesi korjaamolle.

Huomautus

Korjaamon ilmoitustoiminto voidaan poistaa käytöstä tililläsi.

Raportti sisältää tiedot auton keskeisten järjestelmien kuten moottorin, vaihteiston, turvatyynyjen ja ABS-jarrujen tilasta. Se sisältää myös tietoja mahdollisista ylläpitoa tarvitsevista kohteista ja rengaspaineista (vain rengaspaineiden valvontajärjestelmällä varustetut autot).

Valitse sähköpostissa oleva linkki ja kirjaudu tilillesi katsoaksesi tietoja tarkemmin.

Määränpään lataus

Haluttu kohde voidaan ladata suoraan navigointijärjestelmään.

Paina ☎ soittaaksesi asiakaspalvelijalle ja kuvaile kohde tai erikoiskohde.

Asiakaspalvelija voi etsiä minkä tahansa osoitteen tai erikoiskohteen ja lähettää kohteen suoraan auton sisäänrakennettuun navigointijärjestelmään.

OnStar-asetukset

OnStar PIN

Täydellinen pääsy kaikkiin OnStar-palveluihin edellyttää nelinumeroista PIN-koodia. PIN-koodi tulee personoida, kun otat ensimmäistä kertaa yhteyttä asiakaspalvelijaan.

Jos haluat vaihtaa PIN-koodin, paina  ottaaksesi yhteyttä asiakaspalvelijaan.

Tilitiedot

OnStar-käyttäjällä on tili jonne kaikki tiedot tallennetaan. Voit tehdä tilitietoja koskevan muutospyyntösi painamalla  ja puhumalla asiakaspalvelijan kanssa tai kirjautumalla tilillesi.

Jos OnStar-palvelua käytetään toisessa autossa, paina  ja pyydä, että tili siirretään uuteen autoon.

Huomautus

Joka tapauksessa, jos auto hävitetään, myydään tai muuten siirretään pois, muutoksista tulee ilmoittaa OnStarille välittömästi ja OnStar-palvelut tällä autolla tulee lopettaa.

Auton sijainti

Auton sijaintitiedot lähetetään OnStarille, kun palvelua pyydetään tai se aktivoituu. Infonäytössä näkyy tätä tietojen lähetystä koskeva viesti.

Kytke auton sijaintitietojen lähettäminen päälle tai pois päältä painamalla , kunnes kuuluu ääniviesti.

Tilan merkkivalo vilkkuu lyhyen aikaa punaisena ja vihreänä osoituksena poiskytkennästä, se vilkkuu myös aina kun auto käynnistetään.

Huomautus

Jos auton sijaintitiedon lähettäminen on kytketty pois, kaikki palvelut eivät ole saatavilla.

Huomautus

Auton sijaintitieto on aina OnStarin saatavilla hätätilanteessa.

Yksityisyyttä koskevat periaatteet löydät tililtäsi.

Ohjelmistopäivitykset

OnStar voi tehdä ohjelmiston etäpäivityksiä ilman erillistä ilmoitusta tai suostumusta. Näiden päivitysten tarkoituksena on parantaa tai ylläpitää auton toiminnan turvallisuutta.

Nämä päivitykset saattavat liittyä yksityisyyttä koskeviin asioihin. Yksityisyyttä koskevat periaatteet löydät tililtäsi.

Valaistus

Ulkovalot	106
Valokytin	106
Valoautomaattikka	107
Kaukovalot	107
Kaukovaloviikku	107
Ajovalojen kantaman säätö	107
Ajovalot ajettaessa ulkomailla ..	108
Päiväajovalot	108
Varoitusviikut	108
Suunta- ja kaistanvaihtoviikut ..	108
Takasumuvalot	109
Seisontavalot	109
Peruutusvalot	109
Huurtuneet lamppujen suojukset	109
Sisävalot	110
Kojelaudan valaistuksen säätö ..	110
Valaistusominaisuudet	112
Sisääntulovalot	112
Poistumisvalot	112
Akun purkautumisen esto	113

Ulkovalot

Valokytin

Ajovalokytin



Kierrä ajovalokytintä:

O : Valot pois

☞ : Sivuvallot

☞D : Ajovalot

Merkkivalo ☞☞☞ 88.

Valokytin valoautomaattikalla



Kierrä ajovalokytintä:

AUTO : Valoautomaattikka: lähivalot kytkeytyvät päälle ja pois automaattisesti ulkovalaistusolosuhteista riippuen

☞ : Valoautomaattikan kytkemisen päälle tai pois. Kytin palaa asentoon **AUTO**

☞☞ : Sivuvallot

☞D : Ajovalot

Valoautomaattikan kulloinenkin tila näytetään kuljettajan tietokeskuksessa.

Kun sytytysvirta kytketään, valoautomaattikka on aktiivinen.

Ajovaloja käytettäessä merkkivalo  palaa. Merkkivalo  88.

Takavalot

Takavalot palavat yhdessä ajo- ja sivuvalojen kanssa.

Valoautomatiikka



Kun valoautomatiikka on kytketty päälle ja moottori on käynnissä, järjestelmä vaihtaa päiväajovalojen ja tavallisten ajovalojen välillä automaattisesti ulkovalon määrästä ja sadetunnistinjärjestelmän antamista tiedoista riippuen.

Päiväajovalot  108.

Automaattisten ajovalojen aktivointi


Kun valoautomatiikka on käytössä ja moottori on käynnissä, ajovalot syttyvät hämärissä valaistusolosuhteissa.

Lisäksi ajovalot sytytetään, jos tuulilasinpyyhkimet ovat pyyhkäisseet useamman kerran.

Tunnelin tunnistus

Ajettaessa tunneliin ajovalot kytkeytyvät päälle ilman viivettä.

Kaukovalot

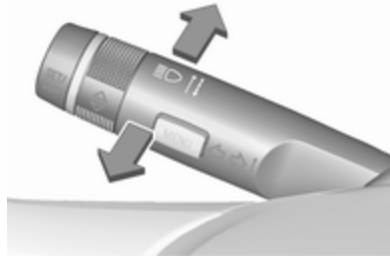

Vaihda lähivaloilta kaukovaloille painamalla vipua.

Vaihda lähivaloille painamalla vipua uudelleen tai vetämällä.

Kaukovaloviilku

Kaukovaloviilkua käytetään vetämällä vipua.

Ajovalojen kantaman säätö

Ajovalojen kantaman säätö käsin




Ajovalojen kantaman sovittaminen auton kuormitukseen häikäistymisen estämiseksi: käännä säätöpyörä  oikeaan asentoon.

- 0 : matkustajat etuistuimilla
- 1 : matkustajat kaikilla istuimilla
- 2 : matkustajat kaikilla istuimilla ja täysi tavaratila
- 3 : kuljettaja istuimellaan ja täysi tavaratila

Ajovalot ajettaessa ulkomailla

Epäsymmetriset ajovalot valaisevat tien oikeaa reunaa kauemmaksi kuin vasenta.

Maissa, joissa on vasemmanpuoleinen liikenne, ajovalot on säädettävä vastaantulevan liikenteen häikäistymisen estämiseksi.

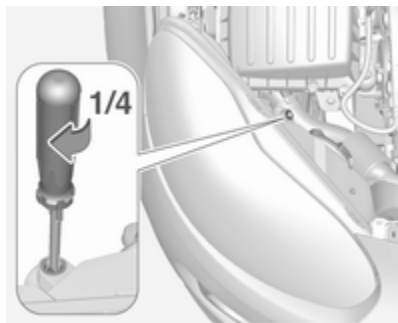

Säädä ajovalot vasemmanpuoleista liikennettä varten kääntämällä säädintä molemmissa ajovalokoteloissa $\frac{1}{4}$ kierrosta myötäpäivään.

Päiväajovalot

Päiväajovalot parantavat auton erottumista päivänvalossa.

Ne kytkeytyvät päälle automaattisesti, kun sytytysvirta on kytketty.

Varoitusvilkut



Käytetään painamalla

Turvatyönnyn täyttyessä onnettomuustilanteessa varoitusvilkut aktivoituvat automaattisesti.

Suunta- ja kaistanvaihtovilkut



siirrä vipua ylöspäin : oikea suuntavilkku
siirrä vipua alaspäin : vasen suuntavilkku

Jos vipu siirretään vastuksen ohi, suuntavilkku kytkeytyy kestotoimintaan. Ohjauspyörän palautuessa suuntavilkku kytkeytyy automaattisesti pois päältä.

Vilkkuminen kolme kertaa esim. kais-
taa vaihdettaessa: paina vipu tuntu-
vaan vastukseen asti ja vapauta se.

Pidempikestoista suuntavilkutusta
varten paina vipua tuntevan vastuk-
sen yli.

Kytke suuntavilkku käsin pois päältä
siirtämällä vipu alkuperäiseen asen-
toonsa.

Takasumuvalot



Käytetään painamalla Q.

Valokytkin asennossa **AUTO**: takasu-
muvalon sytyttäminen kytkee ajovalot
automaattisesti päälle.

Seisontavalot



Pysäköitäessä auto voidaan kytkeä
toisen puolen seisontavalo:

1. Katkaise sytytysvirta.
2. Suuntavalovipu ylimpään (oikea
pysäköintivalo) tai alimpaan (va-
sen pysäköintivalo) asentoon.

Vahvistuksena kuuluu äänimerkki ja
kytkeytyy päälle ko. suunnan suunta-
valon merkkivalo.

Peruutusvalot

Peruutusvalot palavat, kun on kyt-
ketty sytytysvirta ja valittu peruutus-
vaihe.

Huurtuneet lampujen suojukset

Valokotelon sisäpinta voi huurtua ly-
hyeksi ajaksi epäsuotuisessa kyl-
mänkosteassa säässä, kovalla sa-
teella ja auton pesun jälkeen. Kos-
teus haihtuu hetken päästä itsestään.
Voit auttaa haihtumista kytkemällä
valot päälle.

Sisävalot

Kojelaudan valaistuksen säätö



Seuraavien valojen kirkkautta voidaan säätää ulkovalojen palaessa:

- kojelaudan valaistus
- tunnelmavalot
- kattovalo
- Infonäyttö
- kytkimien ja käyttösäätimien valaistus

Käännä säätöpyörää ☼ ja pidä paikallaan, kunnes kirkkaus on haluamallasi tasolla.

Sisävalot

Etumainen sisävalo

Sisävalo syttyy sisään ja ulos astuttaessa automaattisesti ja sammuu sitten viivästetysti.



Keinukytkimen käyttö:



: automaattinen päälle- ja poiskytkentä

paina ☼ : päällä

paina ☼ : pois

Huomautus

Turvatyynyjen täyttyessä onnettomuustilanteessa sisävalot syttyvät automaattisesti.

Kattovalo

Sisävaloihin yhdistetty kohdevalo syttyy, kun ajovalot kytketään päälle.

Kattovalo valaisee vaihteenvaihtokonsolin epäsuorasti.

Tunnelmavalot

Tunnelmavalot koostuvat kohdistamattomista valoista ovissa, kojelaudassa lämmitys- ja ilmanvaihtoyksikön alapuolella ja etumatkustajan jalkatilassa. Kattokonsolin painikkeella voidaan valita jokin 8 väristä.



Painikkeen käyttö sytytysvirta kytkettynä:

- ⏻ yksi lyhyt : päälle tai pois päältä painallus
- ★ toistuvat : värit vaihtuvat vai-lyhyet painal- heittain lukset
- ★ pitkä : värit vaihtuvat painallus tauotta

Tunnelmavalot voidaan himmentää säätöpyörällä ⚙️ yhdessä kojelaudan valaistuksen kanssa ➔ 110.

Valittu väri pysyy käytössä, kun sytytysvirta seuraavan kerran kytketään.

Tunnelmavalot syttyvät automaattisesti, kun sytytysvirta katkaistaan, ja sammuvat oven avaamisen jälkeen. Kun sytytysvirran katkaisun jälkeen painetaan ⏻, tunnelmavalot palavat vielä 60 minuuttia.

Tähtitaivaskatto

Tähtitaivaskatossa on noin 64 LED-valoa. Niiden voimakkuutta voidaan himmentää kattokonsolin painikkeella.



Painikkeen käyttö sytytysvirta kytkettynä:

- ⏻ yksi lyhyt : päälle tai pois painallus päältä
- ★ toistuvat : asteittainen him-lyhyet painal- mennys lukset
- ★ pitkä : jatkuva himmennys painallus

Valittu voimakkuus pysyy käytössä, kun sytytysvirta seuraavan kerran kytketään.

Tähtitaivaskaton valaistus syttyy automaattisesti, kun sytytysvirta katkaistaan, ja sammuu oven avaamisen jälkeen. Kun sytytysvirran katkaisun jälkeen painetaan ⏻, tähtitaivaskaton valot palavat vielä 60 minuuttia.

Valaistusominaisuudet

Sisääntulovalot

Tervetuliaisvalot

Seuraavat valot syttyvät hetkeksi, kun auton lukitus avataan kauko-ohjaimella:

- ajovalot
- takavalot
- rekisterikilven valot
- kojelaudan valot
- sisävalot

Joitakin toimintoja voidaan käyttää vain pimeällä auton löytämiseksi.

Valot sammuvat heti, kun virta-avain käännetään asentoon 1 ⇨ 125.

Tämän toiminnon kytkeytymistä päälle tai pois voidaan muuttaa infonäytössä.

Auton räätlöinti ⇨ 98.

Asetukset voidaan tallentaa käytettävän avaimen osalta ⇨ 21.

Myös seuraavat valot syttyvät, kun kuljettajan ovi avataan:

- joidenkin katkaisinten valaistus
- Kuljettajan tietokeskus
- tunnelmavalot
- tähtitaivaskatto

Poistumisvalot

Seuraavat valot syttyvät, jos avain poistetaan virtalukosta:

- sisävalot
- mittariston valot (vain pimeällä)
- tunnelmavalot
- tähtitaivaskatto

Ne sammuvat automaattisesti viiveen jälkeen ja syttyvät uudelleen, jos kuljettajan ovi avataan.

Poistumistien valaistus

Ajovalot, takavalot ja rekisterikilven valot valaisevat ympäröivää aluetta säädettävän pituisen ajan autosta poistumisen jälkeen.

Aktivointi



1. Katkaise sytytysvirta.
2. Poista virta-avain virtalukosta.
3. Avaa kuljettajan ovi.
4. Vedä suuntaviilkuvivusta.
5. Sulje kuljettajan ovi.

Jos kuljettajan ovea ei suljeta, valot sammuvat kahden minuutin kuluttua.

Jos suuntavalovivusta vedetään kuljettajan oven ollessa auki, poistumisvalot sammuvat heti.

Tämän toiminnon aktivointi, passiivointi ja sen kesto ovat vaihdettavissa infonäytöltä. Auton räätlöinti ⇨ 98.

Asetukset voidaan tallentaa käytettävän avaimen osalta ➤ 21.

Akun purkautumisen esto

Auton akun lataustason toiminto

Toiminto takaa auton akun pisimmän mahdollisen käyttöiän säädettävällä antoteholla varustetun laturin ja optimoidun tehonjaon ansiosta.

Jotta auton akku ei purkaudu ajettaessa, seuraavien järjestelmien toimintaa vähennetään automaattisesti kahdessa vaiheessa, kunnes ne kytketään pois päältä:

- lisälämmitin
- takalasin lämmitin
- lämmitettävät peilit
- lämpiävät istuimet
- puhallin

Toisessa vaiheessa kuljettajan tietokeskuksessa näytetään viesti, joka vahvistaa auton akun purkautumisen eston aktivoinnin.

Sähkövalojen poiskytkentä

Jotta auton akku ei purkaudu, kun sytytysvirta on katkaistu, jotkut sisävalot sammutetaan automaattisesti jonkin ajan kuluttua.

Ilmastointi

Ilmastointijärjestelmät	114
Lämmitys- ja	
tuuletusjärjestelmä	114
Ilmastointilaite	115
Elektroninen	
ilmastointiautomaattikka	117
Tuuletussuulakkeet	122
Säädettävät	
tuuletussuulakkeet	122
Kiinteät tuuletussuulakkeet	122
Ylläpito	122
Ilmanotto	122
Matkustamon ilmansuodatin	122
Ilmastointilaitteen säännöllinen	
käyttö	123
Huolto	123

Ilmastointijärjestelmät

Lämmitys- ja tuuletusjärjestelmä



Säätimet seuraaville:

- lämpötila
- puhaltimen nopeus
- ilmansuuntaus

Takalasin lämmitin  ⇨ 30.

Lämmitetyt istuimet  ⇨ 37.

Lämmitettävä ohjauspyörä  ⇨ 71.

Lämpötila

punainen : lämmintä

sininen : kylmää

Lämmitysteho on täysin käytettävissä vasta moottorin ollessa normaalissa käyntilämpötilassaan.

Puhaltimen nopeus

Säädä ilman virtausta kytkemällä puhallin haluamallasi nopeudelle.

Ilman suuntaus

 : pään korkeudelle

 : pään korkeudelle ja jalkatilaan

 : jalkatilaan ja tuulilasille

 : tuulilasiin, etusivuikkunoihin ja jalkatilaan

 : tuulilasiin ja etusivuikkunoihin

Väliasentoja on mahdollista käyttää.

Ikkunoiden kuivaus ja sulatus



- Aseta lämpötila korkeimmalleen.
- Aseta puhallin suurimmalle nopeudelle.
- Aseta ilmansuuntauksen käyttö-säädin asentoon .
- Kytke takalasin lämmitin  toimintaan.
- Avaa sivusuulakkeet ja suuntaa ne sivuikkunoihin.
- Jalkatilan lämmittämiseksi samanaikaisesti aseta ilmansuuntauksen käyttö-säädin asentoon .

Ilmastointilaite



Säätimet seuraaville:

- lämpötila
- puhaltimen nopeus
- ilmansuuntaus

 : jäähdytys

 : sisäkierto

 : takalasin lämmitin  30

Lämmitetyt istuimet   37.

Lämmitettävä ohjauspyörä   71.

Lämpötila

punainen : lämmintä

sininen : kylmää

Lämmitysteho on täysin käytettävissä vasta moottorin ollessa normaalissa käyntilämpötilassaan.

Puhaltimen nopeus

Säädä ilman virtausta kytkemällä puhallin haluamallasi nopeudelle.

Ilman suuntaus

 : pään korkeudelle

 : pään korkeudelle ja jalkatilaan

 : jalkatilaan ja tuulilasille

 : tuulilasiin, etusivuikkunoihin ja jalkatilaan

 : tuulilasiin ja etusivuikkunoihin (ilmastointi aktivoituu taustalla ikkunoiden pitämiseksi kuivina)

Väliasentoja on mahdollista käyttää.

Jäähdytys ☼



Paina ☼ kytkeäksesi jäähdytyksen päälle. Painikkeen LED syttyy ilmaiseemaan käyttöönnoton. Jäähdytys on toiminnassa vain moottorin käydessä ja ilmastointilaitteen puhaltimen ollessa toiminnassa.

Kytke jäähdytys pois päältä painamalla ☼ uudelleen.

Ilmastointilaitte jäähdyttää ja kuivaa ilmaa heti, kun ulkolämpötila on hieman jäätymispisteen yläpuolella. Siksi ilmasta saattaa tiivistyä kondenssivettä, joka vuotaa auton alle.

Kun viilennystä tai kuivausta ei tarvita, säästä polttoainetta poistamalla ilmastointi käytöstä.

Käytössä oleva jäähdytys saattaa estää automaattisen sammutuksen.

Stop-start-järjestelmä ⇨ 127.

Sisäkierto 🚗



Käynnistä sisäkiertotila painamalla 🚗. Painikkeen LED syttyy ilmaiseemaan käyttöönnoton.

Poista sisäkiertotila käytöstä painamalla 🚗.

⚠ Varoitus

Sisäkiertojärjestelmä vähentää päälle kytkettynä ilman pääsyä autoon. Kun jäähdytystä ei käytetä, ilman kosteus kasvaa ja ikkunat voivat huurtua sisäpuolelta. Sisäilman laatu heikkenee ajan myötä, mikä voi aiheuttaa väsymystä matkustajille.

Lämpimissä ja hyvin kosteissa ilmastiolosuhteissa tuulilasi voi huurtua ulkopuolelta, kun siihen suunnataan kylmää ilmaa. Jos tuulilasi huuruuntuu ulkopuolelta, käytä tuulilasinpyyhkimä ja poista 🧽 käytöstä.

Tehokkain jäähdytys

Avaa ikkunat lyhyeksi ajaksi, jotta kuuma ilma pääsee poistumaan nopeasti.



- Kytke jäähdytys ☀️ päälle.
- Sisäkierto 🔄 päällä.
- Aseta lämpötila alimmilleen.
- Aseta puhallin suurimmalle nopeudelle.
- Aseta ilmansuuntauksen käyttö-säädin asentoon 🌀.
- Avaa kaikki suulakkeet.

Ikkunoiden kuivaus ja sulatus 🧊



- Aseta lämpötila korkeimmilleen.
- Aseta puhallin suurimmalle nopeudelle.
- Aseta ilmansuuntauksen käyttö-säädin asentoon 🧊.
- Kytke takalasin lämmitin 🛖 toimintaan.
- Avaa sivusuulakkeet ja suuntaa ne sivuikkunoihin.

Huomautus

Jos ilmanjakotila 🌀 valitaan moottorin käydessä, Autostop-toiminto esitetään, kunnes toinen ilmanjakotapa on valittu.

Jos ilmanjakotila 🧊 valitaan moottorin ollessa Autostop-tilassa, moottori käynnistyy uudelleen automaattisesti.

Stop-start-järjestelmä ➡ 127.

Elektroninen ilmastointiautomaatiikka



Säätimet seuraaville:

- puhaltimen nopeus
- lämpötila
- ilmansuuntaus

 : jäähdytys

AUTO : automaattitoiminta

 : käsivalintainen ilman sisäkierto

 : kuivaus ja sulatus

 : takalasin lämmitin ➔ 30

Lämmitetyt istuimet  ➔ 37.

Lämmitettävä ohjauspyörä  ➔ 71.

Automaattitoiminnassa lämpötilaa, puhaltimen nopeutta ja ilmanjakoa säädellään automaattisesti.



Ilmastoinnin asetukset näkyvät infonäytössä. Asetusmuutokset näkyvät hetkellisinä ponnahdusikkunoina näytössä olevan valikon päällä.

Elektroninen ilmastointiautomaatiikka on toimintavalmiina vain moottorin käydessä.

Automaattitoiminta AUTO



Perussäätö parhaimman mukavuuden saamiseksi:

- Paina **AUTO**, ilmansuuntaus ja puhaltimen nopeus säätävät automaattisesti. Painikkeen LED syttyy ilmaisemaan käyttöön.

- Avaa kaikki ilmasuulakkeet, jotta optimaalinen ilmanjako on mahdollista automaattitilassa.
- Paina  kytkeäksesi päälle optimaalisen jäähdytyksen ja kuivauksen. Painikkeen LED syttyy ilmaisemaan käyttöön.
- Aseta esivalittu lämpötila keskimäistä kiertosäädintä käyttäen. Suositeltu lämpötila on 22 °C.

Lämpötilan esivalinta

Aseta lämpötila kääntämällä keskimäinen kiertosäädin haluamaasi arvoon. Se näytetään säätimen näytössä.

Muuta lämpötilaa mukavuussyistä vain vähän kerrallaan.



Jos minimilämpötila **Lo** on asetettu, ilmastointijärjestelmä toimii suurimmalla jäähdytysteholla, jos jäähdytys kytketään päälle.

Jos enimmäislämpötila **Hi** asetetaan, ilmastointilaite käy suurimmalla lämmitysteholla.

Huomautus

Jos on käytössä, ohjaamoon asetetun lämpötilan alentaminen voi aiheuttaa moottorin käynnistymisen Autostop-tilasta tai estää Autostop-toiminnon.

Stop-start-järjestelmä ⇨ 127.

Ikkunoiden kuivaus ja sulatus



- Paina . Painikkeen LED syttyy ilmaisemaan käyttöä.
- Lämpötila ja ilman suuntaus säätävät automaattisesti ja puhallin toimii suurella nopeudella.
- Kytke takalasin lämmitin toimintaan.
- Edelliseen tilaan palaaminen: paina , automaattitoimintaan palaaminen: paina **AUTO**.

Takalasin automaattisen lämmityksen asetusta voidaan muuttaa infonäytössä. Auton räätälöinti ⇨ 98.

Huomautus

Jos painiketta painetaan moottorin käydessä, Autostop-toiminto on estettynä, kunnes painiketta painetaan uudelleen.

Jos painiketta painetaan puhaltimen ollessa päällä ja moottorin käydessä, Autostop-toiminto on estettynä, kunnes painiketta painetaan uudelleen tai puhallin sammutetaan.

Jos painiketta painetaan moottorin ollessa Autostop-tilassa, moottori käynnistyy uudelleen automaattisesti.

Jos painiketta painetaan puhaltimen ollessa toiminnassa ja moottorin ollessa Autostop-tilassa moottori käynnistyy uudelleen automaattisesti.

Stop-start-järjestelmä ⇨ 127.

Manuaaliset asetukset

Ilmastointilaitteen asetuksia voidaan muuttaa käyttämällä painikkeita ja kiertosäätimiä seuraavasti. Asetuksen muuttaminen poistaa automaattitilan käytöstä.

Puhaltimen nopeus ☼



Nosta tai laske puhaltimen nopeutta kääntämällä vasenta kiertosäädintä. Puhaltimen nopeus näytetään infonäytössä.

Säätimen kääntäminen kohtaan ○: puhallin ja jäähdytys kytketään pois käytöstä.

Palaaminen automaattitoimintaan: Paina **AUTO**.

Ilman suuntaus



Käännä oikea kiertosäädin haluamasi asetuksen kohdalle. Asetus näytetään infonäytössä.

- ☼ : jalkatilaan ja tuulilasille
- ☼ : tuulilasiin, etusivuikkunoihin ja jalkatilaan
- ☼ : tuulilasiin ja etusivuikkunoihin (ilmastointi aktivoituu taustalla ikkunoiden pitämiseksi kuivina)
- ☼ : pään korkeudelle säädettävien tuuletussuulakkeiden kautta
- ☼ : pään korkeudelle ja jalkatilaan

Paluu automaattiseen ilman suuntaukseen: paina **AUTO**.

Jäähdytys ☼



Paina ☼ kytkeäksesi jäähdytyksen päälle. Painikkeen LED syttyy ilmaisemaan käyttöönoton. Jäähdytys on toiminnassa vain moottorin käydessä ja ilmastointilaitteen puhaltimen ollessa toiminnassa.

Kytke jäähdytys pois päältä painamalla ☼ uudelleen.

Ilmastointilaitte jäähdyttää ja kuivaa ilmaa heti, kun ulkolämpötila on hie- man jäätymispisteen yläpuolella. Siksi ilmasta saattaa tiivistyä kondenssivettä, joka vuotaa auton alle.

Kun viilennystä tai kuivausta ei tarvita, säästä polttoainetta poistamalla ilmastointi käytöstä.

Kun ilmastointilaite on poistettu toiminnasta, lämmityksen ja ilmastoinnin ohjausjärjestelmä ei pyydä käynnistämään moottoria uudestaan Autostop-toiminnon aikana. Poikkeus: jos huurteenpoistojärjestelmä on aktivoitu ja ulkolämpötila yli 0 °C, järjestelmä pyytää uudelleenkäynnistykseen.

Stop-start-järjestelmä ⇨ 127.

Jäähdytyksen toimintatila näytetään infonäytössä.

Jäähdytyksen päälle- tai poiskytkentää moottorin käynnistämisen jälkeen voidaan muuttaa infonäytössä. Auton räätälöinti ⇨ 98.

Ilman sisäkierotila



Käynnistä sisäkierotila painamalla . Painikkeen LED syttyy ilmaisemaan käyttöönoton.

Poista sisäkierotila käytöstä painamalla .

Varoitus

Sisäkiertojärjestelmä vähentää päälle kytkettynä ilman pääsyä autoon. Kun jäähdytystä ei käytetä, ilman kosteus kasvaa ja ikkunat voivat huurtua sisäpuolelta. Sisä-

Ilman laatu heikkenee ajan myötä, mikä voi aiheuttaa väsymystä matkustajille.

Lämpimissä ja hyvin kosteissa ilmastio-olosuhteissa tuulilasi voi huurtua ulkopuolelta, kun siihen suunnataan kylmää ilmaa. Jos tuulilasi huuruuntuu ulkopuolelta, käytä tuulilasinpyyhkimä ja poista  käytöstä.

Perusasetukset

Joitakin asetuksia voidaan muuttaa infonäytössä. Auton räätälöinti ⇨ 98.

Tuuletussuulakkeet

Säädettävät tuuletussuulakkeet

Ainakin yhden tuuletussuulakkeen tulee olla auki jäähdytyksen ollessa käytössä.



Säädä ilmanvirtauksen määrä tuuletussuulakkeen säätöpyörän avulla. Tuuletussuulake sulkeutuu, kun säätöpyörä käännetään oikeaan tai vasempaan reunaan.



Säädä ilman virtaussuunta kallistamalla ja kääntämällä suulakkeen liuskoja.

⚠ Varoitus

Älä kiinnitä mitään esineitä tuuletussuuttimien liuskoihin. Onnettomuudessa on vaurioiden ja loukkaantumisen vaara.

Kiinteät tuuletussuulakkeet

Lisää tuuletussuulakkeita on tuulilasin ja sivuikkunoiden alapuolella sekä jalkatilassa.

Ylläpito

Ilmanotto



Pidä tuulilasin edessä moottoritilassa sijaitseva ilmanotto-ritilä puhtaana. Poista mahdolliset lehdet, lika tai lumi.

Matkustamon ilmansuodatin

Matkustamon ilmansuodatin poistaa tuuletussuuttimista sisään tulevasta ilmasta pölyn, noen, siitepölyn ja itiöt.

Ilmastointilaitteen säännöllinen käyttö

Jotta jäähdytyksen moitteeton toiminta taataan, se on kytkettävä kuu-kausittain toimintaan muutamaksi minuutiksi säätilasta ja vuodenajasta riippumatta. Jäähdytystä ei voida käyttää, jos ulkolämpötila on liian alhainen.

Huolto

Jäähdytystehon optimoimiseksi ilmastointilaitte suositellaan tarkistettavaksi vuosittain, alkaen kolme vuotta auton ensirekisteröinnin jälkeen, mukaan lukien:

- toiminta- ja painekoe
- lämmityksen toiminta
- tiiviyskoe
- käyttöhihnojen tarkastus
- lauhduttimen ja höyrystimen vedenpoistoteiden puhdistus
- tehon tarkastus

Ajaminen ja käyttö

Ajo-ohjeita	124
Auton hallinta	124
Ohjaus	125
Käynnistys ja käyttö	125
Uuden auton totutuskäyttö	125
Virtalukon asennot	125
Viivästetty virran katkaisu	125
Moottorin käynnistäminen	126
Polttoaineensyötön katkaisu moottorijarrutuksessa	127
Stop-Start-järjestelmä	127
Pysäköinti	129
Moottorin pakokaasu	130
Katalysaattori	130
Käsi vaihteisto	131
Automatisoitu käsi vaihteisto	131
Vaihteistonäyttö	132
Moottorin käynnistäminen	132
Valintavipu	133
Käsinäyttötila	134
Elektroniset ajo-ohjelmat	134
Vika	135

Jarrut	135
Lukkiutumaton jarrujärjestelmä	135
Seisontajarru	136
Jarrutusapu	136
Mäkilähtöapu	136
Alustanohjausjärjestelmät	137
Luistonestojärjestelmä	137
Elektroninen ajonvakautusjär- jestelmä	138
Kaupunkitila	139
Kuljettajan apujärjestelmät	140
Vakionopeussäädin	140
Nopeusrajoitin	142
Pysäköintitilutka	143
Kuolleen kulman varoitus	152
Polttoaine	154
Bensiinimoottorien polttoaine ..	154
Polttoaine nestekaasukäytössä	154
Tankkaaminen	156
Polttoaineenkulutus – CO ₂ - päästöt	159

Ajo-ohjeita

Auton hallinta

Älä pysäytä moottoria ajon aikana

Monet järjestelmät eivät toimi tässä tilanteessa (esim. jarrutehostin, ohjaustehostin). Tällä tavalla ajaminen vaarantaa itsesi ja muut.

Kaikki järjestelmät toimivat Autostop-toiminnon aikana.

Stop-start-järjestelmä ⇨ 127.

Nopea joutokäynti

Jos auton akun tila edellyttää akun lataamista, laturin tehoa on nostettava. Tämä saavutetaan nopealla joutokäynnillä, joka saattaa aiheuttaa ääntä.

Ylemmän tason näytössä näkyy viesti.

Polkimet

Täyden polkimen liikkeen varmistamiseksi polkimien alle ei saa sijoittaa mattoa.

Käytä vain hyvin sopivia ja kuljettajan puolella kiinnikkeillä kiinnitettyjä latiamattoja.

Ohjaus

Jos ohjaustehostus menetetään moottorin sammumisen tai järjestelmän toimintavian takia, autoa voidaan ohjata, mutta siihen voidaan tarvita enemmän voimaa.

Merkkivalo ☹! ➔ 87.

Käynnistys ja käyttö

Uuden auton totutuskäyttö


Älä jarruta tarpeettoman voimakkaasti ensimmäisten ajomatkojen aikana.

Ensimmäisen ajomatkan aikana saat-
taa esiintyä savua, koska pakojärjestelmästä haihtuu vahaa ja öljyä. Py-
säköi auto joksikin aikaa ulkotilaan
ensimmäisen ajon jälkeen ja vältä
höyryjen hengittämistä.

Totutuskäytön aikana polttoaineen ja
moottoriöljyn kulutus voi nousta.

Autostop-toiminto saattaa olla estet-
tynä auton akun latausta varten.

Virtalukon asennot

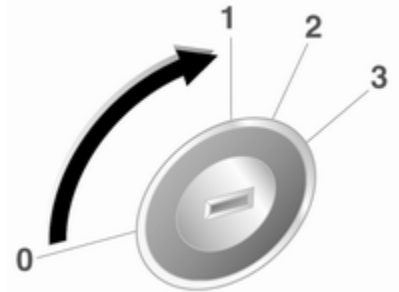

30051

- 0 : sytytysvirta katkaistuna
- 1 : ohjauslukko vapautettuna, sytytysvirta katkaistuna
- 2 : sytytysvirta päällä
- 3 : käynnistys


Viivästetty virran katkaisu

Seuraavat elektroniset järjestelmät
voivat toimia, kunnes kuljettajan ovi
avataan, tai enintään
kymmenen minuuttia sytytysvirran
katkaisun jälkeen:

- sähkötoimiset ikkunat
- virtapistorasiat
- sähkötoiminen kattoluukku

Virransyöttö Infotainment-järjestelmään jatkuu 30 minuuttia tai kunnes avain poistetaan virtalukosta, riippumatta siitä avataanko mitään ovea.

Moottorin käynnistäminen

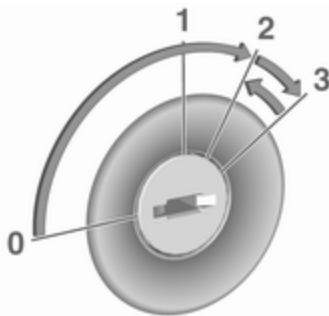

Käännä avain asentoon **1** vapauttaaksesi ohjauslukon.

Käsivaihteisto: käytä kytkin- ja jarrupolkimia.

Automatisoitu käsivaihteisto: käytä jarrupoljinta.

Älä paina kaasupoljinta.

Käännä avain hetkeksi asentoon **3** ja vapauta se: automaattinen toimenpide käyttää käynnistintä lyhyellä viiveellä, kunnes moottori käy. Katso "Automaattinen käynnistimen ohjaus".

Käännä avain asentoon **0** ennen uutta käynnistyskertaa tai moottorin sammuttamiseksi.

Autostop-toiminnon aikana moottori voidaan käynnistää painamalla kytkinpoljinta.

Auton käynnistys alhaisissa lämpötiloissa

Moottorin käynnistys ilman lisälämmittimiä on mahdollista -30 °C:seen saakka. Tämä edellyttää viskositeetiltaan oikeaa moottoriöljyä, oikeaa polttoainetta, suoritettuja huoltoja ja riittävästi ladattua auton akkua.

Automaattinen käynnistimen ohjaus

Tämä toiminto ohjaa moottorin käynnistymistä. Kuljettajan ei tarvitse pitää avainta asennossa **3**. Kun avainta on

kerran käännetty, järjestelmä jatkaa käynnistämistä automaattisesti, kunnes moottori käy. Tarkistustoimenpiteen takia moottori käynnistyy pienellä viiveellä.

Mahdollisia syitä, miksi moottori ei käynnisty:

- kytkinpoljinta ei paineta (käsivaihteisto).
- jarrupoljinta ei paineta (automatisoitu käsivaihteisto).
- tapahtui aikakatkaisu.

Turbomoottorin lämmityskäyttö

Käynnistettäessä moottorin vääntömomentti voi olla hetken aikaa rajoitettu, etenkin jos moottori on kylmä. Rajoituksella annetaan voitelujärjestelmälle aikaa moottorin suojaamiseksi.

Polttoaineensyötön katkaisu moottorijarrutuksessa

Moottorijarrutuksen aikana, eli kun ajetaan vaihde kytkettynä kaasua painamatta, polttoaineen syöttö katkaistaan automaattisesti.

Stop-Start-järjestelmä

Stop-start-järjestelmä auttaa säästämään polttoainetta ja vähentämään pakokaasupäästöjä. Tilanteen salliessa se sammuttaa moottorin heti, kun nopeus laskee tai auto pysähtyy, esim. liikennevalojen tai ruuhkan takia.

Käisivaihteistolla varustetuissa autoissa moottori käynnistyy automaattisesti heti, kun kytkintä painetaan.

Automatisoidulla käisivaihteistolla varustetuissa autoissa moottori käynnistyy automaattisesti heti, kun jarrupoljin vapautetaan.

Auton akun anturi varmistaa, että Autostop toimii vain, jos auton akun varaus on riittävä uudelleen käynnistystä varten.

Aktivointi

Stop-start-järjestelmä on käytettävissä heti kun moottori on käynnistetty, auto lähtee liikkeelle ja tässä osiossa alla kuvatut ehdot täyttyvät.

Poiskytkentä



Kytke Stop-start-järjestelmä pois manuaalisesti painamalla **eco**. Poiskytkennän osoituksena painikkeessa oleva LED-valo sammuu.

Autostop

Autot, joissa on käisivaihteisto:

Kun auton nopeus on alhainen tai auto on paikallaan, ota Autostop käyttöön seuraavasti:

- Paina kytkinpoljinta.
- Siirrä valintavipu vapaa-asentoon.
- Vapauta kytkinpoljin.


Moottori sammuu mutta sytytysvirta pysyy kytkettynä.

Autot, joissa on automatisoitu käisivaihteisto:

Jos auto on paikallaan ja jarrupoljinta painetaan, Autostop aktivoituu automaattisesti.

Moottori sammuu mutta sytytysvirta pysyy kytkettynä.

Stop-Start-järjestelmä kytkeytyy pois päältä ajettaessa 15 % kaltevilla tai jyrkemmissä mäissä.

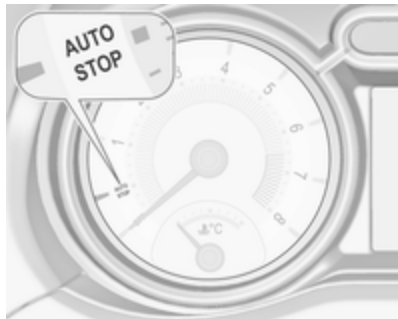Äänimerkki

Kierroslukumittarin osoitin näyttää **AUTOSTOP**, kun Autostop on toiminnassa.

Autostop-toiminnon ollessa aktiivituna lämmitys- ja jarrujärjestelmän suorituskyky säilyy ennallaan.

Autostop-toiminnon ehdot

Stop-start-järjestelmä tarkistaa, täytyykö jokainen seuraavista ehdoista:

- Stop-start-järjestelmää ei ole kytketty käsin pois toiminnasta.
- Konepelti on täysin suljettu.
- Kuljettajan ovi on suljettu tai kuljettajan turvavyö on kiinnitetty.

- Auton akun varaus on riittävä ja sen kunto on hyvä.
- Moottori on käyttölämmiin.
- Moottorin jäähdytysnesteen lämpötila ei ole liian korkea.
- Moottorin pakokaasujen lämpötila ei ole liian korkea, esim. moottorin voimakkaan ajokuorituksen jälkeen.
- Ulkolämpötila on yli -5°C .
- Ilmastointijärjestelmä sallii Autostop-toiminnon.
- Jarrujen alipaine on riittävä.
- Autolla on ajettu ainakin kävelyvauhtia edellisen Autostopin jälkeen.

Muussa tapauksessa Autostop-toiminto estetään.

Tietyt ilmastointijärjestelmän asetukset voivat estää Autostop-toiminnon. Katso lisätietoja luvusta "Ilmastointi" ⇨ 117.

Välittömästi moottoritiellä ajon jälkeen Autostop-toiminto voi olla estettynä.

Uuden auton totutuskäyttö ⇨ 125.

Auton akun purkautumisen esto

Moottorin luotettavan uudelleen käynnistymisen varmistamiseksi Stop-Start-järjestelmään on kehitetty useita auton akun purkautumista estäviä ominaisuuksia.

Virtaa säästävät toimenpiteet

Autostop-toiminnon aikana monet sähkölaitteet, esim. takalasin lämmitin, poistetaan käytöstä tai kytketään virransäästötilaan. Ilmastointijärjestelmän puhaltimen nopeutta vähennetään virran säästämiseksi.

Moottorin käynnistys uudelleen kuljettajan toimesta**Autot, joissa on käsivaihteisto:**

Paina kytkinpoljinta käynnistääksesi moottorin uudelleen.

Kierroslukumittarin osoittimen siirtyminen joutokäyntiasentoon osoittaa moottorin käynnistymisen.

Jos valintavipu siirretään pois vapaasennosta ennen kuin kytkintä painetaan, merkkivalo  syttyy tai näkyy symbolina kuljettajan tietokeskuksessa.

Merkkivalo  ⇨ 86.

Autot, joissa on automatisoitu käsi-vaihteisto:

Vapauta jarrupoljin tai siirrä valintavipu pois asennosta **D** moottorin käynnistystä varten.

Kierroslukumittarin osoittimen siirtyminen joutokäyntiasentoon osoittaa moottorin käynnistymisen.

Moottorin käynnistys uudelleen Stop-start-järjestelmän toimesta

Valintavivun täytyy olla vapaalla, jotta automaattinen uudelleen käynnistys voi tapahtua.

Jos jokin seuraavista tilanteista esiintyy Autostop-toiminnon aikana, Stop-start-järjestelmä käynnistää moottorin automaattisesti uudelleen:

- Stop-start-järjestelmä kytketään käsin pois toiminnasta.
- Konepelti avataan.
- Kuljettajan istuimen turvavyö irtotetaan ja kuljettajan ovi avataan.
- Moottorin lämpötila on liian alhainen.
- Auton akun varaustaso on määritetyn tason alapuolella.

- Jarrujen alipaine ei ole riittävä.
- Autolla ajetaan ainakin kävelyvauhtia.
- Ilmastointiautomatiikka vaatii moottorin käynnistämistä.
- Ilmastointilaite on kytketty manuaalisesti toimintaan.

Jos konepelti ei ole täysin suljettuna, kuljettajan tietokeskuksessa näytetään varoitusviesti.

Jos sähkötoiminen lisävaruste, esim. kannettava CD-soitin, on kytkettynä virtapistokkeeseen, saattaa uudelleenkäynnistymisen yhteydessä olla havaittavissa pieni virran lasku.

Pysäköinti

Varoitus

- Älä pysäköi autoa helposti sytyvälle pinnalle. Pakoputkiston korkea lämpötila saattaa sytyttää pinnan.
- Kytke aina seisontajarru. Kytke seisontajarru painamatta vapautuspainiketta. Kytke mah-

dollisimman tiukasti ylä- tai alamaässä. Paina jarrupoljinta samaan aikaan vähentääksesi käyttövoimaa.

- Sammuta moottori.
- Jos auto on tasaisella maalla tai ylämaässä, kytke ykkösvaihte ennen kuin poistat virta-avaimen. Ylämaässä käännä lisäksi etupyörät reunakiveyksestä pois päin.

Jos auto on alamaässä, kytke peruutusvaihte ennen kuin poistat virta-avaimen. Käännä lisäksi etupyörät reunakiveydestä kohti.

- Sulje ikkunat ja kattoluukku.
- Poista virta-avain virtalukosta. Käännä ohjauspyörää, kunnes ohjauslukko lukittuu havaittavasti.

Automatisoidulla käsivaihteistolla varustetuissa autoissa avain voidaan poistaa virtalukosta vain seisontajarrun ollessa kytkettynä.

- Lukitse auto.
- Kytke murtohälytin valmiustilaan.
- Moottorin jäähdytyspuhaltimet voivat käydä myös moottorin sammuttamisen jälkeen ⇨ 163.

Huomio

Ajettuasi suurilla käyntinopeuksilla tai suurella moottorin kuormituksella anna moottorin käydä lyhyen aikaa pienellä kuormituksella tai joutokäynnillä n. 30 sekuntia ennen sen sammuttamista, jotta turboahdin ei vaurioidu.

Huomautus

Jos tapahtuu onnettomuus ja turvavyyny laukeaa, moottori sammutaan automaattisesti, jos auto pysähtyy tietyn ajan sisällä.

Moottorin pakokaasu

⚠ Vaara

Moottorin pakokaasu sisältää myrkyllistä, hajutonta ja väritöntä hiilimonoksidia. Hengitettynä se aiheuttaa hengenvaaran.

Jos auton sisätilaan pääsee pakokaasua, avaa ikkunat. Korjauta häiriön syy korjaamalla.

Vältä ajamasta takaluukku avoinna, koska pakokaasut voivat tällöin päästä sisään auton matkustamoon.

Katalyysaattori

Katalyysaattori vähentää pakokaasun haitallisia aineita.

Huomio

Muut kuin sivulla ⇨ 154 luetellut polttoainelaadut voisivat vaurioittaa katalyysaattoria tai elektronisia komponentteja.

Palamaton polttoaine ylikuumenuttaa ja vaurioittaa katalyysaattoria. Tästä syystä tulee välttää tarpeetonta käynnistimen käyttöä, polttoainesäiliön ajamista tyhjäksi ja moottorin käynnistämistä työntämällä tai hinaamalla.

Jos moottorissa esiintyy sytytyshäiriöitä, se käy epätasaisesti, moottorin teho alenee selvästi tai esiintyy muita epätavallisia toimintahäiriöitä, korjauta häiriön syy korjaamalla mahdollisimman pian. Häätätapauksessa autolla voidaan ajaa lyhyen aikaa alhaisella nopeudella ja moottorin alhaisella käyntinopeudella.

Käsivaihteisto



Kytke peruutusvaihte painamalla kytkinpoljinta ja valintavivun vapautuspainiketta ja kytkemällä vaihte.

Jos vaihte ei mene päälle, aseta vaihteisto vapaalle, nosta kytkinpoljin, paina poljinta uudelleen ja yritä kytkeä vaihte toistamiseen.

Älä luistata kytkintä tarpeettomasti.

Kytkintä käyttäessäsi paina poljin aivan pohjaan. Älä lepuuta jalkaasi polkimella.

Huomio

Emme suosittele ajamaan pitäen kättä vaihdevivulla.

Vaihteen ilmaisin ⇨ 87.

Stop-start-järjestelmä ⇨ 127.

Automatisoitu käsivaihteisto


Automatisoitu käsivaihteisto sallii manuaalisen vaihtamisen (käsivalinta-toiminto) tai automaattisen vaihtamisen (automaattitoiminto), molemmat automaattisella kytkimen hallinnalla.

Manuaalinen vaihtaminen on mahdollista asettamalla valintavipu käsivalintatoimintoon.

Huomautus

Lukituksen avauksen tai auton oven avauksen yhteydessä hydraulijärjestelmästä saattaa kuulua ääni.

Vaihteistonäyttö

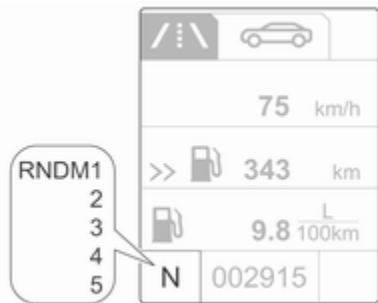

Automaattitoiminnossa ajo-ohjelman ilmaisee **D** kuljettajan tietokeskuksesta.

Manuaalitoiminnossa näytössä näkyy **M** ja valittuna olevan vaihteen numero.

R tarkoittaa peruutusvaihdetta.

N tarkoittaa vapaa-asentoa.

Moottorin käynnistäminen

Käynnistä moottori painamalla jarrupoljinta, jos vaihteisto ei ole asennossa **N**.

Vaihteisto siirtyy käynnistykseen jälkeen automaattisesti asentoon **N**. Tällöin saattaa esiintyä pieni viive.


Jos mikään jarruvalo ei toimi, ei käynnistäminen myöskään ole mahdollista.

Stop-Start-järjestelmä

Autostop

Jos auto on paikallaan ja jarrupoljinta painetaan, Autostop aktivoituu automaattisesti.

Moottori sammuu mutta sytytysvirta pysyy kytkettynä.

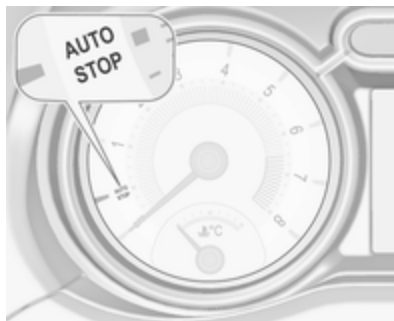

Kierroslukumittarin osoitin näyttää **AUTOSTOP**, kun Autostop on toiminnassa.

Autostart


Vapauta jarrupoljin tai siirrä valintavipu pois asennosta **D** moottorin käynnistystä varten.

Kierroslukumittarin osoittimen siirtyminen joutokäyntiasentoon osoittaa moottorin käynnistymisen.

Stop-Start-järjestelmä kytkeytyy pois päältä ajettaessa 15 % kaltevilla tai jyrkemmissä mäissä.

Stop-Start-järjestelmä ⇨ 127.

Valintavipu

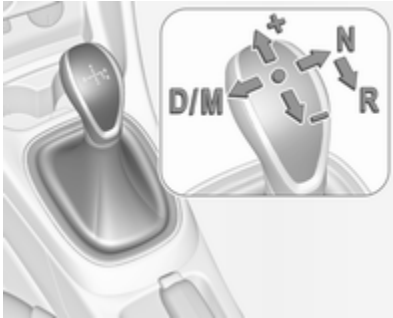

Siirrä valintavipu valitsemaasi suuntaan aina vasteeseen asti. Vipu palaa vapautettaessa itsestään keskiasentoon.

- N** : vapaa-asento
- D/** : vaihto automaattitoiminnon
- M** (**D**) ja käsivalintatoiminnon (**M**) välillä. Vaihteiston näytössä näkyy joko **D** tai **M** ja valittuna oleva vaihde
- +** : ylösvaihto käsivalintatoiminnossa

- : alaspäivaihto käsivalintatoiminnossa
- R** : peruutusvaihde. Saa kytkeä vain auton seistessä paikallaan

Jos valintavipu siirretään asennosta **R** vasemmalle, **D** kytkeytyy suoraan.

Jos valintavipu siirretään asennosta **D** asentoon **+** tai **—**, käsivalintatoiminto **M** valitaan ja vaihteisto vaihtaa.

Liikkeellelähtö

Paina jarrupoljinta ja siirrä valintavipu asentoon **D/M** tai **R**. Jos **D** valitaan, vaihteisto on automaattitoiminnossa ja ykkösvaihde on kytkettynä. Kun **R** valitaan, kytkeytyy peruutusvaihde.

Kun jarrupoljin vapautetaan, auto lähtee liikkeelle.

Lähteäksesi liikkeelle painamatta jarrupoljinta paina kaasupoljinta heti vaihteen kytkemisen jälkeen niin kauan kuin **D** tai **R** vilkkuu.

Jos kaasu- tai jarrupoljinta ei paineta, mikään vaihde ei kytkeydy, ja ilmoitus **D** tai **R** vilkkuu lyhyen aikaa.

Auton pysäyttäminen

Asennossa **D** ykkösvaihde on kytkettynä ja kytkin irrottaa, kun auto pysähtyy. Asennossa **R** peruutusvaihde jää kytketyksi.

Moottorijarrutus

Automaattitoiminta

Alamäkeen ajettaessa automatisoitu käsivaihteisto vaihtaa suuremmalle vaihteelle vasta korkeammilla käyntinopeuksilla. Jarrutettaessa se vaihtaa hyvissä ajoin pienemmälle vaihteelle.

Käsivalintatoiminto

Käyttääksesi moottorijarrutusta alamäessä vaihda ajoissa pienemmälle vaihteelle. Vaihtaminen käsivalintatoimintoon on mahdollista vain moottorin käydessä tai Autostopin aikana.

Kiinnijuuttuneen auton irti heiluttaminen

Vain jos auto on juuttunut hiekkaan, mutaan, lumeen tai kuoppaan, se saadaan heiluttaa irti. Siirrä valintavipua edestakaisin asentojen **R** ja **D** välillä. Älä nosta moottorin käyntinopeutta äkillisesti, vältä nykivää kaa sutusta.

Pysäköinti

Viimeksi kytketty vaihde (katso vaihteiston näyttö) pysyy kytkettynä, kun sytytysvirta kytketään pois päältä. Asennossa **N** mikään vaihde ei ole kytkettynä.

Kytke siksi aina seison tajarra, kun kytket sytytysvirran pois päältä. Jos seison tajarra ei ole kytketty, **P** vilkkuu vaihteiston näytössä eikä avainta voi poistaa virtalukosta. **P** lakkaa vilkkumasta vaihteistonäytössä heti, kun seison tajarra on kytketty.

Sytytysvirran katkaisun jälkeen vaihteisto ei enää reagoi valintavipuun.

Rengaspaineiden valvontajärjestelmä

Rengaspaineiden valvontajärjestelmän anturien täsmäytysprosessin aloittamiseksi valintavipu tulee siirtää asentoon **N** ja pitää siinä viiden sekunnin ajan. **P** syttyy vaihteistonäytössä osoituksena siitä, että anturien täsmäytysprosessi voidaan aloittaa.

Rengaspaineiden valvontajärjestelmä ⇨ 185.

Käsinkäyttötila

Jos valitaan moottorin kierroslukuun nähden liian suuri tai liian pieni vaihde, vaihtoa ei tapahdu. Siten esitetään moottorin rasittaminen liian alhaisella tai korkealla käyntinopeudella. Kuljettajan tietokeskuksessa näkyy varoitusviesti. Auton viestit ⇨ 95.

Jos moottorin käyntinopeus on liian alhainen, vaihteisto kytkee automaattisesti pienemmän vaihteen.

Jos moottorin käyntinopeus on liian suuri, vaihteisto kytkee vain pakko-vaihdolla suuremman vaihteen.

Vaihteisto siirtyy käsivalintatoimintaan ja vaihtaa sen mukaan, miten automaattitoiminnossa valitaan + tai -.

Vaihteen ilmaisin

Symboli ▲ näkyy yhdessä numeron kanssa, kun vaihtamista suositellaan polttoaineen säästämiseksi.

Vaihtamisilmaisin näkyy vain käsivalintatoiminnossa.

Elektroniset ajo-ohjelmat

- Lämmityskäyttöohjelma nopeuttaa kylmäkäynnistyksen jälkeen katalyysaattorin lämpenemistä normaaliin käyttölämpötilaan moottorin käyntinopeutta nostamalla.
- Sopeutusohjelmat sovittavat vaihdot ajo-olosuhteisiin esim. ajettaessa suurella kuormalla tai mäkisessä maastossa.

Pakkovaihto

Jos kaasupoljin painetaan pohjaan automaattitilassa, vaihteisto vaihtaa pienemmälle vaihteelle moottorin kierrosluvusta riippuen.

Vika

Automatisoidun käsivaihteiston vaurioitumisen estämiseksi kytkin kytkeytyy automaattisesti kytkimen lämpötilan ollessa hyvin korkea.

Merkkivalo  syttyy häiriötilanteessa. Lisäksi kuljettajan tietokeskuksessa näkyy varoitusviesti. Auton viestit ⇨ 95.

Ajamista voidaan jatkaa rajoitetusti tai ei lainkaan, viasta riippuen.

Korjauta häiriön syy korjaamalla.

Jarrut

Jarrujärjestelmä on jaettu kahteen toisistaan riippumattomaan jarrupiiriin.

Jos toinen jarrupiiri menee epäkuuntoon, autoa voidaan edelleen jarruttaa toisella jarrupiirillä. Jarrutusteho saavutetaan kuitenkin vain painettaessa jarrupoljinta lujasti. Tähän tarvitaan huomattavasti enemmän voimaa. Jarrutusmatka pitenee. Käänny korjaamon puoleen, ennen kuin jatkat matkaa.

Moottorin ollessa sammutettuna jarrutestimen vaikutus riittää yhteen tai kahteen jarrupolkimen painallukseen. Jarrutusteho ei kuitenkaan vähene, mutta jarruttamiseen tarvitaan huomattavasti enemmän voimaa. Huomioi tämä erityisesti hinauksessa ollessasi.

Merkkivalo  ⇨ 86.

Lukkiutumaton jarrujärjestelmä

ABS estää pyörien lukkiutumisen.

Heti kun jokin pyöristä pyrkii lukkiutumaan, ABS vähentää sen jarrutustehoa. Ohjattavuus säilyy myös täysjarrutuksissa.

ABS:n suorittaman jarrujen säädön tuntee jarrupolkimen värinästä ja kuullee laitteiston äänestä.

Optimaalisen jarrutustehon saamiseksi paina jarrupoljinta koko jarrutustahtuman ajan pohjaan sen värinästä huolimatta. Älä vähennä poljinvoimaa.

Liikkeellelähdön jälkeen järjestelmä suorittaa itsetestin, jonka yhteydessä voi kuulua ääntä.

Merkkivalo  ⇨ 86.

Sopeutuvat jarruvalot


Täysjarrutuksen aikana vilkkuvat kaikki kolme jarruvaloa ABS-säädön ajan.

Ohjeita häiriötilanteen varalta

⚠ Varoitus

Jos ABS-järjestelmään tulee toimintahäiriö, pyörät saattavat lukkiutua voimakkaassa jarrutuksessa. ABS-järjestelmän edut eivät tällöin ole käytettävissä. Auto ei ole täysjarrutuksissa enää ohjattavissa, ja se voi joutua luisuun.

Korjauta häiriön syy korjaamalla.

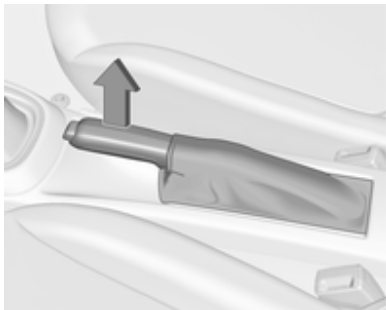Seisontajarru**Manuaalinen seisontajarru****⚠ Varoitus**

Kytke seisontajarru aina tiukasti painamatta vapautuspainiketta, ylä- tai alamäessä niin tiukasti kuin mahdollista.

Vapauta seisontajarru seuraavasti: vedä vipua hieman ylöspäin, paina vapautusnuppia ja laske vipu täysin alas.

Paina samaan aikaan jarrupoljinta seisontajarrun käyttöön tarvittavien voimien pienentämiseksi.

Merkkivalo (D) ⇨ 86.

Jarrutusapu

Jos jarrupoljinta painetaan nopeasti ja voimakkaasti, jarrutus tapahtuu automaattisesti maksimilla jarrutusteholla (täysjarrutus).

Paina jarrupoljinta tasaisesti niin pitkään kuin täysjarrutus on tarpeen. Maksimijarrutusteho vähenee automaattisesti kun jarrupoljinta vapautetaan.

Mäkilähtöapu

Järjestelmä auttaa estämään auton tahattoman liikkumisen lähdetäessä liikkeelle mäestä.

Kun jarrupoljin vapautetaan mäkeen pysähtymisen jälkeen, jarrut jäävät päälle vielä kahdeksi sekunniksi. Jarrut vapautuvat automaattisesti heti auton lähtiessä liikkeelle tai kahden sekunnin pitoajan jälkeen.

Mäkilähtöapu ei ole aktiivinen Autostop-toiminnon aikana.

Alustanohjausjärjestelmät

Luistonestojärjestelmä

Luistonestojärjestelmä (TC) on osa elektronista ajonvakautusjärjestelmää (ESC).

Luistonestojärjestelmä (TC) parantaa tarvittaessa ajovakautta tienpinnan tyypistä tai renkaiden pidosta riippumatta estämällä vetävien pyörien luisamisen.

Heti kun vetävät pyörät alkavat luisata, moottorin tehoa alennetaan ja eniten luistavaa pyörää jarrutetaan erikseen. Tämä parantaa auton ajovakavuutta huomattavasti myös liukkaalla tienpinnalla.



TC on toiminnassa moottorin käynnistämisen jälkeen heti, kun merkkivalo  sammuu.


 vilkkuu TC:n toiminnan yhteydessä.

Varoitus

Älä omaksu riskejä ottavaa ajotapaa tästä turvallisuusjärjestelmästä huolimatta.

Sovita nopeus tieolosuhteiden mukaan.

Poiskytkentä

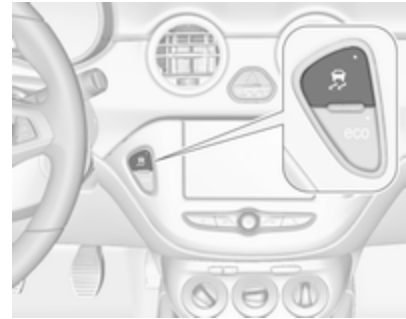

TC voidaan kytkeä pois toiminnasta, kun vetävien pyörien on voitava luisata: paina  lyhyesti.

Kun TC on poiskytkettynä, kuljettajan tietokeskuksessa näkyy tilaa koskeva viesti.

Kun TC poistetaan toiminnasta, ESC pysyy toiminnassa.

TC aktivoidaan uudelleen painamalla . Kun TC aktivoidaan uudelleen, kuljettajan tietokeskuksessa näkyy tilaa koskeva viesti.

TC aktivoituu uudelleen myös seuraavan sytytysvirran kytkennän yhteydessä.

Ohjeita häiriötilanteen varalta

Jos järjestelmässä on vika, merkkivalo  palaa jatkuvasti ja kuljettajan tietokeskukseen tulee asiaa koskeva viesti tai varoituskoodi. Järjestelmä ei toimi.

Korjauta häiriön syy korjaamalla.

Elektroninen ajonvakautusjärjestelmä

Elektroninen ajonvakautusjärjestelmä (ESC) parantaa ajovakavuutta tarvittaessa tieolosuhteista ja renkaiden pidosta riippumatta.

Havaittaessa auton poikkeavan kuljettajan haluamasta suunnasta (alitari- tai ylihajautuminen) moottorin tehoa alennetaan ja pyöriä jarrutetaan erikseen.

ESC toimii yhdessä luistonestojärjestelmän (TC) kanssa. Se estää vetävien pyörien luistamisen.



ESC on toiminnassa moottorin käynnistämisen jälkeen heti, kun merkkivalo  sammuu.

 vilkkuu ESC:n toiminnan yhteydessä.

Varoitus

Älä omaksu riskejä ottavaa ajotapaa tästä turvallisuusjärjestelmästä huolimatta.

Sovita nopeus tieolosuhteiden mukaan.


Merkkivalo   87.

Poiskytkentä



ESC ja TC voidaan kytkeä pois päältä:

- paina  vähintään viiden sekunnin ajan: ESC ja TC kytkeytyvät molemmat pois päältä.  syttyy ja kuljettajan tietokeskuksessa näkyy tilaa koskeva viesti.

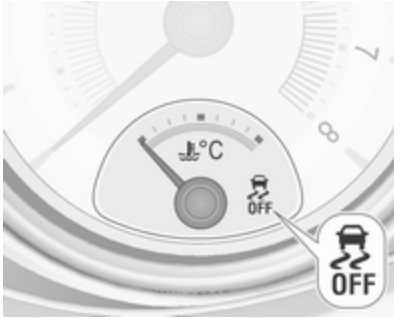

- Paina  lyhyesti kytkeäksesi vain luistonestojärjestelmän pois päältä: TC on pois päältä mutta ESC on aktiivinen. Kun TC on poiskytkettynä, kuljettajan tietokeskuksessa näkyy tilaa koskeva viesti.

Jos auto joutuu luiston rajatilanteeseen ESC:n ollessa poiskytkettynä, järjestelmä aktivoi ESC:n automaattisesti uudelleen rajatilanteen ajaksi, kun jarrupoljinta painetaan kerran.

ESC aktivoidaan uudelleen painamalla uudelleen . Jos TC-järjestelmä poistettiin aiemmin käytöstä, sekä TC että ESC aktivoidaan uudelleen. Kuljettajan tietokeskuksessa

näkyy tilaa koskeva viesti ja  sammuu, kun sekä TC että ESC aktivoidaan uudelleen.

ESC aktivoituu uudelleen myös seuraavan sytytysvirran kytkennän yhteydessä.

Ohjeita häiriötilanteen varalta

Jos järjestelmässä on vika, merkkivalo  palaa jatkuvasti ja kuljettajan tietokeskukseseen tulee asiaa koskeva viesti tai varoituskoodi. Järjestelmä ei toimi.

Korjauta häiriön syy korjaamalla.

Kaupunkitila

Kaupunkitila on toiminto, joka voi lisätä ohjauksen tehostusta alhaisilla nopeuksilla, kuten kaupunkiliikenteessä tai pysäköitäessä. Ohjaustehostusta lisätään käyttömukavuuden parantamiseksi.

Aktivointi



Paina moottorin käydessä . Järjestelmä toimii pysähdyksistä enintään 35 km/h nopeuteen asti ja peruutusvaihteella. Tämän nopeuden yläpuolella järjestelmä vaihtaa normaalitilaan. Kun se on aktivoituna, kaupunkitila kytkeytyy automaattisesti alle 35 km/h nopeudessa.

Kaupunkitilan painikkeen valaistu LED osoittaa järjestelmän olevan aktiivinen.

Lisäksi kuljettajan tietokeskuksessa näkyy varoitusviesti.

Kaupunkitila pysyy aktiivisena Autostop-toiminnon aikana, mutta se toimii vain moottorin käydessä.

Stop-start-järjestelmä ⇨ 127.

Poiskytkentä

Paina ; painikkeen LED-merkkivalo sammuu ja kuljettajan tietokeskukseen tulee ilmoitus.

Aina moottorin käynnistyessä kaupunkitila on pois käytöstä.

Ohjeita häiriötilanteen varalta



Jos järjestelmässä on vika, palaa ja kuljettajan tietokeskuksessa näytetään viesti.

Auton viestit ⇨ 95.

Järjestelmän kalibrointi

Jos merkkivalot ja palavat yhtä aikaa, ohjaustehostinjärjestelmä on kalibroitava. Näin voi käydä esim. käännettäessä ohjauspyörää yksi kierros sytytysvirta katkaistuna. Tällöin sytytysvirta on kytkettävä ja ohjauspyörä käännettävä kerran ääriasennosta toiseen.

Jos merkkivalot ja eivät sammua kalibroinnin jälkeen, käänny korjaamon puoleen.

Kuljettajan apujärjestelmät

Varoitus

Kuljettajan apujärjestelmät on kehitetty kuljettajan tueksi, ei korvaa kuljettajan tarkkaavaisuutta.

Kuljettajalla on autoa ajaessaan täysi vastuu.

Vallitsevat liikenneolosuhteet on aina huomioitava kuljettajan apujärjestelmiä käytettäessä.

Vakionopeussäädin

Vakionopeussäädin voi tallentaa ja ylläpitää nopeuksia noin 30 km/h nopeudesta auton maksiminopeuteen. Tallennetuista nopeuksista voidaan poiketa ajettaessa ylä- tai alamäkeen.

Turvallisuussyistä vakionopeuden säädin voidaan aktivoida vasta kun jarrupoljinta on painettu kerran. Aktiivointi ykkösvaihteella ei ole mahdollista.



Älä käytä vakionopeudensäädintä, jos tasaisen nopeuden ylläpito ei ole suositeltavaa.

Automatisoidulla käsivaihteistolla varustetuissa autoissa vakionopeussäädin voidaan aktivoida sekä automaattisessa että manuaalisessa tilassa.

Merkkivalo   89.

Päällekytkentä

Paina . Mittariston merkkivalo  palaa valkoisena.

Aktivointi

Kiihdytä haluamaasi nopeuteen ja käännä säätöpyörä asentoon **SET/-**, senhetkinen nopeus tallennetaan ja sitä ylläpidetään. Merkkivalo  mittaristossa syttyy vihreänä. Kaasupoljin voidaan vapauttaa.


Ajonopeutta voidaan nostaa painamalla kaasua. Päästettäessä kaasupoljin vapaaksi vakionopeudensäädin palauttaa aiemmin asetetun nopeuden.

Vakionopeussäädin pysyy toiminnassa vaihteiden vaihtamisen aikana.

Nopeuden lisääminen

Kun vakionopeussäädin on aktiivinen, pidä säätöpyörää asennossa **RES/+** tai käännä sitä toistuvasti asentoon **RES/+**: nopeus kasvaa jatkuvasti tai askeleittain.

Voit myös kiihdyttää haluamaasi nopeuteen ja tallentaa sen kääntämällä asentoon **SET/-**.

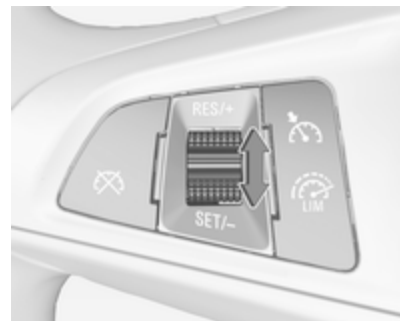

Nopeuden vähentäminen

Kun vakionopeussäädin on aktiivinen, pidä säätöpyörää asennossa **SET/-** tai käännä sitä toistuvasti asentoon **SET/-**: nopeus laskee jatkuvasti tai askeleittain.

Poiskytkentä

Paina . Mittariston merkkivalo  palaa valkoisena. Vakionopeussäädin on poissa käytöstä. Viimeksi tallennettu nopeus säilyy muistissa myöhempää käyttöä varten.

Automaattinen pois kytkeytyminen:

- Ajonopeus on alle n. 30 km/h.
- Auton nopeus laskee enemmän kuin 25 km/h alle asetetun nopeuden.
- Jarrupoljinta painettaessa.
- Painettaessa kytkinpoljinta muuttaman sekunnin ajan.
- Valintavipu on asennossa **N**.
- Moottorin käyntinopeus on hyvin alhainen.
- Luistonestojärjestelmä tai elektroninen ajonvakautusjärjestelmä on toiminnassa.
- **RES/+** -säätimen ja jarrupolkimen painaminen samanaikaisesti kytkee vakionopeussäätimen pois päältä ja poistaa tallennetun nopeuden.

Palaaminen tallennettuun nopeuteen

Käännä säätöpyörää kohti **RES/+** yli 30 km/h nopeudella. Tallennettu nopeus otetaan käyttöön.

Poiskytkentä

Paina . Mittariston merkkivalo sammuu. Tallennettu nopeus poistetaan.

Painikkeen  painaminen nopeusrajoittimen aktivoimiseksi tai sytytysvirran kytkeminen pois päältä kytkee myös vakionopeussäätimen pois päältä ja poistaa tallennetun nopeuden.

Nopeusrajoitin

Nopeusrajoitin estää autoa ylittämästä esiasetettua maksiminopeutta.

Maksiminopeus voidaan asettaa välille 25 km/h - 200 km/h.

Kuljettaja voi kiihdyttää vain esiasetettuun nopeuteen asti. Rajoitetusta nopeudesta saatetaan poiketa ajettaessa alamäkeen.

Asetettu nopeusrajoitus näkyy myös kuljettajan tietokeskuksessa järjestelmän ollessa aktiivinen.


Aktivointi



Paina . Jos vakionopeussäädin on aktivoitu aiemmin, se kytkeytyy pois päältä, kun nopeusrajoitin aktivoidaan ja merkkivalo  sammuu.

Nopeusrajoituksen asetus

Kiihdytä haluamaasi nopeuteen ja käännä säätöpyörä hetkellisesti asentoon **SET/-**: nykyinen nopeus tallennetaan maksiminopeudeksi. Nopeusrajoitus näkyy kuljettajan tietokeskuksessa.

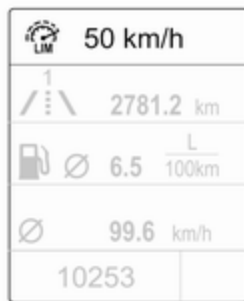

Nopeusrajoituksen muuttaminen

Käännä nopeusrajoittimen ollessa aktiivinen säätöpyörä asentoon **RES/+** maksiminopeuden nostamiseksi tai asentoon **SET/-** sen alentamiseksi.

Nopeusrajoituksen ylittäminen

Kun rajoitettu nopeus ylitetään ilman kuljettajan toimenpidettä, nopeus vilkkuu kuljettajan tietokeskuksessa ja tänä aikana kuuluu merkkiäni. Hätätilanteessa nopeusrajoitus voidaan ylittää painamalla kaasupoljinta voimakkaasti lähes pohjaan saakka. Tällöin merkkiääntä ei kuulu.

Kun kaasupoljin vapautetaan, nopeudenrajoitustoiminto aktivoituu uudelleen, kun nopeus laskee asetetun rajan alapuolelle.

Poiskytkentä

Paina : nopeusrajoitin kytkeytyy pois päältä ja autolla voidaan ajaa ilman nopeusrajoitusta.

Rajoitettu nopeus tallennetaan.

Lisäksi ylemmän tason näytössä näkyy vastaava viesti.

Rajoitettuun nopeuteen palaaminen

Käännä säätöpyörä asentoon **RES/+**. Tallennettuun rajoitusnopeuteen siirtyään.

Poiskytkentä

Paina ja nopeusrajoituksen ilmaisin kuljettajan tietokeskuksessa sammuu. Tallennettu nopeus poistetaan.

Nopeusrajoitin kytketään pois päältä ja tallennettu nopeus poistetaan myös painettaessa vakionopeussäätimen aktivoimiseksi.

Kun sytytysvirta katkaistaan, myös nopeusrajoitin kytkeytyy pois toiminnasta, mutta asetettu nopeusrajoitus tallennetaan nopeusrajoittimen seuraavaa käyttökertaa varten.

Pysäköintitutka


Takapysäköintitutka

Varoitus

Kuljettaja on täysin vastuussa pysäköintitapahtumasta.

Tarkista aina ympäröivä alue peruuttaessasi ja käyttäessäsi pysäköintitutkaa.

Takapysäköintitutka helpottaa auton pysäköimistä mittaamalla etäisyyden auton ja takana olevan esteen välillä. Se opastaa ja varoittaa kuljettajaa antamalla äänimerkkejä ja visuaalisia signaaleja.

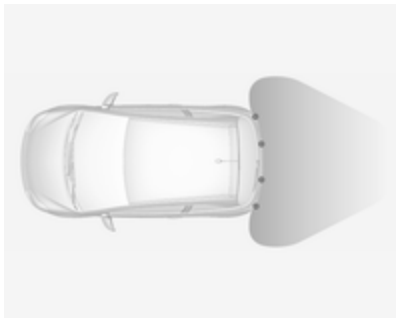

Järjestelmässä on neljä takapuskurissa olevaa ultraäänianturia.

Aktivointi

Kun peruutusvaihte kytketään, järjestelmä on valmis toimimaan automaattisesti.

Pysäköintitutkan painikkeessa **P**▲ palava LED ilmoittaa järjestelmän olevan toimintavalmiudessa.

Äänimerkki

Järjestelmä varoittaa kuljettajaa äänimerkeillä mahdollisista auton takana enintään 1,5 metrin etäisyydellä olevista vaarallisista esteistä. Äänimerk-

kien väli lyhenee etäisyyden lyhentyessä. Etäisyyden alittaessa noin 30 cm äänimerkki on jatkuva.

Lisäksi etäisyys takana oleviin esteisiin näytetään muuttuvilla etäisyysviivoilla kuljettajan tietokeskuksessa ⇨ 89 tai varustelusta riippuen värillisessä infonäytössä ⇨ 94.

Poiskytkentä



Järjestelmä kytkeytyy automaattisesti pois toiminnasta, kun peruutusvaihte kytketään pois päältä.

Se voidaan kytkeä pois toiminnasta myös käsin painamalla pysäköintitutkan painiketta **P**▲.

Molemmissa tapauksissa painikkeen LED-valo sammuu.

Ohjeita häiriötilanteen varalta

Häiriötilanteessa tai jos järjestelmä ei hetkellisesti toimi esim. äänekkään ulkomelun tai muiden häiritsevien tekijöiden takia, painikkeen LED-valo vilkkuu kolme sekuntia ja sammuu sitten. Merkkivalo **P**▲ syttyy mittaritossassa ⇨ 87 ja kuljettajan tietokeskuksessa näytetään ilmoitus.


Etu- ja takapysäköintitutka

▲ Varoitus

Kuljettaja on täysin vastuussa pysäköintitapahtumasta.

Tarkista aina ympäröivä alue peruuttaessasi tai ajaessasi eteenpäin, kun käytät pysäköintitutkaa.

Etu- ja takapysäköintitutka mittaa etäisyyden auton ja esteen välillä auton edessä ja takana. Se opastaa ja varoittaa kuljettajaa äänimerkeillä ja näytön avulla.

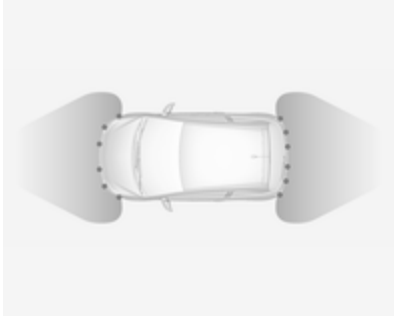


Järjestelmään kuuluu kuusi ultraäänianturia sekä taka- että etupuskurissa.

Se käyttää etu- ja takavalvonta-alueilla kahta erilaista äänimerkkiä, joiden äänitaajuus eroaa toisistaan.

Etu- ja takapysäköintitutkan on yhdistetty aina kehittyneet pysäköintiaivustin, katso osiota "Kehittyneet pysäköintiaivustin" alla.

Pysäköintitutkan painike ja sen käyttö

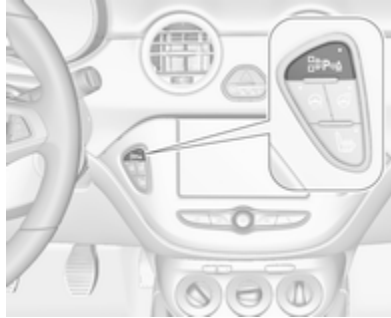

Etu- ja takapysäköintitutkan ja kehittyneet pysäköintiaivustin kytketään päälle ja pois samalla painikkeella:

-painikkeen lyhyt painallus ottaa pysäköintitutkan käyttöön tai poistaa sen käytöstä.

Painikkeen  pitkä painallus (n. yhden sekunnin ajan) ottaa kehittyneen pysäköintiaivustimen käyttöön tai poistaa sen käytöstä, katso erillistä kuvausta.

Painiketta  painamalla järjestelmiä käytetään seuraavasti:

- Jos vain etu- ja takapysäköintitutkan on aktiivinen, lyhyt painallus poistaa sen käytöstä.
- Jos vain etu- ja takapysäköintitutkan on aktiivinen, pitkä painallus ottaa kehittyneen pysäköintiaivustimen käyttöön.
- Jos vain kehittyneet pysäköintiaivustin on aktiivinen ja järjestelmä on pysäköintipaikan etsintätilassa, lyhyt painallus aktivoi etu- ja takapysäköintitutkan.
- Jos vain kehittyneet pysäköintiaivustin on aktiivinen ja järjestelmä on pysäköinnin opastustilassa, lyhyt painallus kytkee kehittyneen pysäköintiaivustimen pois.
- Jos kehittyneet pysäköintiaivustin on toiminnassa, pitkä painallus poistaa sen ja etu- ja takapysäköintitutkan toiminnasta.

- Jos eteenpäinajovaihe tai vapaa-asento on valittu, lyhyt painallus ottaa vain etupysäköintitutkan käyttöön tai poistaa sen käytöstä.
- Jos peruutusvaihe on valittu, lyhyt painallus ottaa etu- ja takapysäköintitutkan käyttöön tai poistaa sen käytöstä.

Aktivointi

Järjestelmä aktivoituu automaattisesti enintään 11 km/h ajonopeudessa.

Pysäköintitutkan painikkeessa  palava LED ilmoittaa järjestelmän olevan toimintavalmiudessa.

Jos  kytketään pois käynnistys- syklin aikana, etupysäköintitutka kytkeytyy pois päältä. Jos auton nopeus on jo ylittänyt 25 km/h, pysäköintitutka aktivoituu uudelleen, kun nopeus laskee alle 11 km/h.


Kun järjestelmä poistetaan toiminnasta, painikkeen LED-valo sammuu ja kuljettajan tietokeskukseen tulee ilmoitus **Pysäköintitutka pois päältä**.

Äänimerkki

Järjestelmä varoittaa kuljettajaa äänimerkeillä mahdollisista auton edessä enintään 80 cm:n etäisyydellä olevista vaarallisista esteistä ja auton takana enintään 1,5 metrin etäisyydellä olevista vaarallisista esteistä.

Riippuen siitä, kumpi auton puoli on lähempänä estettä, autossa kuuluu varoitussignaaleja vastaavalla puolella. Äänimerkkien väli lyhenee etäisyyden lyhentyessä. Etäisyyden ollessa alle noin 30 cm äänimerkki on jatkuva.

Lisäksi etäisyys esteisiin näytetään kuljettajan tietokeskuksessa  89 tai, varustelusta riippuen, värillisessä infonäytössä  94.

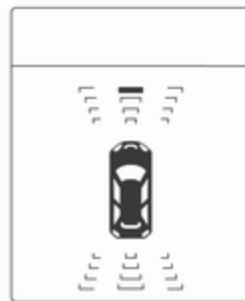

Etäisyys edessä ja takana oleviin esteisiin näytetään muuttuvilla etäisyysviivoilla kuljettajan tietokeskuksessa.

Etäisyyden osoitus voi estyä, jos esiin tulee tärkeämpi viesti. Etäisyyden osoitus näkyy uudestaan viestin poistamisen jälkeen.



Etäisyys esteisiin näytetään värillisessä infonäytössä värillisillä vyöhykkeillä auton edessä tai takana ▷ 94.

Poiskytkentä

Järjestelmä kytkeytyy automaattisesti pois päältä, kun ajonopeus ylittää 11 km/h.

Se voidaan kytkeä pois toiminnasta myös käsin painamalla pysäköintitutkan painiketta .

Kun järjestelmä poistetaan toiminnasta, painikkeen LED-valo sammuu ja, jos poiskytkentä on tehty käsin, kuljettajan tietokeskukseen tulee ilmoitus **Pysäköintitutka pois päältä**.

Käsin tehdyn poiskytkennän jälkeen etu- ja takapysäköintikutka aktivoituvat uudelleen, jos painetaan .

Koko järjestelmä voidaan kytkeä pois käsin auton räättälöintivalikossa infonäytössä. Se pysyy poiskytketynä sytytysjakson ajan tai kunnes se kytketään uudelleen päälle räättälöintivalikossa. Auton räättälöinti ▷ 98.

Ohjeita häiriötilanteen varalta

Häiriötilanteessa tai jos järjestelmä ei hetkellisesti toimi esim. äänekkään ulkomelun tai muiden häiritsevien tekijöiden takia, kuljettajan tietokeskuksessa näkyy viesti.

Auton viestit ▷ 95.

Kehittynyt pysäköintiavustin

Varoitus

Kuljettaja on täysin vastuussa järjestelmän ehdottaman pysäköintipaikan hyväksymisestä ja pysäköintitapahtumasta.


Tarkista aina ympärillä oleva alue kaikkiin suuntiin, kun käytät kehittyntä pysäköintiavustinta.

Kehittynyt pysäköintiavustin mittaa pysäköintipaikan pituuden ohittaessaan sen, laskee liikeradan ja ohjaa automaattisesti auton suuntaiseen tai kohtisuoraan pysäköintipaikkaan.

Ohjeet annetaan kuljettajan tietokeskuksessa ▷ 89 tai versiosta riippuen värillisessä infonäytössä ▷ 94 ja niitä tukevat äänimerkit.

Kuljettajan täytyy painaa kaasua, jarruttaa ja vaihtaa vaihdetta, ohjaus tapahtuu automaattisesti.

Kehittynyt pysäköintiavustin voidaan kytkeä toimintaan vain ajettaessa eteenpäin.

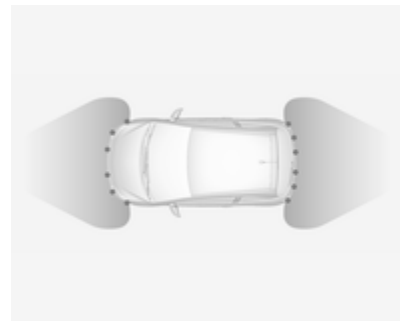

Kehittynyt pysäköintiavustin yhdistetään aina etu- ja takapysäköintitutkaan, ks. edellinen osio. Molemmat järjestelmät käyttävät samoja etu- ja takapysäköintiavustureita.

-painike ja toimintatapa

Kehittynyt pysäköintiavustin ja etu- ja takapysäköintitutka kytetään päälle ja pois samalla painikkeella:

 -painikkeen lyhyt painallus ottaa pysäköintitutkan käyttöön tai poistaa sen käytöstä.

 -painikkeen pitkä painallus (noin yhden sekunnin ajan) kytkee kehittyneen pysäköintiavustimen päälle ja pois päältä, katso erillistä kuvausta alla.

Painiketta  painamalla järjestelmiä käytetään seuraavasti:

- Jos vain etu- ja takapysäköintitutka on aktiivinen, lyhyt painallus poistaa sen käytöstä.
- Jos vain etu- ja takapysäköintitutka on aktiivinen, pitkä painallus ottaa kehittyneen pysäköintiavustimen käyttöön.

- Jos vain kehittynyt pysäköintiavustin on aktiivinen ja järjestelmä on pysäköintipaikan etsintätilassa, lyhyt painallus aktivoi etu- ja takapysäköintitutkan.
- Jos vain kehittynyt pysäköintiavustin on aktiivinen ja järjestelmä on pysäköinnin opastustilassa, lyhyt painallus kytkee kehittyneen pysäköintiavustimen pois.
- Jos kehittynyt pysäköintiavustin on toiminnassa, pitkä painallus poistaa sen ja etu- ja takapysäköintitutkan toiminnasta.
- Jos eteenpäinajovaihe tai vapaa vaihteasento on valittu, lyhyt painallus ottaa etupysäköintitutkan käyttöön tai poistaa sen käytöstä.
- Jos peruutusvaihe on valittu, lyhyt painallus ottaa etu- ja takapysäköintitutkan käyttöön tai poistaa sen käytöstä.

Aktivointi



Etsittäessä pysäköintipaikkaa järjestelmä on toimintavalmiudessa, kun  on painettu pitkään.

Järjestelmä tunnistaa ja muistaa kymmenen metriä suuntaispysäköinnissä tai kuusi metriä kohtisuoraan pysäköitäessä pysäköintitutkatilassa.

Järjestelmä voidaan aktivoida enintään 30 km/h nopeudella ja järjestelmä etsii pysäköintipaikkaa enintään 30 km/h nopeudella.

Suurin sallittu rinnakkaisetaisyys auton ja pysäköityjen autojen rivin välillä on 1,8 metriä suuntaispysäköinnissä ja 2,5 metriä kohtisuorassa pysäköinnissä.

Toiminta


Pysäköintipaikan hakutila

Osoitus kuljettajan tietokeskuksessa



Valitse rinnakkainen tai kohtisuorassa sijaitseva pysäköintipaikka kuljettajan tietokeskuksesta painamalla **SET/CLR**.

Järjestelmä on oletusarvoisesti ohjelmoitu havaitsemaan pysäköintipaikat matkustajan puolella. Etsiäksesi pysäköintipaikkaa kuljettajan puolelta kytke kuljettajan puoleinen suuntavilkku.

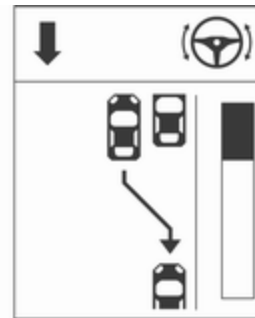

Kun pysäköintipaikka löytyy, kuljettajan tietokeskuksesta näkyy visuaalinen palaute ja kuuluu äänisignaali.

Osoitus värillisessä infonäytössä



Valitse auton suuntainen tai kohtisuorassa oleva pysäköintipaikka koskettamalla kyseistä kuvaketta näytössä.

Valitse pysäköintipuoli koskettamalla kyseistä kuvaketta näytössä.



Kun pysäköintipaikka löytyy, värillisessä infonäytössä näkyy visuaalinen palaute ja kuuluu äänisignaali.

Jos kuljettaja ei pysäytä autoa, kun järjestelmä on ehdottanut pysäköintipaikkaa, järjestelmä alkaa etsiä toista sopivaa pysäköintipaikkaa.

Pysäköinnin opastustila

Järjestelmän ehdotus pysäköintipaikasta hyväksytään, kun kuljettaja pysäyttää auton kymmenen metrin si-

sällä suuntaispysäköinnissä tai kauden metrin sisällä kohtisuorassa pysäköinnissä **Pysähdy**-viestin jälkeen. Järjestelmä laskee parhaan tien pysäköintipaikkaan.

Ohjauspyörän hetkellinen värinä peruutusvaihteen kytkennän jälkeen on merkki siitä, että järjestelmä käyttää ohjausta. Tällöin auto ohjataan pysäköintipaikkaan automaattisesti antamalla kuljettajalle yksityiskohtaisia ohjeita jarrutuksen, kaasupolkimen painamisen ja vaihtenvaihdon suhteen. Kuljettajan tulee pitää kätet poissa ohjauspyörästä.

Kuuntele aina etu- ja takapysäköintitutkan äänimerkkiä. Jatkuva äänimerkki tarkoittaa, että etäisyys esteeseen on alle noin 30 cm.

Jos kuljettajan täytyy jostakin syystä ottaa ohjaus hallintaansa, pidä ohjauspyörästä kiinni vain sen ulkoreunasta. Tässä tapauksessa automaattinen ohjaus perutaan.

Näyttöilmoitus

Näytössä näytetään seuraavat ohjeet:

- yleiset vinkit ja varoitusviestit
- ilmoitus ajettaessa yli 30 km/h:n nopeudella pysäköintipaikan et-sinnän aikana tai yli 8 km/h:n nopeudella opastustilassa
- käsky pysäyttää auto, kun pysäköintipaikka havaitaan
- ajosuunta pysäköinnin aikana
- kehotus vaihtaa peruutus- tai eteenpäinajovaihteelle
- kehotus painaa kaasu- tai jarrupoljinta
- joidenkin ohjeiden kohdalla kuljettajan tietokeskuksessa näytetään edistymispalkki
- pysäköinnin onnistumisesta ilmoitetaan ponnahdussymbolilla ja äänimerkillä,
- pysäköinnin peruminen

Näytön esitysjärjestys

Kuljettajan tietokeskuksessa näkyvä kehittyneen pysäköintiavustimen ilmoitus voi poistua näkyvistä, jos esiin tulee tärkeämpi viesti. Kun ilmoitus on

kuitattu painamalla suuntavilkkuviivussa **SET/CLR**, kehittyneen pysäköintiavustimen ohjeet tulevat uudelleen näyttöön ja pysäköintiä voidaan jatkaa.

Poiskytkentä

Järjestelmä kytketään pois toiminnasta:

- painamalla pitkään 
- pysäköinnin päättyessä onnistuneesti
- ajettaessa yli 30 km/h:n nopeudella pysäköintipaikan haun aikana
- ajettaessa yli 8 km/h:n nopeudella pysäköintiopastuksen aikana
- havaittaessa kuljettajan tarttuvan ohjauspyörään
- vaihteensiirtojen enimmäismäärän ylittyessä: kahdeksan pysäköintijaksoa suuntaispysäköinnissä tai viisi jaksoa kohtisuorassa pysäköinnissä
- katkaistaessa sytytysvirta

Jos kuljettaja tai järjestelmä katkaisee käytön pysäköinnin aikana, asiasta ilmoitetaan näytössä **Pysäköinti lopetettu**. Lisäksi kuuluu merkkiääni.

Ohjeita häiriötilanteen varalta

Viesti näkyy, kun:

- järjestelmässä on vika
- kuljettaja ei tehnyt pysäköintiä onnistuneesti loppuun
- järjestelmä ei toimi
- jokin yllä olevista poiskytkennän syistä esiintyy

Jos pysäköintiohjeita annettaessa havaitaan este, näyttöön tulee viesti **Pysähdy**. Esteen poistaminen palauttaa pysäköintitoiminnon. Jos estettä ei poisteta, järjestelmä poistuu toiminnasta. Aktivoi järjestelmä uuden pysäköintipaikan etsimistä varten painamalla pitkään .

Pysäköintitulkajärjestelmiä koskevia perusohjeita

Varoitus

Tietyissä olosuhteissa, heijastavien pintojen tai vaatteiden sekä ulkopuolisten äänilähteiden lähellä, järjestelmä ei ehkä tunnista estettä.

Erityistä huomiota tulee kiinnittää mataliin esteisiin, jotka voivat vaurioittaa puskurin alaosaa.

Huomio

Esimerkiksi jään tai lumen peitossa olevan järjestelmän toiminta saattaa heikentyä.

Raskas kuormitus voi huonontaa pysäköintitulkajärjestelmän toimintaa.

Korkeiden ajoneuvojen lähellä (esimerkiksi maastoautot, pikkubussit, tavara-autot) on joitakin rajoituksia. Esteiden havaitsemista

näiden autojen yläosassa ja etäisyyksien arviointia oikein ei voida taata.

Järjestelmä ei ehkä havaitse esineitä, joiden heijastava poikkipinta-ala on hyvin pieni, esim. ka-peita esineitä tai pehmeitä materiaaleja.

Pysäköintitulkajärjestelmät eivät havaitse havaitsemisalueen ulkopuolella olevia esineitä.

Huomautus

Tunnistin saattaa erehtyä ja varoittaa kohteista, jotka aiheutuvatkin ulkoisen melun aiheuttamasta kaiunasta tai mekaanisista häiriöistä (ajoittain saatetaan antaa vääriä varoituksia).

Varmista, että etummainen rekisterikilpi on asennettu oikein (ei taipunut eikä vasemmalla tai oikealla puolella ole rakoja puskuriin nähden) ja että tunnistimet ovat kunnolla paikoillaan.

Pysäköintiapujärjestelmä ei ehkä reagoi käytettävissä olevassa pysäköintipaikassa tapahtuviin muutok-

siin aloitettuaan ensimmäisen pysäköintiliikkeen. Järjestelmä saattaa erehtyä pitämään sisäänkäyntiä, porttikäytävää, pihaa tai jopa risteystä pysäköintipaikkana. Kun peruutusvaihe on valittu, järjestelmä aloittaa pysäköinnin. Varmista, että ehdotettu pysäköintipaikka on käytettävissä.

Järjestelmä ei havaitse pinnan epätasaisuuksia esim. tietyöalueilla. Vastuu on kuljettajalla.

Huomautus

Jos jokin eteenpäinajovaihe kytetään ja tietty nopeus ylitetään, takapysäköintitutka poistuu toiminnasta, kun takakuljetusjärjestelmä on ojennettuna.

Jos kytketään ensin peruutusvaihe, pysäköintitutka havaitsee takakuljetusjärjestelmän ja antaa äänimerkin. Poista pysäköintitutka käytöstä painamalla lyhyesti  tai .

Huomautus

Valmistuksen jälkeen järjestelmä on kalibroitava. Optimaalista pysäköintiavustusta varten tarvitaan ainakin 10 km:n ajomatka, joka sisältää joi-takin kaarteita.

Kuolleen kulman varoitus

Kuolleen kulman varoitusjärjestelmä havaitsee ja ilmaisee kohteet auton kummallakin puolella "kuolleen kulman" alueella. Järjestelmä hälyttää visuaalisesti molemmissa ulkokei-leissä, kun se havaitsee kohteita, jotka eivät ehkä näy sisä- tai ulkokei-leissä.

Kuolleen kulman varoitus käyttää joi-takin kehittyneen pysäköintiavusti-men tunnistimia, jotka sijaitsevat etu- ja takapuskurissa auton molemmilla puolilla.

Varoitus

Kuolleen kulman varoitus ei korvaa kuljettajan tarkkaavaisuutta.

Järjestelmä ei havaitse:


- Nopeasti lähestyviä autoja kuolleen kulman ulkopuolisella alueella.
- Jalankulkijoita, pyöräilijöitä tai eläimiä.

Tarkista tilanne aina ennen kaistan vaihtamista kaikista peileistä ja katsomalla olan yli ja käytä suuntavilkkuja.

Kun järjestelmä havaitsee auton kuolleen kulman alueella ajettaessa eteenpäin joko autoa ohitettaessa tai oltaessa itse ohitettavana, keltainen varoitussymboli A^{B} syttyy vastavassa ulkopeilissä. Jos kuljettaja sitten aktivoi suuntavilkun, varoitussymboli A^{B} alkaa vilkkua keltaisena varoituksena siitä, ettei kaistaa pidä vaihtaa.

Huomautus

Jos ohittava auto on vähintään 10 km/h ohitettavaa autoa nopeampi, vastaavan ulkopeilin varoitussymboli A^{B} ei ehkä syty.

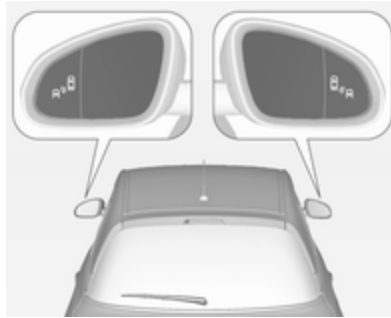

Kuolleen kulman varoitus on toiminnassa 10 km/h - 140 km/h nopeuksilla. Ajaminen yli 140 km/h:n nopeudella kytkee järjestelmän pois päältä, himmeät varoitussymbolit A^{B} ilmaisevat tämän molemmissa ulkopeileissä. Nopeuden alentaminen takaisin tämän rajan alapuolelle sammuttaa varoitussymbolit. Jos sen jälkeen havaitaan auto kuolleen kulman alueella, varoitussymbolit A^{B} syttyvät normaalisti vastaavalla puolella.

Kun auto käynnistetään, molempien ulkopeilien näytöt syttyvät hetkeksi osoituksena siitä, että järjestelmä on toiminnassa.

Järjestelmä voidaan kytkeä päälle tai pois infonäytössä, auton räätelöinti D 98.

Käytöstä poistaminen ilmoitetaan viestillä kuljettajan tietokeskuksessa.

Havaintovyöhykkeet

Havaintovyöhykkeet alkavat takapuskurista ja ulottuvat noin kolme metriä taaksepäin ja sivuille. Vyöhykkeen korkeus on noin 0,5 metrin ja kahden metrin välillä maasta mitattuna.

Kuolleen kulman varoitusjärjestelmä on suunniteltu jättämään huomiotta paikallaan olevat kohteet, kuten kaikeet, tolpat, reunakivet, seinät ja palikit. Pysäköityjä tai vastaantulevia autoja ei tunnisteta.

Ohjeita häiriötilanteen varalta

Ajoittaisia vääriä hälytyksiä voi aiheutua normaaleissa olosuhteissa ja ne lisääntyvät kosteissa olosuhteissa.

Kuolleen kulman varoitus ei toimi, jos takapuskurin vasen tai oikea kulma on mudan, lian, lumen, jään tai loskan peitossa eikä voimakkaassa saateissa. Puhdistusohjeet D 204.

Jos järjestelmässä ilmenee häiriö tai järjestelmä ei toimi tilapäisistä olosuhteista johtuen, kuljettajan tietokeskuksessa näkyy viesti. Käänny korjaamon puoleen.

Polttoaine

Bensiinimoottorien polttoaine

Käytä vain lyijytöntä polttoainetta, joka täyttää eurooppalaisen standardin EN 228 tai E DIN 51626-1 vaatimukset tai vastaavaa.

Moottorissa voi käyttää enintään 10 % etanolia sisältävää polttoainetta (esim. E10).

Käytä suositellun oktaaniluvun polttoainetta. Moottorikohtaiset vaatimukset ovat moottorin tietojen yleiskuvauksessa ⇨ 217. Maakohtainen tarra polttoaineen täyttöaukon läpässä voi ohittaa vaatimuksen.

Huomio

Älä käytä polttoaineita tai polttoaineen lisäaineita, jotka sisältävät metalliyhdisteitä, esimerkiksi mangaanipohjaisia lisäaineita. Se saattaisi aiheuttaa moottorivaurioita.

Huomio

Jos käytetään muuta kuin EN 228 tai E DIN 51626-1 -standardin mukaista tai vastaavaa polttoainetta, seurauksena voi olla karstoittuminen tai moottorivaurio.

Huomio

Liian matalaoktaaninen polttoaine voi aiheuttaa hallitsemattoman palamisen ja moottorin vaurioitumisen.

Polttoaine nestekaasukäytössä

Nestekaasusta käytetään lyhennettä LPG (Liquefied Petroleum Gas) tai ranskalaista nimeä GPL (Gaz de Pétrole Liquéfié). Nestekaasu tunnetaan myös nimellä Autogas.

Nestekaasu koostuu lähinnä propaanista ja butaanista. Oktaaniluku on välillä 105 ja 115, riippuen butaaniosuudesta. Nestekaasu säilytetään nestemäisenä noin viidestä kymmeneen baarin paineessa.

Kiehumispiste riippuu paineesta ja seossuhteesta. Ympäristön paineessa se on välillä -42 °C (puhdas propaani) ja -0,5 °C (puhdas butaani).

Huomio

Järjestelmä toimii noin -8 °C - 100 °C ulkolämpötiloissa.

Nestekaasujärjestelmän täysi toiminta voidaan taata vain nestekaasulla, joka täyttää normin DIN EN 589 minimivaatimukset.

Polttoaineen valintapainike



Kun **LPG** painetaan, bensiini- ja nestekaasukäytön välillä vaihdetaan heti, kun vaaditut parametrit (jäähdytysnesteen lämpötila, kaasun lämpötila ja moottorin minimikäyntinopeus) on saavutettu. Vaatimukset täyttyvät yleensä n. 60 sekunnissa (riippuen ulkolämpötilasta) ja ensimmäisen voimakkaamman kaasupolkimen painamisen jälkeen. LEDin tila näyttää kulloisenkin toimintatavan.

LED ei pala : bensiinikäyttö
LED vilkkuu : tarkistaa täyttyvätkö ehdot nestekaasun käyttöön siirtymiselle. Palaa kiinteänä, jos ehdot täyttyvät.

LED palaa : nestekaasukäyttö
LED vilkkuu : nestekaasusäiliö on tyhjä tai nestekaasujärjestelmässä on vika. Kuljettajan tietokeskuksessa näkyy viesti.

Jos polttoainesäiliö on tyhjä, moottori ei käynnisty.

Valittu polttoainetila tallentuu ja se aktivoituu edellytysten salliessa seuraavan käynnistysyhteydessä.

Kun nestekaasusäiliöt ovat tyhjat, järjestelmä kytkeytyy automaattisesti bensiinikäyttöön sytytysvirran katkaisemiseen asti.

Bensiini- ja kaasukäytön välillä vaihdettaessa saattaa esiintyä lyhyt katkos moottorin tehonsyötössä.

Bensiinisäiliö on ajettava kuuden kuukauden välein tyhjäksi niin, että merkkivalo  syttyy, ja sitten täytettävä uudelleen. Tämä auttaa ylläpitämään polttoaineen laadun ja järjestelmän toiminnan bensiinikäytössä.

Auto on tankattava säännöllisin väliajoin täyteen, jotta säiliö ei syövy.

Viat ja korjaustoimenpiteet

Jos kaasukäyttö ei ole mahdollista, tarkista seuraavat:

- Onko kaasua riittävästi?
- Onko bensiiniä riittävästi käynnistystä varten?

Äärimmäisistä lämpötiloista ja kaasun koostumuksesta johtuen saattaa kestää hieman pidempään, ennen kuin järjestelmä vaihtaa bensiinikäytöstä kaasukäyttöön.

Äärimmäisissä olosuhteissa järjestelmä saattaa myös vaihtaa takaisin bensiinikäyttöön, jos minimivaatimukset eivät täyty. Jos edellytykset sallivat, voidaan nestekaasukäyttö kytkeä manuaalisesti takaisin.

Käänny kaikissa muissa häiriötapauksissa korjaamon puoleen.

Huomio

Nestekaasujärjestelmän turvallisuuden ja takuun säilyttämiseksi vain koulutetut asiantuntijat saavat tehdä järjestelmään korjaus- ja säätötöitä.

Nestekaasulla on ominainen haju (hajuste), jotta vuodot voidaan havaita helposti.

⚠ Varoitus

Jos havaitset kaasun hajua autossa tai sen lähellä, vaihda välittömästi bensiinikäyttöön. Tupakointi on kielletty. Ei avotulta tai syttyviä materiaaleja.

Jos kaasun hajua ilmenee edelleen, älä käynnistä moottoria. Korjauta häiriön syy korjaamalla.

Maanalaisissa pysäköintilaitoksissa tulee noudattaa pysäköintilaitoksen ylläpitäjän ohjeita ja paikallista lainsäädäntöä.

Huomautus

Kytke onnettomuustilanteessa sytytysvirta pois ja sammuta valot.

Tankkaaminen

⚠ Vaara

Katkaise sytytysvirta ennen tankkaamista.

Noudata tankatessasi tankkauspaikan käyttö- ja turvallisuusohjeita.

⚠ Vaara

Polttoaine on syttyvää ja räjähdysaltista. Tupakointi on kielletty. Avotulta ei saa sytyttää eikä kipinöitä saa muodostua.

Jos auton sisällä haisee polttoaine, korjauta syy välittömästi korjaamalla.

Huomio

Jos olet tankannut väärää polttoainetta, älä kytke sytytysvirtaa.


Polttoainesäiliön täyttöaukko sijaitsee takana oikealla.



Polttoainesäiliön täyttöaukon luukun saa auki vain auton lukituksen ollessa avattu.

Paina luukkua. Ja avaa se sitten.

Avaa polttoainesäiliön korkki kiertämällä sitä hitaasti vastapäivään.

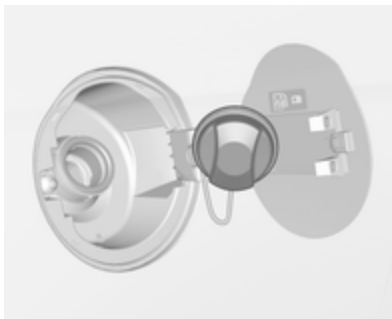

Täyttöaukon korkki voidaan kiinnittää täyttöaukon luukussa olevaan pidikkeeseen.

Laita pumpun suutin kokonaan täyttöaukkoon ja kytke se päälle tankkausta varten.

Automaattisen katkaisun jälkeen säiliön voi täyttää käyttämällä pistoolia enintään kaksi kertaa.

Huomio

Huuhdo yli valunut polttoaine heti pois korin pinnalta.


Suljetaan kiertämällä polttoaineen täyttöaukon korkkia myötäpäivään, kunnes se naksahtaa.

Sulje luukku ja anna sen lukkiutua.

Nestekaasun tankkaaminen

Noudata tankatessasi tankkauspaikan käyttö- ja turvallisuusohjeita.


Nestekaasun täyttöventtiili sijaitsee polttoaineen täyttöaukon luukun takana.

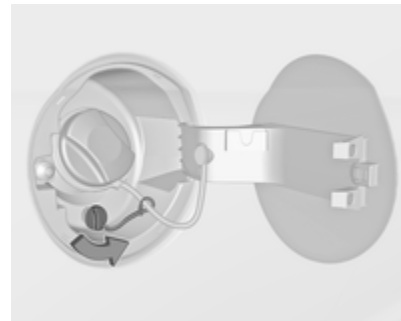

Irrota suojakorkki täyttöaukosta.



Kiinnitä tarvittava sovitin käsitiukkuuteen täyttöaukkoon.

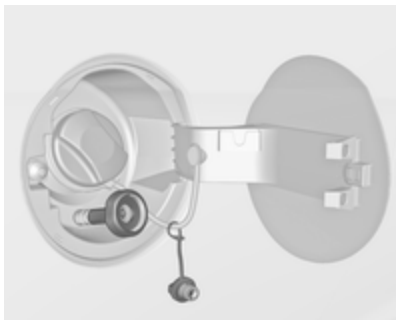

ACME-sovitin: Ruuvaa täyttösuuttimen mutteri sovittimeen. Paina täyttösuuttimen lukitusvipu alas.

DISH-täyttöaukko: Aseta täyttösuutin sovittimeen. Paina täyttösuuttimen lukitusvipu alas.

Bajonettitäyttöaukko: Aseta täyttösuutin sovittimeen ja käännä neljänneskierros myötäpäivään tai vastapäivään. Vedä täyttösuuttimen lukitusvipua.

EURO-täyttöaukko: Paina täyttösuutinta sovittimeen, kunnes se lukkiutuu.

Paina nestekaasun syöttöpisteen painiketta. Täyttöjärjestelmä pysähtyy tai siirtyy hitaaseen toimintoon, kun säiliöstä on 80 % täynnä (maksimi täyttötaso).

Vapauta täyttöjärjestelmän painike, jolloin täyttöprosessi lakkaa. Vapauta lukitusvipu ja irrota täyttösuutin. Pieni määrä nestekaasua saattaa vuotaa ulos.

Irrota sovitin ja säilytä se huolellisesti autossa.

Kiinnitä suojakorkki estääksesi vieraiden esineiden pääsyn täyttöaukkoon ja järjestelmään.

⚠ Varoitus

Järjestelmän rakenteesta johtuen lukitusvivun vapautumisen jälkeen kaasua vuotaa aina jonkin verran. Vältä sen hengittämistä.


⚠ Varoitus

Nestekaasusäiliön saa turvallisuuksista täyttää vain 80 %:in sen vetoisuudesta.


Nestekaasusäiliön moniventtiili rajoittaa automaattisesti täyttömäärää. Jos lisätään suurempi määrä, suosittelemme ettei autoa pidetä auringossa ennen kuin ylimenevä määrä on käytetty.

Täyttösovitin


Koska täyttöjärjestelmiä ei ole standardoitu, on käytettävä erilaisia sovitimia, joita on saatavana Opel Partnereilta ja Opel Service Partnereilta.

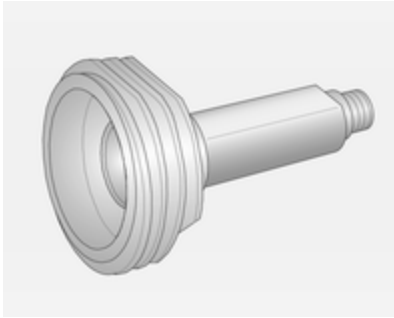


ACME-sovitin: Belgia, Saksa, Irlanti, Luxemburg, Sveitsi

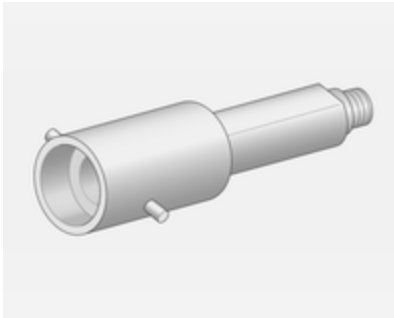

Bajonettisovitin: Alankomaat, Norja, Espanja, Yhdistynyt kuningaskunta

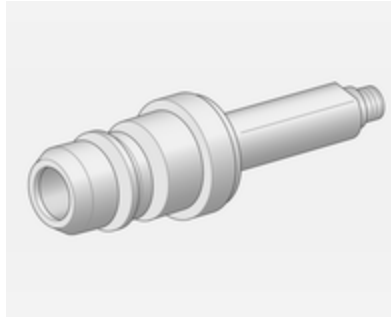

EURO-sovitin: Espanja

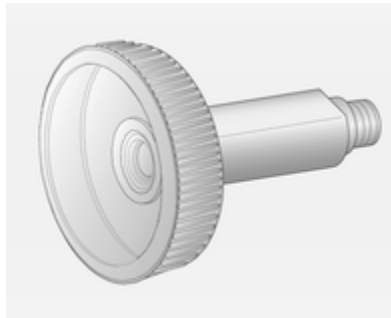

DISH-sovitin: Itävalta, Bosnia-Hertsegovina, Bulgaria, Kroatia, Tsekin tasavalta, Tanska, Viro, Ranska,

Kreikka, Unkari, Italia, Latvia, Liettua, Makedonia, Puola, Portugali, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Ruotsi, Sveitsi, Turkki, Ukraina

Polttoainesäiliön täyttöaukon korkki

Käytä vain alkuperäistä polttoainesäiliön täyttöaukon korkkia.

Polttoaineenkulutus – CO₂-päästöt

Opel Adamin polttoaineenkulutus (yhdistetty) on 4,2 - 7,0 l/100 km.

CO₂-päästöt (yhdistetty) ovat alueella 99 - 139 g/km.

Katso autosi mukana toimitetusta ETY vaatimustenmukaisuustodistuksesta tai muista kansallisista rekisteriasiakirjoista omaa autoasi koskevat arvot.

Yleisiä tietoja

Viralliset polttoaineenkulutustiedot ja CO₂-päästöarvot koskevat EU-perusmallia vakiovarusteilla.

Polttoaineenkulutustiedot ja CO₂-päästötiedot määritetään säädöksen R (EC) nro 715/2007 mukaisesti (viimeisimmän soveltuvan version mukaan), ottaen huomioon auton paino käyttökunnossa säädöksen mukaisesti.

Ilmoitetut luvut on tarkoitettu vain eri mallien vertailuun eikä niitä pidä pitää takuuna tietyn auton todellisesta kulutuksesta. Lisävarusteet voivat lisätä polttoaineenkulutusta ja CO₂-päästöjä jonkin verran ilmoitettuihin arvoihin nähden. Polttoaineenkulutus riippuu hyvin paljon henkilökohtaisesta ajotavasta sekä tie- ja liikenneolosuhteista.

Auton hoito

Yleistä tietoa	161
Lisävarusteet ja autoon tehdyt muutokset	161
Auton poistaminen käytöstä	162
Auton romutus ja kierrätys	162
Auton tarkistukset	163
Töiden tekeminen	163
Konepelti	163
Moottoriöljy	164
Moottorin jäähdytysneste	165
Pesulaitteen neste	165
Jarrut	166
Jarruneste	166
Auton akku	166
Pyyhkimen sulan vaihto	168
Polttimon vaihto	168
Halogeeniajovalot	168
Etusuuntavilkut	171
Takavalot	172
Kylkisuuntavilkut	175
Rekisterikilven valo	176
Sisävalot	177
Kojelaudan valaistus	177
Sähköjärjestelmä	177
Sulakkeet	177

Moottoritilan sulakerasia	178
Kojelaudan sulakerasia	180
Auton työkalut	181
Työkalut	181
Vanteet ja renkaat	183
Talvirenkaat	183
Rengasmerkinnät	183
Rengaspaine	183
Rengaspaineiden valvontajärjestelmä	185
Kuviourien syvyys	188
Rengas- ja vannekoon muuttaminen	188
Pölykapselit	189
Lumiketjut	189
Renkaankorjaussarja	189
Pyörän vaihto	193
Varapyörä	196
Käynnistys apukaapeilla	200
Vetäminen	202
Auton hinaaminen	202
Toisen ajoneuvon hinaaminen	203
Ulkopintojen hoito	204
Ulkopinnan hoito	204
Sisätilojen hoito	207

Yleistä tietoa

Lisävarusteet ja autoon tehdyt muutokset

Suosittelemme alkuperäisosien ja lisävarusteiden sekä autotyypille nimennomaisesti hyväksytyjen osien käyttöä. Muiden osien luotettavuutta emme voi – vaikka niillä olisi viranomaisen antama tai muu hyväksyntä – arvioida emmekä vastata niiden sopivuudesta.

Sähköjärjestelmään ei saa tehdä muutoksia, esim. kajota elektronisiin ohjainlaitteisiin (ns. lastuviritys).

Huomio

Kun autoa kuljetetaan junassa tai hinausajoneuvossa, roiskeläpät voivat vaurioitua.

Auton poistaminen käytöstä

Auton poistaminen käytöstä pitkäähköksi ajaksi

Jos auto poistetaan käytöstä useaksi kuukaudeksi:

- Auton pesu ja vahaus.
- Moottoritilan ja alustan vahauksen tarkastus.
- Tiivistekumien puhdistus ja voitelu.
- Täytä polttoainesäiliö kokonaan.
- Moottoriöljyn vaihto.
- Lasinpesunestesäiliön tyhjenys.
- Jäähdytysnesteen jäätymis- ja korroosiosuojan tarkastus.
- Säädä rengaspaineet täyden kuorman arvoon.
- Pysäköi auto kuivaan ja hyvin tuuletettuun tilaan. Kytke 1. tai peruutusvaihte. Estä auton rullaaminen.
- Älä kytke seisontajarrua.

- Avaa konepelti, sulje kaikki ovet ja lukitse auto.
- Irrota kaapelikengä akun miinusnavasta. Huomaa, että kaikki järjestelmät, esim. murtohälytin, eivät ole toimintavalmiudessa.

Auton palauttaminen käyttöön

Kun auto otetaan uudelleen käyttöön:

- Kaapelikengän kiinnitys akun miinusnapaan. Sähkötoimisten ikkunannostimien aktivointi.
- Rengaspaineiden tarkastus.
- Lasinpesunestesäiliön täyttö.
- Moottoriöljyn määrän tarkastus.
- Jäähdytysnesteen määrän tarkastus.
- Kiinnitä tarvittaessa rekisterikilpi.

Auton romutus ja kierrätys

Tietoa autojen romutuspisteistä ja kierrätyksestä löytyy www.sivustotamme.fi. Anna auton romutus aina valtuutetun kierrätyskeskuksen tehtäväksi.

Kaasuautojen kierrätys on annettava siihen valtuutetun huoltokeskuksen tehtäväksi.

Auton tarkistukset

Töiden tekeminen



⚠ Varoitus

Moottoritilassa tehtävät tarkastukset saa tehdä vain sytytysvirran ollessa katkaistuna.

Jäähdytyspuhallin voi käynnistyä myös sytytysvirran ollessa katkaistuna.

⚠ Vaara


Sytytysjärjestelmässä käytetään erittäin korkeaa jännitettä. Älä koske siihen.

Konepelti


Avaaminen



Vedä vapautuskahvasta ja palauta se alkuasentoonsa.

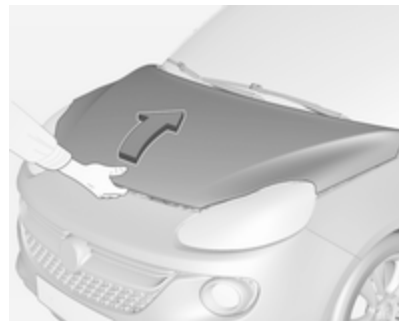

Työnnä varmistussalpaa ylöspäin ja avaa konepelti.

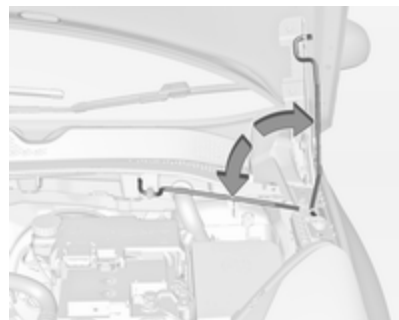

Kiinnitä konepellin tuki.

Jos konepelti avataan Autostop-toiminnon aikana, moottori käynnistyy automaattisesti uudelleen turvallisuussyistä.

Sulkeminen

Paina ennen konepellin sulkemista tuki pitimeensä.

Laske konepelti alas ja anna sen pudota salpaan matalalta (20-25 cm). Tarkista lukkiutuminen.

Huomio

Älä paina konepeltiä salpaan, jotta siihen ei tule lommoja.

Moottoriöljy


Tarkista moottoriöljyn määrä säännöllisesti itse, jotta moottori ei vaurioidu. Käytä oikeantyyppistä öljyä. Neste- ja voiteluainesuositukset ⇨ 210.

Moottoriöljyn maksimikulutus on 0,6 l 1000:tta kilometriä kohti.


Tarkastus pitää tehdä auton ollessa vaakasuoralla alustalla. Moottorin on oltava käyttölämpötilassa ja vähintään viisi minuuttia sammutettuna.

Vedä öljynmittatikku ulos, pyyhi se, aseta se sisään varressa olevaan vastekohtaansa asti, vedä se uudelleen ulos ja lue moottoriöljyn määrä.

Työnnä mittatikku varressa olevaan vastekohtaan asti ja käännä puoli kierrosta.

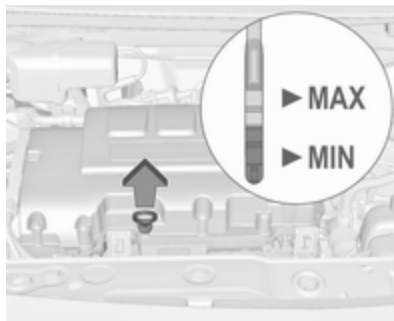

Lisää öljyä, jos öljymäärä on **MIN**-merkin alapuolella.

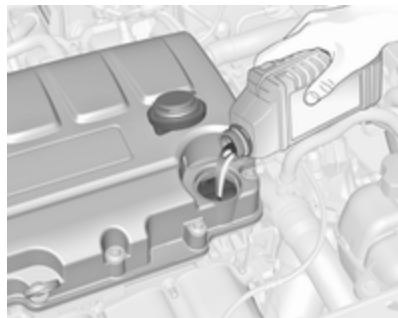

Suosittelimme saman moottoriöljyluokan käyttämistä kuin viimeisessä öljynvaihdossa käytettiin.

Moottorin öljymäärä ei saa ylittää mittatikun **MAX**-merkkiä.

Huomio

Liika moottoriöljy on valutettava tai imettävä pois.

Täyttötilavuudet ⇨ 222.

Aseta korkki paikalleen suoraan ja kierrä se kiinni.

Moottorin jäähdytysneste

Jäähdytysneste suojaa pakkaselta noin -28 °C:een saakka. Pohjoisissa maissa, joissa on hyvin kylmää, tehdaalla täytetty jäähdytysneste suojaa pakkaselta noin -37 °C:een saakka.


Huomio

Käytä vain hyväksyttyä pakkasnestettä.

Jäähdytysnesteen määrä

Huomio

Liian vähäisestä jäähdytysnesteen määrästä voi seurata moottorin vaurioituminen.

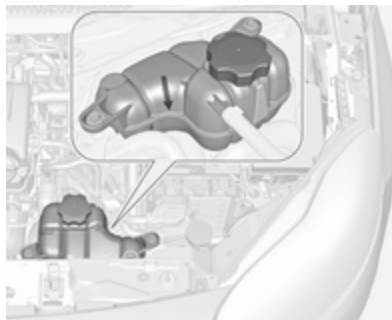

Jäähdytysjärjestelmän ollessa kylmä pitää jäähdytysnesteen pinnan olla säiliössä hieman täyttöviivamerkin yläpuolella. Jos määrä on vähäisempi, nestettä on lisättävä.

⚠ Varoitus

Anna moottorin jäähtyä ennen korkin avaamista. Avaa korkki varovasti, jotta ylipaine purkautuu hitaasti.

Täytä 1:1 seoksella jäähdytysnestetiivistettä ja puhdasta hanavettä. Jos jäähdytysnestetiivistettä ei ole saatavana, käytä puhdasta hanavettä.

Asenna korkki tiukasti. Tarkastuta jäähdytysnesteen pakkaskestävyys ja korjauta jäähdytysnestehäviön syy korjaamalla.

Pesulaitteen neste



Täytä puhtaalla vedellä ja jäätymisenestoainetta sisältävällä hyväksytyllä pesunesteellä.

Huomio

Vain riittävästi jäätymisenestoainetta sisältävä pesulaitteen neste suojaa alhaisilta lämpötiloilta ja äkillisiltä lämpötilan laskuilta.

Jarrut

Jos jarrupalat ovat kuluneet minimipaksuuteen, jarrutettaessa kuuluu kirskuvaa ääntä.


Ajamista voidaan jatkaa, mutta jarrupalat on vaihdettava mahdollisimman pian.

Kun uudet jarrupalat on asennettu, välttä tarpeettomia täysjarrutuksia ensimmäisten ajomatkojen aikana.

Jarruneste

⚠ Varoitus

Jarruneste on myrkyllistä ja syövyttävää. Älä päästä nestettä iholle, silmiin, kankaille äläkä maalinpinnoille.

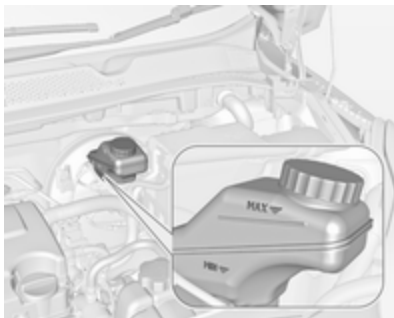

Jarrunesteen pinnan on oltava merkien **MIN** ja **MAX** välissä.

Jos nestetaso on **MIN**-merkin alapuolella, käänny korjaamon puoleen.

Jarru- ja kytkinneste ⇨ 210.

Auton akku

Auton akku on huoltovapaa edellyttäen, että ajoprofiili mahdollistaa sen riittävän latautumisen. Lyhyiden matkojen ajo ja toistuvat moottorin käynnistykset voivat tyhjentää auton akun. Vältä tarpeettomien sähkölaitteiden käyttöä.



Paristot eivät kuulu kotitalousjätteisiin. Ne on toimitettava kierrätettäväksi jättämällä ne asianmukaiseen keräyspisteeseen.

Jos auto jätetään seisomaan yli neljäksi viikoksi, auton akku voi purkautua. Irrota kaapelikenkä akun miinusnavasta.

Akun saa kytkeä ja irrottaa vain sytytysvirran ollessa katkaistu.

Akun purkautumisen esto ⇨ 113.

Auton akun vaihto

Huomautus

Jos jotakin tässä osiossa annettuja ohjeita ei noudateta, Stop-start-järjestelmä voi kytkeytyä tilapäisesti pois toiminnasta.

Auton akkua vaihdettaessa on varmistettava, että plusnavan läheisyydessä ei ole avattuja tuuletusreikiä. Jos avattuja tuuletusreikiä on, ne on

suljettava umpikannella ja miinusnavan läheisyydessä oleva tuuletusreikä on avattava.

Käytä vain sellaisia auton akkuja, joiden yläpuolelle voidaan asentaa su-lakerasia.

Autoissa joiden akku on AGM (Absorptive Glass mat, imeytetty lasikuitumatto), on varmistettava että akkua vaihdettaessa käytetään toista AGM-akkua.



AGM-akku voidaan tunnistaa akussa olevasta tarrasta. Suosittelemme alkuperäisen Opel-akun käyttöä.

Huomautus

Jos käytetään alkuperäisestä Opel-akusta poikkeavaa AGM-akkua, suorituskyky voi huonontua.

Suosittelemme, että vaihdatat auton akun korjaamolla.

Stop-start-järjestelmä ⇨ 127.

Auton akun lataaminen

⚠ Varoitus

Stop-start-järjestelmällä varustetuissa autoissa on varmistettava, että latauspotentialiaali ei ole yli 14,6 voltia käytettäessä akkulaturia. Muuten akku voi vaurioitua.

Käynnistys apukaapeleilla ⇨ 200.


Varoitustarra



Symbolien merkitys:

- Kipinät, avotuli ja tupakointi kielletty.
- Suojaa aina silmät. Räjähdysherkät kaasut voivat aiheuttaa sokeutumisen tai loukkaantumisen.
- Säilytä auton akku lasten ulottumattomissa.
- Auton akku sisältää rikkihappoa, joka voi aiheuttaa sokeutumisen tai vakavia palovammoja.
- Katso ohjekirjasta lisätietoa.
- Akun läheisyydessä saattaa olla räjähdysherkkää kaasua.

Pyyhkimen sulan vaihto

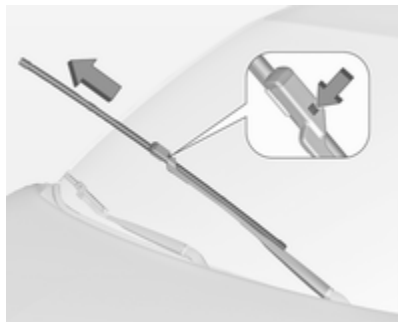

Nosta pyyhkimen varsi ylösnostettuun asentoon, paina painiketta irrottaaksesi pyyhkimen sulan ja poista se.

Kiinnitä pyyhkimen sulka vinosti tuulilasinpyyhkimen varteen ja työnnä sitä, kunnes se lukittuu.

Laske pyyhinvarsi varovasti alas.

Takalasinpyyhkimen sulka



Nosta pyyhkimen vartta. Irrota pyyhkimen sulka kuvan mukaisesti.

Kiinnitä pyyhkimen sulka vinosti tuulilasinpyyhkimen varteen ja työnnä sitä, kunnes se lukittuu.

Laske pyyhinvarsi varovasti alas.

Polttimon vaihto

Katkaise sytytysvirta ja kytke vastaava kytkin pois tai sulje ovet.

Tartu uuteen lamppuun vain kannasta! Älä koske lampun lasiin paljain käsin.

Vaihda vanha lamppu aina samantyyppiseen uuteen lamppuun.


Vaihda ajovalojen polttimet moottoritalasta käsin.

Polttimoiden tarkastus

Kytke polttimon vaihdon jälkeen sytytysvirta ja tarkista valojen toiminta.

Halogeeniajovalot

Halogeeniajovalot erillisillä lähi- ja kaukovalopolttimoilla.

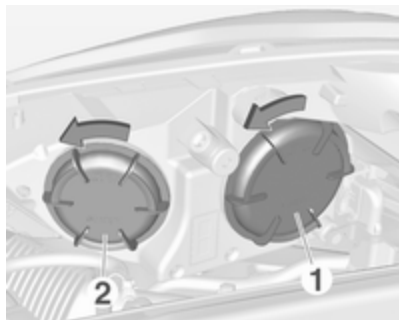

Lähivalo ulompi polttimo (1).


Kaukovalo sisempi polttimo (2).

Lähivalo (1)

1. Käännä suojusta vastapäivään ja irrota se.



2. Vapauta polttimon pidin painamalla pidikettä. Irrota lampun kanta heijastimesta.

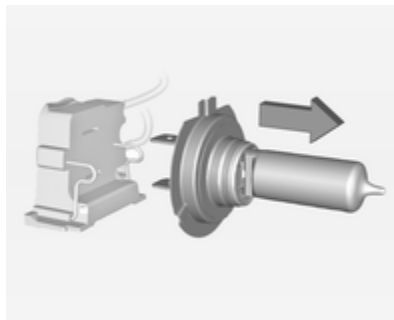


3. Irrota polttimo pitimestä ja vaihda se.


4. Työnnä polttimon pidin sisään pidiäke alaspäin ja kiinnitä se heijastimeen siten, että se napsahtaa.

5. Asenna suojus.

Kaukovalo (2)

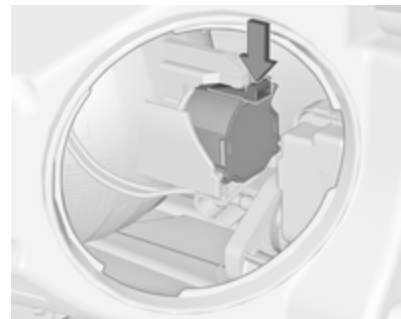


1. Käännä suojusta vastapäivään ja irrota se.

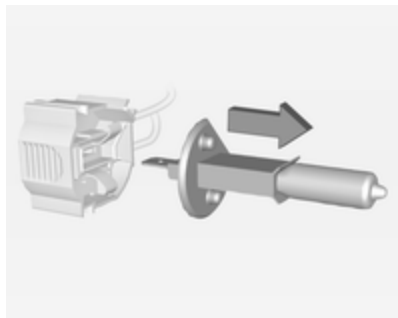


2. Vapauta polttimon pidin painamalla pidikettä. Irrota lampun kanta heijastimesta.
3. Irrota polttimo pitimestä ja vaihda se.
4. Työnnä polttimon pidin sisään pidike ylöspäin ja kiinnitä se heijastimeen siten, että se napsahtaa.
5. Asenna suojus.

Sivuvalot/päiväajovalot LED-polttimoilla (3)

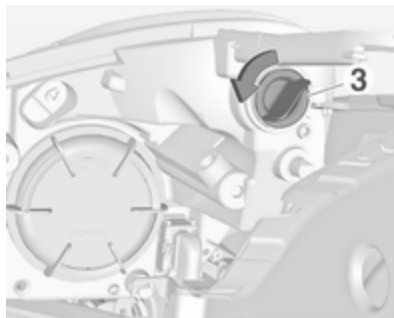

1. Kierrä polttimon kanta (3) vastapäivään vapauttaaksesi sen. Irrota polttimon kanta ajovalokotelosta.

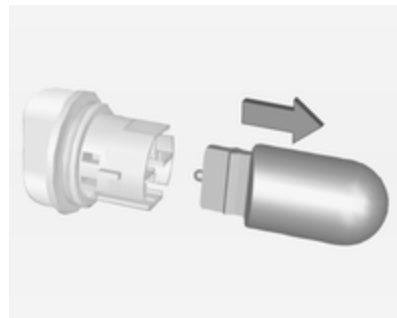

2. Irrota polttimo kannasta vetämällä.
3. Vaihda polttimo, aseta uusi polttimo kantaan.
4. Työnnä polttimon kanta ajovalokoteloon ja kierrä myötäpäivään.


Sivuvalot/päiväajovalot LED-valoilla

Sivuvalot ja päiväajovalot ovat LED-valoja, joita ei voi vaihtaa. Jos jokin LED-valo rikkoutuu, käänny korjaamon puoleen.

Etusuuntavilkut




1. Kierrä ruuvi irti ja irrota suojus.

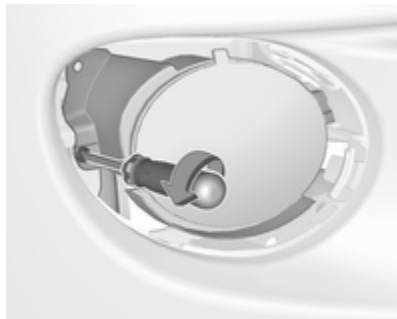

2. Kierrä ruuvi irti ja irrota valoasennelma puskurista.



3. Vapauta ja irrota polttimon kanta kääntämällä vastapäivään.

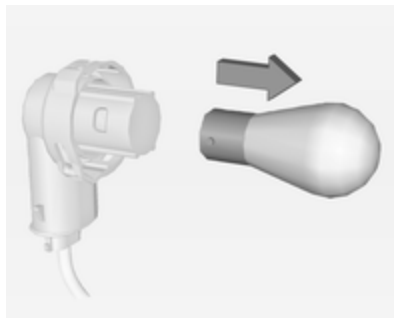

4. Irrota polttimo kääntämällä sitä hieman vastapäivään ja vetämällä se irti. Vaihda lamppu.

5. Työnnä polttimon kanta asennelmaan ja kierrä myötäpäivään.
6. Kiinnitä valoasennelma puskuriin ja kiinnitä ruuvilla.
7. Työnnä suojus puskuriin ja kiinnitä ruuvilla.


Adam Rocks



1. Irrota pieni suojus ruuvitaltalla merkitystä kohdasta.




2. Irrota suojus vetämällä sitä sormilla merkityistä kohdista, katso nuolet kuvassa.

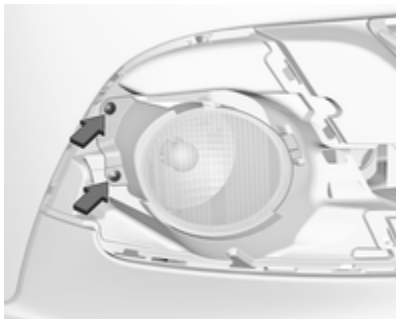

3. Kierrä molemmat ruuvit irti ja irrota valoasennelma puskurista.



4. Vapauta ja irrota polttimon kanta kääntämällä vastapäivään.

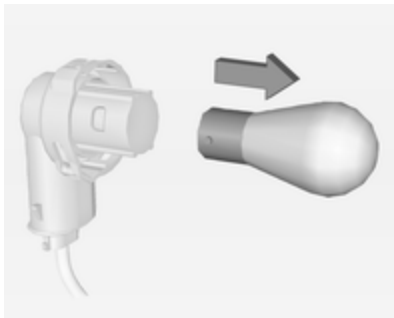

5. Irrota polttimo kääntämällä sitä hieman vastapäivään ja vetämällä se irti. Vaihda lamppu.

6. Työnnä polttimon kanta asennelmaan ja kierrä myötäpäivään.
7. Kiinnitä valoasennelma puskuriin ja kiinnitä molemmat ruuvit.
8. Asenna ja kiinnitä suojus puskuriiin. Asenna pieni suojus paikalleen.

Takavalot

Subwoofer-laatikolla varustetut versiot


Irrota tavaratilan lattian suoja. Irrota myös oikealla puolella oleva työkalulaatikko päästäksesi käsiksi suojukseen ⇨ 65.

Säilytyslaatikolla varustetut mallit


Irrota säilytyslaatikko päästäksesi käsiksi suojukseen ⇨ 63.




1. Vapauta suojus kyseiseltä sivulta ja poista se.

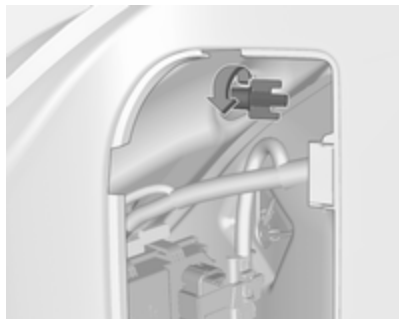

2. Ruuvaa muovinen kiinnitysmutteri sisäpuolelta käsin irti.

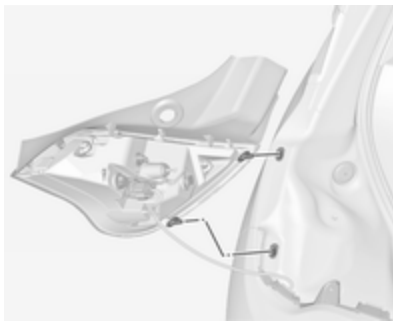

3. Vedä takavaloasennelma syvennyksistä ja irrota se.

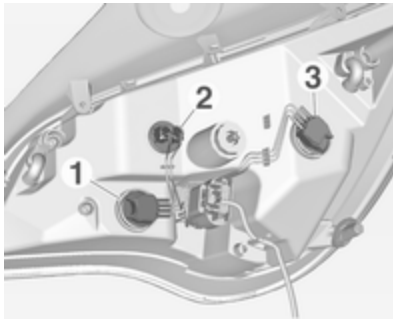

4. Käännä polttimon pidintä vastapäivään ja irrota se. Vaihda polttimo vetämällä irti:

- suuntaviilkku 1
takavalo 2
takavalo/jarruvalo 3

Jos takavalot 2 ja/tai taka/jarruvalot 3 ovat LED-valoja, käänny niiden vaihtoa varten korjaamon puoleen.

5. Asenna polttimon pidin takavaloasennelmaan ja kierrä vastapäivään. Varmista, että johdot jäävät johtokanaviin.



Kiinnitä valoasennelma pitimillä auton korissa oleviin syvennyksiin ja kiristä muovinen kiinnitysmutteri tavaratilan sisäpuolelta käsin. Vedä pyöreä tiiviste lampukkotelon syvennyksen yli.

Sulje ja lukitse kansi.

Peruutusvalo/takasumuvalo

Peruutusvalo sijaitsee puskurin oikealla puolella ja takasumuvalo puskurin vasemmalla puolella.


Molempia valoja koskevat samat polttimonvaihto-ohjeet.




1. Kierrä ruuvi irti ja irrota suojus.



2. Kierrä ruuvi irti ja irrota valoasennelma puskurista.

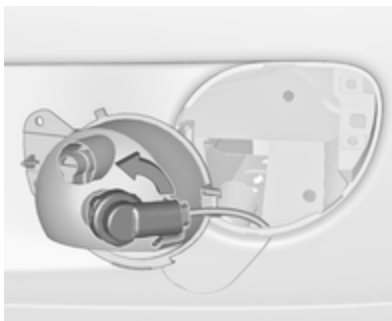


3. Vapauta ja irrota polttimon kanta kääntämällä vastapäivään.

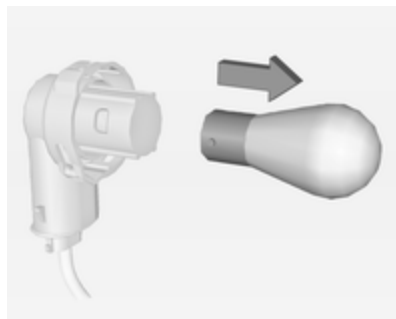


4. Irrota polttimo kääntämällä sitä hieman vastapäivään ja vetämällä se irti. Vaihda lamppu.
5. Työnnä polttimon kanta asennelmaan ja kierrä myötäpäivään.
6. Kiinnitä valoasennelma puskuriin ja kiinnitä ruuvilla.
7. Työnnä suojus puskuriin ja kiinnitä ruuvilla.

Adam Rocks


1. Irrota suojus vetämällä sitä käsin merkitystä kohdasta, katso nuoli kuvassa.

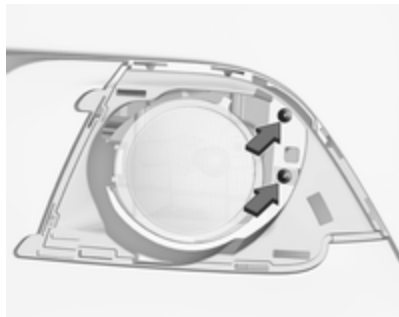

2. Kierrä molemmat ruuvit irti ja irrota valoasennelma puskurista.

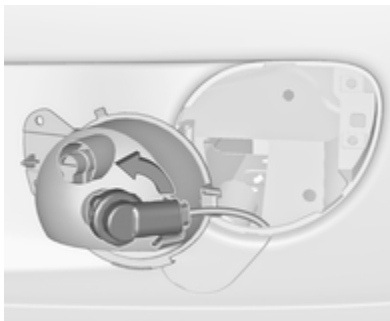


3. Vapauta ja irrota polttimon kanta kääntämällä vastapäivään.

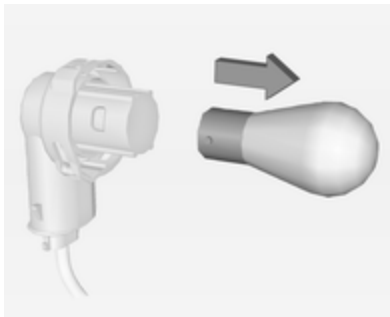

4. Irrota polttimo kääntämällä sitä hieman vastapäivään ja vetämällä se irti. Vaihda lamppu.
5. Työnnä polttimon kanta asennelmaan ja kierrä myötäpäivään.
6. Kiinnitä valoasennelma puskuriin ja kiinnitä molemmat ruuvit.
7. Asenna ja kiinnitä suojus puskuriin.

Kylkisuuntavilkut


Irrota lamppukotelo polttimon vaihtamiseksi:

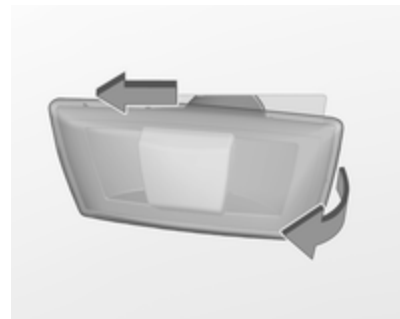

1. Liu'uta lamppua vasemmalle ja irrota se oikeasta päästä.




2. Käännä polttimon pidintä vastapäivään ja irrota se kotelosta.

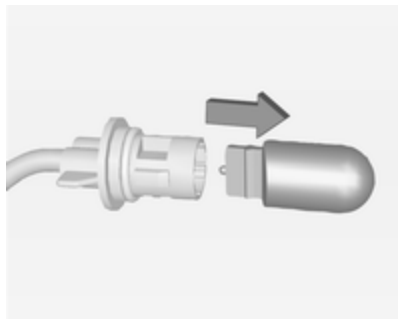

3. Vedä polttimo pitimestään ja vaihda se.

4. Aseta polttimon pidin paikalleen ja käännä sitä myötäpäivään.
5. Laita lampun vasen pää paikalleen, liu'uta sitä vasemmalle ja aseta oikea pää paikalleen.


Rekisterikilven valo

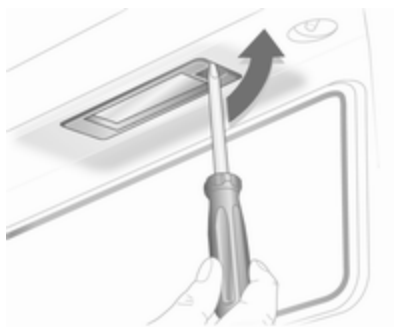

1. Laita ruuvitaltta suojuksen syvennykseen, paina sivulle ja vapauta jousi.



2. Ota lamppu alakautta pois, älä vedä johdosta.

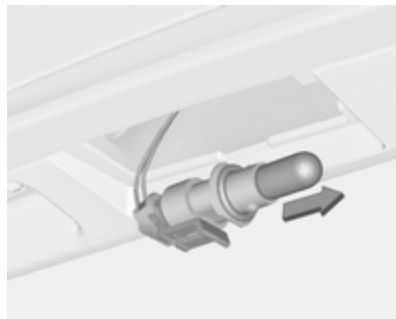

3. Irrota polttimon pidin lampukotelosta kääntämällä vastapäivään.

4. Vedä polttimo pitimestään ja vaihda se.
5. Työnnä polttimon pidin lamppukoteloon ja käännä myötäpäivään.
6. Aseta lamppu puskuriiin ja kiinnitä se paikalleen.

Sisävalot

Sisävalo, lukuvalot

Vaihddata lamput korjaamolla.

Tavaratilan valo

Vaihddata lamput korjaamolla.

Kattovalo

Vaihddata lamput korjaamolla.

Tunnelmavalot

Vaihddata lamput korjaamolla.

Tähtitaivaskatto

Vaihddata lamput korjaamolla.

Kojelaudan valaistus

Vaihddata lamput korjaamolla.

Sähköjärjestelmä


Sulakkeet

Varmista, että uuden sulakkeen tiedot vastaavat viallisen sulakkeen tietoja.

Autossa on kaksi sulakerasiaa:

- moottoritilassa vasemmalla edessä,
- vasemmalta ohjattavissa autoissa ajovalokytkimen takana tai oikealla ajettavissa autoissa käsinelokeron takana.

Ennen sulakkeen vaihtoa katkaise syytysvirta ja kytke vastaava katkaisin pois päältä.

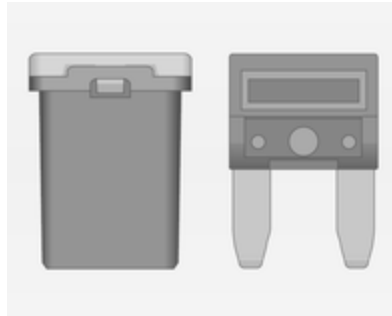

Autossa on erilaisia sulakkeita.




Sulakkeen tyypistä riippuen palaneen sulakkeen voi tunnistaa sen sulaneesta langasta. Vaihda uusi sulake vasta, kun häiriön syy on poistettu.

Jotkut toiminnot on voitu suojata useammalla sulakkeella.

Sulakkeita saattaa olla sulakerasiassa, vaikka niillä ei ole toimintaa.

Sulakkeen irrotin

Moottoritilan sulakerasiassa voi olla sulakkeen irroin.

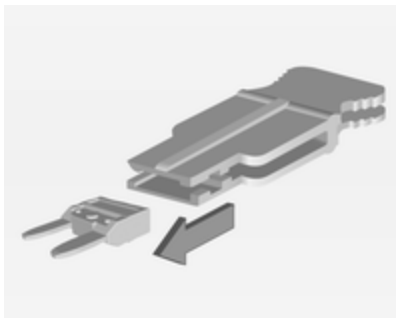

Aseta sulakkeen irrotin ylhäältä päin sulakkeen päälle ja vedä sulake pois.

Moottoritilan sulakerasia



Sulakerasia on moottoritilassa edessä vasemmalla.

Irrota kansi ja käännä sitä ylös niin pitkälle kuin se menee. Irrota kansi pystysuoraan ylöspäin.




Nro Virtapiiri

- 1 –
- 2 Ulkopeilin kytkin
- 3 Korielektroniikan ohjausyksikkö
- 4 Käännettävä kattoluukku/
alustan ohjausyksikkö
- 5 ABS
- 6 Vasen päiväajovalo
- 7 –
- 8 Korielektroniikan ohjausyksikkö
- 9 Auton akun anturi
- 10 Ajovalojen korkeudensäätö/
TPMS/käännettävä kattoluukku
- 11 Takalasin pyyhin
- 12 Ikkunoiden huurteenpoisto
- 13 Oikea päiväajovalo
- 14 Peilien huurteenpoisto
- 15 –
- 16 Alustan ohjausyksikkö/LPG-
järjestelmä
- 17 Sisätaustapeili
- 18 Moottorin ohjausyksikkö

Nro Virtapiiri

- 19 Polttoainepumppu
- 20 –
- 21 Ruiskutuspuola
- 22 –
- 23 Ruiskutusjärjestelmä
- 24 Pesulaitteisto
- 25 Valaistusjärjestelmä
- 26 Moottorin ohjausyksikkö
- 27 –
- 28 Moottorin ohjausyksikkö
- 29 Moottorin ohjausyksikkö
- 30 –
- 31 Vasen ajovalo
- 32 Oikea ajovalo
- 33 Moottorin ohjausyksikkö
- 34 Äänitorvi
- 35 Kytkin
- 36 –

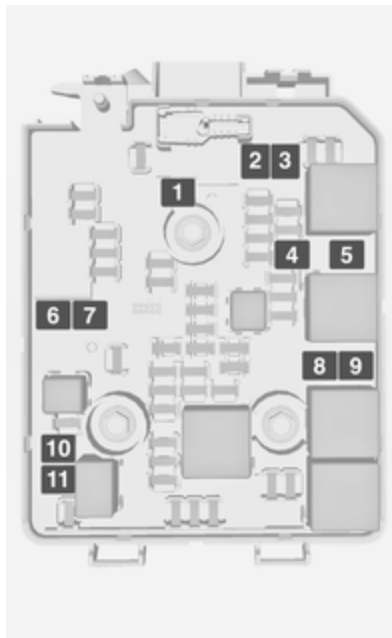**Nro Virtapiiri**

- 1 ABS-pumppu
- 2 Tuulilasinpyyhkimet
- 3 Puhallin
- 4 Kojetaulu
- 5 –
- 6 –
- 7 Sähkötoiminen alipainepumppu
- 8 Jäähdytyspuhaltimen hidas asento
- 9 Jäähdytyspuhaltimen nopea asento
- 10 Jäähdytyspuhallin/sähkötoiminen alipainepumppu
- 11 Käynnistin

Kun vialliset sulakkeet on vaihdettu, sulje sulakerasian kansi ja paina sitä, kunnes se lukittuu.


Jos sulakerasian kanta ei ole suljettu oikein, seurauksena saattaa olla toimintahäiriö.

Kojelaudan sulakerasia



Sulakerasia sijaitsee valokytkimen takana kojelaudassa.

Ota kahvasta kiinni ja vedä sitten valokytkimestä ja käännä se alas.

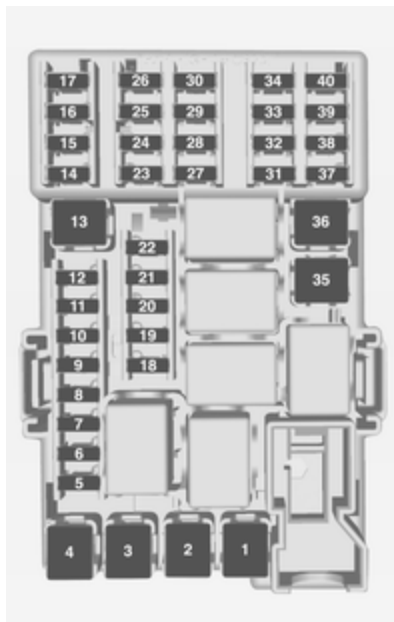

Nro Virtapiiri

- | | |
|---|-----------------------|
| 1 | – |
| 2 | – |
| 3 | Sähkötoimiset ikkunat |

Nro Virtapiiri

- | | |
|----|-----------------------------------|
| 4 | Jännitemuunnin |
| 5 | Korielektroniikan ohjausyksikkö 1 |
| 6 | Korielektroniikan ohjausyksikkö 2 |
| 7 | Korielektroniikan ohjausyksikkö 3 |
| 8 | Korielektroniikan ohjausyksikkö 4 |
| 9 | Korielektroniikan ohjausyksikkö 5 |
| 10 | Korielektroniikan ohjausyksikkö 6 |
| 11 | Korielektroniikan ohjausyksikkö 7 |
| 12 | Korielektroniikan ohjausyksikkö 8 |
| 13 | – |
| 14 | Takaluukku |
| 15 | Vianmäärityслиitin |
| 16 | Datalinkkiliitäntä |
| 17 | Sytytystä |

Nro Virtapiiri

- 18 Ilmastointilaite
- 19 Äänentoistojärjestelmän vahvistin
- 20 Pysäköintitutka
- 21 Jarrukytkin
- 22 Audiojärjestelmä
- 23 Näyttö
- 24 –
- 25 Onstar
- 26 Kojetaulu
- 27 Kuljettajan istuimen lämmitys
- 28 –
- 29 –
- 30 Kojetaulu
- 31 Äänitorvi
- 32 Etumatkustajan istuimen lämmitys
- 33 Lämmitettävä ohjauspyörä
- 34 –
- 35 –


Nro Virtapiiri

- 36 –
- 37 Takalasin pyyhin
- 38 Savukkeensytytin
- 39 –
- 40 –


Auton työkalut

Työkalut


Renkaankorjaussarjalla varustetut autot

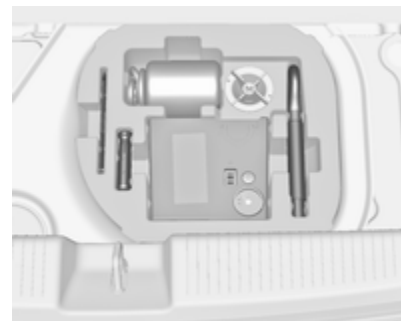


Jotkin työkalut ja hinaussilmukka ovat yhdessä renkaankorjaussarjan kanssa työkalulaatikossa tavaratilan lattiasuojuksen alla. Jos autossa on säilytyslokerot, ota se ensin pois ➤ 63.

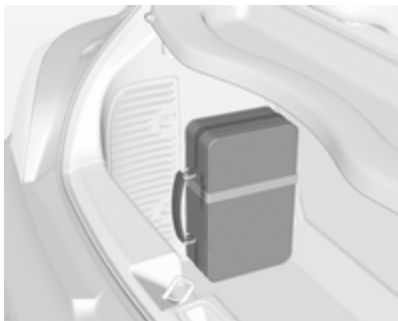

Takakuljetusjärjestelmällä tai neste-kaasumootorilla varustetuissa malleissa työkalut sijaitsevat yhdessä hinaussilmukan ja renkaankorjaussarjan kanssa tavaratilan vasempaan sivuseinään hihnalla kiinnitetyssä laukussa.

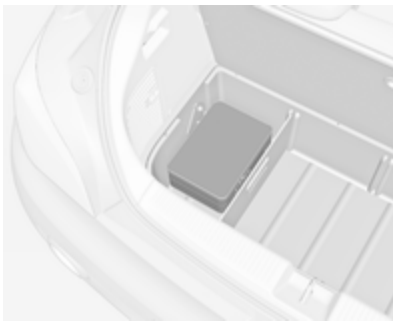

Jos autossa on säilytyslokeri, työkalulaukku, hinaussilmukka ja renkaankorjaussarja sijaitsevat jossakin säilytyslokeron osassa tavaratilassa ⇨ 63.

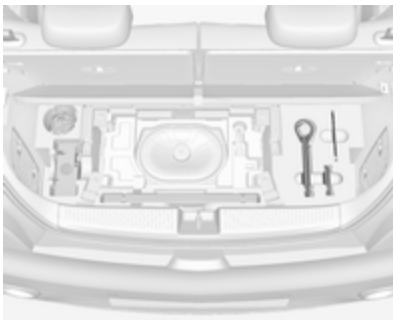

Subwoofer-lokerolla varustetussa mallissa työkalut ja hinaussilmukka sijaitsevat yhdessä renkaankorjaussarjan ja varoituskolmion kanssa lattian päällisen alla olevassa lokerossa. Irrota lattian suojus pois tieltä: käännä takaosa eteen ja vedä suojus taakse ⇨ 65.

Varapyörällä varustetut autot



Tunkki, pyöränpulttiavain, työkalut ja kaksi hihnaa rikkoutuneen pyörän kiinnittämistä varten ovat työkalulokerissa tavaratilan lattian päällisen alla ⇨ 65.

Vanteet ja renkaat

Renkaiden ja vanteiden kunto

Ylitä reunakivi hitaasti ja mahdollisimman kohtisuorassa. Terävien reunojen yli ajaminen voi aiheuttaa vaurioita renkaisiin ja vanteisiin. Älä jätä rengasta puristukseen reunakiveä vasten.

Tarkasta säännöllisesti, onko renkaissa vaurioita. Jos vaurioita tai epätavallista kulumista esiintyy, käänny korjaamon puoleen.

Suosittelimme, että etu- ja takapyöriä ei vaihdeta keskenään, koska se saattaisi vaikuttaa ajovakauteen. Käytä vähemmän kuluneita renkaita aina taka-akselilla.

Talvirenkaat

Talvirenkaat parantavat ajoturvallisuutta alle 7 °C:n lämpötiloissa ja ne on siksi asennettava kaikkiin pyöriin. Kaikkia rengaskokoja saa käyttää talvirenkaina ⇨ 223.

Rengaskoko 185/60 R 15 on sallittu vain talvirenkaaksi.

Nopeustarra on kiinnitettävä maakoh- taisten määräysten mukaan kuljetta- jan näkökenttään.

Rengasmerkinnät

Esim. **195/55 R 16 95 H**

195 : renkaan leveys, mm

55 : renkaan poikkileikkaussuhde (renkaan korkeuden suhde renkaan leveyteen), %

R : vyö rakenne: Vyörengas

RF : tyyppi: RunFlat, turvarakenne

16 : vanteen halkaisija, tuumaa

95 : kantavuusindeksi, esim. 95 vastaa 690 kg:aa

H : nopeusluokan kirjainmerkintä

Nopeusluokkien merkinnät:

Q : enintään 160 km/h

S : enintään 180 km/h

T : enintään 190 km/h

H : enintään 210 km/h

V : enintään 240 km/h

W : enintään 270 km/h

Valitse auton maksiminopeuteen so- veltuva rengas.

Maksiminopeus on saavutettavissa omamassalla kuljettajan kanssa (75 kg) plus 125 kg:n hyötykuormalla. Lisävarusteet voivat alentaa auton maksiminopeutta.

Suorituskyky ⇨ 219.

Pyörimissuunnan merkinnällä varustetut renkaat

Pyörimissuunnan merkinnällä varus- tetut renkaat tulee asentaa siten, että ne pyörivät oikeaan suuntaan. Oi- kean pyörimissuunnan osoittaa ren- kaan sivuun merkitty symboli (esim. nuoli).

Rengaspaine

Tarkasta rengaspaine kylmistä ren- kaista vähintään 14 päivän välein ja aina ennen pitkälle ajomatkalta läh- töä. Muista myös varapyörä.

Tämä koskee myös rengaspaineiden valvonnalla varustettuja autoja.

Kierrä venttiilin suojus irti.



Rengaspaine ⇨ 223.

Oikean etuoven kehykseen kiinnitettyyn rengaspainetietotarraan on merkitty auton alkuperäisiä renkaita koskevat tekniset tiedot sekä vastaavat rengaspainetiedot.

Rengaspainearvot koskevat kylmiä renkaita. Ne ovat voimassa kesä- ja talvirenkailla.

ECO-rengaspaineen tarkoituksena on mahdollisimman pienen polttoaineenkulutuksen saavuttaminen.

Virheellinen rengaspaine vaikuttaa turvallisuuteen, auton ajo-ominaisuuksiin, mukavuuteen ja polttoaineenkulutukseen sekä lisää renkaan kulumista.

Rengaspainetaulukossa alla näkyvät kaikki mahdolliset rengasyhdistelmät ⇨ 223.

Määritä kyseessä oleva rengas.

Katso autosi mukana toimitetusta ETY vaatimustenmukaisuustodistuksesta tai muista kansallisista rekisteriasiakirjoista omaa autoasi varten hyväksytyjä renkaita koskevat arvot.

Kuljettaja vastaa rengaspaineiden oikeasta säädöstä.

⚠ Varoitus

Liian alhainen paine aiheuttaa renkaan lämpenemistä ja sisäisiä vaurioita, mikä voi johtaa kulutuspinnan irtoamiseen ja jopa renkaan räjähtämiseen suuremmilla ajonopeuksilla.

⚠ Varoitus

Joidenkin renkaiden rengaspainetaulukossa oleva suositeltu rengaspaine saattaa olla suurempi kuin renkaassa oleva suurin rengaspaine. Älä milloinkaan ylitä renkaassa mainittua suurinta rengaspainetta.

Jos rengaspainetta on vähennettävä tai lisättävä, katkaise sytytysvirta. Säädettyäsi rengaspaineen kytke sytytysvirta ja valitse vastaava asetus sivulta **Renkaiden kuormitus** kuljettajan tietokeskuksessa (DIC) ⇨ 89.

Riippuvuus lämpötilasta

Rengaspaine riippuu renkaan lämpötilasta. Ajon aikana renkaan lämpötila ja paine kasvavat. Rengastietotarassa ja rengaspainetaulukossa annetut rengaspainearvot koskevat kylmiä renkaita, mikä tarkoittaa lämpötilaa 20 °C.

Paine kasvaa lähes 10 kPa jokaista 10 °C lämpötilan nousua kohden. Tämä on otettava huomioon tarkistettaessa lämpimiä renkaita.

Kuljettajan tietokeskuksessa näytetty rengaspainearvo ilmoittaa todellisen rengaspaineen. Jäähtyneen renkaan arvo on pienempi, eikä se tarkoita ilmavuotoa.

Rengaspaineiden valvontajärjestelmä

Rengaspaineiden valvontajärjestelmä valvoo tietyistä ajonopeudesta alkaen kaikkien neljän renkaan painetta kerran minuutissa.

Huomio

Rengaspaineiden valvontajärjestelmä varoittaa vain alhaisesta rengaspaineesta. Se ei korvaa kuljettajan tekemää säännöllistä rengashuoltoa.

Kaikissa pyörissä on oltava paineanturit ja renkaissa on oltava ohjeiden mukainen rengaspaine.


Huomautus

Maissa, joissa lainsäädäntö edellyttää rengaspaineiden valvontajärjestelmän käyttöä, auton tyyppihyväk-


syntä on voimassa vain käytössä paineantureilla varustettuja vanteita.

Senhetkiset rengaspaineet voidaan näyttää kuljettajan tietokeskuksen valikossa **Asetukset**.

Valikko voidaan valita painamalla suuntavilkuvivun painikkeita.

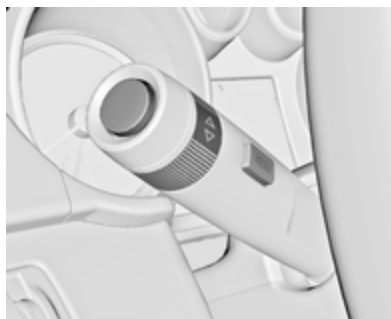

Valitse **Asetukset**  painamalla **MENU**.

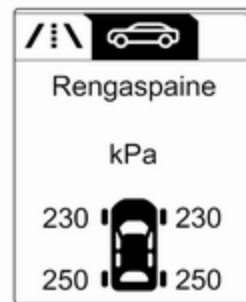

Käännä säätöpyörää valitaksesi rengaspaineiden valvontajärjestelmän.

Järjestelmän tila ja painevaroitukset näytetään viestinä ja kyseisen renkaan vilkkumisena kuljettajan tietokeskuksessa.

Järjestelmä ottaa renkaan lämpötilan huomioon varoituksissa.

Riippuvuus lämpötilasta ➔ 183.



Havaitusta alhaisesta rengaspaineesta ilmoittaa merkkivalo (⚠) ⇨ 87.

Jos (⚠) syttyy, pysäytä auto mahdollisimman pian ja täytä renkaat ohjepainneeseen ⇨ 223.

Järjestelmässä on vika, jos (⚠) vilkkuu 60 - 90 sekunnin ajan ja jää sitten palamaan jatkuvasti. Käänny korjaamon puoleen.

Täyttämisen jälkeen autolla on ehkä ajettava jonkin verran, ennen kuin rengaspainearvot päivittyvät kuljettajan tietokeskukseen. Tällöin (⚠) saattaa syttyä.

Jos (⚠) palaa alhaisissa lämpötiloissa ja sammuu, kun autolla on ajettu jonkun matkaa, se voi olla merkki rengaspaineen alenemisesta. Rengaspaineiden tarkastus.

Auton viestit ⇨ 95.

Jos rengaspainetta on vähennettävä tai lisättävä, katkaise sytytysvirta.

Asenna vain painetunnistimilla varustettuja renkaita, muutoin rengaspainetta ei näytetä ja (⚠) palaa jatkuvasti.

Varapyörässä tai tilapäisessä varapyörässä ei ole painetunnistimia. Rengaspaineiden valvontajärjestelmä ei valvo näitä renkaita. Merkkivalo (⚠) palaa. Kolmen muun renkaan kohdalla järjestelmä pysyy toiminnallisena.

Nestemäisten renkaankorjaussarjojen käyttö saattaa haitata järjestelmän toimintaa. Tehtaan hyväksymiä korjaussarjoja voidaan käyttää.

Elektronisten laitteiden käyttö tai vastaavia taajuuksia käyttävien laitteiden läheisyys voi häiritä rengaspaineiden valvontajärjestelmän toimintaa.


Aina kun renkaat vaihdetaan, rengaspaineiden valvontajärjestelmän anturi on irrotettava ja huollettava. Ruuvattava anturi; vaihda venttiilin sisäosa ja tiivisterengas. Paikalleen painettava anturi; vaihda koko venttiilivarsi.

Auton kuormitustila

Säädä rengaspaineet kuormituksen mukaisesti rengastietotarran tai rengaspainetaulukon mukaisesti ⇨ 223 ja valitse sopiva asetus valikosta

Renk. Kuorma kuljettajan tietokeskuksessa **Asetukset** ⇨ 89. Tätä asetusta käytetään rengaspaineen varoitusten viitearvona.

Renk. Kuorma -valikko tulee näkyviin ainoastaan, jos auto on paikallaan ja seisontajarru on käytössä. Automaattivaihteistolla varustetuissa autoissa valintavivun on oltava **P**-asennossa.

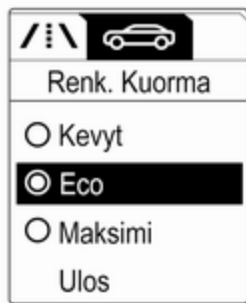

Valitse:

- **Kevyt**, jotta rengaspaineet ovat mukavimmillaan enintään 3 henkilölle.
- **Eco**, jotta rengaspaineet ovat ympäristöystävälliset autossa, jossa matkustaa enintään 3 henkilöä.
- **Maksimi** enimmäiskuormitusta varten.

Rengaspaineanturien täsmäytysprosessi

Jokaisessa TPMS-anturissa on yksilöllinen tunnuskoodi. Tunnistuskoodi on täsmäytettävä uuden renkaan/

pyörän paikkaan renkaiden kierto- vaihdon tai koko pyöräkerran vaihdon jälkeen ja jos vähintään yksi TPMS-anturi vaihdetaan. TPMS-anturin täsmäytysprosessi tulee myös suorittaa aina kun varapyörän tilalle on vaihdettu varsinainen pyörä, jossa on TPMS-anturi.

Toimintahäiriön merkkivalon (⚠) ja varoitustiedon tai -koodin tulee sammua seuraavan käynnistysyhteydessä. Anturit täsmäytetään renkaan/vanteen sijainnin kanssa ohjelmointityökalulla seuraavassa järjestyksessä: vasen etupyörä, oikea etupyörä, oikea takapyörä ja vasen takapyörä. Aktiivisen paikan suuntavilkku palaa, kunnes anturi on täsmäytetty.

Ota yhteys korjaamoon huoltoa varten tai osta ohjelmointityökalu. Ensimmäisen pyörän paikan täsmäyttämiseen on aikaa 2 minuuttia ja yhteensä kaikkien neljän pyörän paikan täsmäyttämiseen on aikaa 5 minuuttia. Jos tämä aika ei riitä, täsmäytys päättyy ja se on aloitettava uudelleen.

Rengaspaineanturien täsmäytysprosessi on seuraava:

1. Kytke seisontajarru.
2. Kytke sytytysvirta.
3. Autot, joissa on automatisoitu käsivaihteisto: Paina jarrupoljinta ja pidä sitä painettuna. Siirrä valintavipu asentoon **N** ja pidä se siinä viisi sekuntia, kunnes kuljettajan tietokeskuksessa näkyy **P**. **P** osoittaa, että anturien täsmäytysprosessi voidaan aloittaa.
Käsivaihteistolla varustetut autot: aseta vaihteisto vapaalle.
4. Käytä **MENU** suuntavilkkuviivassa valitaksesi **Asetukset** kuljettajan tietokeskuksessa.
5. Vieritä rengaspainevalikkoon kääntämällä säätöpyörää.
6. Paina **SET/CLR** aloittaaksesi anturin täsmäytysprosessin. Näytössä tulee näkyä viesti, jossa pyydetään hyväksyntää prosessia varten.
7. Paina **SET/CLR** uudelleen vahvistaaksesi valinnan. Äänitorvi soi kahdesti osoituksena siitä, että vastaanotin on ohjelmointitilassa.

8. Aloita vasemmasta etupyörästä.
9. Aseta uudelleenopetustyökalu renkaan sivua vasten, lähelle renkaan venttiiliä. Paina sitten painiketta aktivoiaksesi rengaspaineanturin. Auton äänitorvesta kuuluu viserrysmerkkiäni vahvistuksena siitä, että anturin tunnistuskoodi on täsmäytetty tälle pyöräpaikalle.
10. Siirry oikeaan etupyörään ja toista vaiheen 9 mukainen menettely.
11. Siirry oikeaan takapyörään ja toista vaiheen 9 mukainen menettely.
12. Siirry vasempaan takapyörään ja toista vaiheen 9 menettely. Auton äänitorvi antaa kaksi äänimerkkiä osoituksena siitä, että anturin tunnistuskoodi on täsmäytetty vasemmalle takapyörälle ja että rengaspaineanturien täsmäytys on päättynyt.
13. Katkaise sytytysvirta.

14. Säädä kaikkien neljän renkaan paine rengaspainetarran suosituksen mukaiseksi.
15. Varmista, että renkaiden kuormitustila on asetettu valitun paineen mukaan ⇨ 89.

Kuviourien syvyys

Tarkasta kuviourien syvyys säännöllisesti.

Turvallisuussyistä renkaat on uusittava kuviourien syvyyden ollessa 2-3 mm (talvirenkaissa 4 mm).

Turvallisuussyistä suositellaan, että saman akselin renkaiden kuviourien syvyydessä ei olisi yli 2 mm eroja.



Kuviourien sallittu vähimmäissyvyys (1,6 mm) on saavutettu, kun pinta on kulunut kulumisvaroittimen (TWI = Tread Wear Indicator) tasolle. Kulumisvaroittimien sijainti on merkitty renkaan sivuun.

Renkaat vanhenevat, vaikka niillä ei ajettaisikaan. Suosittelemme renkaiden vaihtoa 6 vuoden välein.

Rengas- ja vannekoon muuttaminen

Jos käytetään muita kuin tehtaalla asennettujen rengaskokoja, nopeusmittari ja renkaiden nimellispaine on mahdollisesti ohjelmoitava uudelleen ja autoon on ehkä tehtävä muita muutoksia.

Kun jälkiasennetaan toisen rengaskoon renkaat, rengaspainetarra on vaihdattettava.

Huomio

Jos autoon muutetaan 14" vanneet, maavara laskee. Tämä tulee ottaa huomioon esteiden yli ajettaessa.

⚠ Varoitus

Väärä rengas- tai vannetyyppi voi aiheuttaa onnettomuuden ja mitätöidä auton tyyppihyväksynnän.

Pölykapselit

Autossa on käytettävä tehtaan kulloisellekin ajoneuvolle hyväksymiä pölykapseleita ja renkaita, ja kaikkien vanteen ja renkaan yhdistelmää koskevien vaatimusten on täyttyttävä.

Jos käytetään muita kuin tehtaan hyväksymiä pölykapseleita ja renkaita, renkaissa ei saa olla vanteen suoja-reunaa.

Pölykapselit eivät saa haitata jarrujen jäähdytystä.

⚠ Varoitus

Väärä rengas- tai pölykapselityyppi voi aiheuttaa rengaspai-
neen äkillisen laskun ja sitä kautta onnettomuuden.

Teräsvanteet: Jos käytetään lukko-
pultteja, pölykapseleita ei saa asen-
taa.

Lumiketjut

Lumiketjuja saa käyttää vain eturen-
kaissa.

Käytä aina ketjuja, joissa on pienet
silmut, jotka eivät lisää renkaan ku-
lutuspinnan ja sisäsivun mittoja
enempää kuin 10 mm (mukaan lukien
ketjulukko).

⚠ Varoitus

Vaurio voi johtaa renkaan räjähtä-
miseen.

Lumiketjuja saa käyttää vain seuraavissa renkaissa: 175/70 R 14, 185/70 R 14, 185/60 R 15, 185/65 R 15 ja 195/55 R 16.

Lumiketjuja ei saa käyttää kokojen 215/45 R 17 ja 225/35 R 18 renkaissa.

Lumiketjuja ei saa käyttää tilapäisessä varapyörässä.

Renkaankorjaussarja

Renkaan kulutuspuolelta pienet vauriot voidaan korjata renkaankorjaussarjan avulla.

Älä poista vierasta esinettä renkaasta.

Rengasvaurioita, joiden koko on yli 4 mm tai jotka sijaitsevat renkaan sivuseinässä, ei voida korjata renkaankorjaussarjalla.

⚠ Varoitus


Suurin sallittu ajonopeus on 80 km/h.

Tämä ei ole pitkäaikainen ratkaisu.


Ohjattavuus ja ajo-ominaisuudet voivat huonontua.

Rengasrikon sattuessa:


Kytke seisontajarru ja kytke ykkösvaihte.

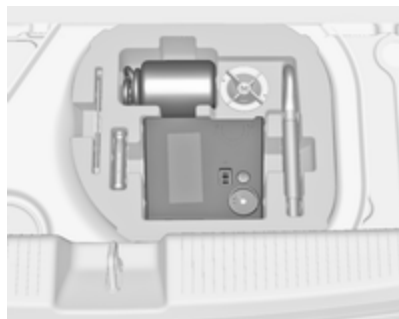


Renkaanpaikkaussarja sijaitsee tavaratilassa lattian päällisen alla olevassa työkalulokerikossa.

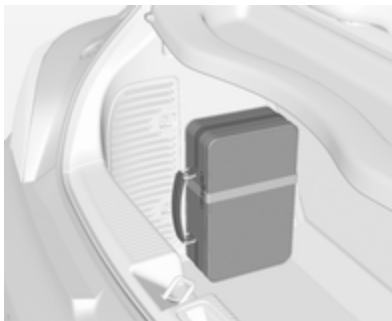


Jos autossa on takakuljetusjärjestelmä tai nestekaasumoottori, renkaankorjaussarja sijaitsee laukussa, joka on kiinnitetty hihnalla tavaratilan vasempaan sivuseinään.

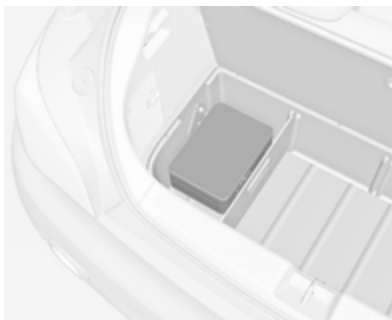

Jos auton tavaratilassa on säilytyslokeron, renkaankorjaussarjan sisältävä laukku sijaitsee jossakin säilytyslokeron osassa ➤ 63.

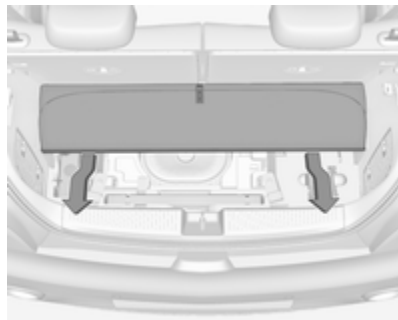

Subwoofer-lokerolla varustetuissa malleissa renkaankorjaussarja sijaitsee lokerossa tavaratilan lattian päällisen alla. Jos haluat käyttää renkaankorjaussarjaa, irrota ensin lattian päällinen: käännä takaosa eteen ja vedä päällinen taakse ➤ 65.

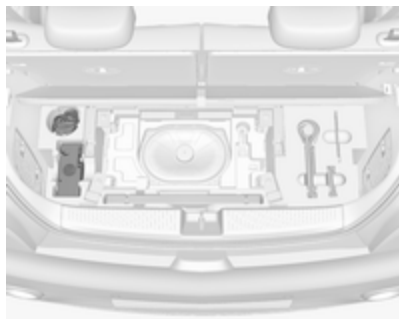


1. Ota renkaankorjaussarja lokeroista.
2. Poista kompressor.



3. Poista sähköjohto ja ilmaletku kompressorin alapinnalla olevista säilytyslokerosta.



4. Ruuvaa kompressorin ilmaletku tiivisteinepullon liitântään.
5. Asenna tiivisteinepullo kompressorissa olevaan pitimeen.
Aseta kompressor renkaan lähelle siten, että tiivisteinepullo on pystyssä.

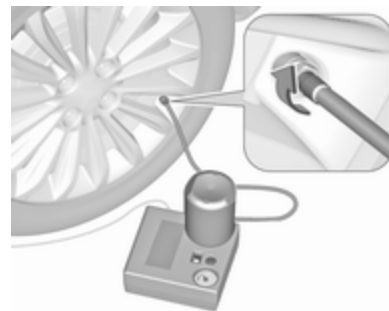

6. Avaa viallisen renkaan venttiilihattu.
7. Ruuvaa täyttöletku rengasventtiiliin.
8. Kompressorin kytkin on asetettava asentoon O.
9. Liitä kompressorin pistoke pistorasiaan tai savukkeensytyttimen liitântään.

Suosittellemme antamaan moottorin käydä, jotta akku ei purkautuisi.



10. Aseta kompressorin keinukytin asentoon I. Rengas täytetään tiivistaineella.
11. Kompressorin painemittari näyttää hetkellisesti enintään kuusi baaria tiivistysainepullon tyhjenytessä (n. 30 sekuntia). Sitten paine alkaa laskea.
12. Kaikki tiivistysaine pumpataan renkaaseen. Rengas täytetään ilmallä.
13. Säädetty rengaspaineen ohjearvo tulisi saavuttaa kymmenen minuutin sisällä. Rengaspaine ∇ 223. Kun paine on oikea, kytke kompressorin pois päältä.




Jos ohjeen mukaista rengaspainetta ei saavuteta kymmenen minuutin kuluessa, irrota renkaankorjaussarja. Siirrä autoa renkaan yhden kierroksen verran. Kytke renkaankorjaussarja uudelleen ja jatka täyttöä kymmenen minuuttia. Jos ohjeen mukaista rengaspainetta ei edelleenkaan saavuteta, rengas on vaurioitunut liian pahasti. Käänny korjaamon puoleen.

Poista liika rengaspaine painemittarin yläpuolella olevalla painikkeella.

Älä käytä kompressorin kymmentä minuuttia kauempaa.

14. Irrota renkaankorjaussarja. Paina pitimessä olevaa lukitussakaraa ja vedä tiivistysainepullo pois pitimestä. Ruuvaa renkaantäyttöletku tiivistysainepullon vapaaseen liitäntään. Silloin tiivistysaine ei vuoda ulos. Aseta renkaankorjaussarja paikalleen tavaratilaan.
15. Pyyhi pois mahdollisesti ulos valunut tiivistysaine kankaalla.
16. Kiinnitä tiivistysainepullon mukana tuleva tarra, johon on merkitty suurin sallittu nopeus, kuljetajan näkökenttään.
17. Jatka ajoa välittömästi, jotta tiivistysaine jakautuu renkaaseen tasanaisesti. Pysähdy n. 10 kilometrin (korkeintaan kymmenen minuutin) ajomatkan jälkeen ja tarkasta rengaspaine. Ruuvaa ilmaletku suoraan renkaan venttiiliin ja kompressorin.

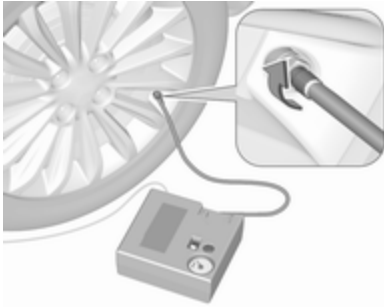

Jos rengaspaine on yli 1,3 baaria, korjaa ohjearvoon. Toista toimenpidettä, kunnes painehäviötä ei enää ilmene.

Jos rengaspaine on laskenut 1,3 baarin alapuolelle, autoa ei saa enää käyttää. Käänny korjaamon puoleen.

18. Aseta renkaankorjaussarja säilytyspaikkaansa tavaratilaan.

Asenna lattian suojalevy takaisin paikalleen. Tavaratilan lattian suojalevy ⇨ 65.

Huomautus

Korjatun renkaan ajo-ominaisuudet ovat voimakkaasti huonontuneet, rengas on siksi vaihdettava.

Jos kompressorista kuuluu epänormaalia ääntä tai jos se kuumenee voimakkaasti, se on kytkettävä pois päältä vähintään 30 minuutiksi.

Sisäänrakennettu ylipaineventtiili avautuu seitsemän baarin kohdalla.

Huomaa korjaussarjan parasta ennen-päiväys. Tämän päivämäärän jälkeen tiivistyskyky ei ole enää taattu. Huomioi tiivistysainepullossa olevat säilytystiedot.

Vaihda käytetty tiivisteainepullo uuteen. Hävitä pullo voimassa olevien määräysten mukaisesti.

Kompressoria ja tiivisteainetta voidaan käyttää n. -30 °C lämpötilasta lähtien.

Mukana toimitettujen sovittimien avulla voidaan täyttää muita esineitä ilmalla, esim. jalkapalloja, ilmapatjoja, täytettäviä kumiveneitä jne. Sovittimet sijaitsivat kompressorin alapuolella. Poista ne ruuvaamalla kompressorin ilmaletku paikalleen ja poistamalla sovitin.

Pyörän vaihto

Tee seuraavat valmistelut ja noudata seuraavia ohjeita:

- Pysäköi auto vaakasuoralle ja pitävälle alustalle. Aseta etupyörät suoraanajoasentoon.
- Kytke seisontajarru ja ensimmäinen vaihde tai peruutusvaihde.
- Vaihda aina vain yksi pyörä kerrallaan.
- Käytä tunkkia vain pyörän vaihtamiseen rengasrikkotapauksessa, älä talvi- tai kesärenkaiden vaihtoon.
- Auton nosturi on huoltovapaa.
- Jos alusta on pehmeä, aseta nosturin alle tukeva lauta (enint. 1 cm paksu).
- Ota raskaat esineet pois auton sisältä, ennen kuin nostat autoa nosturilla.
- Nosturin varassa olevassa autossa ei saa olla ihmisiä tai eläimiä.
- Älä ryömi nosturin varassa olevan auton alle.

- Älä käynnistä moottoria auton ollessa nosturin varassa.
- Ennen pyöränpulttien kiinnittämistä pultit on puhdistettava ja jokaisen pultin kartio on rasvattava ohuesti tavallisella voitelurasvalla.

⚠ Varoitus

Älä laita rasvaa pyöränpulttien kierteisiin.

1. Teräsvanteet:


Vedä pyöränsuojus irti.

Pulttien suojuksilla varustetut kevytmetallivanteet


Vapauta pyöränpulttien suojukset ruuvitaltalla ja poista ne. Pane vanteen ja ruuvitaltan väliin suojaksi pehmeä riepu.

Keskisuojuksilla varustetut kevytmetallivanteet

Saatavana on kaksi versiota:

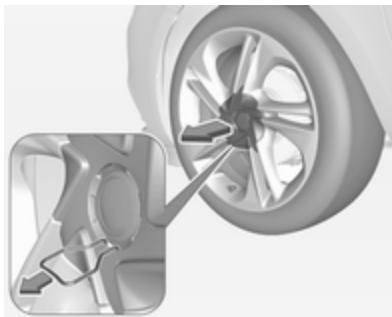

1.1. Aseta ulosvetäjä keskisuojuksen avoimeen aukkoon ja irrota suojus vanteesta. Auton työkalut ⇨ 181.

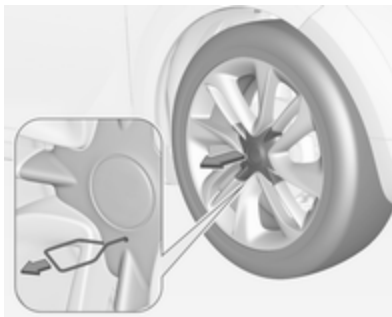

1.2. Aseta ulosvetäjä keskisuojuksen aukkoon ja irrota suojus vanteesta. Auton työkalut ⇨ 181.




2. Aseta pyöränavain varmistaen, että se asettuu lujasti paikalleen, ja löysää jokaista pyöränpulttia puoli kierrosta.

Pyörät on saatettu suojata lukkopulteilla. Näiden erikoispulttien löysäämiseksi on pultin kantaan kiinnitettävä lukkopulttien avainsovitin ennen pyöränmutteriavaimen asentamista. Sovitin sijaitsee käsinelokerossa.



3. Varmista, että nosturi on oikein sijoitettu soveltuvan nostokohdan alle.

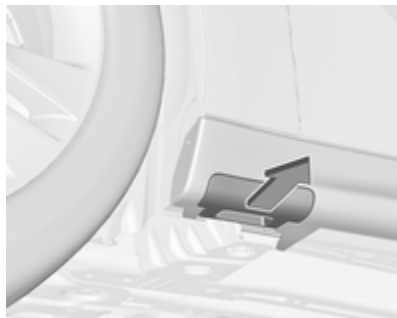

Joissakin versioissa on kynnyksilistapaneloinnit, joissa on peitetyt

nostokohdat: vedä ensin suojus irti kyseisestä nostokohdasta ennen nosturin asettamista nostokohtaan.



4. Aseta nosturi oikeaan korkeuteen. Aseta se suoraan nostokohdan alle siten, että se ei pääse liukumaan.



Kiinnitä nosturin kampi, tarkista, että nosturi on kohtisuorassa, ja kierrä kammesta, kunnes pyörä on irti maasta.

5. Kierrä pyöränpultit irti.
6. Vaihda pyörä.
7. Kierrä pyöränpultit paikoilleen.
8. Laske auto alas.
9. Aseta pyöränpulttiavain tiukasti pulteille ja kiristä pultit ristikkäin. Kiristysmomentti on 110 Nm.
10. Teräsvanteen pölykapselissa oleva venttiilin reikä on kohdistettava renkaan venttiilin kohdalle ennen asennusta.

Asenna pyöränpulttien suojukset tai keskisuojaus kevytmetallivanteeseen.


11. Aseta säilytystilaan ja kiinnitä irrotettu pyörä, auton työkalut ⇨ 181 ja lukkopulttien sovitin ⇨ 51.
12. Tarkista autoon asennetun pyörän rengaspaine ja pyöränpulttien kiristysmomentti mahdollisimman pian.

Vaihddata tai korjauta viallinen rengas mahdollisimman pian.

Nostoalustan nostokohdat



Nostoalustan takimmainen varsi keskelle alapalkin syvennyksen kohdalle.

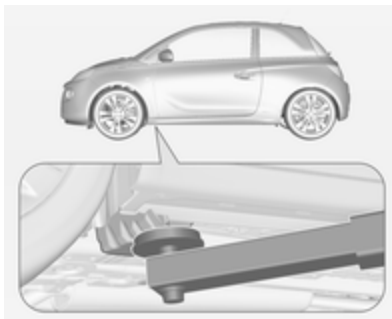

Nostoalustan etummaisen varren nostokohta alustassa.

Varapyörä

Jos asennetaan muista pyöristä poikkeava varapyörä, tämä pyörä saate- taan luokitella tilapäisvarapyöräksi, jolloin sitä koskevat vastaavat nopeusrajoitukset, vaikka tämä ei ilmene mistään merkinnästä. Käänny korjaamon puoleen soveltuvan nopeusrajoituksen tarkistamiseksi.

Varapyörässä on teräsvanne.

Huomio

Jos asennettu varapyörä on pienempi kuin auton muut pyörät tai jos muissa pyörissä on talvire- kaat, auton ajo-ominaisuudet saattavat muuttua. Vaihdata viallinen rengas mahdollisimman pian.

Varapyörä on pitimessä auton lattian alapuolella.


1. Avaa tavaratilan lattia ⇨ 65.

Poista mahdollinen säilytyslokero ⇨ 63.

2. Ota pyöränpulttiavain työkalulokerikosta.



3. Aseta pyöränpulttiavain yhteen kuusiopulttiin lähelle työkalulokerikkoa ja kierrä sitä vastapäivään, kunnes tuntuu vastusta.

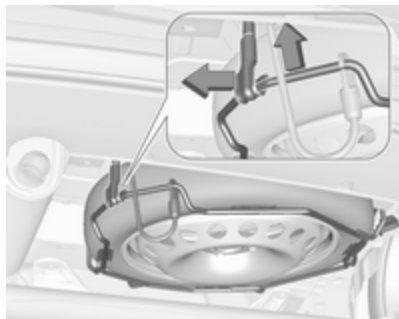

4. Nosta varapyörän pidintä hieman kädellä ja vapauta salpa.
5. Laske varapyörän pidin.



6. Nosta varapyörän pidintä hieman kädellä ja irrota turvavaijeri.



7. Laske varapyörä täysin alas ja ota se pois.

8. Vaihda pyörä ⇨ 193.

Vaurioitunut pyörä on kiinnitettävä tavaratilaan, katso alla.

9. Nosta tyhjää varapyörän pidintä ja kiinnitä varmistusvaijeri.
10. Nosta varapyörän pidintä lisää ja lukitse salpaan. Salvan avoimen puolen on oltava tällöin suunnattuna ajosuuntaan.
11. Sulje varapyörän pidin kiertämällä kuusiopulttia myötäpäivään pyöränmutteriavaimella.
12. Palauta pyöränpulttiavain ja tunkki auton lattian työkalulokerikoon.
13. Sulje tavaratilan lattia.


Vaurioituneen pyörän säilyttäminen tavaratilassa

Varapyörän pidintä ei ole suunniteltu muun kokoisille pyörille kuin varapyörälle.


Vaurioitunutta varapyörää leveämpi pyörä täytyy säilyttää tavaratilassa ja kiinnittää hihnalla. Auton työkalut ⇨ 181.

Pyörät, joiden rengaskoko on enintään 195/55 R 16


1. Irrota tavaratilan suoja ja nosta tavaratilan lattia ylös. Aseta molemmat takaistuinten ylös nostettujen selkänojiensa taakse.

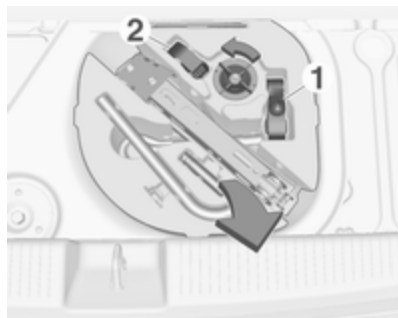


2. Kierrä siipimutteri irti ja irrota työkalulokerikko.
3. Sijoita rikkoutunut pyörä pystyasentoon työkalulokerikon tilaan ulkosivu auton etuosaa kohti.

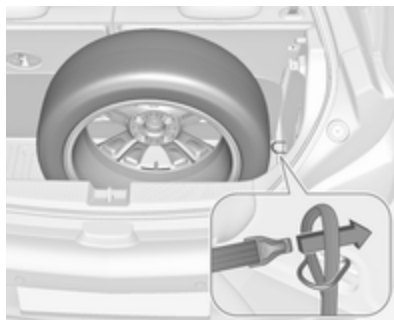

4. Irrota hihna 1 työkalulokerikosta ja vie hihnan silmukkapää oikeanpuoleisen kiinnityssilmukan läpi.
5. Aseta hihnan koukulla varustettu pää silmukkaan ja vedä siitä, kunnes hihna on hyvin kiinnitetty kiinnityslenkkiin.

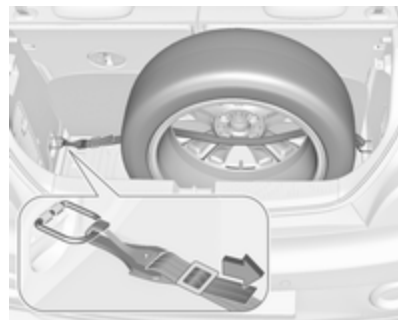

6. Laita hihna pyörän puolien välitse kuvan mukaisesti.
7. Asenna koukku vasempaan sivukiinnityssilmukkaan.
8. Kiristä hihna ja kiinnitä se soljella.

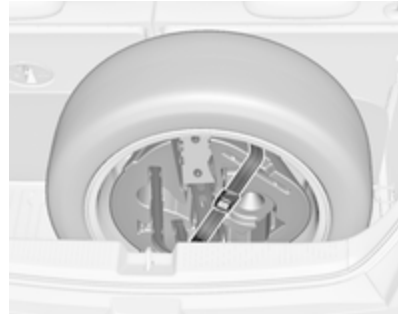


9. Aseta työkalulokerikko pyörän sisään ja kiinnitä se viemällä hihna 2 pyörän kahden vanteen läpi.

Pyörät, joiden rengaskoko on suurempi kuin 195/55 R 16


1. Käännä takaistuinten selkänojat alas ⇨ 62.



2. Irrota hihna 1 työkalulokerikosta.
3. Aseta vaurioitunut pyörä tavaratilaan ulkopuoli alaspäin.

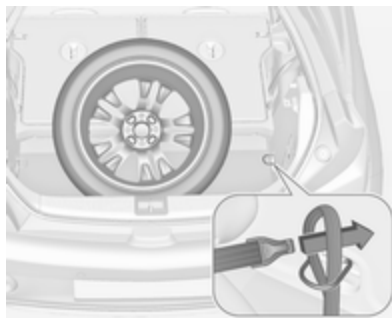

4. Ota hihna 1 ja vie sen silmukkaa oikeanpuoleisen kiinnityssilmukan läpi.
5. Aseta hihnan koukulla varustettu pää silmukkaan ja vedä siitä, kunnes hihna on hyvin kiinnitetty kiinnityslenkkiin.

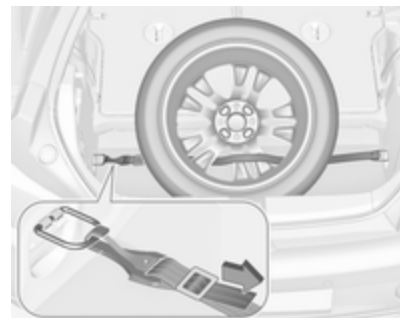

6. Laita hihna pyörän puolien välitse kuvan mukaisesti.
7. Asenna koukku vasempaan sivukiinnityssilmukkaan.
8. Kiristä hihna ja kiinnitä se soljella.

⚠ Varoitus

Tunkin, pyörän tai muun laitteen säilyttäminen tavaratilassa voi aiheuttaa loukkaantumisia, jos niitä

ei kiinnitetä kunnolla. Äkkinäisessä pysähdyksessä tai törmäyksessä irtoesineet saattavat osua ihmisiin.

Säilytä tunkkia ja työkaluja aina omissa säilytyslokeroissaan ja kiinnitä ne pitävästi.

Tavaratilaan asetettu vaurioitunut pyörä tulee aina kiinnittää hihnalla.

Tilapäisvarapyörä

Huomio

Tilapäisvarapyörää käytettäessä auton ajo-ominaisuudet voivat muuttua. Vaihdata tai korjauta viallinen rengas mahdollisimman pian.

Käytä vain yhtä tilapäisvarapyörää. Suurin sallittu ajonopeus on 80 km/h. Aja kaarteisiin alhaisella nopeudella. Älä käytä tilapäisvarapyörää pitkään.

Jos auton takarengas tyhjenee hinatessa toista autoa, asenna tilapäisvarapyörä eteen ja täysikokoinen pyörä taakse.

Lumiketjut ⇨ 189.

Varapyörä, jossa on pyörimissuunta

Mikäli mahdollista, asenna pyörimissuunnalla varustetut renkaat siten, että ne pyörivät ajosuuntaan. Pyörimissuunnan osoittaa renkaan sivuun merkitty symboli (esim. nuoli).

Jos pyörä asennetaan pyörimissuunnan vastaisesti, on huomioitava seuraava:

- Auton ajo-ominaisuudet voivat muuttua. Korjauta tai vaihda viallinen rengas mahdollisimman pian ja asenna se vararenkaan tilalle.
- Aja erityisen varovasti kostealla säällä ja lumikelillä.

Käynnistys apukaapeleilla

Älä käynnistä pikalatauslaitteen avulla.

Jos auton akku on purkautunut, auto voidaan käynnistää toisen auton avulla käynnistyskaapeleita käyttäen.

⚠ Varoitus


Käynnistyskaapelien avulla käynnistettäessä on noudatettava äärimmäistä varovaisuutta. Seuraavasta ohjeesta poikkeamisesta voi seurata akkujen räjähdys ja siten vammoja ja vaurioita tai kummankin auton sähkölaitteiden vioittuminen.

⚠ Varoitus

Vältä akkunesteen pääsyä silmiin, iholle, vaatteille ja maalipinnoille. Neste sisältää rikkihappoa, joka voi aiheuttaa vammoja ja vaurioita suorassa kosketuksessa.

- Akun lähellä ei saa käsitellä avo- tulta tai kipinöitä.
- Tyhjentynyt auton akku voi jäät- yä jo 0 °C:n lämpötilassa. Jäätynyt akku on sulatettava, ennen kuin käynnistyskaapelit kytketään.
- Työskennellessäsi akun parissa käytä suojalaseja ja suojavaate- tusta.
- Käytä apuakkua, jolla on sama jännite (12 V). Sen kapasiteetti (Ah) ei saa olla paljoa purkautu- neen akun kapasiteettia pie- nempi.
- Käytä käynnistyskaapeleita, joissa on eristetyt kaapelikengät ja joiden läpimitta on vähintään 16 mm² (dieselmootoreissa 25 mm²).
- Älä irrota tyhjentynyttä auton ak- kua sähköjärjestelmästä.
- Kytke pois tarpeettomat virranku- luttajat.
- Älä kumarru akun päälle työn ai- kana.
- Kaapeleiden kaapelikengät eivät saa koskettaa toisiaan.

- Autot eivät saa käynnistyskaape- leilla käynnistettäessä koskettaa toisiaan.
- Kytke seison tajarru, vaihteisto vapaalla.
- Avaa molempien autojen akkujen plusnapojen suojukset.

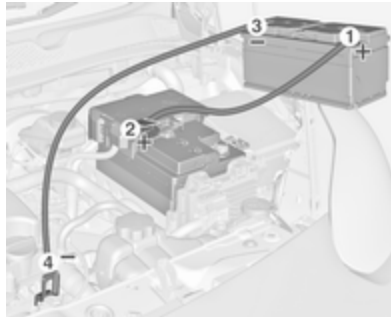

Kytke kaapelit seuraavassa järjestyk- sessä:

1. Liitä punainen kaapeli avustavan auton akun positiiviseen napaan.
2. Liitä punaisen kaapelin toinen pää tyhjentyneen akun positiiviseen napaan.

3. Liitä musta kaapeli avustavan au- ton negatiiviseen napaan.
4. Liitä mustan kaapelin toinen pää käynnistettävän auton maadoitus- pisteeseen, esim. sylinteriryh- mään tai moottorin kannattimen ruuviin. Kytke niin kauas tyhjenty- neestä auton akusta kuin mahdol- lista, vähintään 60 cm:n etäisyy- delle.

Aseta kaapelit siten, että ne eivät voi koskettaa moottorin liikkuviin osiin.

Moottorin käynnistäminen:

1. Käynnistä avustavan auton moot- tori.
2. Käynnistä viiden minuutin kulut- tua toinen moottori. Käynnistysyri- tykset saavat kestää vain 15 sekuntia kerrallaan ja käynnis- tysten välillä on pidettävä vähin- tään yhden minuutin tauko.
3. Anna molempien moottoreiden käydä joutokäyntiä noin kolme minuuttia kaapelit kytket- tyinä.

4. Kytke käynnistettävässä autossa jokin sähkölaite (esim. ajovalot tai takalasin lämmitin) päälle.
5. Irrota kaapelit täsmälleen päinvastaisessa järjestyksessä kuin ne edellä kiinnitettiin.

Vetäminen


Auton hinaaminen

Hinaussilmukka on auton työkaluissa ➔ 181.

Adam



1. Vapauta kansi painamalla kuvaan merkitystä kohdasta.

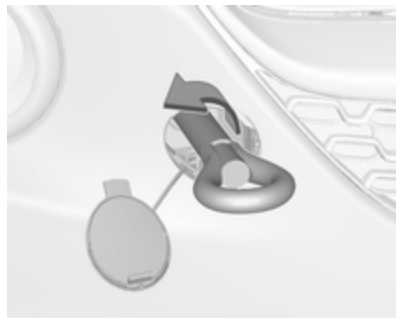


2. Kierrä hinaussilmukka rajoittimeen asti kiinni vaakasuoraan asentoon.
3. Kiinnitä hinausköysi, tai mieluummin hinauspuomi, hinaussilmukkaan.

Adam Rocks



1. Irrota pieni suojus ruuvitaltalla merkitystä kohdasta.

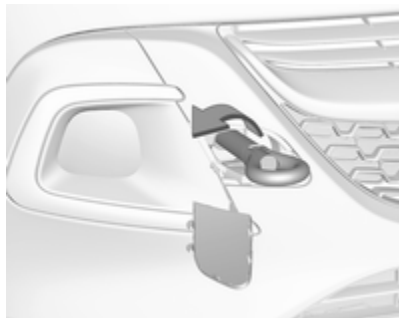

2. Kierrä hinaussilmukkaa rajoittimeen asti kiinni vaakasuoraan asentoon.
3. Kiinnitä hinausköysi, tai mieluummin hinauspuomi, hinaussilmukkaan.

Yleistä

Hinaussilmukkaa saa käyttää vain hinaamiseen, ei muuhun vetämiseen.

Kytke syytysvirta, jotta ohjauslukko vapautuu ja voit tarvittaessa käyttää jarruvaloja, äänitorvea ja tuulilasinpyyhkimiä.

Vaihteisto vapaa-asennossa.

Huomio

Aja hitaasti. Varo nykäyksiä. Rajut nykäykset hinauksessa voivat vahingoittaa autoa.

Jarruttaminen ja ohjaaminen vaativat huomattavasti enemmän voimaa, kun moottori ei ole käynnissä.


Kytke ilman sisäkierto ja sulje ikkunat, etteivät hinaavan auton pakokaasut pääse tunkeutumaan autoon sisään.

Automatisoidulla käsivaihteistolla varustetut autot: autoa saa hinata vain eteenpäin etuakselin ollessa nostettuna irti maasta.

Käänny korjaamon puoleen.

Kierrä hinaussilmukkaa irti hinauksen jälkeen.

Aseta suojus paikalleen ja kiinnitä se etupuskuriin.

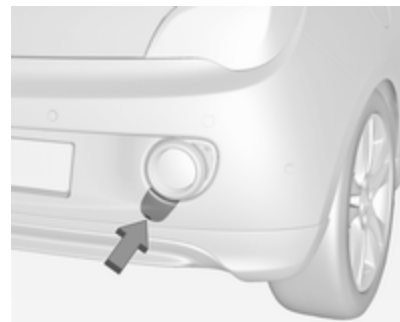Toisen ajoneuvon hinaaminen**Adam**

Työnnä ruuvitaltta kuvun alataitteen koloon. Vapauta kupu liikuttamalla varoen ruuvitaltta alaspäin.

Hinaussilmukka on auton työkaluissa ➤ 181.



Kierrä hinaussilmukka rajoittimeen asti kiinni vaakasuoraan asentoon.

Silmukkaa auton alla takana ei saa missään tapauksessa käyttää hinaukseen.

Kiinnitä hinausköysi, tai mieluummin hinaustanko, hinaussilmukkaan.

Hinaussilmukkaa saa käyttää vain hinaamiseen, ei muuhun vetämiseen.

Huomio

Aja hitaasti. Varo nykäyksiä. Rajut nykäykset hinauksessa voivat vahingoittaa autoa.

Kierrä hinaussilmukka irti hinauksen jälkeen.

Aseta kansi paikalleen ja kiinnitä se puskuriin.

Adam Rocks

Toisen auton hinaaminen ei ole mahdollista.

Ulkopintojen hoito

Ulkopinnan hoito

Lukot

Lukot on tehtaalla voideltu korkealaatuisella lukkosylinterirasvalla. Käytä jäänpoistoainetta vain, jos se on ehdottoman välttämätöntä, koska se poistaa rasvaa ja haittaa lukkojen toimintaa. Jäänpoistoaineiden käytön jälkeen lukot on voideltava korjaamalla uudelleen.

Pesu

Adam ilman käännettävää kattoluukua:

Maalipinta on jatkuvasti alttiina ympäristörasituksille. Pese ja vahaa auto siksi säännöllisesti. Valitse automaattipesussa ohjelma, joka sisältää vahauksen. Rajoitukset koskien kalvopäällysteisiä tai mattamaalattuja korinosia tai koristeteippejä, katso "Kiillotus ja vahaus".

Adam käännettävällä kattoluukulla:

Auton maali on alttiina ympäristön ra-
situksille, joten auto kannattaa pestä
säännöllisesti.

Käyttäessäsi automaattista autope-
sua valitse mieluummin pesu, jossa
on tekstiiliharjat, ja valitse ohjelma,
jossa ei käytetä vahalisäaineita.

Rajoitukset koskien kalvopäälystei-
siä tai mattamaalattuja korin osia tai
koristeteippejä, katso "Kiillotus ja va-
haus".

Jos peset auton käsin, käytä puh-
dasta vettä ja pehmeää harjaa ja puh-
dista kattoluukun tekstiiliin kudoksen
suuntaan.

Älä koskaan käytä höyry- tai paine-
pesuria kattoluukun puhdistukseen.
Vahaa auton maalatut osat säännöl-
lisesti, kattoluukun tekstiiliä ei kuiten-
kaan pidä vahata.

Huomio

Pesemisen tai puhdistuksen jäl-
keen käännettävä kattoluukku on
kuivattava kokonaan ennen kuin
se avataan. Jos märkä katto-

luukku jää auki pitkäksi ajaksi, ve-
den kertyminen ja home vahingoit-
tavat sitä.

Kaikki versiot:

Puhdista lintujen ulosteet, kuolleet
hyönteiset, pihka, siitepöly jne. no-
peasti pois, sillä ne sisältävät maali-
pintaa syövyttäviä aineita.

Noudata automaattipesussa pesuko-
neen valmistajan ohjeita. Kytke tuuli-
lasinpyyhkimet ja takalasin pyyhin
pois päältä. Irrota antenni ja ulkoiset
lisävarusteet, kuten kattotelineet
yms.

Pestessäsi auton käsin huuhtelee pyö-
rärunkeloiden sisäpuolet huolellisesti.

Avaa ovet ja konepelti ja pese myös
niiden sisäreunat ja taitteet sekä ni-
den peittämät korin osat.

Puhdista kirkkaat metallilistat alumii-
nille hyväksytyllä puhdistusliuoksella
vaurioiden välttämiseksi.

Huomio

Käytä aina puhdistusainetta, jonka
pH-arvo on neljän ja yhdeksän vä-
lillä.

Älä käytä puhdistusaineita kuu-
mille pinnoille.

Rasvauta kaikkien ovien saranat kor-
jaamalla.

Älä pese moottoritilaa höyry- tai pai-
nepesurilla.

Merkkitunnuksen kosketuskytkimellä
varustetut autot: pestäessä painepe-
surilla etäisyyden tulee olla vähintään
30 cm, kun työskennellään takaluu-
kun ympäristössä, tahattoman luki-
tuksen avaamisen estämiseksi.

Huuhtelee ja kuivaa auto säämiskällä
huolellisesti. Huuhdo säämiskä
usein. Käytä eri säämiskää ikkuna- ja
maalipinnoille: vahajäänteet laseissa
heikentävät näkyvyyttä.

Älä hankaa pikitahroja kovilla esi-
neillä. Käytä maalipintoihin pienpois-
tosumutetta.

Ulkopuoliset valot

Ajo- ja muiden valojen suojukset ovat muovivia. Älä käytä hankaavia äläkä syövyttäviä aineita. Älä hankaa pintoja kuivana äläkä jääraapalla.

Kiillotus ja vahaus

Vahaa auton maalatut osat säännöllisesti (viimeistään silloin, kun vesi ei enää helmeile auton pinnalla). Muutoin maalipinta kuivuu.

Käännettävää kattoluukkuja ei saa kiillottaa eikä vahata. Valitse automaattipesussa ohjelma, jossa ei ole vahalisäaineita.

Kiillotus on tarpeen vain, jos maalipinta on himmeä ja kiilloton tai siihen on tarttunut likahiukkasia.

Silikonipitoinen kiilloke muodostaa suojakalvon, jonka jälkeen autoa ei tarvitse vahata.

Älä käsittele korin maalaamattomia muoviosia vahoilla äläkä kiillotusaineilla.

Mattakalvopäällysteisiä korin osia tai koristeteippauksia ei saa kiillottaa, koska ne voivat muuten muuttua kiil-

täviksi. Älä käytä automaattipesun kuumavahaohjelmia, jos autossa on tällaisia osia.

Mattamaalattuja koristeosia, esim. peilien koteloita, ei saa kiillottaa. Muuten nämä osat alkavat kiiltää tai väri haalistuu.

Ikkunat ja tuulilasinpyyhkimet

Käytä pehmeää, nukkaamatonta liinaa tai säämiskää ja ikkunanpesuainetta sekä hyönteistenpoistoainetta.

Kun puhdistat takalasia sisäpuolelta, pyyhi aina lämmitinelementtien suuntaisesti vaurioiden välttämiseksi.

Poista jää teräväreunaisella jääkaapimella. Paina kaavin tiukasti lasia vasten, jotta likaa ei pääse kaapimen alle eikä lasi naarmuunnu.

Puhdista likaantuneet pyyhkimien suulat pesunesteeseen kastetulla pehmeällä liinalla.

Panoraamakatto

Älä milloinkaan käytä puhdistukseen liuottimia, hankausaineita, polttoaineita, syövyttäviä aineita (esim. lakkanpoistoaineita, asetonipitoisia liuoksia tms.), happoa sisältäviä tai voimakkaasti emäksisiä aineita äläkä hankaussieniä. Älä levitä panoraamakattoon vahaa tai kiillotusaineita.

Renkaat ja vanteet

Älä käytä minkäänlaiseen puhdistukseen painepesuria.

Käytä vanteiden puhdistukseen pH-neutraalia puhdistusainetta.

Vanteet ovat maalattuja, ja niihin voidaan käyttää samoja puhdistus- ja kiillotusaineita kuin koriin.

Maalivauriot

Korjaa pienet maalivauriot maalikynällä, ennen kuin ruostetta muodostuu. Korjauta suuremmat maalivauriot ja ruostevauriot korjaamalla.

Alusta

Alusta on osittain suojattu PVC-alustansuojausaineella, ja muut kriittiset alueet on kestopuojuettu vahakerroksella.

Alusta on tarkastettava alustanpesun jälkeen ja vahaus uusittava tarvittaessa.

Bitumikautsumateriaalit voivat vahingoittaa PVC-suojakerrosta. Alustan suojaustyöt on teetettävä korjauksella.

Auton alusta on hyvä pestä ennen ja jälkeen talven. Tarkastuta suojavahakerros.

Nestekaasujärjestelmä

⚠ Vaara

Nestekaasu on ilmaa raskaampaa ja sitä voi kerääntyä matalla oleviin kohtiin.

Ole varovainen tehdessäsi alustatöitä huoltosyvennyksessä.

Nestekaasusäiliö tulee irrottaa maalauksia varten ja jos kuivaustilassa käytetään yli 60 °C:n lämpötiloja.

Älä tee mitään muutoksia nestekaasujärjestelmään.

Takaosan kuljetusteline

Puhdista takakuljetusjärjestelmä höyry- tai painepesurilla vähintään kerran vuodessa.

Käytä takakuljetusjärjestelmää silloin tällöin, jos se ei ole säännöllisesti käytössä, erityisesti talviaikaan.

Sisätilojen hoito

Sisätilat ja verhoukset

Matkustamon, kojetaulu ja verhoilut mukaan luettuina, puhdistukseen saa käyttää vain kuivaa kangasta tai sisäpuhdistusainetta.

Puhdista nahkaverhous puhtaalla vedellä ja pehmeällä liinalla. Jos siinä on hyvin likainen, käytä nahanhoitoainetta.

Puhdista mittaristo ja näytöt ainoastaan kostealla, pehmeällä kankaalla. Käytä tarvittaessa mietoa saippua-liuosta.

Puhdista kangasverhoilu pölynimurilla ja harjalla. Poista tahrat verhoilun tahrannoistoaaineella.

Kangasverhoilu ei ehkä ole värinpitävä. Tämä saattaa aiheuttaa näkyviä värimuutoksia, erityisesti vaaleaan verhoiluun. Poistettavissa olevat tahrat ja värjäytymät tulee puhdistaa ensi tilassa.

Puhdista turvavyöt haalealla vedellä tai sisäpuhdistusaineella.

Huomio

Sulje vaatteiden tarranauhakiinnitykset, koska ne saattavat vaurioittaa istuinverhoilua.

Sama koskee vaatteita, joissa on teräväreunaisia osia, kuten veto- ketjuja, vöitä tai farkkujen koriste- niittejä.

Muovi- ja kumiosat

Muovi- ja kumiosien puhdistukseen voidaan käyttää samoja aineita kuin korin puhdistukseen. Käytä tarvittaessa sisäpuhdistusainetta. Älä käytä muita aineita. Erityisesti liuottimia ja polttoaineita ei saa käyttää. Älä käytä minkäänlaiseen puhdistukseen painepesuria.

Huolto ja ylläpito

Yleistä tietoa	209
Huoltotiedot	209
Neste-, voiteluaine- ja varaosa- suositukset	210
Neste- ja voiteluainesuosituk- set	210

Yleistä tietoa

Huoltotiedot

Auton käyttö- ja liikenneturvallisuuden, taloudellisuuden sekä arvon säilymisen vuoksi on tärkeää, että kaikki huoltotyöt tehdään suositelluin välein.

Yksityiskohtainen, ajan tasalla oleva huolto-ohjelma autoasi varten on saatavana korjaamosta.

Huoltonäyttö ⇨ 81.

Eurooppalaiset huoltovälit

Auto on huollettava aina 30 000 km:n tai 1 vuoden jälkeen, sen mukaan kumpi täyttyy ensin, ellei huoltonäytössä toisin neuvota.

Huoltoväli voi olla lyhyempi rakassa käytössä olevien autojen kohdalla, esimerkiksi taksit ja poliisiautot.

Eurooppalaiset huoltovälit ovat voimassa seuraavissa maissa:

Alankomaat, Andorra, Belgia, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Espanja, Grönlanti, Iso-Britannia, Islanti, Ir-lanti, Italia, Itävalta, Kreikka, Kroatia, Kypros, Latvia, Liechtenstein, Liettua,

Luxemburg, Makedonia, Malta, Monaco, Montenegro, Norja, Portugali, Puola, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa, San Marino, Serbia, Slovakia, Slovenia, Suomi, Sveitsi, Tanska, Tshekin tasavalta, Unkari, Viro.

Huoltonäyttö ⇨ 81.

Kansainväliset huoltovälit

Auto on huollettava aina 15 000 km:n tai 1 vuoden jälkeen, sen mukaan kumpi täyttyy ensin, ellei huoltonäytössä toisin neuvota.

Kansainvälisiä huoltovälejä sovelletaan maissa, joita ei ole lueteltu eurooppalaisten huoltovälien kohdalla.

Huoltonäyttö ⇨ 81.

Huoltotöiden kirjaaminen

Huollot kirjataan huolto- ja takuuvihkoon. Päivämäärän ja kilometrimäärän lisäksi merkitään huoltavan korjaamon leima ja allekirjoitus.

Tarkista, että huolto- ja takuuvihko täytetään oikein, koska se on todiste tehdyistä huolloista ja oleellinen esittämässä takuuvaatimuksia tai goodwill-pyyntöjä. Siitä on hyötyä myös autoa myytäessä.

Huoltoväli ja jäljellä oleva moottoriöljyn käyttöikä

Huoltoväli perustuu useisiin parametreihin käytöstä riippuen.

Huoltonäyttö ilmoittaa, kun moottoriöljy on vaihdettava.

Huoltonäyttö ⇨ 81.

Neste-, voiteluaine- ja varaosasuositukset

Neste- ja voiteluainesuositukset

Käytä vain suositusten mukaisia tuotteita.

Varoitus

Käyttömateriaalit ovat vaarallisia ja mahdollisesti myrkyllisiä. Käsittele niitä varoen. Huomioi pakkauksissa olevat tiedot.

Moottoriöljy

Moottoriöljyt luokitellaan niiden laadun ja viskositeetin mukaan. Laatu on viskositeettia tärkeämpää valittaessa käytettävää moottoriöljyä. Öljyn laatu varmistaa esim. moottorin puhtauden, kulumissuojan ja öljyn ikääntymisen valvonnan, kun taas viskositeettiluokka antaa tietoa öljyn paksuudesta tietyllä lämpötila-alueella.

Dexos on uusiin moottoriöljyalaatu, joka antaa parhaan suojan bensiini- ja dieselmoottoreille. Jos sitä ei ole saatavana, on käytettävä muita mainittuja moottoriöljyjä. Bensiinimoottoreille annetut suositukset koskevat myös maakaasulla (CNG), nestekaasulla (LPG) ja etanolilla (E85) käyviä moottoreita.

Valitse oikea moottoriöljy sen laadun ja ympäristön alimman lämpötilan perusteella ⇨ 214.

Moottoriöljyn lisääminen

Eri valmistajien ja erimerkkisiä moottoriöljyjä voidaan sekoittaa keskenään, jos ne ovat laatuvaatimuksen mukaisia laadun ja viskositeetin puolesta.

Vain ACEA A1/B1- tai vain A5/B5-öljyalaatujen käyttö on kielletty, koska niiden käyttö saattaisi tietyissä olosuhteissa aiheuttaa moottorivaurion.

Valitse oikea moottoriöljy sen laadun ja ympäristön alimman lämpötilan perusteella ⇨ 214.

Moottoriöljyn lisäaineet

Moottoriöljyn lisäaineiden käyttö voi aiheuttaa vaurioita ja mitätöidä takuun.

Moottoriöljyn viskositeetti luokat

SAE-viskositeetti luokitus antaa tietoa öljyn paksuudesta.

Moniasteöljy on ilmoitettu kahdella numerolla, esim. SAE 5W-30. Ensimmäinen numero, jota seuraa W-kirjain, ilmoittaa viskositeetin alhaisessa ja toinen numero korkeassa lämpötilassa.

Valitse soveltuva viskositeettiaste alimman ulkolämpötilan mukaan
⇨ 214.

Kaikki suositellut viskositeetti luokat soveltuvat korkeisiin ulkolämpötiloihin.

Jäähdytysneste ja pakkasneste

Käytä vain silikaatitonta pitkäikäistä jäähdytysnestettä (LLC) ja pakkasnestettä. Käänny korjaamon puoleen.

Järjestelmä on täytetty tehtaalla erinomaisten korroosiosuojien antavalla jäähdytysnesteellä, joka suojaa pakkaselta noin -28 °C:een saakka. Poh-

joissa maissa, joissa on hyvin kylmää, tehtaalla täytetty jäähdytysneste suojaa pakkaselta noin -37 °C:een saakka. Tämä pitoisuus on syytä säilyttää vuoden ympäri. Jäähdytysneste lisäaineet, jotka on tarkoitettu antamaan paremman korroosiosuojan tai tiivistämään pienet vuodot, voivat aiheuttaa toimintaongelmia. Auton valmistaja ei ole vastuussa jäähdytysneste lisäaineiden käytöstä aiheutuvista seurauksista.

Jarru- ja kytkinneste

Ajan myötä jarruneste imee kosteutta, jolloin jarrutusteho pienenee. Jarruneste on siksi vaihdettava määrätin väliajoin.

Tekniset tiedot


Auton tunnistus	212
Auton tunnistenumero	212
Tyypikilpi	213
Moottorin tunniste	213
Auton tiedot	214
Neste- ja voiteluainesuositukset	214
Moottorin tiedot	217
Suorituskyky	219
Auton paino	220
Auton mitat	221
Täyttötilavuudet	222
Rengaspaineet	223

Auton tunnistus

Auton tunnistenumero



Auton valmistenumero on merkitty tyypikilpeen ja auton lattiaan lattiapäällysteen alla olevan peitelevyn alle.

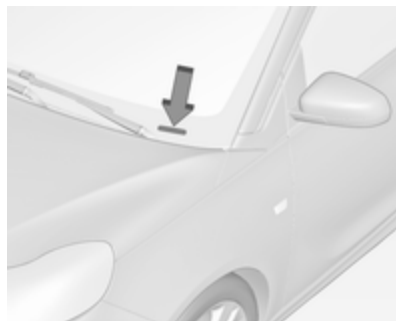


Auton tunnistenumero voi olla merkittynä kojelautaan, jolloin se näkyy tuulilasin läpi, tai moottoritilaan oikeanpuoleiseen koripaneeliin.

Tyypikilpi



Tyypikilpi on kiinnitetty vasemman tai oikean etuoven kehykseen.

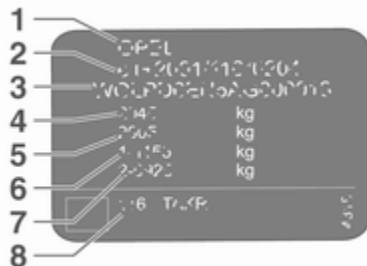

Tyypikilven tiedot:

- 1 : valmistaja
- 2 : tyyppihyväksyntänumero
- 3 : Auton valmistenumero
- 4 : suurin sallittu kokonaismassa kg
- 5 : suurin sallittu yhdistelmämassa kg
- 6 : suurin sallittu etuakselin kuormitus kg
- 7 : suurin sallittu taka-akselin kuormitus kg
- 8 : auto- tai maakohtaiset tiedot

Etu- ja taka-akselikuormitukset eivät yhteenlaskettuna saa ylittää auton suurinta sallittua kokonaismassaa. Esim. jos etuakselikuormitus on suurin sallittu, taka-akselia ei saa kuormittaa niin paljon, että suurin sallittu kokonaismassa ylittyy.

Auton tekniset tiedot on määritelty EY-normien mukaisesti. Valmistaja pidättää oikeuden tehdä muutoksia. Auton asiapaperien tiedot pätevät ensisijaisesti ohjekirjaan nähden.

Moottorin tunnistaminen

Teknisten tietojen taulukoissa käytetään moottorin tyyppimerkintää. Moottorin tietotaulukossa näytetään lisäksi suunnittelukoodi. Moottoritiedot ⇨ 217.

Katso moottorin tyyppi autosi mukana toimitetusta ETY-vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta tai muista kansallisista rekisteriasiakirjoista.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus sisältää moottorin tyyppimerkinnän, muissa kansallisissa julkaisuissa saattaa olla suunnittelukoodi. Tunnistaa kulloinkin moottori tarkistamalla iskutilavuus ja moottorin teho.

Auton tiedot

Neste- ja voiteluainesuositukset

Eurooppalainen huolto-ohjelma

Moottoriöljyn laatuvaatimus

Kaikki Euroopan maat, joissa on eurooppalainen huoltoväli ⇨ 209

Moottoriöljyn laatu

Bensiinimoottorit

(mukaan lukien CNG, LPG, E85)

dexos 1

–

dexos 2

✓

Jos dexos-laatua ei ole saatavana, voit käyttää enintään yhden litran ACEA C3 -laadun mukaista moottoriöljyä öljyn li-säämiseen kerran kunkin öljynvaihdon välillä.

Moottoriöljyn viskositeettiluokat

Kaikki Euroopan maat, joissa on eurooppalainen huoltoväli ⇨ 209

Ulkolämpötila

Bensiini- ja dieselmootorit

pakkasta enintään -25 °C

SAE 5W-30 tai SAE 5W-40

pakkasta yli -25 °C

SAE 0W-30 tai SAE 0W-40

Kansainvälinen huolto-ohjelma

Moottoriöljyn laatuvaatimus

Kaikki maat, joissa on kansainvälinen huoltoväli ⇨ 209

Moottoriöljyn laatu

Bensiinimoottorit
(mukaan lukien CNG, LPG, E85)

dexos 1

✓

dexos 2

✓

Jos dexos-laatua ei ole saatavana, voit käyttää alla lueteltuja öljylaatuja:

Kaikki maat, joissa on kansainvälinen huoltoväli ⇨ 209

Moottoriöljyn laatu

Bensiinimoottorit
(mukaan lukien CNG, LPG, E85)

GM-LL-A-025

✓

GM-LL-B-025

–

Kaikki maat, joissa on kansainvälinen huoltoväli ⇨ 209

Moottoriöljyn laatu

Bensiinimoottorit
(mukaan lukien CNG, LPG, E85)

ACEA A3/B3

✓

ACEA A3/B4

✓

ACEA C3

✓

Kaikki maat, joissa on kansainvälinen huoltoväli ⇨ 209

API SM	✓
API SN resource conserving (polttoaineen säästö)	✓

Moottoriöljyn viskositeettiluokat

Kaikki maat, joissa on kansainvälinen huoltoväli ⇨ 209

Ulkolämpötila	Bensiini- ja dieselmoottorit
pakkasta enintään -25 °C	SAE 5W-30 tai SAE 5W-40
pakkasta yli -25 °C	SAE 0W-30 tai SAE 0W-40
pakkasta enintään -20 °C	SAE 10W-30 ¹⁾ tai SAE 10W-40 ¹⁾

1) Sallittu, mutta suosittelemme dexos-laatuisten öljyn SAE 5W-30 tai SAE 5W-40 käyttöä.

Moottorin tiedot

Moottorin tyyppimerkintä	B10XFL	B10XFT	B12XEL	B14XEL
Tyyppimerkintä	1.0	1.0	1.2	1.4
Suunnittelukoodi	B10XFT	B10XFT	B12XER	B14XER
Iskutilavuus [cm ³]	999	999	1229	1398
Moottorin teho [kW]	66	85	51	64
käyntinopeudella	3700-6000	5000-6000	5600	6000
Vääntömomentti [Nm]	170	170	115	130
käyntinopeudella	1800-3700	1800-4500	4000	4000
Polttoainelaji	Bensiini	Bensiini	Bensiini	Bensiini
Oktaaniluku (RON) ²⁾				
suositeltu	95	95	95	95
mahdollinen	98	98	98	98
mahdollinen	91	91	91	91
Muu polttoainelaji	–	–	–	–

2) Maakohtainen tarra polttoaineen täyttöaukon läpässä voi ohittaa moottorikohtaisen vaatimuksen.

218 Tekniset tiedot

Moottorin tyyppimerkintä	B14XEL	B14XER	B14NEH
Tyyppimerkintä	1.4 LPG	1.4	Adam S
Suunnittelukoodi	B14XER	B14XER	B14NET
Iskutilavuus [cm ³]	1398	1398	1364
Moottorin teho [kW]	64	74	110
käyntinopeudella	6000	6000	5000
Vääntömomentti [Nm]	130 ³⁾	130	220
käyntinopeudella	4000	4000	3000-4500
Polttoainelaji	Nestekaasu/bensiini	Bensiini	Bensiini
Oktaaniluku RON ²⁾			
suositeltu	95	95	98
mahdollinen	98	98	95
mahdollinen	91	91	–
Muu polttoainelaji	Nestekaasu (LPG)	–	–

2) Maakohtainen tarra polttoaineen täyttöaukon läpässä voi ohittaa moottorikohtaisen vaatimuksen.

3) Nestekaasukäyttö: 124.

Suorituskyky

Moottori	B10XFL	B10XFT	B12XEL	B14XEL	B14XEL	B14XER	B14NEH
					LPG		
Huippunopeus [km/h]							
Käsivalintainen vaihteisto	180	196	165	176	176	185	210
Automatisoitu käsivaihteisto	–	–	–	178	–	–	–

Auton paino

Omapaino, perusmalli ilman lisävarusteita

	Moottori	Käsivalintainen vaihteisto	Automatisoitu käsivaihteisto
ilman ilmastointilaitetta / ilmastointilaitteella [kg]	B10XFL	1141/1156	–
	B10XFT	1141/1156	–
	B12XEL	1086/1101	–
	B14XEL	1120/1135	1120/1135
	B14XEL LPG	1163/1178	–
	B14XER	1120/1135	–
	B14NEH	1163/1178	–

Erikois- ja lisävarusteet nostavat omamassaa.

Lastaustietoa ⇨ 68.

Auton mitat

Pituus [mm]	3747
Leveys ilman ulkopeilejä [mm]	1720
Leveys kahden ulkopeilin kanssa [mm]	1966
Korkeus (ilman antennia) [mm]	1475-1508 ⁴⁾
Tavaratilan pituus lattiassa [mm]	462
Tavaratilan pituus takaistuinten ollessa käännettyinä eteen [mm]	1041
Tavaratilan leveys [mm]	954
Tavaratilan korkeus [mm]	874
Akseliväli [mm]	2311
Kääntöympyrän halkaisija [m]	10,17-11,06 ⁴⁾

4) Varusteista riippuen.

Täyttötilavuudet

Moottoriöljy

Moottori	B10XFL	B10XFT	B12XEL	B14XEL	B14XEL LPG	B14XER	B14NEH
sis. suodattimen [l]	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
merkkien MIN ja MAX välissä [l]	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Polttoainesäiliö

Moottori	B10XFL	B10XFT	B12XEL	B14XEL	B14XEL LPG	B14XER	B14NEH
Bensiini, täyttömäärä [l]	35	35	35	35	35	35	35
LPG, täyttömäärä [l]	–	–	–	–	35	–	–

Rengaspaineet

Moottori	Renkaat	Comfort enintään 3 hengen kuormalla		ECO enintään 3 hengen kuormalla		Täyskuormalla	
		edessä [kPa/bar] [psi]	takana [kPa/bar] [psi]	edessä [kPa/bar] [psi]	takana [kPa/bar] [psi]	edessä [kPa/bar] [psi]	takana [kPa/bar] [psi]
B10XFL, B12XEL, B14XEL, B14XEL LPG, B14XER	175/70 R14, 185/70 R14, 185/60 R15, 185/65 R15, 195/55 R16, 215/45 R17, 225/35 R18	220/2,2 (32)	200/2,0 (29)	290/2,9 (42)	270/2,7 (39)	260/2,6 (38)	320/3,2 (46)
B10XFT	185/60 R15, 195/55 R16, 215/45 R17, 225/35 R18	220/2,2 (32)	200/2,0 (29)	290/2,9 (42)	270/2,7 (39)	260/2,6 (38)	320/3,2 (46)
B14NEH	195/55 R16, 215/45 R17, 225/35 R18	220/2,2 (32)	200/2,0 (29)	290/2,9 (42)	270/2,7 (39)	260/2,6 (38)	320/3,2 (46)
Kaikki	Tilapäisvarapyörä 115/70 R16	420/4,2 (61)	420/4,2 (61)	–	–	420/4,2 (61)	420/4,2 (61)

Tietoa asiakkaalle

Tietoa asiakkaalle	224
Vaatimustenmukaisuusvakuutus	224
Törmäysvaurioiden korjaus	226
Ohjelmiston hyväksyntä	226
Auton tietojen merkitseminen	
muistiin ja tietosuojaa	230
Tapahtumamuistit	230
Radiotaajuinen tunnistus (RFID, Radio Frequency Identification)	230

Tietoa asiakkaalle

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Radiolähetysjärjestelmät

Tässä autossa on järjestelmiä, jotka lähettävät ja/tai vastaanottavat radioaaltoja direktiivin 1999/5/EY mukaisesti. Nämä järjestelmät täyttävät direktiivin 1999/5/EY olennaiset vaatimukset. Kopioita alkuperäisistä vaatimustenmukaisuusvakuutuksista saa verkkosivuiltamme.

Nosturi



Wir leben Autos.

Konformitätserklärung

nach EG Richtlinie 2006/42/EG

Hiermit erklären wir, dass das Produkt:

Produktbezeichnung: Wagenheber**Typ/GM-Teilenummern:** 13331922

den Bestimmungen der Richtlinie 2006/42/EG entspricht.

Angewendete technische Normen:

GMNP7237 Jacking
 GM 143317 Standard Equipment Jack - Hardware Tests
 GMNS127 Vehicle Integrity-Hosting and Service Station Jacking
 GMWT15005 Standard Equipment Jack and Spare Tire, Vehicle Test
 ISO TS 16949 Qualitätsmanagementsystem

Der Unterzeichner ist Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen.

Rüsselsheim, 31. Januar 2014

Hans-Peter Metzger
 Engineering Group Manager Chassis & Structure
 Adam Opel AG

Adam Opel AG,
 Rüsselsheim
 68423 Rüsselsheim
 T 06 91 421 1 50 1 50 1 421 1 7 88 80
 www.opel.de

Vorstand:
 Dr. Frank Reimann (Vorsitzender),
 Dr. Peter Dreyer,
 Michael Lohscheller, Dr. Thomas Seifert,
 Peter Thiem, Susanne Weidner, Jochen Willms

Aufsichtsrat:
 Dr. Peter Dreyer
 Dr. Gerd (Vorsitzender)

Sitz der Gesellschaft: Rüsselsheim
 am 31. Januar 2014
 Amtsgericht Rüsselsheim, HRB 24558
 Eintragung des Handelsregisters

Alkuperäisen vaatimustenmukaisuusvakuutuksen käännös

EY-direktiivin 2006/42/EY mukainen vaatimustenmukaisuusvakuutus

Vakuutamme, että tuote:

Tuotteen kuvaus: Nosturi

Tyyppi/GM-osanumero: 13331922

on direktiivin 2006/42/EY vaatimusten mukainen.

Sovelletut tekniset standardit:

- GMN9737 : Nosturilla nostaminen
- GM 14337 : Vakiovarusteena oleva nosturi - laite-testit
- GMN5127 : Auton yhtenäisyys - nostaminen ja huollossa nostaminen
- GMW15005 : Vakiovarusteena nosturi ja varapyörä, autotesti
- ISO TS 16949 : Laadunvalvontajärjestelmät

Allekirjoittanut on valtuutettu koostamaan teknisen dokumentaation.

Rüsselsheim, 31. 1. 2014

allekirjoittanut

Hans-Peter Metzger

Johtaja, Engineering Group Chassis & Structure

Adam Opel AG

D-65423 Rüsselsheim

Törmäysvaurioiden korjaus

Maalin paksuus

Tuotantoteknisistä syistä maalin paksuus voi vaihdella välillä 50 ja 400 µm.

Tästä syystä ero maalin paksuudessa ei ole osoitus törmäysvaurion korjauksesta.

Ohjelmiston hyväksyntä

Tietyt OnStar-komponentit sisältävät libcurl- ja unzip-ohjelmiston ja muita kolmannen osapuolen ohjelmistoja. Alla on libcurl- ja unzip-ohjelmistoihin liittyviä huomautuksia ja lisenssejä,

muihin kolmannen osapuolen ohjelmistoihin liittyen katso <http://www.lg.com/global/support/open-source/index>.

Tekstin käännös on alkuperäisen tekstin alla.

libcurl

Copyright and permission notice

Copyright (c) 1996 - 2010, Daniel Stenberg, <daniel@haxx.se>.

All rights reserved.

Permission to use, copy, modify, and distribute this software for any purpose with or without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice and this permission notice appear in all copies.

The software is provided "as is", without warranty of any kind, express or implied, including but not limited to the warranties of merchantability, fitness for a particular purpose and noninfringement of third party rights. In no event shall the authors or copyright holders be liable for any claim, damages or other liability, whether in

an action of contract, tort or otherwise, arising from, out of or in connection with the software or the use or other dealings in the software.

Except as contained in this notice, the name of a copyright holder shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in this Software without prior written authorization of the copyright holder.

unzip

This is version 2005-Feb-10 of the Info-ZIP copyright and license. The definitive version of this document should be available at <ftp://ftp.info-zip.org/pub/infozip/license.html> indefinitely.

Copyright (c) 1990-2005 Info-ZIP. All rights reserved.

For the purposes of this copyright and license, "Info-ZIP" is defined as the following set of individuals:

Mark Adler, John Bush, Karl Davis, Harald Denker, Jean-Michel Dubois, Jean-loup Gailly, Hunter Goatley, Ed Gordon, Ian Gorman, Chris Herborth, Dirk Haase, Greg Hartwig, Robert

Heath, Jonathan Hudson, Paul Kienitz, David Kirschbaum, Johnny Lee, Onno van der Linden, Igor Mandrichenko, Steve P. Miller, Sergio Monesi, Keith Owens, George Petrov, Greg Roelofs, Kai Uwe Rommel, Steve Salisbury, Dave Smith, Steven M. Schweda, Christian Spieler, Cosmin Truta, Antoine Verheijen, Paul von Behren, Rich Wales, Mike White.

This software is provided "as is," without warranty of any kind, express or implied. In no event shall Info-ZIP or its contributors be held liable for any direct, indirect, incidental, special or consequential damages arising out of the use of or inability to use this software.

Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the following restrictions:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, definition, disclaimer, and this list of conditions.

2. Redistributions in binary form (compiled executables) must reproduce the above copyright notice, definition, disclaimer, and this list of conditions in documentation and/or other materials provided with the distribution. The sole exception to this condition is redistribution of a standard UnZipSFX binary (including SFXWiz) as part of a self-extracting archive; that is permitted without inclusion of this license, as long as the normal SFX banner has not been removed from the binary or disabled.
3. Altered versions--including, but not limited to, ports to new operating systems, existing ports with new graphical interfaces, and dynamic, shared, or static library versions--must be plainly marked as such and must not be misrepresented as being the original source. Such altered versions also must not be misrepresented as being Info-ZIP releases--including, but not limited to, labeling of the altered versions with the names "Info-ZIP" (or any variation

thereof, including, but not limited to, different capitalizations), "Pocket UnZip," "WiZ" or "MacZip" without the explicit permission of Info-ZIP. Such altered versions are further prohibited from misrepresentative use of the Zip-Bugs or Info-ZIP e-mail addresses or of the Info-ZIP URL(s).

4. Info-ZIP retains the right to use the names "Info-ZIP," "Zip," "UnZip," "UnZipSFX," "WiZ," "Pocket UnZip," "Pocket Zip," and "MacZip" for its own source and binary releases.

libcurl

Tekijänoikeutta ja lupaa koskeva huomautus

Copyright (c) 1996 - 2010, Daniel Stenberg, <daniel@haxx.se>.

Kaikki oikeudet pidätetään.

Täten annetaan lupa käyttää, muuttaa ja jakaa tätä ohjelmistoa mihin tahansa tarkoitukseen ilmaiseksi tai maksua vastaan edellyttäen, että yllä oleva tekijänoikeuksia koskeva huomautus ja tämä lupa ovat näkyvillä kaikissa kopioissa.

Ohjelmisto toimitetaan "sellaisena kuin se on", ilman minkäänlaista nimenomaista tai epäsuoraa takuuta, mukaan lukien rajoituksetta soveltuvuus kaupankäynnin kohteeksi, soveltuvuus tiettyyn tarkoitukseen tai kolmannen osapuolen oikeuksien loukkaamattomuus. Tekijät tai tekijänoikeuden haltijat eivät ole sopimuksen tai vahingonkorvauksen perusteella tai muulla perusteella vastuussa mistään ohjelmistoon tai sen käyttöön liittyvistä vaatimuksista, vahingoista tai muista velvoitteista.

Tekijänoikeuden haltijan nimeä ei saa käyttää tämän Ohjelman myynnin, käytön tai siihen liittyvän muun toiminnan edistämiseen pyrkivässä mainonnassa ilman tekijänoikeuden haltijan etukäteistä kirjallista lupaa.

unzip

Tämä on versio Info-ZIP:stä, 10. helmikuuta 2005, tekijänoikeus ja lisenssi. Tämän asiakirjan virallinen versio on saatavana osoitteesta <ftp://ftp.info-zip.org/pub/infozip/license.html> indefinitely.

Copyright (c) 1990-2005 Info-ZIP.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tämän tekijänoikeuden ja lisenssin osalta "Info-ZIP" tarkoittaa seuraavia henkilöitä:

Mark Adler, John Bush, Karl Davis, Harald Denker, Jean-Michel Dubois, Jean-loup Gailly, Hunter Goatley, Ed Gordon, Ian Gorman, Chris Herborth, Dirk Haase, Greg Hartwig, Robert Heath, Jonathan Hudson, Paul Kienitz, David Kirschbaum, Johnny Lee, Onno van der Linden, Igor Mandrichenko, Steve P. Miller, Sergio Monesi, Keith Owens, George Petrov, Greg Roelofs, Kai Uwe Rommel, Steve Salisbury, Dave Smith, Steven M. Schweda, Christian Spieler, Cosmin Truta, Antoine Verheijen, Paul von Behren, Rich Wales, Mike White.

Tämä ohjelmisto toimitetaan "sellaisenaan" ilman minkäänlaista takuuta, nimenomaista tai epäsuoraa. Info-ZIP tai sen avustajat eivät missään tapauksessa vastaa mistään suorista tai epäsuorista vahingoista, liitännäisvahingoista, erityisistä vahingoista tai

seurannaisvahingoista, jotka aiheutuvat tämän ohjelman käytöstä tai siitä, ettei ohjelman käyttö ole mahdollista.

Kenelle tahansa myönnetään lupa käyttää tätä ohjelmaa mihin tahansa tarkoitukseen, mukaan lukien kaupalliset sovellukset, ja muuntaa ja levittää sitä edelleen vapaasti seuraavien ehtojen mukaisesti:

1. Levitettävässä lähdekoodissa tulee olla yllä oleva tekijänoikeutta koskeva huomautus, määritelmä, vastuunrajoituslauseke ja tämä ehtoluettelo.
2. Levytykseen binaarimuodossa (kootut suoritettavat, compiled executables) tulee sisältyä yllä oleva tekijänoikeutta koskeva huomautus, määritelmä, vastuunrajoituslauseke ja tämä ehtoluettelo asiakirjoissa ja/tai muissa levitettävissä materiaaleissa. Ainoa poikkeus tähän ehtoon on vakio-tyyppisen UnZipSFX:n levitys binaarimuodossa (mukaan lukien SFXWiz) osana itsepurkautuvaa arkistoa; tämä on sallittua ilman että tämä lisenssi on mukana, edellyttäen että normaalia SFX-

tunnusta ei ole poistettu binaarimuotoisesta ohjelmasta tai poistettu käytöstä.

3. Muutetut versiot--mukaan lukien liitännät uusiin käyttöjärjestelmiin, olemassa olevat liitännät uusilla graafisilla liittymillä ja dynaamiset, jaetut tai staattiset kirjastoversiot, mutta ei näihin rajoittuen--tulee merkitä selvästi eikä niitä saa ilmoittaa harhaanjohtavasti alkuperäisiksi lähteiksi antaa vaikuttaa alkuperäiseltä lähteeltä. Tällaiset muutetut versiot eivät myöskään saa vaikuttaa Info-ZIP-julkaisuilta--mukaan lukien muutettujen versioiden merkintä nimillä "Info-ZIP" (tai jokin sen muunnelma, mukaan lukien isojen ja pienten kirjaimien muutokset, mutta ei näihin rajoittuen), "Pocket UnZip," "WiZ" tai "MacZip", mutta ei näihin rajoittuen, ilman Info-ZIPin nimenomaista lupaa. Tällaisissa muutetuissa versioissa ei myöskään saa käyttää

harhaanjohtavasti Zip-Bugseja tai Info-ZIP-sähköpostiosoitteita tai Info-ZIP URL:ejä.

4. Info-ZIP säilyttää oikeuden käyttää nimiä "Info-ZIP," "Zip," "UnZip," "UnZipSFX," "WiZ," "Pocket UnZip," "Pocket Zip," ja "MacZip" omiin lähdekoodi- ja binaarijulkaisuihinsa.

Auton tietojen merkitseminen muistiin ja tietosuoja

Tapahtumamuistit

Auton tiedontallennusyksiköt

Monet autosi elektronisista komponenteista sisältävät tiedontallennusyksikön, joka tallentaa väliaikaisesti tai pysyvästi teknisiä tietoja auton tilasta, tapahtumista ja vioista. Yleisesti nämä tekniset tiedot dokumentoivat osien, yksiköiden, järjestelmien tai ympäristön tilan:

- järjestelmän komponenttien toimintaolosuhteet (esimerkiksi täyttötasot)
- auton ja sen yksittäisten komponenttien tilaviestit (esimerkiksi pyörän kierrosluku / pyörintänopeus, hidastuminen, sivuttaiskiihtyvyys)
- tärkeiden järjestelmäkomponenttien toimintahäiriöt ja viat

- auton reaktiot määrätyissä ajotilanteissa (esimerkiksi turvatyynyn täyttyminen, auton vakaudenhallintajärjestelmän aktivoituminen)
- ympäristön olosuhteet (esimerkiksi lämpötila)

Nämä tiedot ovat yksinomaan teknisiä ja ne auttavat tunnistamaan ja korjaamaan vikoja ja optimoimaan auton toimintoja.

Näiden tietojen perusteella ei voi luoda liikkumisprofilleja, joista voisi tunnistaa ajoreitit.

Palveluita käytettäessä (esimerkiksi korjaustyöt, huoltotoimenpiteet, takuutapaukset, laadunvarmistus) palveluverkoston työntekijät (mukaan lukien valmistaja) voivat lukea nämä tekniset tiedot tiedontallennusyksiköistä erityisillä diagnoosityökaluilla. Saat tästä tarvittaessa lisätietoja näistä korjaamoista. Kun vika on korjattu, nämä tiedot poistetaan tiedontallennusyksiköstä tai niiden päälle kirjoitetaan jatkuvasti uutta tietoa.

Autoa käytettäessä saattaa syntyä tilanteita, joissa nämä muihin tietoihin (onnettomuusraportti, auton vauriot,

todistajanlausunnot jne.) liittyvät tekniset tiedot voidaan yhdistää tiettyyn henkilöön - mahdollisesti asiantuntijan avustuksella.

Asiakkaan kanssa sovitut lisätoiminnot (esimerkiksi auton paikannus hätätilanteissa) mahdollistavat tiettyjen tietojen siirtämisen autosta.

Radiotaajuinen tunnistus (RFID, Radio Frequency Identification)

RFID-tekniikkaa käytetään joissakin autoissa sellaisiin toimintoihin kuin rengaspaineiden valvonta ja sytytysjärjestelmän suojaus. Sitä käytetään myös eri mukavuuslaitteiden yhteydessä, joita ovat radiokauko-ohjaimet ovien lukitusta/lukituksen avaamista ja käynnistämistä varten sekä autotallin avaajien autossa käytettävät lähettimet. Opel-autojen RFID-tekniikka ei käytä tai tallenna henkilötietoja eikä yhdistä mihinkään muuhun henkilötietoja sisältävään Opel-järjestelmään.

Hakemisto

A

Ajaminen.....	124
Ajonestin	26, 88
Ajovalojen kantaman säätö	107
Ajovalot.....	106
Ajovalot ajettaessa ulkomailla ..	108
Akun purkautumisen esto	113
Alustanohjausjärjestelmät.....	137
Autokohtaiset tiedot	3
Autolle tehtävät tarkastukset.....	163
Automaattinen häikäisy esto	28
Automaattinen lukitus	23
Automatisoitu käsivaihteisto.....	131
Auton akku	166
Auton hallinta	124
Auton hinaaminen	202
Auton lukituksen avaaminen	6
Auton mitat	221
Auton nosturi.....	181
Auton paino	220
Auton poistaminen käytöstä.....	162
Auton romutus ja kierrätys	162
Auton räätälöinti	98
Auton tietojen merkitseminen muistiin ja tietosuojaa.....	230
Auton tunnistenumero	212
Auton turvalukitus.....	25
Auton työkalut.....	181
Auton viestit	95
Autopassi	20

Autorikko.....	202
Autostop.....	127
Autotiedot.....	214
Avaimet	19
Avaimet, lukot.....	19
Avain, tallennetut asetukset.....	21

B

Bensiinimoottorien polttoaine	154
------------------------------------	-----

E

Elektroninen ajonvakautusjärjestelmä.....	138
Elektroninen ajonvakautusjärjestelmä ja luistonestojärjestelmä.....	87
Elektroninen ajonvakautusjärjestelmä pois päältä.....	87
Elektroninen ilmastointiautomaatiikka.....	117
Elektroniset ajo-ohjelmat	134
Ensiapu.....	67
Ensiapupakkaus	67
Esteiden havaitsemisjärjestelmät.....	143
Etuisuimet.....	33
Etusuuntavilkut	171
Etusäilytyslokero.....	52
Etuturvatyynyjen järjestelmä	42

F		J			
Flex-Fix-järjestelmä.....	53	Jarru- ja kytkinjärjestelmä	86	Kuljettajan apujärjestelmät.....	140
G		Jarru- ja kytkinneste.....	210	Kuljettajan tietokeskus.....	89
Graafinen infonäyttö.....	95	Jarruneste	166	Kuolleen kulman varoitus.....	152
H		Jarrut	135, 166	Kupera muoto	27
Hallintalaitteet.....	71	Jarrutusapu	136	Kuviourien syvyys	188
Halogeeniajovalot	168	Johdanto	3	Kylkisuuntavilkut	175
Huolla auto pian	86	Jäähdytysneste ja pakkasneste.	210	Käsiikäyttöinen häikäisyn esto	28
Huolto	123	K		Käsinelokero	51
Huollonäyttö	81	Katalysaattori	130	Käsinikäyttötila	134
Huoltotiedot	209	Kattokuorma.....	68	Käsvaihteisto	131
Huurtuneet lamppujen suojukset	109	Kattoluukku	30	Käynnistys apukaapeleilla	200
Häikäisysuojat	30	Kattoteline	67	Käynnistäminen ja toiminta.....	125
I		Kaukovalot	88, 107	Kääntyvät peilit	27
Ikkunat.....	28	Kaukovalovilkku	107	L	
Ilmaisimet.....	79	Kaupunkitila.....	139	Lastaustietoa	68
Ilmanotto	122	Kello	75	Lasten ISOFIX-turvajärjestelmät .	50
Ilmastointi	15	Keskitason näyttö.....	89	Lastenistuimen asennuspaikat	47
Ilmastointijärjestelmät.....	114	Keskuslukitusjärjestelmä	21	Lasten turvaistuimet.....	45
Ilmastointilaitte	115	Kierroslukumittari	79	Lasten turvajärjestelmät	45
Ilmastointilaitteen säännöllinen		Kiinnityssilmukat	66	Latausjärjestelmä	85
käyttö	123	Kiinteät tuuletussuulakkeet	122	Liikkeellelähtö	16
Induktiivinen lataus.....	77	Kojelaudan osat	10	Lisävarusteet ja autoon tehty	
Info-näytöt.....	89	Kojelaudan sulakerasia	180	muutokset	161
Istuimen asento	33	Kojelaudan valaistuksen säätö ..	110	Luistonestojärjestelmä	137
Istuimen kääntäminen eteen	35	Kojelaudan valaistus	177	Lukkiutumaton jarrujärjestelmä .	135
Istuimen lämmitys.....	37	Kolmipisteturvavyö	38	Lukkiutumaton jarrujärjestelmä	
Istuimen säätö	7, 34	Konepelti	163	(ABS)	86
		Koodi.....	95	Lumiketjut	189
				Lämmitettävä ohjauspyörä	71

Lämmitys	37
Lämmitys- ja tuuletusjärjestelmä	114

M

Matkamittari	79
Matkustamon ilmansuodatin	122
Merkkivalot	82
Mittaristo	79
Mittarit	79
Moottorin jäähdytysneste	165
Moottorin jäähdytysnesteen lämpömittari	81
Moottorin käynnistäminen	126, 132
Moottorin pakokaasu	130
Moottorin tiedot	217
Moottorin tunniste	213
Moottorin öljynpaine	88
Moottoritilan sulakerasia	178
Moottoriöljy	164, 210, 214
Mukinpitimet	51
Murtohälytinsijainti	25
Murtosuojauslukitus	25
Mäkilähtöapu	136

N

Neste- ja voiteluainesuositukset	210, 214
Nopeusmittari	79
Nopeusrajoitin	142

O

Ohjaus	125
Ohjauspyörän kauko-ohjaus	71
Ohjauspyörän säätö	9, 71
Ohjaustehostin	87
Ohjelmiston hyväksyntä	226
OnStar	102
Osamatkamittari	79
Ovet	24
Ovi auki	89

P

Panoraamakatto	31
Pariston jännite	98
Peilien lämmitys	27
Peilin säätö	8
Peruutusvalot	109
Pesulaitteen neste	165
Poistumisvalot	112
Polkimen käyttö	86
Polkupyöräteline	53
Polttimon vaihto	168
Polttoaine	154
Polttoaineenkulutus – CO ₂ - päästöt	159
Polttoaineensyötön katkaisu moottorijarrutuksessa	127
Polttoaineen valintapainike	80
Polttoainemittari	80
Polttoaine nestekaasukäytössä	154

Polttoaine vähissä	88
Pysäköinti	18, 129
Pysäköintitutka	143
Pyyhin- ja pesulaitteistot	14
Pyyhkimen sulan vaihto	168
Pyörän vaihto	193
Päiväajovalot	108
Pääntuen säätö	8
Pääntuet	32
Pölykapselit	189

R

Radiokauko-ohjain	20
Radiotaajuinen tunnistus (RFID, Radio Frequency Identification)	230
Rekisterikilven valo	176
Rengas- ja vannekoon muuttaminen	188
Rengasmerkinnät	183
Rengaspaine	183
Rengaspaineet	223
Rengaspaineiden valvontajärjestelmä	87, 185
Rengasrikko	193
Renkaankorjaussarja	189

S

Savukkeensytytin	78
Seisontajarru	135, 136
Seisontavalot	109

Sisätaustapeilit.....	28
Sisätilojen hoito	207
Sisävalot.....	110, 177
Sisääntulovalot	112
Sivuturvatyynyjen järjestelmä	43
Sivuvalot.....	106
Stop-Start-järjestelmä.....	127
Sulakkeet	177
Suorituskyky	219
Suunta- ja kaistanvaihtovilkut	108
Suuntavilkku	84
Symbolit	4
Sähköjärjestelmä.....	177
Sähkötoiminen säätö	27
Sähkötoimiset ikkunat	28
Säilytyslokerot.....	51
Säilytystilat.....	51
Säädettävät tuuletussuulakkeet	122

T

Takakuljetusjärjestelmä.....	53
Takalasin lämmitys	30
Takalasin pyyhin/pesulaite	74
Takasumuvalo	88
Takasumuvalot	109
Takasäilytystila.....	63
Takavalot	172
Tallennetut asetukset.....	21
Talvirenkaat	183
Tankkaaminen	156

Tapahtumamuistit.....	230
Tavaratila	24, 62
Tavaratilan lattian suojalevy	65
Tavaratilan suoja	64
Toimintavian merkkivalo	86
Toisen ajoneuvon hinaaminen . .	203
Top-Tether-kiinnityssilmukat	50
Tuhkakupit	78
Turvatyynyjen poiskytkentä	44
Turvatyynyjärjestelmä	39
Turvatyynyn poistaminen	
käytöstä	85
Turvatyynyn tarra.....	39
Turvatyynyt ja turvavyönkiristimet	85
Turvatyynyverhojen järjestelmä ...	44
Turvavyö	8
Turvavyömuistutin	84
Turvavyöt	37
Tuuletus.....	114
Tuuletussuulakkeet.....	122
Tuulilasi.....	28
Tuulilasin pyyhin-/pesulaite	72
Tyypikilpi	213
Työkalut	181
Tämän käsikirjan käyttö	3
Täyttötilavuudet	222
Töiden tekeminen	163
Törmäysvaurioiden korjaus.....	226

U

Ulkoasun hoito.....	204
Ulkolämpötila	74
Ulkopeilit.....	27
Ulkopinnan hoito	204
Ulkopuoliset valot.....	106
Ulkovalot	12, 88
Ultraäänipysäköintitutka	87, 143
Uuden auton totutuskäyttö	125

V

Vaara, Varoitus ja Huomio	4
Vaatimustenmukaisuusvakuutus	224
Vaihteisto	16
Vaihteistonäyttö	132
Vaihto ylös.....	87
Vakionopeussäädin	89, 140
Valintavipu	133
Valoautomaatiikka	107
Valokytkin	106
Vanteet ja renkaat	183
Varapyörä	196
Varoituskolmio	66
Varoitusvalot.....	79
Varoitusvilkut	108
Varoitusäänet	97
Verhoilu.....	207
Vetäminen.....	202
Viivästetty virran katkaisu.....	125
Vika	135

Virtalukon asennot	125
Virtapistokkeet	77
Vyöt.....	37
Värillinen infonäyttö.....	94

Y

Ylätason näyttö.....	89
----------------------	----

Ä

Äänitorvi	13, 72
-----------------	--------

Ö

Öljy, moottori.....	210, 214
---------------------	----------

www.opel.com

Copyright by ADAM OPEL AG, Rüsselsheim, Germany.

Tässä julkaisussa olevat tiedot vastaavat tilannetta alla mainittuna painatuksen ajankohtana. Adam Opel AG pidättää itselleen oikeuden autojen tekniikkaa, varustelua ja muotoilua koskeviin muutoksiin suhteessa tämän julkaisun tietoihin ja kuviin, sekä myös julkaisun sisällön muutoksiin.

Painos: tammikuu 2016, ADAM OPEL AG, Rüsselsheim.

Painettu ilman klooria valkaistulle paperille.

KTA-2744/9-fi

01/2016

