



BETJENINGSVEJLEDNING



Infotainment Swing



5E0012738DF

Forord

Denne betjeningsvejledning gælder for infotainmentsystemet Swing (efterfølgende kun kaldt system).

Læs venligst denne betjeningsvejledning nøje igennem, da det er en forudsætning for korrekt anvendelse af systemet, at den fremgangsmåde, som er beskrevet i denne vejledning, følges.



5E0012738DF

Indholdsfortegnelse

Vigtige informationer vedr. denne betjeningsvejledning	3
Forklaringer	4

Benyttede forkortelser

Indledende informationer

Vigtige anvisninger	6
Oversigt over systemet	6

Betjening af systemet og systemindstillinger

Betjening af systemet	8
-----------------------------	---

Systemindstillinger

Menuen Setup	10
--------------------	----

Radio

Betjening	12
Indstillinger	15

Medier

Betjening	16
Audiokilder	19

Telefon

Indledende informationer	22
Parring og forbindelse	24
Telefonfunktioner	26

Bilsystemer

CAR - bilindstillinger	30
Indstilling af varmeanlæg og køleanlæg	34

Stikordsregister

Vigtige informationer vedr. denne betjeningsvejledning

Denne betjeningsvejledning gælder for forskellige varianter af infotainmentsystemet Swing (efterfølgende kun kaldt system). Systemet kan, afhængigt af den konkrete bilmodel, det er monteret i, afvige i udseende og placering af betjeningsselementerne.

I denne betjeningsvejledning bliver der beskrevet mange forskellige **systemfunktioner**, uden at disse bliver kendetegnet som ekstraudstyr, modelvariant eller markedsafhængigt udstyr. Det betyder, at systemet i din bil **ikke indeholder alle de funktioner**, der er beskrevet i denne betjeningsvejledning.

Hvis bilen fx ikke er udstyret med soundsystemet fra fabrikken, vises menu-punkterne **ŠKODA Surround** und **Virtual Subwoofer** ikke i menuen for lydindstillingen.

Om nogle af de funktioner, der beskrives i denne betjeningsvejledning, er til rådighed, afhænger af typen af de eksterne apparater (fx telefon og musikafspillere).

Du kan finde informationer om eksterne apparaters kompatibilitet på ŠKODA internetsiden <http://infotainment.skoda-auto.com>.

Billederne i denne betjeningsvejledning er kun til illustration. Billederne kan i uvæsentlige detaljer afvige fra din bil. De er kun ment som generel information.

ŠKODA AUTO a.s. arbejder konstant på at videreudvikle alle biler. Vi forbeholder os derfor til enhver tid ret til ændringer, hvad angår bilernes form, udstyr og teknik. Informationerne, der fremgår af denne betjeningsvejledning, er baseret på de informationer, der forelå ved redaktionens afslutning.

Der kan ikke rejses krav ud fra tekniske oplysninger, billeder og informationer i denne betjeningsvejledning.

Overensstemmelseserklæring

ŠKODA AUTO a.s. erklærer hermed, at ŠKODA infotainmentsystemerne er i overensstemmelse med de grundlæggende krav og øvrige bestemmelser i direktiv 1999/5/EF vedr. radioer og telekommunikationsudstyr.

Gælder for Nigeria: ŠKODA AUTO a.s. erklærer hermed, at tilslutning samt anvendelse af dette kommunikationsudstyr er bevillet af den nigerianske kommunikationskommission.

Forklaringer

Betjeningsvejledningens opbygning

Betjeningsvejledningen er opbygget hierarkisk og inddelt på følgende måde:

- **Hovedkapitel** (fx Indledende informationer) – overskriften på hovedkapitlet fremgår altid nederst på siden til højre.
- **Kapitel** (fx Systemoversigt)
 -  **Indledning til emnet** – moduloversigt inden for kapitlet, indledende informationer vedr. kapitelindholdet og eventuelt anvisninger, der gælder for hele kapitlet
 - **Modul** (fx Tilslutning og afbrydelse af system)

Tekstanvisninger

Anvisning	Betydning
Tryk	Kort tryk på knappen inden for 1 sek.
Hold	Langt tryk på knappen fra 2 til 5 sek.

Tekstsymboler

Symbol	Betydning
	Henvi sning til det indledende modul til et kapitel med vigtige informationer og sikkerhedsanvisninger
	Fortsættelse af modul på næste side
	Registreret varemærke
	
	Markering af næste betjeningsstrin
	Det tekstsymbol, der anvendes for den højre drejeregulator

PAS PÅ

Tekster med dette symbol gør opmærksom på **alvorlig fare for ulykker, kvæstelser eller livsfare**.

FORSIGTIG

Tekster med dette symbol gør opmærksom på risikoen for beskadigelse af bilen, eller at nogle af bilens systemer muligvis ikke fungerer.

Anvisning

Tekster med dette symbol indeholder yderligere informationer.

Informationssøgning

Vi anbefaler, at du anvender **stikordsregistret** i slutningen af betjeningsvejledningen, når du skal søge efter informationer i betjeningsvejledningen.

Benyttede forkortelser

Forkortelse	Betydning
A2DP	En Bluetooth®-profil til ensidig overførsel af audiodata
ACC	Automatisk afstandsregulering
AF	Alternative frekvenser for den aktuelle radiostation
AM	Betegnelse for radiofrekvensområdet
ASR	Hjulspindsregulering af de trækkende hjul
AVRCP	En foreskrevet Bluetooth®-profil til betjening af de multimediefunktioner, der er forbundet med overførsel af lydfiler
BT	Bluetooth® - trådløs kommunikation til modtagelse og afsendelse af mundtlige og skriftlige data
DAB	Digital radiomodtagelse
DRM	Et system til overvågning eller begrænsning af anvendelsen af indholdet på digitale medier
DTMF	Et tonevalg under telefonkommunikationen
ESC	Stabilitetskontrol
FM	Betegnelse for radiofrekvensområdet
HFP	En Bluetooth®-profil til kommunikationen mellem en mobiltelefon og infotainment
Id3-tag	En ekstra oplysning i forbindelse med en musikfil, der muliggør visningen af kunstnernavnet, titlen, albumnavnet og lignende
mp3	Komprimeret audioformat
MTP	En kommunikationsprotokol til en dataenhed
PIN	Personligt identifikationsnummer
PTY	Type af radioprogram
RDS	Et system til overførsel af ekstrainformationer i forbindelse med radiomodtagelse i FM-området
SIM-kort	Kort til identifikation af mobilnetdeltageren
TP	Registrering af en station med trafikmeldinger
USB MSC	En softwareprofil til overførsel af filer mellem to apparater (nogle gange kaldt UMS)

Forkortelse	Betydning
VBR	Variabel bitrate i forbindelse med filer med datakomprimering
VIN	Bilens stelnummer
wma	Komprimeret audioformat

Indledende informationer

Vigtige anvisninger

Indledning til emnet

I dette kapitel finder du informationer om følgende emner:

Komponentbeskyttelse _____ 6

! PAS PÅ

- Din opmærksomhed skal først og fremmest være rettet mod kørslen! Som fører af bilen har du det fulde ansvar for at køre bilen.
- Brug kun systemet på en sådan måde, at du altid har fuld kontrol over bilen i trafikken – der er fare for ulykke!
- Indstil lydstyrken, så du altid kan høre akustiske signaler udefra, fx udrykningssirener fra biler med forkørselsret som fx politibiler, ambulancer og brandbiler.
- En for højt indstillet lydstyrke kan forårsage høreskader!

Komponentbeskyttelse

Læs og følg først ! på side 6.

Nogle elektroniske styreenheder er udstyret med en komponentbeskyttelse, der anvendes som beskyttelsesmekanisme i tilfælde af eksempelvis tyveri af styreenheder.

Når komponentbeskyttelsen er aktiveret, vises følgende meddelelse på skærmen **Komponentbeskyttelse: System p.t. kun tilgængeligt i begrænset omfang. Tilslut tænding.**

Hvis komponentbeskyttelsen ikke deaktiveres, efter at tændingen er tilsluttet, bedes du henvende dig til en ŠKODA partner.

Oversigt over systemet

Indledning til emnet

I dette kapitel finder du informationer om følgende emner:

Beskrivelse af systemet _____ 6

Berøringsskærm _____ 7

Tilslutning/afbrydelse af systemet _____ 7

Indstilling af lydstyrke _____ 7

Dette kapitel omhandler systemet, tilslutning/afbrydelse af systemet samt indstilling af lydstyrken.

Beskrivelse af systemet

Systemet kan, afhængigt af den konkrete bilmodel, det er monteret i, afvige i udseende og placering af betjeningselementerne.

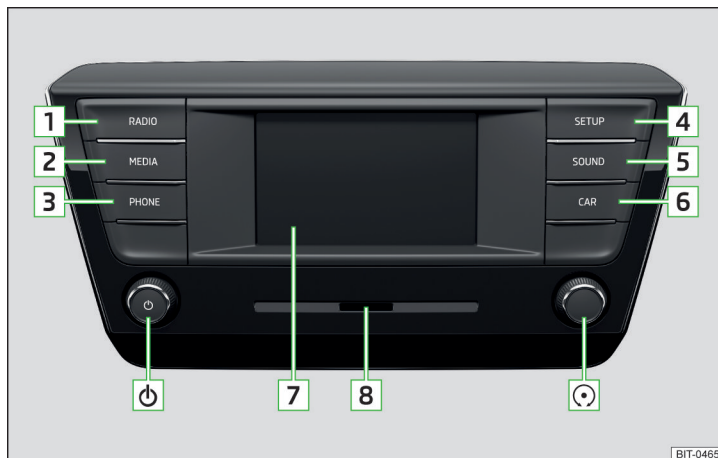


Fig. 1 Oversigt over systemet

Drejeregulator til tilslutning/afbrydelse af systemet, indstilling af lydstyrken

Drejeregulator til opkald og bekræftelser

1 RADIO – menuen **Radio** » Side 12

2 MEDIA – menuen **Medier** » Side 16

3 Afhængigt af udstyr

> MUTE – afbrydelse af lyd

> PHONE – menuen **Telefon** » Side 22

4 SETUP – systemindstillinger » Side 10

- 5  – lydindstillinger » Side 10
- 6  – bilsystemernes indstillinger » Side 30
- 7 Berøringsskærm » Side 8
- 8 Sd-kortåbning » Side 19

Berøringsskærm

Systemet er udstyret med en berøringsskærm, der kan betjenes ved hjælp af et let tryk med fingeren på skærmoverfladen.

Du kan indstille skærmens lysstyrke » Side 10.

! FORSIGTIG

- Skærmen skal kun betjenes med et let tryk med fingeren. Hvis der trykkes for hårdt, er der risiko for, at skærmen bliver beskadiget!
- For at beskytte skærmen kan du anvende en egnet beskyttelsesfolie til berøringsskærme, som ikke forringer berøringsskærmens funktion.
- Du kan fjerne snavs på skærmen med en blød klud og eventuelt med hus-holdningssprit.

Tilslutning/afbrydelse af systemet

Manuel tilslutning/afbrydelse

- Tryk på  for at tilslutte eller afbryde systemet.

Automatisk tilslutning af systemet

Hvis systemet ikke blev afbrudt med regulatoren , inden tændingen blev afbrudt, tilsluttes det automatisk, når tændingen tilsluttes.

Automatisk afbrydelse af systemet

Når systemet er tilsluttet, og bilnøglen tages ud af tændingslåsen, afbrydes systemet automatisk.

Hvis bilen er udstyret med startknap, afbrydes systemet automatisk, når motoren er blevet standset og førerdøren åbnet.

Når tændingen er afbrudt, afbrydes systemet automatisk efter ca. 30 min.

Systemet kan under visse omstændigheder afbrydes automatisk. Systemet informerer om dette i nogle sekunder ved hjælp af en tekstmeddelelse på systemets skærm.

- **Advarsel: lavt batteriniveau. Start motoren, eller sluk infotainmentsystemet.** – bilens batteri er svagt. Det anbefales at afbryde systemet eller at starte motoren.
- **12-volts-batteri næsten fladt. Infotainmentsystem slukkes.** – bilens batteri er afladet, systemet afbrydes.
- **Driftstemperatur ikke overholdt. Infotainmentsystem slukkes.** – temperaturen i systemet er for lav eller for høj, systemet afbrydes.

Indstilling af lydstyrke

Alle ændringer af lydstyrken vises på skærmen.

Højere lydstyrke

- Drej regulatoren  mod højre.

Lavere lydstyrke

- Drej regulatoren  mod venstre.

Mute-funktion

- Tryk på knappen , eller drej regulatoren  mod venstre, og indstil lydstyrken til 0.

Når lyden er afbrudt, vises følgende symbol på skærmen: .

Hvis der blev afspillet lyd på det tidspunkt, hvor lyden blev afbrudt i menuen **Medier**, afbrydes afspilningen (pause)¹⁾.

! FORSIGTIG

En for højt indstillet lydstyrke kan medføre lydresonans i bilen og i visse tilfælde til beskadigelse af højttalerne.

¹⁾ Gælder ikke for AUX

Betjening af systemet og systemindstillinger

Betjening af systemet

Indledning til emnet

I dette kapitel finder du informationer om følgende emner:

Betjeningsprincipper	8
Alfanumerisk tastatur	9

Dette kapitel omhandler berøringsskærmen og dens betjening.

Anvisning

Afhængigt af bilens udstyr kan systemet også betjenes med betjeningsarmen eller med knapperne på multifunktionsrattet. Yderligere informationer » *Instruktionsbog*

Betjeningsprincipper

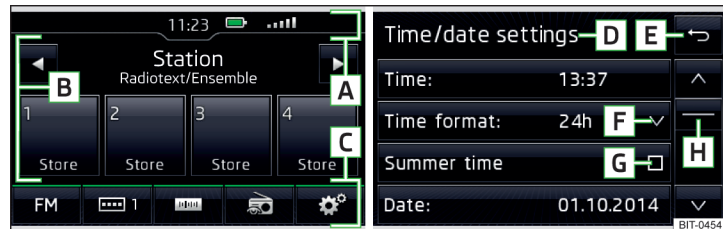


Fig. 2 Skærmområder / Skærbillede

Beskrivelse af visning på skærmen

- A** Statuslinje
- B** Informationer og betjening af den aktuelle menu
- C** Den aktuelle menus funktionsknapper
- D** Den aktuelle menus betegnelse
- E** Tilbage til den overordnede menu
- F** Åbning af en undermenu til menupunktet med pop op-vinduet v

- G** Menupunkt med tjekboks ☐ / ☒
- H** Scrollknap – position og bevægelse i menuen (bevægelse er mulig ved at bevæge scrollknappen nedad/opad med fingeren eller ved at trykke på knappen v/ ^ eller ved at dreje regulatoren ⌚ mod venstre/højre).

Statuslinje

I nogle menuer er der en statuslinje med angivelser af klokkeslæt og udetemperatur samt yderligere informationer i det øverste skærmområde.

Funktionsknapper

De skærmområder, der kan kalde en funktion eller menu frem, kaldes **funktionsknapper**.

Hvid skrift – knappen er aktiv og kan dermed vælges.

Grå skrift – knappen er inaktiv og kan dermed ikke vælges.

Grøn kant – aktuelt valgt knap

Valg af menu/menupunkt/funktion

- › Ved at trykke på knappen v/ ^.
- › Ved at dreje på regulatoren ⌚.

Bekræftelse af menu/menupunkt/funktion

- › Ved at berøre funktionsknappen med fingeren
- › Ved at trykke på regulatoren ⌚

Åbning af en funktions undermenu

- › Når du trykker på funktionsknappen v, åbnes et pop op-vindue med en funktionsmenu.

Tilbage til den overordnede menu

- › Ved at trykke på funktionsknappen ⬅
- › Ved at berøre skærmen med fingeren uden for pop op-vinduet
- › Ved at trykke på den pågældende knap ved siden af skærmen (fx i menuen Medier ved at trykke på knappen MEDIA)

Aktivering/deaktivering af funktion med tjekboks

- › ☒ – funktionen er aktiveret.
- › ☐ – funktionen er deaktiveret.

Valg af menupunkt/funktionsværdi

- › ⌚ – valgt menupunkt/funktionsværdi
- › ○ – fravalgt menupunkt/funktionsværdi

Indstilling af værdi

- Ved at trykke på funktionsknappen med et af følgende symboler: √, ∧, <, >, -, +.
- Ved at berøre skalaen eller bevæge fingeren hen over skalaen
- Ved at dreje på regulatoren (◀▶).

Alfanumerisk tastatur



Fig. 3
Eksempel på tastaturvisning

Det alfanumeriske tastatur anvendes til indtastning af tegn eller til at søge efter registreringer i systemets hukommelse.

Systemet giver mulighed for at vælge tastaturvisningen i alfabetisk rækkefølge (ABC) eller som QWERTY-system » Side 11, *Indstilling af tastaturobygning*.

Beskrivelse af alfanumerisk tastatur

- A** Linje til indtastning
- B** Kontekstafhængigt:
 - ↕ – skift til store bogstaver
 - \$@# – skift til specialtegn
 - 123 – skift til tal
- C** Kontekstafhængigt:
 - 123 – skift til tal
 - ABC – skift til latinske bogstaver
 - AGB – skift til kyrilliske bogstaver
- D** Kontekstafhængigt:
 - OK – bekræftelse af indtastede tegn
 - ∴ – visning af fundne registreringer (antallet af fundne registreringer vises i knappen)
- ↩ Tilbage til den overordnede menu
- ✕ Sletning af indtastede tegn
- ∧ Ved at holde vises varianterne for det pågældende bogstav.

- 🔄 Skift mellem tastaturer med specifikke tegn fra de valgte sprog (tastatursprogene symboliseres med et flag i knappen) » Side 11, *Indstilling af yderligere tastatursprog*
- Indtastning af mellemrum
- < Forskydelse af cursoren mod venstre inden for linjen
- > Forskydelse af cursoren mod højre inden for linjen

Søgning

Mens du indtaster tegn, søges der efter registreringer, der passer.

Den kontakt, du søger (fx en telefonkontakt), skal indtastes inklusive specialtegn (accenttegn).

Når du trykker på funktionsknappen ∴, åbnes en liste med de registreringer, der passer. Hvis der findes fem registreringer eller færre end fem registreringer, bliver der automatisk åbnet en liste med de registreringer, der er fundet.

Systemindstillinger

Menuen Setup

Indledning til emnet

I dette kapitel finder du informationer om følgende emner:

Lydindstillinger	10
Skærmindstillinger	10
Visninger for klokkeslæt og dato	10
Indstilling af systemsprog	10
Indstilling af tastaturobygning	11
Indstilling af yderligere tastatursprog	11
Indstilling af måleenheder	11
Sikker fjernelse af datakilde	11
Tilbagestilling til fabriksindstillinger	11
Bluetooth®-indstillinger	11
Systeminformationer	11

Dette kapitel omhandler systemets indstillinger.

Lydindstillinger

Omfanget af den efterfølgende menu afhænger af udstyret inklusive soundsystemet i bilen.

➤ Tryk på knappen **[SOUND]**.

- **Lydstyrke** – indstilling af lydstyrke
 - **Maksimal startlydstyrke** – indstilling af maksimal lydstyrke efter tilslutning af systemet
 - **Meldinger** – indstilling af lydstyrke for trafikmeldinger (TP)
 - **Lydstyrketilpasn. (GALA)** – lydstyrkeforøgelse ved hastighedsforøgelse
 - **Entertain.-sænkning** – reducere af audiolydstyrke (fx radioens lydstyrke) ved aktiveret parkeringshjælp
 - **AUX-lydstyrke** – indstilling af lydstyrke for et apparat tilsluttet via AUX

- **BT-audio** – indstilling af lydstyrke for et apparat tilsluttet via Bluetooth®-audioprofil
- **iPod** – indstilling af lydstyrke for tilsluttet iPod
- **Balance - fader** – indstilling af lydstyrkeforholdet mellem venstre og højre side, foran og bagi *
- **Bas - midi - diskant** – indstilling af equalizer
- **ŠKODA Surround** – aktivering/deaktivering af rumklang
- **Virtual Subwoofer** – tilslutning/afbrydelse af virtuel bashøjttaler
- **Bekræftelsessignal** – aktivering/deaktivering af bekræftelsessignalet, når skærmen berøres

Skærmindstillinger

➤ Tryk på knappen **[SETUP]** → **Skærm**.

- **Skærm fra (om 10 sek.)** – aktivering/deaktivering af automatisk slukning af skærm¹⁾
- **Lysstyrke** – indstilling af skærmens lysstyrke
- **Bekræftelsessignal** – aktivering/deaktivering af akustisk signal, når skærmen berøres
- **Vis klokkeslæt ved standby** – visning af klokkeslæt og dato på skærmen, når tændingen er tilsluttet, og systemet er afbrudt

Visninger for klokkeslæt og dato

➤ Tryk på knappen **[SETUP]** → **Tid og dato**.

- **Tid** – tidsindstillinger
- **Tidsformat** – indstilling af tidsformat
- **Sommertid** – aktivering/deaktivering af sommertid
- **Dato** – datoindstillinger
- **Datoformat** – indstilling af datoformat

i Anvisning

I forbindelse med modellen Yeti skal tids- og datoindstillinger udføres via MAXI DOT-displayet. Se » *instruktionsbogen*.

Indstilling af systemsprog

➤ Tryk på knappen **[MENU]** → **Sprog/Language**.

¹⁾ Systemet slukker skærbilledet, hvis skærmen ikke berøres i over 10 sek., eller der ikke trykkes/drejes på nogen af knapperne.

Der bliver vist en menu med sprog:

i Anvisning

I forbindelse med modellen Yeti skal systemsproget indstilles via MAXI DOT-displayet. Se » *instruktionsbogen*.

Indstilling af tastaturobygning

➤ Tryk på knappen **SETUP** → **Tastatur**.

- **Alfabet** – placering af tastaturets tegn i alfabetisk rækkefølge
- **QWERTY** – placering af tastaturets tegn i henhold til QWERTY-systemet

Indstilling af yderligere tastatursprog

➤ Tryk på knappen **SETUP** → **Yderligere tastatursprog**.

I denne menu kan du tilføje et tastatursprogsæt, så du har mulighed for at indtaste tegn fra et andet sprog end det, der er indstillet på det pågældende tidspunkt (funktionsknappen .

Indstilling af måleenheder

➤ Tryk på knappen **SETUP** → **Enheder**.

- **Afstand**: – afstandsenheder
- **Hastighed**: – hastighedsenheder
- **Temperatur**: – temperaturenheder
- **Volumen**: – volumenenheder
- **Forbrug**: – enheder for brændstofforbrug
- **CNG-forbrug**: – CNG-forbrugsenheder
- **Tryk**: – trykenheder for dæktryk

Sikker fjernelse af datakilde

➤ Tryk på knappen **SETUP** → **Fjern sd-kort sikkert**.

På skærmen vises **Vent...** → **Sd-kortet kan tages ud**.

➤ Tryk på det isatte sd-kort.

Sd-kortet skubbes ud, så du kan tage det ud.

Eller

➤ tryk på knappen **SETUP** → **Sikker fjernelse af USB**.

På skærmen bliver **Vent...** → **USB-apparat kan fjernes**. vist.

➤ Træk audiokilden ud af den pågældende USB-indgang.

Tilbagestilling til fabriksindstillinger

➤ Tryk på knappen **SETUP** → **Fabriksindstillinger**.

I denne menu kan enkelte indstillinger eller alle indstillinger gendannes samtidig.

Bluetooth®-indstillinger

➤ Tryk på knappen **SETUP** → **Bluetooth**.

- **Bluetooth** – aktivering/deaktivering af Bluetooth®-funktionen
- **Synlighed**: – aktivering/deaktivering af Bluetooth®-enhedens synlighed for andre apparater
- **Fornavn** – ændring af systemets navn
- **Forbundne enh.** – visning af listen over parrede Bluetooth®-apparater
- **Søg efter apparater** – søgning efter tilgængelige apparater
- **BT-audio (A2DP/AVRCP)** – aktivering/deaktivering af mulighed for tilslutning af et audioapparat (fx mp3-afspiller og tablet)

Systeminformationer

➤ Tryk på knappen **SETUP** → **Systeminformationer**.

- **Opdater software** – softwareopdatering (fx Bluetooth®)
- **Bluetooth: ...** – versionsnummer for Bluetooth®-software
- **Kompon.nr. system: ...** – systemets komponentnummer
- **Hardware: ...** – versionen på den anvendte hardware
- **Software: ...** – versionen på den anvendte software

Du kan finde informationer om tilgængelige softwareopdateringer på ŠKODA internetsiden <http://infotainment.skoda-auto.com>.

Radio

Betjening

Indledning til emnet

I dette kapitel finder du informationer om følgende emner:

Hovedmenu	12
Valg af frekvensområde	12
Liste over tilgængelige stationer	13
Valg af og søgning efter tilgængelige stationer	13
Lagring af foretrukken station	14
Stationslogoer	14
Trafikmeldinger	14

Med systemet har du mulighed for analog radiomodtagelse i FM- og AM-frekvensområderne samt digital radiomodtagelse DAB.

! FORSIGTIG

- I biler med rudeantenner må du ikke sætte folier eller mærkater med metal-lag på ruderne, da det kan medføre forstyrrelser i modtagelsen.
- Parkeringshuse, tunneler, højhuse og bjerge kan forstyrre radiosignalet, så det helt kan svigte.

Hovedmenu



Fig. 4
Hovedmenu

! Læs og følg først ! på side 12.

Visning af hovedmenu

➤ Tryk på knappen **RADIO**.

Hovedmenu - informationer og funktionsknapper » Fig. 4

- A** Den valgte station (betegnelse eller frekvens)
 - B** Radiotekst (AM, FM)/betegnelse for gruppe (DAB)
 - C** Stationsknapper til foretrukne stationer
 - D** Valg af frekvensområde (FM/AM/DAB)
 - E** Valg af hukommelsesgruppe for favoritstationerne i det valgte frekvensområde (fx FM1, FM2, FM3)
- ◀▶ Skift mellem stationer
- Manuel/halvautomatisk stationssøgning
- Radiotekst
- Indstillinger i menuen **Radio**

Informationssymboler i statuslinjen

Symbol	Betydning
TP	Station med trafikmeldinger
no TP	Trafikmeldingssignalet er ikke til rådighed, eller den valgte station er ikke en station med trafikmeldinger.
✂	Signal er ikke til rådighed (DAB).
RDS OFF	RDS-funktionen er deaktiveret (FM).
AF OFF	Alternativfrekvensen AF er deaktiveret (FM).

Hvis der sker et gennemgående skift af et vist stationsnavn, er det muligt at låse den aktuelle tekst ved at holde en finger på skærmen i området ved stationsnavnet. Stationsnavnet vises fuldstændigt, hvis du holder en finger i området ved stationsnavnet igen.

Valg af frekvensområde

! Læs og følg først ! på side 12.

➤ Tryk på knappen **RADIO** flere gange.

eller

➤ tryk på funktionsknappen **D** » Fig. 4 på side 12, og vælg det ønskede område.

Liste over tilgængelige stationer



Fig. 5 Eksempel på liste over tilgængelige FM-/DAB-stationer

📖 Læs og følg først **!** på side 12.

Stationerne i det aktuelt valgte frekvensområde står på **listen over tilgængelige stationer**.

Opdatering af stationsliste

Stationslisten i FM-området bliver gennemgående opdateret automatisk.

I AM- og DAB-området skal du gennemføre en manuel opdatering ved at trykke på funktionsknappen » Fig. 5.

Visning af stationsliste

➤ Drej på regulatoren i hovedmenuen **Radio**.

Informationssymboler

- ★ Stationer, der er gemt på en stationsknap
- Aktuelt afspillet station
- TP Station med trafikmeldinger
- fx Det sendte programs type (FM og DAB)
- R2 (fx) Regionaludsendelsens type (FM)
- Der kan ikke modtages stationer (DAB).
- Der er forstyrrelser ved modtagelse af stationer (DAB).

PTY-filter

Stationsvisningen i stationslisten FM¹⁾ og DAB²⁾ kan filtreres i henhold til programtype.

➤ Tryk på funktionsknappen » Fig. 5, og vælg en af følgende programtyper:

- ✓ **Alle** Filtreringen er deaktiveret.
- Aktuelt** Nyheder, vejr, informationer
- Kultur** Kultur, videnskab, uddannelse, finans, religion, børneudsendelser
- Musik** Musik
- Sport** Sport
- Special** Rejser, fritid, sociale programmer og lignende

Sortering af stationer på stationslisten

FM-stationslisten kan sorteres i henhold til indstillingen af menupunktet **Stationsliste**: » Side 15, *Udvidede indstillinger (FM)*.

AM-stationslisten sorteres efter de modtagne stationers frekvens.

DAB-stationslisten kan sorteres i henhold til indstillingen af menupunktet **Stationslistetype**: » Side 15, *Indstillinger*.

Valg af og søgning efter tilgængelige stationer

📖 Læs og følg først **!** på side 12.

Manuel søgning efter station

➤ Tryk på funktionsknappen i menuen **Radio**.

Skalaen for det aktuelle frekvensområde vises.

Indstil den ønskede station på en af følgende måder:

- Tryk på funktionsknappen eller i det øverste skærmområde (skift til næste tilgængelige station/gruppe).
- Tryk på funktionsknappen eller i det nederste skærmområde, og indstil den ønskede frekvens.
- Drej på regulatoren , og indstil den ønskede frekvens.
- Placer fingeren på skydeknappen, og bevæg den hen over frekvensområdets skala.

¹⁾ Gælder ved aktiveret RDS-funktion » Side 15, *Udvidede indstillinger (FM)*

²⁾ Gælder ved valgt globaltype for stationsliste » Side 15, *Indstillinger*

Luk menuen til manuel søgning ved at trykke på regulatoren .

Valg af station fra liste over tilgængelige stationer

➤ Tryk på funktionsknappen  eller  i det øverste skærmområde i menuen **Radio**.

eller

➤ drej på regulatoren  i menuen **Radio**.

Listen over tilgængelige stationer åbnes.

➤ Vælg den ønskede station.

Afspilning af tilgængelige stationer (SCAN)

➤ Tryk på regulatoren  i menuen **Radio**.

Søgningen startes.

Funktionen afspiller efter hinanden alle stationer, der kan modtages, i nogle sekunder hver.

Når du trykker på regulatoren  igen, afsluttes søgningen, og den aktuelle station bliver indstillet.

Lagring af foretrukken station

 Læs og følg først  på side 12.

Der er 12 stationsknapper til rådighed i hvert frekvensområde til at gemme foretrukne stationer på. Disse stationsknapper er inddelt i tre hukommelsesgrupper.

En station kan gemmes i systemets hukommelse på en af følgende måder:

Lagring af station fra menuen Radio

➤ Vælg en station i menuen **Radio**, tryk på den ønskede stationsknap  » Fig. 4 på side 12, og hold den inde, indtil du kan høre et akustisk signal.

Hvis der allerede var gemt en station på den ønskede position, erstattes den af den aktuelt indstillede station.

Lagring af station fra stationsliste

- Hold funktionsknappen til den ønskede station inde på listen over tilgængelige stationer » Side 13.
- Vælg en hukommelsesgruppe.
- Tryk på stationsknappen.

Stationslogoer

 Læs og følg først  på side 12.

Stationsknappen for en favoritstation kan ud over betegnelsen også indeholde stationens logo.

Manuel tildeling af stationslogo

- Tryk på funktionsknappen  → **Stationslogoer** i menuen **Radio**.
- Tryk på stationsknappen til den station, som du ønsker at tildele et logo.

Der vises en menu med medier (sd-kort, USB).

➤ Vælg det ønskede logo på det pågældende medium.

Fjernelse af stationslogo

- Tryk på funktionsknappen  → **Stationslogoer** i menuen **Radio**.
- Tryk på stationsknappen til den station, som du ønsker at fjerne et logo fra.

Eller

- tryk på knappen  **Alle** for at slette logoerne for alle stationsknapper samtidigt.
- Bekræft/annuller fjernelsen.

Anvisning

- Følgende billedformater bliver understøttet: jpg, gif, png, bmp
- Vi anbefaler en billedopløsning på op til 500x500 pixel.

Trafikmeldinger

 Læs og følg først  på side 12.

Denne funktion gør det muligt at modtage trafikmeldinger.

Aktivering/deaktivering

- Tryk på funktionsknappen  i menuen **Radio**.
- Aktiver eller deaktiver menupunktet **Trafikmeldinger (TP)**.

Aktuelle trafikmeldinger

Følgende menu vises under en trafikmelding:

- **Annuller** – afbrydelse af den aktuelle trafikmelding; TP-funktionen er fortsat aktiveret.
- **Deaktiver** – afbrydelse af den aktuelle trafikmelding og deaktivering af TP-funktionen

I Anvisning

- Hvis den aktuelt indstillede station ikke udsender trafikmeldinger, eller hvis dens signal ikke er til rådighed, søger systemet automatisk efter en anden station med trafikmeldinger i baggrunden.
- Under afspilningen i menuen **Medier** eller af en station i AM-frekvensområdet modtages trafikmeldingerne fra den senest valgte station i FM-frekvensområdet.

Indstillinger

Indledning til emnet

I dette kapitel finder du informationer om følgende emner:

Indstillinger	15
Udvidede indstillinger (FM)	15
Udvidede indstillinger (DAB)	15

Grundindstillingen af funktionerne i menuen **Radio** er den samme for alle frekvensområder.

Indstillinger

➤ Tryk på funktionsknappen  i menuen **Radio**.

- **Scan** – afspilning af alle tilgængelige stationer i det aktuelle frekvensområde, i ca. 5 sek. hver
- **Pileknapper**: – indstilling af funktionen for stationsskift (funktionsknapperne < >)
 - **Hukommels.** – skift mellem de stationer, der er gemt på stationsknapperne
 - **Stationer** – skift mellem alle tilgængelige stationer i det valgte frekvensområde
- **Trafikmeldinger (TP)** – aktivering/deaktivering af trafikmeldinger
- **Radiotekst** – aktivering/deaktivering af radiotekstvisning (FM og DAB)
- **Stationslistetype**: – sorteringstyper i forbindelse med radiostationer på stationsliste (DAB)
 - **Global** – alfanumerisk stationssortering med mulighed for filtrering efter programtype » [Side 13](#), *PTY-filter*
 - **Hierarkisk** – stationssortering efter tilhørsforhold til overordnede stationsgrupper (ensemble) – listens mappestruktur

- **Stationslogoer** – manuel administration af stationslogoer
- **Slet hukommelse** – sletning af stationer, der er gemt på stationsknapper
- **Udvidede indstillinger** – yderligere indstillinger, der er forskellige afhængigt af det valgte frekvensområde (FM og DAB)

Udvidede indstillinger (FM)

➤ Vælg FM-området i menuen **Radio**, og tryk på funktionsknappen  → **Udvidede indstillinger**.

- **RDS-regional**: – aktivering/deaktivering af automatisk tracking af regionalt beslægtede stationer
 - **Automatisk** – automatisk valg af stationen med den bedste modtagelse på det pågældende tidspunkt. Hvis modtagelsen fra en given region går tabt, bliver der automatisk indstillet en anden region, som kan modtages.
 - **Fast** – den valgte regionale station bibeholdes. Ved mistet signal skal en anden regional station indstilles manuelt.
- **Autom. frekvensskift (AF)** – aktivering/deaktivering af søgning efter alternative frekvenser for den station, der afspilles på det pågældende tidspunkt
- **Radiodatasystem (RDS)** – aktivering/deaktivering af RDS-funktion (modtagelse af ekstra informationer fra stationen)¹⁾
- **Stationsliste**: – sorteringstyper i forbindelse med radiostationer i stationsliste
 - **Gruppe** – gruppesortering efter sendt program
 - **Alfabet** – alfabetisk sortering i henhold til stationsnavn

Udvidede indstillinger (DAB)

➤ Vælg DAB-området i menuen **Radio**, og tryk på funktionsknappen  → **Udvidede indstillinger**.

- **Trafikmeldinger (TP)** – aktivering/deaktivering af DAB-meldinger
- **Andre DAB-meldinger** – aktivering/deaktivering af andre meldinger (fx advarsler, lokale vejrforhold, sportsnyheder, finansnyheder)
- **DAB-program-tracking** – aktivering/deaktivering af den automatiske DAB-program-tracking på en anden frekvens eller i andre stationsgrupper
- **Automatisk skift DAB-FM** – aktivering/deaktivering af automatisk skift fra DAB- til FM-frekvensområdet ved mistet DAB-signal

¹⁾ Gælder kun for nogle lande

DAB-program-tracking

Hvis en DAB-station er en del af flere stationsgrupper, og den aktuelle stationsgruppe ikke er til rådighed på nogen anden frekvens, søges der efter den samme station i en anden stationsgruppe, hvis modtagesignalet er dårligt.

Automatisk skift fra DAB til FM

Hvis DAB-modtagelsen er dårlig, forsøger systemet at finde en FM-station.

Mens stationen modtages via FM-området, vises **(FM)** efter stationens navn. Når den korresponderende DAB-station kan modtages igen, forsvinder visningen **(FM)**.

Hvis en DAB-station ved for dårlig modtagelse heller ikke kan findes i FM-området, bliver systemets lyd afbrudt.

Medier

Betjening

Indledning til emnet

I dette kapitel finder du informationer om følgende emner:

Hovedmenu	16
Valg af audiokilde	17
Afspilning	17
Liste over mapper/numre	18
Multimediedatabase	18
Medieindstillinger	18

Systemet gør det muligt at afspille lydfiler fra forskellige medier og tilsluttede apparater (efterfølgende kun kaldt audiokilder).

Hovedmenu

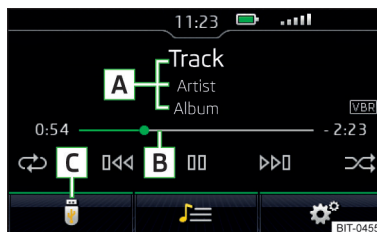


Fig. 6
Medier - hovedmenu

I hovedmenuen kan du vælge audiokilden samt dens afspilningsoptioner.

Visning af hovedmenu

► Tryk på knappen **(MEDIA)**.

Hovedmenu - informationer og funktionsknapper

- [A]** Informationer vedr. det afspillede nummer
- [B]** Afspilningstidsakse med en skydeknap
- [C]** Valg af audiokilde

- ≡ Afhængigt af audiokildetype:
 - Liste over mapper/numre
 - Multimediedatabase
- ⚙ Indstillinger i menuen **Medier**

i Anvisning

- Informationerne om det afspillede nummer vises på skærmen, hvis de er gemt som et såkaldt id3-tag på audiokilden. Hvis der ikke findes et id3-tag, er det kun navnet på nummeret, der bliver vist.
- I forbindelse med numre med variabel bitrate (VBR) er den viste resterende spilletid ikke nødvendigvis lig med den faktiske resterende spilletid.

Valg af audiokilde

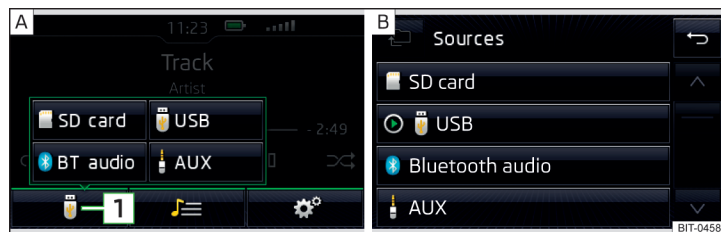


Fig. 7 Valg af audiokilde

- Tryk på knappen **MEDIA** flere gange. Systemet skifter mellem de tilgængelige audiokilder.

Eller

- tryk på knappen **MEDIA** → **1** » Fig. 7 - A, og vælg den ønskede audiokilde.

Eller

- tryk på funktionsknappen **≡** på listen over mapper/numre eller i multimediedatabasen, og vælg den ønskede audiokilde » Fig. 7 - B.

Audiokilder

- Sd-kort** – isat sd-kort
- USB** – audiokilde tilsluttet via USB-indgangen
- BT-audio** – parret Bluetooth®-afspiller
- AUX** – audiokilde tilsluttet via AUX-indgangen

Når du vælger en audiokilde, starter afspilningen af de numre, der er til rådighed (gælder ikke for AUX).

Afspilning

Systemet afspiller indholdet på den tilsluttede audiokilde efter navne på mapper og numre i alfabetisk orden.

Betjenings typer

Funktion	Handling
Afspilning/pause	Tryk på >/ .
Afspilning af det forrige nummer	Tryk på ⏮ (inden for 3 sek. efter start af afspilningen af nummeret).
Afspilning af det aktuelle nummer fra starten	Tryk på ⏮ (efter 3 sek. fra starten af afspilningen af nummeret).
Hurtig tilbagespoling i nummeret	Tryk på ⏮ , og hold den inde.
Hurtig fremspoling i nummeret	Tryk på ⏭ , og hold den inde.
Afspilning af det næste nummer	Tryk på ⏭ .
Aktivering/deaktivering af afspilning i tilfældig rækkefølge for det/den aktuelle album/mappe	Tryk på ⌂ .
Aktivering/deaktivering af gentagelsesfunktion for det/den aktuelle album/mappe	Tryk på ↺ .
Aktivering/deaktivering af gentagelsesfunktion for det konkrete nummer	Tryk på ↻ .

Det er muligt at bevæge sig inden for nummeret ved at berøre tidsaksen **B** » Fig. 6 på side 16 med fingeren.

Liste over mapper/numre

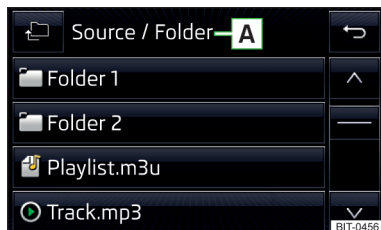


Fig. 8
Liste over mapper/numre

Visning af liste

➤ Tryk på knappen **MEDIA** → **J**.

Eller

➤ drej på regulatoren **⌂** i menuen **Medier**.

På listen over mapper/numre bliver indholdet af en audiokilde vist i alfabetisk rækkefølge.

Liste over mapper/numre - informationer og funktionsknapper

- A** Valgt audiokilde/mappe på audiokilde (du kan bevæge dig inden for mappen ved at trykke på funktionsknappen til mappen)
- Valg af audiokilde
- Mappe
- Afspilningsliste
- / Aktuelt afspillet nummer/stopet afspilning af nummer
- Nummeret kan ikke afspilles (årsagen bliver vist, når der trykkes på funktionsknappen).

i Anvisning

- Hvis der er flere end 1000 numre i mappen, er det kun de første 1000 numre med de ældste oprettelsesdatoer, der bliver vist.
- Hvor hurtigt listen over mapper/numre indlæses, afhænger af hastigheden på forbindelsen og af datamængden.

Multimediedatabase

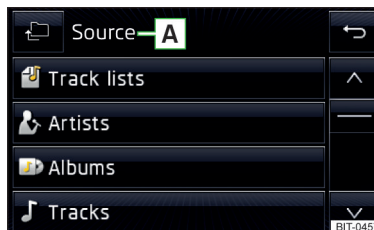


Fig. 9
Multimediedatabase

I forbindelse med nogle Apple-apparater, der er tilsluttet via USB, vises multimediedatabasen i stedet for listen over mapper/numre.

I multimediedatabasen er numrene sorteret i enkelte kategorier.

Visning af multimediedatabase

➤ Tryk på knappen **MEDIA** → **J**.

Eller

➤ drej på regulatoren **⌂** i menuen **Medier**.

Kategorier i multimediedatabase - funktionsknapper

- A** Valgt audiokilde/valgt kategori/mappe på audiokilde
- Tryk - valg af overordnet mappe/hold knappen inde - valg af audiokilde
- Lister med numre** - sortering efter navn på liste over numre
- Kunstnere** - sortering efter kunstnernavn
- Albummer** - sortering efter albumnavn
- Numre** - sortering efter titlen på nummeret
- Podcasts** - sortering efter podcastnavn
- Genrer** - sortering efter genretypen
- Komponister** - sortering efter komponistnavnet
- Lydbøger** - sortering efter navnet på lydbogen

I forbindelse med afspilning skal du vælge kategorien og derefter nummeret.

Medieindstillinger

➤ Tryk på knappen **MEDIA** → **⚙**.

- **Mix/repeat inkl. undermap.** – aktivering/deaktivering af afspilning af numre inklusive undermapper
- **Bluetooth** – indstillinger for Bluetooth®-funktionen
- **Trafikmeldinger (TP)** – aktivering/deaktivering af trafikmeldinger
- **Aktiver AUX** – aktivering/deaktivering af AUX-indgang
- **Fjern sd-kort sikkert** – sikker fjernelse af isat sd-hukommelseskort
- **Sikker fjernelse af USB** – sikker fjernelse af apparat, der er tilsluttet til USB-indgangen

Audiokilder

Indledning til emnet

I dette kapitel finder du informationer om følgende emner:

Sd-kort	19
USB-indgang	20
Bluetooth®-afspiller	20
AUX-indgang	20
Understøttede audiokilder og filformater	21

Systemet giver dig mulighed for at afspille lydfile i forskellige formater og at tilslutte forskellige typer af audiokilder » [Side 21](#).

! PAS PÅ

- Audiokilder må aldrig placeres i nærheden af airbaggene. Hvis airbaggene udløses, vil de kunne blive slynget tilbage i kabinen og forårsage kvæstelser på personerne i bilen.
- Audiokilder må aldrig lægges på instrumentpanelet, holdes i hånden eller lægges på knæene under kørsel. I tilfælde af en pludselig manøvre vil de kunne blive slynget ind i kabinen og forårsage kvæstelser på personerne i bilen.
- Tilslutningskablet til audiokilden skal altid placeres, så det ikke på nogen måde er i vejen under kørslen.

! FORSIGTIG

Gem aldrig vigtige data på tilsluttede audiokilder. ŠKODA påtager sig intet ansvar for tabte eller beskadigede data eller tilsluttede audiokilder.

Sd-kort



Fig. 10
Isætning af sd-kort

Læs og følg først **!** og **!** på side 19.

Sd-kortåbningen er placeret under systemets skærm » [Fig. 1 på side 6](#).

Afspilning fra sd-kort

- Sæt sd-kortet ind i åbningen (med det afskårne hjørne vendt mod højre), indtil det går i hak.
- Start afspilningen på den tilsluttede audiokilde.

Udtagning af sd-kort

- Tryk på knappen **SETUP** → **Fjern sd-kort sikkert**.

Eller

- tryk på knappen **🔌** → **Fjern sd-kort sikkert** i menuen **Medier**.

På skærmen vises **Vent...** → **Sd-kortet kan tages ud..**

- Tryk på det isatte sd-kort.

Sd-kortet skubbes ud, så du kan tage det ud.

! FORSIGTIG

- Anvend ikke sd-kort, hvor skydeelementet til skrivebeskyttelsen er knækket – risiko for beskadigelse af sd-kortlæseren!
- Hvis du anvender sd-kort med adapter, kan sd-kortet falde ud af adapteren under kørsel på grund af rystelser i bilen.

USB-indgang



Fig. 11
USB-indgang

📖 Læs og følg først **I** og **II** på side 19.

USB-indgangen er placeret i midterkonsollen foran og er markeret med symbolet . Indgangens nøjagtige placering » *Instruktionsbog*

En audioskilde kan tilsluttes direkte til USB-indgangen eller via et forbindelseskabel.

Afspilning fra USB-audioskilde

- Sæt USB-audioskilden ind i indgangen.
- Start afspilningen på den tilsluttede audioskilde.

Afbrydelse af USB-audioskilde

- Tryk på knappen **SETUP** → **Sikker fjernelse af USB**.

Eller

- tryk på funktionsknappen  → **Sikker fjernelse af USB** i menuen **Medier**.

På skærmen bliver **Vent...** → **USB-apparat kan fjernes**. vist.

- Træk audioskilden ud af den pågældende USB-indgang.

Opladning af USB-audioskilde

Når tændingen er tilsluttet, startes opladningen automatisk efter tilslutning af USB-audioskilden (gælder for audioskilder, som det er muligt at oplade via USB-stikket).

Nogle tilsluttede audioskilder kan muligvis ikke registrere, at de bliver opladet.

⚠ FORSIGTIG

USB-forlængerkabler eller reduktionsstykker kan forringe den tilsluttede audioskildes funktion.

i Anvisning

Vi anbefaler, at du anvender forlængerkabler fra ŠKODA Original Tilbehør.

Bluetooth®-afspiller

📖 Læs og følg først **I** og **II** på side 19.

Systemet gør det muligt at afspille lydfiler fra en tilsluttet Bluetooth®-afspiller via A2DP- eller AVRCP-audioprofilen.

Tilslutning af Bluetooth®-afspiller

- Forbind afspilleren med systemet – du skal følge de samme anvisninger som for parring af systemet med en telefon » *Side 24*.
- Vælg audioskilden  **BT-audio** » *Side 17*, *Valg af audioskilde*, og vælg den ønskede afspiller.

Afbrydelse af Bluetooth®-afspiller

- Afbryd forbindelsen i listen over parrede apparater » *Side 26*.

Hvis et Apple-apparat er forbundet som Bluetooth®-afspiller, og dette tilsluttes til USB-indgangen, afbrydes Bluetooth®-forbindelsen.

Der vises følgende meddelelse på skærmen: **Bluetooth-audio (A2DP) ... Forbindelse blev afbrudt**.

AUX-indgang



Fig. 12
AUX-indgang

📖 Læs og følg først **I** og **II** på side 19.

AUX-indgangen er placeret i midterkonsollen foran og er markeret med teksten **AUX**. Indgangens nøjagtige placering » *Instruktionsbog*

Tilslutning af AUX-audioskilde

- Sæt audioskildens stik ind i den pågældende åbning.

- Vælg audiokilden **AUX** » Side 17, Valg af audiokilde.
- Start afspilningen på den tilsluttede audiokilde.

Afbrydelse af AUX-audiokilde

- Træk audiokildens stik ud.

! FORSIGTIG

- AUX-indgangen må kun anvendes til audioapparater!
- Hvis den audiokilde, der er tilsluttet via AUX-indgangen, er udstyret med en adapter til ekstern strømforsyning, vil der kunne forekomme forstyrrelser i lyden.

i Anvisning

- Du skal anvende et 3,5-mm stereo-jack-stik til AUX-indgangen.
- Vi anbefaler, at du anvender forlænger kabler fra ŠKODA Original Tilbehør.

Understøttede audiokilder og filformater

📖 Læs og følg først **!** og **!** på side 19.

Understøttede audiokilder

Kilde	Interface	Type	Specifikation	Filsystem
Sd-kort	Sd-kortlæser	Standardstørrelse	Sd; sdhc; sdxc	FAT16 VFAT FAT32 exFAT
USB-apparater	USB 1.x; 2.x og 3.x eller nyere, som understøttes af USB 2.x	MSC	USB-nøgle; HDD (uden særlig software); USB-apparater, der understøtter MSC-funktionen	
		MTP	Apparater med styresystemet Android eller Windows mobile (mobiltelefon, tablet)	
		Apple	Apparater med styresystemet iOS (iPhone, iPod, iPad)	
Bluetooth®-afspiller	-	-	Bluetooth-protokoller A2DP og AVRCP (1.0-1.4)	-

Understøttede lydfilformater

Codec-type (filformat)	Filtypenavn	Maksimal bitrate	Maksimal samplingrate	Afspilningslister
Windows Media Audio 8, 9 og 10	wma	384 kbit/s	96 kHz	m3u pls wpl asx
MPEG-1, 2 og 2,5 (Layer-3)	mp3	320 kbit/s	48 kHz	

Systemet understøtter ikke audiokilder, der er opdelt i områder via GPT-standarden (GUID Partition Table). ➤

Filer, der er beskyttet via **DRM**-proceduren, understøttes ikke af systemet.

Telefon

Indledende informationer

Indledning til emnet

I dette kapitel finder du informationer om følgende emner:

Hovedmenu	22
Indstillinger	23
Funktionsproblemer	23

Dette kapitel omhandler betjening af en telefon, der er forbundet med systemet via Bluetooth®.

Hvis der er forbundet en telefon med flere SIM-kort med systemet, kan opkald modtages via alle SIM-kort i den forbundne telefon.

Afhængigt af hvilken type telefon der er forbundet, er det i forbindelse med udgående opkald muligt kun at anvende det primære SIM-kort eller at vælge et af SIM-kortene i telefonen.

PAS PÅ

Overhold de bestemmelser vedr. anvendelse af mobiltelefoner i bilen, som gælder i dit land.

Hovedmenu

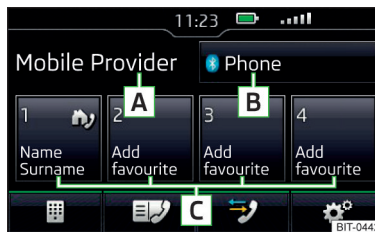


Fig. 13
Telefon: hovedmenu

 Læs og følg først  på side 22.

➤ Tryk på knappen .

Hovedmenu - informationer og funktionsknapper » Fig. 13

- A** Navn på telefonselskabet (ved aktiv roaming vises symbolet ► foran navnet)
- B** Visning af liste med parrede telefoner (den forbundne telefons navn bliver vist på knappen)
- C** Funktionsknapper til foretrukne kontakter
-  Indtastning af telefonnummer
-  Visning af liste med telefonkontakter
-  Visning af opkaldsliste (ved mistede opkald vises antallet af mistede opkald ved siden af funktionsknappen)
-  Indstillinger for menuen **Telefon**

Informationer i statuslinjen

-  Signalstyrke på telefonnetværk
-  Ladetilstand for telefonens batteri
-  Ubesvaret opkald
-  Igangværende opkald

Indstillinger

 Læs og følg først  på side 22.

➤ Tryk på knappen  → .

- **Vælg telefon** - søgning efter tilgængelige telefoner/liste over parrede telefoner/valg af telefon
 - **Søg** - søgning efter tilgængelige telefoner
- **Bluetooth** - Bluetooth®-indstillinger » [Side 11](#)
- **Brugerprofil** - indstillinger for brugerprofil
 - **Administrer favoritter** - indstilling af funktionsknapperne til foretrukne kontakter
 - **Forvalg** - aktivering/deaktivering af muligheden for at tilføje et forvalg til et telefonnummer (efter aktiveringen af denne funktion vises i nogle menuer funktionsknappen  til tilføjelse af et forvalg til et telefonnummer)
 - **Indtast her** - indtastning af forvalg i forbindelse med et telefonnummer (hvis funktionen **Forvalg** er aktiveret)
- **Sorter efter:** - sortering af telefonkontakter på liste
 - **Efternavn** - sortering efter kontaktens efternavn
 - **Fornavn** - sortering efter kontaktens fornavn

- **Imp. kontakter** - import af telefonkontakter
- **Vælg ringetone** - valg af ringetone
- **Husk mobiltelefonen.** - aktivering/deaktivering af advarsel mod at glemme telefonen i bilen (hvis telefonen var forbundet med systemet)

Funktionsproblemer

 Læs og følg først  på side 22.

Hvis der opstår problemer med tilgængeligheden af et mobilnetværk eller med Bluetooth®-funktionen, kan en af nedenstående meddelelser blive vist på skærmen.

Meddelelse	Betydning
Søger net...	Telefonen søger efter tilgængelige mobilnet.
Intet netværk	Telefonen har ikke forbindelse til mobilnettet, eller der understøttes eventuelt ikke afsendelse af informationer på grund af mobilnettets tilstand.
Afvist	Telefonselskabet har afvist forbindelsen (fx for lidt taletid, blokeret SIM-kort eller roaming ikke til rådighed).
Tilslut tændingen for at udføre Bluetooth-funktionen.	Tilslut tændingen.
Aktiver Bluetooth.	Aktiver Bluetooth®-funktionen i systemet.
Tilslut en mobiltelefon.	Søg efter telefonen, og forbind den med systemet.
Telefon er ikke tilgængelig.	Et problem med Bluetooth®-enheden i systemet. Kontakt et værksted.
Telefon p.t. ikke tilgængelig	
Ukendt (Telefonselskabets navn)	Telefonen sendte ingen information vedr. telefonselskabet til systemet.

Parring og forbindelse

Indledning til emnet

I dette kapitel finder du informationer om følgende emner:

Betingelser for parring	24
Søgning efter telefon	24
Parring – ingen telefon forbundet	24
Parring – en telefon forbundet	25
Parring via telefonen	25
Bekræftelse af parring	25
Administration af parrede apparater	26

For at forbinde en telefon med systemet er det nødvendigt at foretage en parring mellem de to apparater via Bluetooth®.

Parringen afhænger af, om der ved tidspunktet for parringen er forbundet en anden telefon med systemet eller ej.

Når en telefon, der allerede er blevet parret, skal forbindes, er det ikke nødvendigt at foretage parring igen. Det er tilstrækkeligt at finde telefonen på listen over parrede telefonen og etablere forbindelse.

Anvisning

- Rækkevidden på forbindelsen mellem telefonen og systemet er begrænset til bilens kabine.
- Det maksimale antal af parrede telefoner er 20. Hvis du parrer en ny telefon, efter at du er nået op på det maksimale antal, bliver den telefon, som ikke er blevet brugt i længst tid, automatisk erstattet.

Betingelser for parring

Telefonen kan parres med systemet under følgende betingelser:

- ✓ Tændingen skal være tilsluttet.
- ✓ Systemets »Side 11 og telefonens Bluetooth®-funktion skal være aktivret.
- ✓ Systemets synlighed »Side 11 og telefonens synlighed skal være aktiveret.
- ✓ Telefonen skal befinde sig inden for rækkevidden for systemets Bluetooth®-signal.
- ✓ Telefonen skal være kompatibel med systemet.

Parringen kan både foretages fra systemet og fra telefonen.

24 Telefon

I forbindelse med parring eller ved etablering af forbindelse kan systemet kræve, at Bluetooth®-profiler bliver bekræftet (fx godkendelse af import af kon-takter eller etablering af forbindelse til en audioafspiller). Hold øje med telefo-nens display for at se, om der eventuelt skal foretages en bekræftelse.

Du kan finde informationer om telefonernes kompatibilitet samt om tilgænge-lige opdateringer til Bluetooth®-apparatet på ŠKODA internetsiden

<http://infotainment.skoda-auto.com>

Søgning efter telefon

Telefonen er ikke på listen over parrede apparater

Du kan finde telefonen på en af følgende måder:

- Tryk på knappen  → **Søg efter telefon**, hvis der **ikke** er forbundet nogen telefon med systemet.
- Tryk på knappen  →  → **Søg**, hvis der er forbundet **en** telefon med sy-stemet.

Søgningen efter tilgængelige apparater startes. Efter ca. 30 sek. bliver der vist en liste over fundne apparater, som opdateres i op til 1 min., efter at søgningen er sat i gang.

- Hvis du ikke ønsker at vente på, at listen bliver vist, skal du trykke på funkti-onsknappen **Resultater**.
- Vælg den ønskede telefon.

Telefonen er på listen over parrede apparater

Hvis der er forbundet en telefon med systemet, skal din fremgangsmåde være en af følgende:

- Tryk på knappen  → , og vælg den ønskede telefon.

Eller

- tryk på knappen  →  → **Vælg telefon**, og vælg den ønskede telefon.

Eller

- tryk på knappen  →  → **Bluetooth** → **Forbundne enh.**, og vælg den ønskede telefon og en Bluetooth®-forbindelsesprofil »Side 26.

Parring – ingen telefon forbundet

- Tryk på knappen  → **Søg efter telefon**.

Søgningen efter tilgængelige Bluetooth®-apparater foretages.

- Vælg den ønskede telefon.
- Bekræft parringen.

Når parringen er bekræftet, forbindes telefonen med systemet.

Parring – en telefon forbundet

- Tryk på knappen  →  → **Søg**.

Søgningen efter tilgængelige Bluetooth®-apparater foretages.

- Vælg den ønskede telefon.

Menuen vises på skærmen.

- **Annuller** – afbrydelse af parringen
- **Udskift** – parring og skift af forbundet telefon

- Vælg den ønskede forbindelsestype.
- Bekræft parringen.

Når parringen er bekræftet, forbindes telefonen med systemet.

Parring via telefonen

Ved parring fra telefonen skal du læse betjeningsvejledningen til telefonen.

- Find tilgængelige Bluetooth®-apparater i telefonen.
- Vælg Bluetooth®-apparatet.

Systemet vises som SKODA BT i den telefon, der skal forbindes.

På positionen ... vises de sidste fire symboler i bilens stelnummer.

- Bekræft spørgsmålet vedr. parring
- Bekræft parringen » [Side 25](#).

Når parringen er bekræftet, forbindes telefonen med systemet på følgende måde:

Hvis der er forbundet en anden telefon på det tidspunkt, hvor der foretages en parring via telefonen, bliver den telefon, der skal parres på ny, kun parret med systemet, men ikke forbundet.

Anvisning

Navnet på Bluetooth®-apparatet kan ændres » [Side 11](#).

Bekræftelse af parring

Afhængigt af telefontypen bekræftes parringen på en af følgende måder:

Bekræftelse ved parring fra systemet

Variant 1

- Bekræft på systemet samt på telefonen inden for 30 sek. den 6-cifrede pinkode, der vises på både systemets skærm og telefonens display.

Variant 2

- Bekræft spørgsmålet vedr. parring på telefonen.
- Indtast den 4-cifrede pinkode, der vises på systemets skærm, på telefonen inden for 30 sek.¹⁾

Bekræftelse ved parring fra telefonen

Variant 1

- Bekræft spørgsmålet vedr. parring i systemet.
- Bekræft på systemet samt på telefonen inden for 30 sek. den 6-cifrede pinkode, der vises på både systemets skærm og telefonens display.

Variant 2

- Indtast en 4-cifret pinkode på telefonen.
- Bekræft spørgsmålet vedr. parring i systemet.
- Indtast og bekræft den pinkode, der blev indtastet på telefonen, i systemet¹⁾.

Variant 3

- Bekræft spørgsmålet vedr. parring i systemet.
- Systemet genererer en 4-cifret pinkode.
- Pinkoden kan ændres manuelt til en 4-16-cifret kode.
- Indtast og bekræft den pinkode, der bliver vist på systemet skærm, på telefonen¹⁾.

¹⁾ Det er ikke muligt at indtaste og bekræfte pinkoden under kørsel.

Administration af parrede apparater

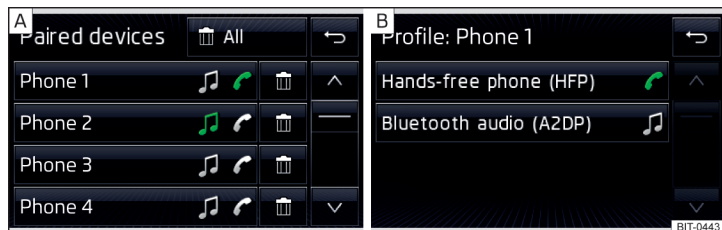


Fig. 14 Liste over parrede apparater/Bluetooth®-profiler

Visning af liste over parrede apparater

➤ Tryk på funktionsknappen → **Bluetooth** → **Forbundne enh.** i menuen **Telefon**.

Følgende symboler for Bluetooth®-profilerne kan blive vist ved de enkelte apparater på den viste liste » Fig. 14 - [A]:

Symbol	Funktion
	Et apparat, der understøtter en forbindelse via profilen til håndfri betjening (HFP)
	Et apparat, der er forbundet via profilen til håndfri betjening (HFP)
	Et apparat, der understøtter en forbindelse via audioprofilen
	Et apparat, der er forbundet via audioprofilen

Etablering af forbindelse

➤ Vælg det ønskede apparat på listen over parrede apparater.
 ➤ Vælg den ønskede profil på listen over tilgængelige Bluetooth®-profiler » Fig. 14 - [B].

Den forbindelse, der tilsluttes, påvirkes af, om et andet apparat er forbundet ved hjælp af den ønskede profil eller ej.

Afbrydelse af forbindelse

➤ Vælg det ønskede apparat på listen over parrede apparater.
 ➤ Vælg den ønskede profil på listen over tilgængelige Bluetooth®-profiler » Fig. 14 - [B].
 ➤ Tryk på funktionsknappen **Deaktiver**.

Sletning af parret apparat

➤ Vælg det ønskede apparat på listen over parrede apparater.

Alle – sletning af alle apparater
 – sletning af det ønskede apparat

➤ Bekræft sletningen ved at trykke på funktionsknappen **Slet**.

i Anvisning

Audio-Bluetooth®-profilen kan deaktiveres/aktiveres ved at trykke på knappen **PHONE** → → **Bluetooth** → **BT-audio (A2DP/AVRCP)**.

Telefonfunktioner

Indledning til emnet

I dette kapitel finder du informationer om følgende emner:

Indtastning af og opkald til telefonnummer	26
Liste over telefonkontakter	27
Administration af foretrukne kontakter	28
Opkaldsliste	28
Telefonsamtale	29

Indtastning af og opkald til telefonnummer

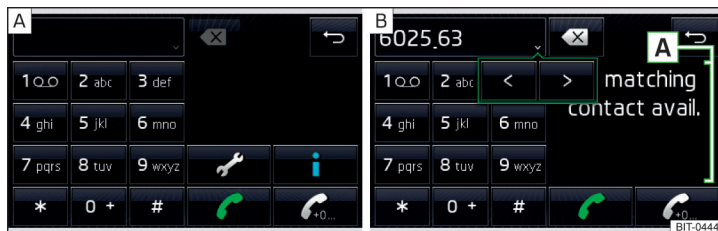


Fig. 15 Numerisk tastatur / Redigering af telefonnummer

Indtastning af og opkald til telefonnummer

➤ Tryk på funktionsknappen i menuen **Telefon**.
 ➤ Indtast telefonnummeret ved hjælp af det numeriske tastatur » Fig. 15 - [A]. ▶

- » Ring op til det indtastede nummer ved at trykke på funktionsknappen , eller ring op til det indtastede nummer med forvalg ved at trykke på funktionsknappen .

Funktionsknapper på det numeriske tastatur

-  Indtastning af det senest valgte nummer/opkald til det indtastede telefonnummer
-  Indtastning af det senest valgte nummer/opkald til det indtastede telefonnummer med forvalg
-  Opkald til vejrhjælpsnummer i tilfælde af havari
-  Opkald til ifonummer (informationer vedr. produkterne og serviceydelserne fra mærket ŠKODA)
-  Opkald til telefonsvarer understøttes ikke af systemet.

Redigering af indtastet telefonnummer

Du kan stadig redigere det indtastede nummer, før du ringer op, ved at trykke på en af de følgende funktionsknapper:

- »  - sletning af det senest indtastede nummer
- »  - visning af funktionsknapperne  til bevægelse af cursoren på linjen
» Fig. 15 - .

Forvalg

Hvis det indtastede telefonnummer ikke indeholder noget forvalg, kan du sætte forvalgsnummeret ind foran det indtastede nummer ved at trykke på funktionsknappen .

Funktionsknappen  vises kun under en aktiv forvalgsfunktion » Side 23, *Indstillinger*.

Forvalget kan fx anvendes til internationale samtaler.

Vejrhjælps- og infoopkald (ikke muligt i Danmark)

Vejrhjælps- og infoopkald er gratis. Der afregnes kun for en telefonsamtale i henhold til dit telefonselskabs priser og betingelser.

Telefonnumrene er indstillet fra fabrikken. Hvis du ønsker at ændre numrene, skal du kontakte en ŠKODA partner.

Hvis det ikke er muligt at foretage vejrhjælps- og infoopkald, skal du kontakte en ŠKODA servicepartner.

Søgning efter kontakt ved hjælp af numerisk tastatur

Det numeriske tastatur kan også anvendes til en kontaktsøgning.

Hvis fx tallene 32 bliver indtastet, bliver kontakterne med bogstavrækkefølgen DA, FA, EB og lignende vist ved siden af det numeriske tastatur i området  » Fig. 15.

Liste over telefonkontakter



Fig. 16 Liste over telefonkontakter / Kontaktdetaljer

Visning af liste

- » Tryk på funktionsknappen  i menuen **Telefon**.

Valg af kontakt

- » Vælg den ønskede kontakt.

Hvis en telefonkontakt indeholder flere telefonnumre, bliver der vist en menu med de telefonnumre, der hører til denne kontakt, når du har valgt kontakten.

- » Vælg det ønskede telefonnummer.

Kontaktdetaljer

- » Tryk på funktionsknappen  ved siden af den ønskede kontakt » Fig. 16 -  på listen over telefonkontakter.

Kontaktdetaljerne » Fig. 16 -  vises.

Redigering af kontakt

- » Tryk på funktionsknappen  ved siden af det ønskede telefonnummer » Fig. 16 -  i kontaktdetaljerne.

Søgning efter kontakt på kontaklisten

- » Tryk på funktionsknappen **Søg**.
- » Søg efter kontakten.

Import af liste

Første gang telefonen forbindes med systemet, begynder systemet at importere telefonkontakterne til systemets hukommelse. Importen kan også være flere minutter.

I systemets telefonbog er der 2000 ledige hukommelsespladser til importerede telefonkontakter. Hver kontakt kan indeholde maksimalt fem telefonnumre.

Antallet af importerede kontakter kan ses i menupunktet **Imp. kontakter » Side 23, Indstillinger**.

Hvis der sker en fejl under importen, vises meddelelsen **Import mislykkedes. Forsøg igen, og kontroller, om ... tillader forbindelser**. på skærmen.

Opdatering af liste

Hver gang telefonen herefter forbindes med systemet, bliver der foretaget en automatisk opdatering af listen.

Opdateringen kan også foretages manuelt på følgende måde:

➤ Tryk på knappen **PHONE** → **Brugerprofil** → **Imp. kontakter**.

Under opdateringen vises antallet af kontakter, der er importeret til systemets hukommelse/antallet af kontakter i telefonen.

Efter opdateringen bliver antallet af importerede kontakter/2000 (maksimalt antal importerede kontakter) vist.

Administration af foretrukne kontakter

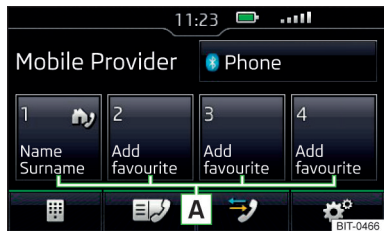


Fig. 17
Foretrukne kontakter

Funktionsknapperne **A** » Fig. 17 giver mulighed for straks at vælge telefonnummeret til den foretrukne kontakt.

Du kan vælge mellem fire forvalgsknapper.

Tilknytning af foretrukken kontakt

- Tryk på den ønskede ledige funktionsknapp **A** » Fig. 17 i menuen **Telefon**.
- Vælg den ønskede kontakt (eventuelt et af kontaktnumrene).

Ændring af tilknyttet foretrukken kontakt

- Hold den ønskede funktionsknapp **A** » Fig. 17 inde i menuen **Telefon**.
- Vælg den ønskede kontakt (eventuelt et af kontaktnumrene).

Sletning af foretrukken kontakt

- Tryk på knappen **PHONE** → **Brugerprofil** → **Administrer favoritter**.
- Tryk på den ønskede funktionsknapp til den foretrukne kontakt, og bekræft sletningen.

Du kan slette alle foretrukne kontakter ved at trykke på funktionsknappen **Alle** og bekræfte sletningen.

Opkaldsliste

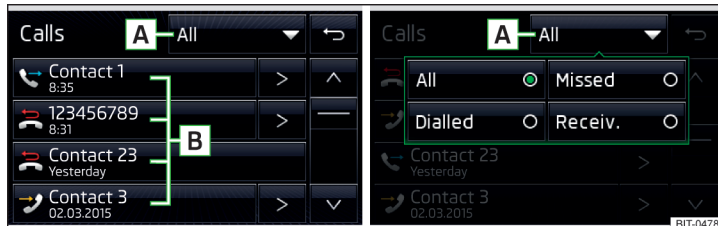


Fig. 18 Opkaldsliste / Filter for opkaldstyper

Visning af liste

- Tryk på funktionsknappen **PHONE** i menuen **Telefon**.

De forskellige opkaldstyper

I opkaldslisten skelnes der mellem opkaldstyperne ved hjælp af følgende symboler » Fig. 18:

- ☎ Besvaret opkald
- ☎ Udgående opkald
- ☎ Ubesvaret opkald

Filter for visning af opkaldstyper

Følgende menu vises ved at trykke på funktionsknappen **A** » Fig. 18:

- **Alle** – liste over alle opkald
- **Ubesvar.** – liste med ubesvarede opkald
- **Valgte nr** – liste med udgående opkald
- **Besv. op.** – liste med besvarede opkald

Funktionsknapper på opkaldslisten

-  Start af etablering af forbindelse
- > Visning af opkaldsdetaljer

Telefonsamtale

Afhængigt af samtalekonteksten kan følgende funktioner udføres:

-  Afslutning af opkald/afvisning af indgående opkald/afslutning af samtale
-  Modtagelse af indgående opkald/tilbage til samtale på hold
-  Afbrydelse af ringetone
-  Genetablering af ringetone
-  Flytning af opkald til telefonen (privat samtale)
-  Flytning af opkald til systemet
-  Afbrydelse af mikrofon
-  Tilslutning af mikrofon

Tonevalg (DTMF)

Under en igangværende samtale er det muligt at sende tonevalget (DTMF).

- Tryk på funktionsknappen  i menuen **Telefon**, og indtast tonevalgsnumre.

Under en igangværende samtale er det muligt at sende en kontakt fra listen over telefonkontakter via tonevalget (DTMF).

- Tryk på funktionsknappen  → **Kontakt - DTMF** i menuen **Telefon**, og vælg den ønskede kontakt.

Bilsystemer

CAR - bilindstillinger

Indledning til emnet

I dette kapitel finder du informationer om følgende emner:

Hovedmenu	30
Køredata	30
DriveGreen	31
Komfortforbrugere	31
Bilens tilstand	31
ESC- og ASR-systemer	31
Dæk	31
Assistentsystemer	31
Parkering og manøvrering	32
Lys	32
Kabinelys	33
Spejle og viskere	33
Åbning og lukning	33
Sæder	33
Kombiinstrument (kørecomputer)	33
Indstilling af tid, dato og måleenheder	34
Service	34
Tilbagestilling til fabriksindstillinger	34

I menuen CAR kan du få vist køredata samt informationer om bilen, og du kan foretage indstillinger af nogle af bilens systemer.

Beskrivelse af de enkelte systemer » *Bilens instruktionsbog*

Anvisning

Du kan kun indstille bilsystemerne, når tændingen er tilsluttet.

Hovedmenu

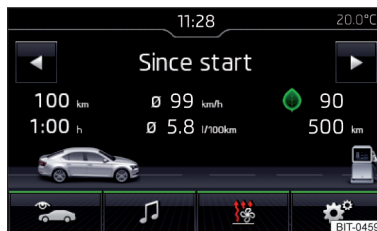


Fig. 19
Funktionsknapper i hovedmenu

Funktionsknapper i hovedmenu » Fig. 19

Valg af følgende menupunkter:

- > Køredata
- > DriveGreen
- > Komfortforbrugere
- > Bilstatus

Betjening af radio-/medieafspilning

Indstilling af parkeringsvarme og -ventilation

Bilsystemernes indstillinger

Køredata

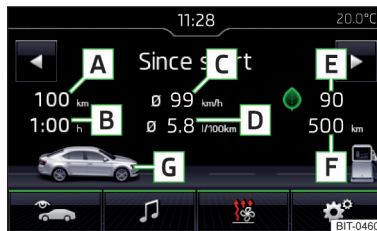


Fig. 20
Køredata

Tryk på knappen **CAR** → → **Køredata**.

Visning på skærmen » Fig. 20

- A** Antal kørte kilometer
- B** Køretid
- C** Gennemsnitshastighed
- D** Gennemsnitligt brændstofforbrug

- E** Kørselsvurdering (**DriveGreen**-funktion)
- F** Omtrentlig rækkevidde¹⁾
- G** Visning af rækkevidde (hvis den forventede rækkevidde er under 300 km, nærmer bilen sig langsomt retningen mod symbolet )

Du kan vælge en af følgende hukommelser med funktionsknapperne ◀▶.

- *Siden start* – enkeltturshukommelse
- *Lang tid* – langtidshukommelse
- *Siden optankning* – data efter seneste tankning af brændstof

DriveGreen

➤ Tryk på knappen  →  → **DriveGreen**.

DriveGreen: På baggrund af informationerne vedr. kørestilen vurderes kørselens økonomi. Der tilbydes også nyttige tips til reducere af brændstofforbruget.

Komfortforbrugere

➤ Tryk på knappen  →  → **Komf.forbr.**

På skærmen vises op til tre forbrugere, der i øjeblikket udgør den største andel af brændstofforbruget (fx aircondition/klima anlæg). Den brugte brændstofmængde ved brug af alle komfortsystemer vises også.

Bilens tilstand

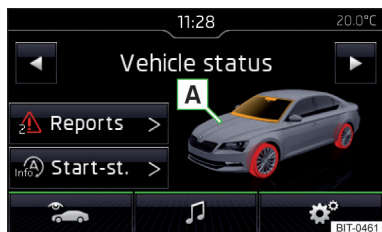


Fig. 21
Bilens tilstand

➤ Tryk på knappen  →  → **Bilstatus**.

På skærmen vises informationer vedr. bilens tilstand eller dæktryksovervågningsfunktion.

➤ Vælg menupunktet *Bilstatus* ved hjælp af funktionsknapperne ◀▶.

Funktionsknapper og skærmvisning » Fig. 21

- A** Visning af bilen (områder af bilen, der er vist med farve, henviser til advarsler vedr. disse områder af bilen. Når der trykkes på bilen, bliver informationerne om advarslerne vist)
- ✓/! Ingen meddelelser/advarsler vedr. bilens tilstand og deres antal (hvis der kun er én meddelelse, vises der en advarselstekst)
-  Visning af informationer vedr. START-STOP-systemets tilstand

ESC- og ASR-systemer

➤ Tryk på knappen  →  → **ESC-system**.

- **Aktiv** – aktivering af alle komponenter i ESC-systemet
- **ASR fra** – deaktivering af ASR-systemet
- **ESC-sport** – aktivering af ESC-sport

Dæk

➤ Tryk på knappen  →  → **Dæk**.

- **Dækkontrolvisning** – dæktryksovervågningens funktion
 -  **SET** – lagring af dæktryksværdier
- **Vinterdæk** – indstilling af advarsel, hvis hastighedsgrænsen for vinterdæk nås
 - **Hastighedsadvarsel** – aktivering/deaktivering af funktionen *Vinterdæk*
 - **Advarsel ved** – indstilling af hastigheden for advarslen

Assistentsystemer

➤ Tryk på knappen  →  → **Førerassistenter**.

¹⁾ I biler med CNG-motor vises den omtrentlige rækkevidde med benzin og med CNG separat.

- **ACC (afstandsregulering)** – indstilling af adaptiv fartpilot
 - **Køreprogram:** – indstilling af bilens acceleration ved aktiveret adaptiv fartpilot¹⁾
 - **Normal** – normal
 - **Sport** – sportslig
 - **Eco** – økonomisk
 - **Senest valgte afstand** – aktivering/deaktivering af det senest valgte afstandstrin
 - **Afstand:** – indstilling af overvågning af afstand til forankørende køretøjer
 - **Meget lille** – meget kort afstand
 - **Lille** – kort afstand
 - **Mellem** – middel afstand
 - **Stor** – lang afstand
 - **Meget stor** – meget lang afstand
- **Front Assist** – indstilling af assistenten til overvågning af afstanden til forankørende biler
 - **Aktiv** – aktivering/deaktivering af assistenten
 - **Forvarsel** (variant 1) – aktivering/deaktivering af påmindelse
 - **Forvarsel** (variant 2) – aktivering/deaktivering og indstilling af afstandstrin, hvor der kommer en advarsel
 - **Tidligt** – længere afstand
 - **Mellem** – middel afstand
 - **Sent** – kort afstand
 - **Fra** – deaktivering af advarsel
 - **Vis afstandsadvarsel** – aktivering/deaktivering af afstandsadvarsel
- **Lane Assist** – indstilling af vognbaneassistenten
 - **Aktiv** – aktivering/deaktivering af assistenten
 - **Adaptiv vognbaneføring** – aktivering/deaktivering af adaptiv vognbaneføring
- **Blind Spot-sensor** – aktivering/deaktivering af assistent til overvågning af blind vinkel
- **Træthedsregistrering** – aktivering/deaktivering af træthedsregistrering
- **Proaktiv passagerbeskytte** – aktivering/deaktivering af den proaktive passagerbeskyttelse

Parkering og manøvrering

- Tryk på knappen  →  → **Parkering og manøvrering**.

- **ParkPilot** – indstilling af parkeringshjælpen
 - **Tilslut automatisk** – aktivering/deaktivering af minimeret visning af parkeringshjælpen (ved kørsel fremad)
 - **Lydstyrke foran** – indstilling af lydstyrken for advarselssignalerne for genkendelse af forhindringer foran
 - **Tonehøjde foran** – indstilling af tonehøjden for advarselssignalerne for genkendelse af forhindringer foran
 - **Lydstyrke bagside** – indstilling af lydstyrken for advarselssignalerne for genkendelse af forhindringer bagved
 - **Tonehøjde bagside** – indstilling af tonehøjden for advarselssignalerne for genkendelse af forhindringer bagved
 - **Entertain.-sænkning** – reducere af audiolydstyrke (fx radioens lydstyrke) ved aktiveret parkeringshjælp
- **Udkørselsassistent** – aktivering/deaktivering af udkørselsassistent

Lys

- Tryk på knappen  →  → **Lys**.
- **Baggrundsbelysning** – indstilling af kabinelys
 - **Instrumentpanel** – indstilling af lysstyrken for instrument-/kontaktlyset
 - **Fodrumsls** – indstilling af lysstyrken for lyset i fodrummet
 - **Lysassistenter** – indstilling af udvendigt lys
 - **Dynamic Light Assist** – aktivering/deaktivering af funktionen Dynamic Light Assist
 - **Light Assist** – aktivering/deaktivering af funktionen Light Assist
 - **Tændingstidsp.: – indstilling af følsomhed for sensor til automatisk lys**
 - **Tidligt** – høj følsomhed
 - **Mellem** – middel følsomhed
 - **Sent** – lav følsomhed
 - **Automatisk lys i regnvej** – aktivering/deaktivering af det automatiske lys i tilfælde af regnvej
 - **Dagskørels** – tænding/slukning af dagskørelset
 - **Komfortblinklys** – aktivering/deaktivering af komfortblinklys
 - **Rejseindstil.:** – lysindstilling til højre-/venstrekørsel
 - **I venstre side** – til venstrekørsel
 - **Højre** – til højrekørsel

¹⁾ Denne indstilling foretages i biler med valg af køreindstilling » *Bilens instruktionsbog*, kapitel *Valg af køreindstilling (knappen MODE)*.

- **"Coming/leaving home"** - indstilling af COMING HOME-/LEAVING HOME-funktion
- **Coming home** - indstilling af belysningsvarigheden, efter at bilen er forladt (0-30 sek., 0 - funktion er deaktiveret)
- **Leaving home** - indstilling af belysningsvarigheden, efter at bilen er låst op (0-30 sek., 0 - funktion er deaktiveret)

Kabinelys

- Tryk på knappen  →  → **Baggrundsbelysning.**
- **Farve** - valg af lysets farve
- **Farve:** - valg af lysets farve (eller slukning af lys)
- **Områder** - indstilling af lysstyrke
- **Alle** - aktivering af indstilling af lysstyrke for alle områder samtidig
- **Instrumentpanel** - indstilling af lysstyrke for området ved instrumentpanelet
- **Døre** - indstilling af lysstyrke for området ved dørene
- **Fodrumsllys** - indstilling af lysstyrke for området ved fodrummet

Spejle og viskere

- Tryk på knappen  →  → **Spejle og viskere.**
- **Spejle** - indstilling af spejle
- **Synkron indstilling** - aktivering/deaktivering af synkronindstilling af sidespejlene
- **Sænkning (bakgear)** - aktivering/deaktivering af sænkning af sidespejlet i passagersiden
- **Indklapning (parkering)** - aktivering/deaktivering af indklapning af spejlhus ved låsning af bilen
- **Viskere** - indstilling af viskerne
- **Automatiske viskere (regn)** - aktivering/deaktivering af den automatiske forrudeviskerfunktion i tilfælde af regnvej
- **Automatisk bagrudevisker** - aktivering/deaktivering af den automatiske bagrudeviskerfunktion

Åbning og lukning

- Tryk på knappen  →  → **Åbning og lukning.**

- **Rudebetjening** - indstilling af rudebetjening
- **Komfortåbning:** - indstilling af komfortåbning
 - **Alle** - alle ruder
 - **Fører** - kun ruden i fører døren
 - **Fra** - deaktivering af komfortåbning
- **Centrallås** - indstilling af åbning og lukning af døre
- **Døroplåsning:** - indstilling af døroplåsning
 - **Alle** - alle døre
 - **Enkelt dør** - fører- eller passagerdør (ved oplåsning via sensoren i håndtaget i passagerdøren)
 - **Side** - døre i fører- eller passagersiden (ved oplåsning via sensoren i håndtaget i passagerdøren)
- **Automatisk låsning** - aktivering/deaktivering af den automatiske låsning ved igangsætning
- **"Easy Open"** - aktivering/deaktivering af åbning af bagklap uden berøring
- **Akustisk bekræftelse** - aktivering/deaktivering af akustiske signaler ved oplåsning/låsning af bil med tyverialarm
- **Åbning bagagerumsafdæk.** - aktivering/deaktivering af den automatiske indrulningsfunktion til bagagerumsafdækningen, der kan rulles ind

Sæder

- Tryk på knappen  →  → **Sæder.**
- **Gem sædeindstilling** - lagring af førersæde- og sidespejlspositionen i hukommelsen i nøglen med fjernbetjening, når bilen låses
- **Bilnøgle aktiveret** - aktivering/deaktivering af gemmefunktionen for førersæde- og sidespejlindstillingerne, når bilens låses

Kombiinstrument (kørecomputer)

- Tryk på knappen  →  → **Kombiinstrument.**

I denne menu er det muligt at vise/skjule visningen af kørecomputerens menupunkter i kombiinstrumentets display samt at nulstille køredataene.

- **Aktuelt forbrug** - aktivering/deaktivering af visningen af det aktuelle brændstofforbrug
- **Gennemsnitligt forbrug** - aktivering/deaktivering af visningen af det gennemsnitlige brændstofforbrug
- **Optankningsmængde** - aktivering/deaktivering af visningen af optankningsmængden

- **Komfortforbrugere** – aktivering/deaktivering af forbrugsindikatoren for komfortforbrugere
- **Økotips** – aktivering/deaktivering af tips til forbrugsreducering
- **Køretid** – aktivering/deaktivering af visningen af køretiden
- **Strækning** – aktivering/deaktivering af visningen af antal kørte kilometer
- **Gennemsnitlig hastighed** – aktivering/deaktivering af visningen af gennemsnitshastigheden
- **Digitalt speedometer** – aktivering/deaktivering af visningen af den aktuelle hastighed
- **Hastighedsadvarsel** – aktivering/deaktivering af visningen af hastighedsadvarsel
- **Olietemperatur** – aktivering/deaktivering af visningen af olietemperaturen
- **Nulstil dataene "Siden start"** – nulstilling af enkeltturshukommelsen på systemets skærm og i kombiinstrumentets display
- **Nulstil dataene "Lang tid"** – nulstilling af langtidshukommelsen på systemets skærm og i kombiinstrumentets display

Indstilling af tid, dato og måleenheder

► Tryk på knappen  → **Tid og dato**.

Beskrivelse af tids- og datoindstillinger » [Side 10](#)

► Tryk på knappen  → **Enheder**.

Beskrivelse af indstilling af måleenheder » [Side 11](#)

Service

► Tryk på knappen  →  → **Service**.

- **VIN:** ... – visning af bilens stelnummer
- **Serviceeftersyn:** om ... eller ... dage – antal km/dage til næste serviceeftersyn
- **Olieskiftservice:** om ... eller ... dage – antal km/dage til næste motorolieskift

Tilbagestilling til fabriksindstillinger

► Tryk på knappen  →  → **Fabriksindstillinger**.

I denne menu er det muligt at stille menupunkterne vedr. bilsystemernes indstillinger tilbage til fabriksindstillingerne.

- **Alle indstillinger**
 - **Alle indstillinger** – genetablering af indstillingerne for alle menupunkter

Enkelte indstillinger

- **Førerassistenter** – genetablering af menuen **Førerassistenter**
- **Parkering og manøvrering** – genetablering af menuen **Parkering og manøvrering**
- **Lys** – genetablering af menuen **Lys**
- **Baggrundsbelysning** – genetablering af menuen **Baggrundsbelysning**
- **Spejle og viskere** – genetablering af menuen **Spejle og viskere**
- **Åbning og lukning** – genetablering af menuen **Åbning og lukning**
- **Kombiinstrument** – genetablering af menuen **Kombiinstrument**

Hvis du vælger et af ovennævnte menupunkter, bliver du spurgt, om indstillingerne virkelig skal genetablers.

- **Annuler** – tilbage til den overordnede menu
- **Nulstil** – genetablering af indstillingerne

Indstilling af varme anlæg og køleanlæg

Indledning til emnet

Gælder for Superb og Octavia

I dette kapitel finder du informationer om følgende emner:

Climatronic (automatisk klima anlæg) _____ 35

Parkeringsvarme og -ventilation _____ 35

På skærmen kan der foretages nogle indstillinger for Climatronic samt parkeringsvarmen og -ventilationen.

Beskrivelse af de enkelte systemer » *Bilens instruktionsbog*

Anvisning

Indstillingerne kan kun foretages, når tændingen er tilsluttet.

Climatronic (automatisk klimaanlæg)

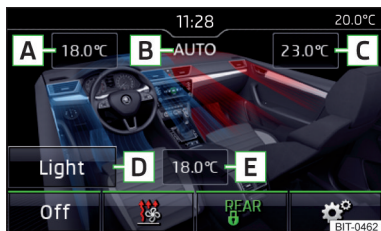


Fig. 22
Climatronic: hovedmenu

Fremkaldelse af hovedmenu

➤ Tryk på knappen **MENU** på betjeningspanelet til Climatronic.

Funktionsknapper og skærmvisning » Fig. 22

- A** Indstilling af den ønskede temperatur (foran - i venstre side)
- B** Drift i AUTO-funktionen
- C** Indstilling af den ønskede temperatur (foran - i højre side)
- D** Indstilling af ydelse i Climatronic
 - Svag** - lav ydelse, afdæmpet driftslyd
 - Mellem** - basisydelse
 - Høj** - høj ydelse
- E** Indstilling af den ønskede temperatur (bagi)
- FR/** Farvet visning af luftstrøm fra luftdyser (blå farve - temperatur under 22,0° C/rød farve - temperatur over 22,5° C)
- Fra/Til** Afbrydelse/tilslutning af Climatronic
- REAR** Indstilling af parkeringsvarme og -ventilation
- REAR** Låsning/oplåsning af temperaturindstilling ved hjælp af betjeningselementerne bagi (bagsæde)
- ⚙** Indstillinger i Climatronic

Indstillinger i Climatronic

Tryk på knappen **MENU** → **⚙**.

- **Klimaprofil:** - indstilling af ydelsen i Climatronic
 - **Svag** - lav ydelse, afdæmpet driftslyd
 - **Mellem** - basisydelse
 - **Høj** - høj ydelse

- **Automatisk recirkulation** - aktivering/deaktivering af den automatiske recirkulationsfunktion
- **Automatisk ekstravarme** - aktivering/deaktivering af hurtig opvarmning af kabinen
- **Automatisk rudeopvarmning** - aktivering/deaktivering af den automatiske elopvarmning af forruden

i Anvisning

Hvis systemet ikke betjenes i menuen Climatronic i mere end 10 sek., og hvis systemet var afbrudt før denne menu blev kaldt frem, afbrydes systemet.

Parkeringsvarme og -ventilation

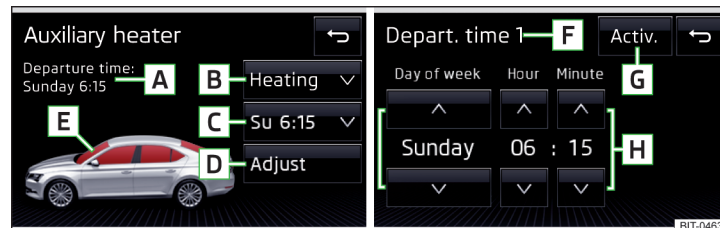


Fig. 23 Parkeringsvarme: hovedmenu / Indstilling af timer

Fremkaldelse af hovedmenu

➤ Tryk på knappen **MENU** på betjeningspanelet til Climatronic → **⚙**.

Eller i biler med manuel aircondition

➤ Tryk på knappen **CAR** → **⚙**.

Funktionsknapper og skærmvisning » Fig. 23

- A** Afgangstid - ugedag og klokkeslæt, hvor bilen skal være køreklar
- B** Indstilling af funktion (opvarmning/ventilation)
- C** Liste over timerindstillinger, aktivering/deaktivering af timerindstilling
- D** Indstilling af timer 1-3 og driftstid (10-60 min.)
- E** Når varmeanlægget kører, bliver ruderne vist med rød farve/når ventilationsanlægget kører, bliver ruderne vist med blå farve.
- F** Aktuelt vist timer
- G** Aktivering af aktuelt vist timer
- H** Indstilling af afgangstid: dag, time, minut

Der er kun en af de indstillede timere, der kan være aktiveret ad gangen. Når den automatiske start er sket, bliver den aktiverede timer deaktiveret igen. Til brug for den næste automatiske start skal du aktivere den ene af timerne.

Anlægget afbrydes, når den indstillede tid er udløbet, eller kan afbrydes ved at trykke på symbolknappen  til direkte tilslutning/afbrydelse eller via fjernbetjeningen.

Anvisning

- Når der skal vælges dag i timeren, er der mellem søndag og mandag en position uden angivelse af dag. Hvis denne position vælges, vil bilen være køreklar på det valgte tidspunkt - uafhængigt af den aktuelle ugedag.
- Hvis der indstilles et andet tidspunkt » [Side 10, Visninger for klokkeslæt og dato](#), bliver den aktiverede timer automatisk deaktiveret. Timeren skal så aktiveres på ny.

Stikordsregister

A

ACC	31
Advarsel ved oplåsning/låsning	33
Advarsler	7, 31
Afspilning	
Medier	17
Alfanumerisk tastatur	9
AM	12
Anvisninger - vigtige	6
Apparater - administration af parrede apparater	26
Apparater - liste over parrede apparater	26
ASR	31
Assistentsystemer	31
Audio	
Medier	16
Radio	12
Audiokilde	19
Automatisk afstandsregulering	31
Automatisk klimaanlæg	35
Automatisk lys ved regn	32
Automatisk viskerfunktion til forrude ved regn	33
AUX	20

B

Bagagerum - åbning	33
Bagrudevisker - automatisk	33
Bagrude - automatisk viskerfunktion	33
Berøringsskærm	7
Betjening	
Medier	16
Radio	12
Telefon	22
Betjeningsarm	
Se instruktionsbog	8

Betjeningsprincipper for systemet	8
Bilens tilstand	31
Bilsystemer	30
Bil - indstillinger	30
Blind vinkel - overvågning	31
Bluetooth	
Aktivering/deaktivering	11
Indstillinger	11
Opdatering	11
Synlighed	11
Bluetooth-afspillere	20
Bluetooth-profiler	26
Brugerprofil	23

C

CAR	30
Climatronic	
Automatikfunktion	35
Funktion	35
COMING HOME	32

D

DAB	12
Indstillinger	15
Dagskørelys	32
Dato	10
Digital radiomodtagelse	
Indstillinger	15
DriveGreen	31
DTMF	29
Dæk	31
Dæktrykssværdier - lagring	31
Dørlåsning	33
Døroplåsning	33

E

Easy Open	33
Eco-tips - kørecomputer	33

Elopparmet forrude	30, 35
ESC-sport	31
ESC-system	31

F

Fabriksindstillinger	11, 34
Favoritter - administration	23
Filformater	21
Forudsætninger og begrænsninger	21
Fjernlys	32
FM	12
Indstillinger	15
Foretrukne kontakter	28
Forrude	
Automatisk viskerfunktion ved regn	33
Elopparmning	35
Opvarmning	30
Forvalg til et telefonnummer	26
Frekvensområde	12
Se Hovedmenu	12
Frekvensområde - valg	
Se Hovedmenu	12
Front Assist	31
Funktionsknapper	8
Funktionsproblemer	
Telefon	23
Førerassistenter	31

H

Hastighedsgrænse for vinterdæk	31
Hovedmenu	
CAR	30
Medier	16
Radio	12
Telefon	22

I	
Indstillinger	
Administration af favoritter	28
Bil	30
Bluetooth	11
Brugerprofil	28
DAB	15
FM	15
Klokkeslæt og dato	10
Lyd	10
Lydstyrke	7
Medier	18
Menuer	10
Måleenheder	11
Radio	15
Softwareopdatering	11
System	10
Systemets skærm	10
Systeminformationer	11
Systemspog	10
Tastatur	11
Telefon	23
Tilbagestilling til fabriksindstillinger	11
Yderligere tastatursprog	11
Indtastningsskærm-billede	
Sprogtegn	11
Indtastningsskærm-billede med tastatur	9
Infonummer	26
Informationer - indledende	6
Komponentbeskyttelse	6
Instrumentlys	32
K	
Kabinelys	33
Kilde - valg	
Medier	17
Klimaanlæg	35
Klokkeslæt	10
Knappen CAR	30

Kombiinstrument	33
Komfortblinklys	32
Komfortforbruger	31
Komponentbeskyttelse	6
Kontakter - import	23
Køleanlæg	34
Kørecomputer	33
Køredata	
Aktivisering/deaktivisering	33
Visning	30
Kørsel i udlandet - lys	32
L	
Lane Assist	31
LEAVING HOME	32
Liste	
Medier	18
Over telefonkontakter	27
Tilgængelige stationer	13
Liste over parrede telefoner	24
Lukning	33
Lyd	10
Lydstyrke	7
Lydstyrkeindstilling	7
Lys	32
Lyssensor - tændingstidspunkt for lys	32
Lys ved regnvær	32
Låsning - automatisk	33
M	
Manøvrering	32
Medier	16
Afspilning	17
Audiokilde	19
AUX	20
Betjening	16
Bluetooth-audio	20
Filformater	21

Forord	16
Forudsætninger og begrænsninger	21
Hovedmenu	16
Indstillinger	18
Liste	18
Multimediedatabase	18
Sd-kort	19
Sikker fjernelse af datakilde	11
Understøttede medier	21
USB	20
Valg af audiokilde	17
Memoryfunktion i nøgle med fjernbetjening	33
Menu	
Setup	10
Systemindstillinger	10
Menuen CAR	30
Multifunktionsrat	
Se instruktionsbog	8
Multimedie	
AUX	20
USB	20
Multimediedatabase	
Medier	18
Mute	7
Måleenheder	11
N	
Nøgler - memoryfunktion	33
O	
Opkaldsliste	
Liste med opkald	28
Oplåsning/låsning - advarsel	33
Oversigt over systemet	6
P	
Parkering	32
Parkeringshjælp	32
Parkeringsvarme	35

ParkPilot	32	Ruder - komfortbetjening	33	Systemmenu	
Parring af apparat		S		CAR	30
Bekræftelse af parring	25	Sd-kort	19	Medier (audio)	16
En telefon forbundet	25	Sikker fjernelse	11	Radio	12
Ingen telefon forbundet	24	Service	34	Telefon	22
Parring af telefon		Serviceeftersyn	34	Systemsprog	10
Parring af telefon med systemet	25	Setup	10	System - afbrydelse	7
Parring - betingelser	24	Sikker fjernelse af datakilde	11	System - automatisk afbrydelse	7
Proaktiv passagerbeskyttelse	31	Skærm		System - beskrivelse	6
PTY-filter	13	Se Systemets skærm	7	System - tilslutning	7
R		Skærm		Sæder	
Radio	12	Se Systemets skærm	7	Indstilling	33
Betjening	12	Skærm		T	
DAB-indstillinger	15	Skærm-billede	8	Tastatur	9, 11
FM-indstillinger	15	Skærm - systemets skærm		Tastatursprog - yderligere	11
Forord	12	Betjening	8	Telefon	22
Frekvensområde	12	Tastatur	9	Administration af favoritter	23
Hovedmenu	12	Softwareopdatering	11	Bekræftelse af parring	25
Indstillinger	15	Spejle		Betingelser for parring	24
Lagring af station	14	Indklapning under parkering	33	Betjening	22
Liste over tilgængelige stationer	13	Synkronindstilling	33	Bluetooth-profiler	26
Stationslogo	14	Sænkning i bakgear	33	Brugerprofil	23
Søgning efter station	13	START-STOP	31	Forbindelse med system	24
Trafikmeldinger (TP)	14	Station		Foretrukne kontakter	28
Valg af station	13	Se Radiohovedmenu	12	Forvalg	23
Radiostation		Station - lagring	14	Forvalg til et telefonnummer	26
Lagring af station	14	Statuslinje	8	Funktioner	26
Logo	14	Telefon	22	Funktionsproblemer	23
Søgning efter station	13	Stelnummer	34	Hovedmenu	22
Valg af station	13	Synkronindstilling af begge spejle	33	Import af kontakter	23
Radiostationslogo	14	System		Indstillinger	23
Radiostation - valg		Forbindelse med telefon	24	Indtastning af telefonnummer	26
Se Hovedmenu	12	Systembetjening	8	Infonummer	26
Recirkulationsfunktion	35	Systemets skærm	8	Liste over parrede telefoner	24
Recirkulationsfunktion - automatisk	35	Systemets skærm	10	Opkaldsliste	28
Rejseindstilling - lys	32	Betjening	8	Opkald til telefonnummer	26
rSAP	25	Områder	8	Parring	24
Rudebetjening	33	Vedligeholdelse	7	Parring af telefon med systemet	25
		Vigtige anvisninger	7	Parring - en telefon forbundet	25
		Systeminformationer	11		

Parring - ingen telefon forbundet	24
rSAP	25
Søgning efter telefon	24
Telefonbog	27
Telefonsamtale	29
Vejhjælp	26
Telefonbog	27
Telefonfunktioner	26
Telefonnummer	26
Telefonsamtale	29
DTMF	29
Telefon - søgning efter telefon	24
Tilbagestilling - bilindstillinger	34
Tonevalg	29
TP (trafikmeldinger)	14
Trafikmeldinger (TP)	14
Træthedsregistrering	31
Tyverisikring	6

U

Udkørselsassistent	32
USB	20
Sikker fjernelse	11

V

Varmeanlæg	34
Vejhjælp	26
Ventilation	35
VIN (stelnummer)	34
Viskere	33

Å

Åbning	33
---------------------	----

Eftertryk, kopiering, oversættelse eller anden anvendelse, også i uddrag, er ikke tilladt uden skriftlig tilladelse fra ŠKODA AUTO a.s..

Alle rettigheder som følge af loven om ophavsret forbeholdes ŠKODA AUTO a.s.

Ret til ændringer forbeholdes.

Udgivet af: ŠKODA AUTO a.s.

© ŠKODA AUTO a.s. 2015

www.skoda-auto.com

Swing: Fabia, Rapid, Rapid Spaceback, Octavia, Superb
Infotainment dánský 05.2015
S00.5614.35.38
5E0012738DF



5E0012738DF