



INSTRUCTIEBOEKJE



Infotainment Swing



5E0012732DF

Voorwoord

Dit instructieboekje is voor het infotainment Swing (hierna alleen nog apparaat genoemd) bedoeld.
Dit instructieboekje aandachtig doorlezen omdat dit een voorwaarde vormt voor de juiste bediening van het apparaat.



5E0012732DF

Inhoudsopgave

Belangrijke informatie bij dit instructieboekje .	3
Omschrijvingen	4

Gebruikte afkortingen

Inleidende informatie

Belangrijke aanwijzingen	6
Overzicht apparaat	6

Apparaatbediening en -instellingen

Apparaatbediening	8
-------------------------	---

Apparaatinstellingen

Menu Setup	10
------------------	----

Radio

Bediening	12
Instellingen	15

Media

Bediening	16
Audiobronnen	19

Telefoon

Inleidende informatie	22
Koppeling en verbinding	24
Telefoonfuncties	26

Wagensystemen

CAR - wageninstellingen	30
Instelling van verwarming en koelsysteem ____	34

Trefwoordenlijst

Belangrijke informatie bij dit instructieboekje

Dit instructieboekje is voor de verschillende varianten van het infotainment Swing (hierna alleen nog apparaat genoemd) bedoeld. Het apparaat kan, afhankelijk van het model waarin het is gemonteerd, afwijken wat betreft uiterlijk en plaatsing van de bedieningselementen.

In dit instructieboekje staan alle mogelijke **apparaatfuncties** beschreven, zonder dat deze als meeruitvoering, modelvariant of landafhankelijke uitrusting worden aangegeven. Hierdoor kan het voorkomen dat in uw wagen **niet alle functies** aanwezig zijn die in dit instructieboekje worden beschreven.

Als de wagen bijvoorbeeld af fabriek niet met het soundsysteem is uitgerust, worden in het menu van de klankinstellingen de menupunten **ŠKODA Surround** en **Virtual Subwoofer** niet weergegeven.

De beschikbaarheid van enkele in dit instructieboekje beschreven functies is afhankelijk van het soort externe apparaten (bijvoorbeeld telefoon, muziekspeler enz.).

Informatie over de compatibiliteit met externe apparaten staat op de ŠKODA-website <http://infotainment.skoda-auto.com>.

De **afbeeldingen** in dit instructieboekje dienen alleen ter illustratie. De afbeeldingen kunnen op kleine details afwijken van uw wagen; zij zijn slechts als algemene informatie op te vatten.

ŠKODA AUTO a.s. werkt continu aan de verdere verbetering van alle wagens. Te allen tijde zijn er daarom wijzigingen in de leveringsomvang in vorm, uitrusting en techniek mogelijk. De in dit instructieboekje vermelde informatie komt overeen met de stand van de gegevens ten tijde van de redactiesluiting.

Uit de technische gegevens, afbeeldingen en informatie in dit instructieboekje kunnen geen aanspraken worden afgeleid.

Conformiteitsverklaring

ŠKODA AUTO a.s. verklaart hiermee dat de ŠKODA infotainmentsystemen voldoen aan de eisen en overige bepalingen van de richtlijn 1999/5/EG betreffende de radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur.

Geldt voor Nigeria: ŠKODA AUTO a.s. verklaart hiermee dat de "aansluiting en het gebruik van dit communicatiesysteem door de Nigeriaanse communicatiecommissie is goedgekeurd".

Omschrijvingen

Opbouw van het instructieboekje

Het instructieboekje is hiërarchisch in de volgende delen onderverdeeld.

- **Hoofdstuk** (bijvoorbeeld Inleidende informatie) - de titel van het hoofdstuk staat altijd onderaan de rechterbladzijde vermeld
 - **Subhoofdstuk** (bijvoorbeeld Apparaatoverzicht)
 -  **Inleiding van onderwerp** - Moduleoverzicht binnen het subhoofdstuk, inleidende informatie over de inhoud van het subhoofdstuk, eventueel voor het gehele subhoofdstuk geldende aanwijzingen
 - **Module** (bijvoorbeeld Apparaat in-/uitschakelen)

Tekstaanwijzingen

Aanwijzing	Betekenis
"Indrukken"	Kort indrukken van de toets, korter dan 1 seconde
"Ingedrukt houden"	Langer indrukken van de toets, van 2 tot 5 seconden

Tekstsymbolen

Symbool	Betekenis
	Verwijzing naar de inleidende module van een hoofdstuk met belangrijke informatie en veiligheidsaanwijzingen
	Vervolg van de module op de volgende bladzijde
	Geregistreerd handelsmerk
TM	
→	Verwijzing naar de volgende bedieningsstap
	Het voor de rechterdraaiknop gebruikte tekstsymbool

! ATTENTIE

Teksten met dit symbool informeren over **ernstig ongeval-, verwonding- of levensgevaar**.

! VOORZICHTIG

Teksten met dit symbool informeren over het gevaar voor beschadiging van de wagen of een mogelijke functiestoring van systemen.

i Let op

In teksten met dit symbool staat extra informatie.

Informatiezoeken

Bij het informatiezoeken in het instructieboekje adviseren we om de **Trefwoordenlijst** aan het einde van het instructieboekje te gebruiken.

Gebruikte afkortingen

Afkorting	Betekenis
A2DP	Een Bluetooth®-profiel voor de eenzijdige audiogegevens-verzending
ACC	Adaptieve afstandsregeling
MPV	Alternatieve frequenties van actuele radiozender
AM	Omschrijving van het radiofrequentiegebied
ASR	Aandrijfslipregeling van de aangedreven wielen
AVRCP	Een Bluetooth®-profiel voor de bediening van de met de verzending van audiogegevens verbonden multimediafuncties
BT	Bluetooth® - Draadloze communicatie voor het ontvangen en versturen van spraakgegevens en data
DAB	Digitale radio-ontvangst
DRM	Een systeem voor de bewaking resp. beperking van het gebruik van inhoud van digitale media
DTMF	Een toonkeuze tijdens het telefoneren
ESC	Stabiliteitscontrole
FM	Omschrijving van het radiofrequentiegebied
HFP	Een Bluetooth®-profiel voor de communicatie tussen een mobiele telefoon en het infotainment
ID3 tag	Een aanvullende eigenschap van een muziekbestand waarmee o.a. artiest, titel en albumnaam kan worden weergegeven
mp3	Gecomprimeerd audioformaat
MTP	Een communicatieprotocol voor een geheugenapparaat
PIN	Persoonlijk identificatienummer
PTY	Soort radioprogramma
RDS	Een systeem voor de overdracht van extra informatie bij de radio-ontvangst in het FM-frequentiegebied
Simkaart	Een kaart voor de identificatie van deelnemers in het mobiele netwerk
TP	Identificatie van een verkeersinformatiezender
USB MSC	Een softwareprofiel voor de overdracht van bestanden tussen twee apparaten (soms ook als UMS aangeduid)

Afkorting	Betekenis
VBR	Variabele bitrate bij bestanden met datacompressie
VIN	Chassisnummer
wma	Gecomprimeerd audioformaat

Inleidende informatie

Belangrijke aanwijzingen

Inleiding voor het onderwerp

In dit hoofdstuk vindt u informatie over de volgende onderwerpen:

Componentenbescherming _____ 6

ATTENTIE

- Houd uw aandacht altijd bij het verkeer! Als bestuurder draagt u de volledige verantwoordelijkheid voor de besturing van de wagen.
- Gebruik het apparaat alleen als u uw wagen volledig onder controle hebt - gevaar voor ongevallen!
- Het volume zodanig instellen dat u akoestische signalen van buiten, bijvoorbeeld de sirene van de politie, de ambulance en de brandweer, altijd goed kunt horen.
- Een te hoog ingesteld volume kan het gehoor beschadigen!

Componentenbescherming

 Lees en bekijk eerst  op bladzijde 6.

Enkele elektronische regelapparaten zijn voorzien van een componentenbescherming die als beschermingsmechanisme dient, bijvoorbeeld bij een diefstal van regelapparaten.

Bij een geactiveerde componentenbescherming verschijnt op het beeldscherm de volgende melding **Componentenbescherming: infotainmentsysteem is nu slechts beperkt beschikbaar. Contact inschakelen, alstublieft.**

Indien de componentenbescherming tegen diefstal na het inschakelen van het contact niet wordt gedeactiveerd, dient u contact op te nemen met een SKODA Servicepartner.

Overzicht apparaat

Inleiding voor het onderwerp

In dit hoofdstuk vindt u informatie over de volgende onderwerpen:

Apparaatbeschrijving _____ 6

Touchscreen _____ 7


Apparaat in-/uitschakelen _____ 7

Volume instellen _____ 7

Dit hoofdstuk behandelt het apparaat, het in-/uitschakelen alsmede de volume-instelling.

Apparaatbeschrijving

Het apparaat kan, afhankelijk van het model waarin het is gemonteerd, afwijken wat betreft uiterlijk en plaatsing van de bedieningselementen.

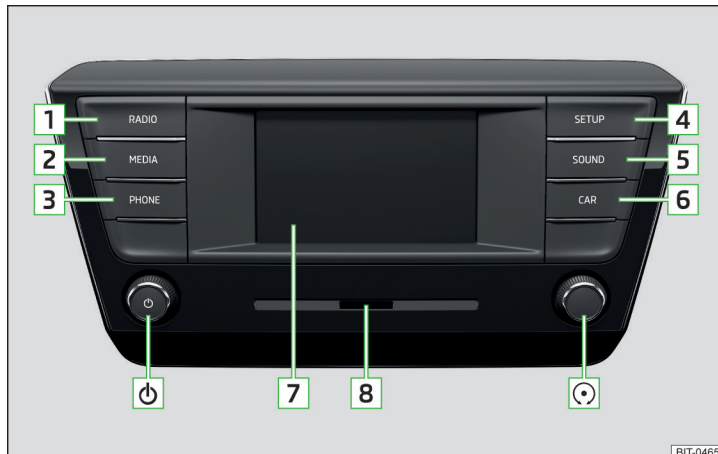

Afbeelding 1 Overzicht apparaat

 Draaiknop voor het in- en uitschakelen van het apparaat, instellen van het volume

 Draaiknop voor oproepen en bevestigingen

 **1** **RADIO** - Menu **Radio** » pagina 12

 **2** **MEDIA** - Menu **Media** » pagina 16

 **3** Afhankelijk van de uitrusting

>  **MUTE** - Geluidsonderdrukking

>  **PHONE** - Menu **Telefoon** » pagina 22

 **4** **SETUP** - Apparaatinstellingen » pagina 10

- 5**  - Klankinstellingen » pagina 10
- 6**  - Instellingen van de wagensystemen » pagina 30
- 7** Touchscreen » pagina 8
- 8** SD-kaartopening » pagina 19

Touchscreen

Het apparaat is met een touchscreen uitgerust dat kan worden bediend door het beeldschermoppervlak met een lichte vingerdruk aan te raken.

De helderheid van het beeldscherm kan worden ingesteld » pagina 10.

! VOORZICHTIG

- Het beeldscherm kan alleen door middel van een lichte vingerdruk worden bediend. Bij te hard drukken bestaat gevaar voor beschadiging van het beeldscherm!
- Ter bescherming van het beeldscherm kan een geschikte beschermfolie voor touchscreens worden gebruikt die de werking van het touchscreen niet beïnvloedt.
- Met een zachte doek en eventueel schone spiritus kan vuil van het beeldscherm worden verwijderd.

Apparaat in-/uitschakelen

Handmatig inschakelen/uitschakelen

➤ Op  drukken om het apparaat in of uit te schakelen.

Automatisch inschakelen van het apparaat

Indien het apparaat voor het uitschakelen van het contact niet met de draaiknop  is uitgeschakeld, schakelt dit na het inschakelen van het contact automatisch in.

Automatisch uitschakelen van het apparaat

Als de sleutel bij ingeschakeld apparaat uit het contactslot wordt verwijderd, wordt het apparaat automatisch uitgeschakeld.

Wanneer de wagen is voorzien van een startknop, wordt het apparaat na het afzetten van de motor en het openen van het bestuurdersportier automatisch uitgeschakeld.

Bij uitgeschakeld contact schakelt het apparaat na ca. 30 minuten automatisch uit.

Het apparaat kan eventueel automatisch uitschakelen. Het apparaat geeft hierover enkele seconden informatie door middel van een tekstmelding op het apparaatbeeldscherm.

- **Let op: zwakke accu. De motor starten of het infotainmentsysteem uitschakelen, a.u.b.** - De accu is zwak, er wordt geadviseerd het apparaat uit te schakelen of de motor te starten.
- **Accu bijna leeg. Het infotainmentsysteem wordt uitgeschakeld.** - De accu is ontladen, het apparaat wordt uitgeschakeld.
- **Geen bedrijfstemperatuur Infotainmentsysteem wordt uitgeschakeld.** - De bedrijfstemperatuur van het apparaat is te laag of te hoog, het apparaat wordt uitgeschakeld.

Volume instellen

Elke volumeverandering wordt op het beeldscherm weergegeven.

Volume verhogen

➤ De draaiknop  naar rechts draaien.

Volume verlagen

➤ De draaiknop  naar links draaien.

Geluidsonderdrukking

➤ Op de toets  drukken of de draaiknop  linksom draaien en het volume op 0 instellen.

Bij een geluidsonderdrukking verschijnt op het beeldscherm het symbool .

Was er op het moment van de geluidsonderdrukking een geluidswaarschuwing in het menu **Media**, dan volgt er een waarschuwingonderbreking (pauze)¹⁾.

! VOORZICHTIG

Een te hard ingesteld volume kan voor geluidsresonanties in de wagen en eventueel voor schade aan de luidsprekers zorgen.

¹⁾ Geldt niet voor AUX.

Apparaatbediening en -instellingen

Apparaatbediening

Inleiding voor het onderwerp

In dit hoofdstuk vindt u informatie over de volgende onderwerpen:


Bedieningsprincipes	8
Alfanumeriek toetsenbord	9

Dit hoofdstuk behandelt het touchscreen en de bediening ervan.

Let op

Afhankelijk van de uitrusting kan het apparaat ook met de bedieningshendel of via de toetsen in het multifunctiestuurwiel worden bediend. Nadere informatie » *Instructieboekje*.

Bedieningsprincipes

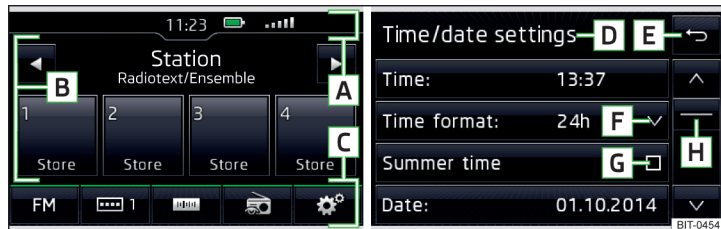

Afbeelding 2 Beeldschermgedeeltes / beeldschermweergave

Beschrijving van de beeldschermweergave

- A** Statusregel
- B** Informatie en bediening van het actuele menu
- C** Functietoetsen van het actuele menu
- D** Omschrijving van het actuele menu
- E** Terugkeren naar het bovenliggende menu
- F** Openen van een submenu van het menupunt met het "pop-up-venster" ∨

- G** Menupunt met "checkbox" ☐ / ☒
- H** Schuifknop - plaats en beweging in het menu (de beweging is met een vingerbeweging op de schuifknop naar beneden/boven resp. door indrukken van de toets ∨ / ∧ of door draaien aan de draaiknop ↻ naar rechts/links mogelijk)

Statusregel

In enkele menu's bevindt zich in het bovenste beeldschermgebied een statusregel met de tijd- en buitentemperatuurweergave en andere informatie.

Functietoetsen

De beeldschermvlakken die een functie of een menu bevestigen, worden "functietoetsen" genoemd.

Witte tekst - De toets is actief en daardoor bruikbaar

Grijze tekst - De toets is inactief en daardoor niet bruikbaar

Groene omranding - Actueel gekozen toets

Menu/menupunt/functie selecteren

- Door drukken op de toets ∨ / ∧.
- Door draaien aan de draaiknop ↻.

Menu/menupunt/functie bevestigen

- Door aanraking van de functietoets.
- Door indrukken van de draaiknop ↻.

Submenu van een functie openen

- Door bediening van de functietoets ∨ opent een "pop-up-venster" met een functiemenu.

Terugkeren naar het bovenliggende menu

- Door bediening van de functietoets ⇐.
- Door aanraking van het beeldscherm buiten het "pop-up-venster".
- Door het bedienen van de betreffende toets naast het beeldscherm (bijvoorbeeld in het menu **Media** door het indrukken van de toets **MEDIA**).

Functie met "checkbox" in- en uitschakelen

- ☒ - Functie is ingeschakeld
- ☐ - Functie is uitgeschakeld

Menupunt/functiewaarde selecteren

-  - Gekozen menupunt/functiewaarde
-  - Niet gekozen menupunt/functiewaarde

Waarde instellen

- › Door het indrukken van de functietoets met een van de volgende symbolen
√, ∧, <, >, -, +.
- › Door aanraking of vingerbeweging over de schaal.
- › Door draaien aan de draaiknop ⌚.

Alfanumeriek toetsenbord



Afbeelding 3
Voorbeeld van toetsenbordweergave

Het alfanumerieke toetsenbord dient voor de tekeninvoer of voor het zoeken van vermeldingen in het apparaatgeheugen.

Het apparaat biedt de mogelijkheid om de toetsenbordweergave in alfabetische volgorde (ABC) resp. volgens het QWERTY- resp. QWERTZ-systeem te kiezen » [pagina 11, Instelling van toetsenbordindeling](#).

Beschrijving van het alfanumerieke toetsenbord

- A** Invoerregel
 - B** Contextafhankelijk:
 - › ⌵ - Wisselen naar grote letters
 - › \$# - Wisselen naar speciale tekens
 - › 123 - Wisselen naar cijfers
 - C** Contextafhankelijk:
 - › 123 - Wisselen naar cijfers
 - › ABC - Wisselen naar Latijnse letters
 - › ABB - Wisselen naar Cyrillische letters
 - D** Contextafhankelijk:
 - › OK - Bevestiging van het ingegeven teken
 - › := - Weergave van gekozen tekens (in de toets wordt het aantal gekozen tekens getoond)
- ↶ Terugkeren naar het bovenliggende menu
- ⊗ Wissen van het ingegeven teken

- ∧ Door ingedrukt houden worden de varianten van de betreffende letter weergegeven.
- ⌚ Wisselen tussen toetsenborden met specifieke tekens van de gekozen taal (de toetsenbordtalen worden door een vlaggetje in de toets gesymboleerd) » [pagina 11, Instelling van de extra toetsenbordtalen](#)
- Invoeren van een spatie
- < Naar links verschuiven van de cursor binnen de invoerregel
- > Naar rechts verschuiven van de cursor binnen de invoerregel

Zoeken

Tijdens het typen wordt er gezocht naar relevante vermeldingen.

Het te zoeken resultaat (bijvoorbeeld een telefooncontact) moet inclusief de speciale tekens (diakritische tekens) worden ingevoerd.

Door bediening van de functietoets := wordt er een lijst met de betreffende vermeldingen geopend. Bij 5 en minder gevonden resultaten wordt automatisch een lijst met gevonden resultaten geopend.

Apparaatinstellingen

Menu Setup

Inleiding voor het onderwerp

In dit hoofdstuk vindt u informatie over de volgende onderwerpen:

Geluidsinstellingen	10
Beeldscherminstellingen	10
Tijd- en datuminstellingen	10
Instelling van apparaattaal	10
Instelling van toetsenbordindeling	11
Instelling van de extra toetsenbordtalen	11
Instellingen van de eenheden	11
Veilig verwijderen van de gegevensbron	11
Op fabrieksinstellingen terugzetten	11
Bluetooth®-instellingen	11
Systeeminformatie	11

Dit hoofdstuk behandelt de apparaatinstellingen.

Geluidsinstellingen

De omvang van het volgende menu is afhankelijk van de wagenuitrusting met het soundsysteem.

➤ Op de toets **[SOUND]** drukken.

- **Volume** - Volume-instelling
 - **Max. inschakelvolum**e - Instelling van het maximale volume na het inschakelen van het apparaat
 - **Berichten** - Volume-instelling voor verkeersmeldingen (TP)
 - **Snelh.afh. volumereg**el. - Volumeverhoging bij een snelheidsverhoging
 - **Entertainm. lager** - Verlaging van het audiovolume (bijvoorbeeld radiovolume) bij geactiveerde parkeerhulp
 - **AUX-volume**: - Volume-instelling van het op de AUX-aansluiting aangesloten apparaat

- **BT-audio**: - Volume-instelling van het via het Bluetooth®-audioprofiel aangesloten apparaat
- **iPod**: - Volume-instelling van de aangesloten iPod
- **Balans - Fader** - Instelling van het geluidszwaartepunt tussen links en rechts, voor en achter
- **Laag-Midden-Hoog** - Instelling van de equalizer
- **ŠKODA Surround** - In-/uitschakelen van de ruimteklink
- **Virtual Subwoofer** - In-/uitschakelen van de virtuele bastonen
- **Bevestigingstoon** - In-/uitschakelen van de bevestigingstoon bij het aanraken van het beeldscherm

Beeldscherminstellingen

➤ De toets **[SETUP]** → **Beeldscherm** bedienen.

- **Beeldscherm uit (in 10 s)** - Activering/deactivering van automatische beeldschermuitschakeling¹⁾
- **Helderh.stappen**: - Instelling van de helderheid van het beeldscherm
- **Bevestigingstoon** - In-/uitschakelen van het akoestische signaal bij het aanraken van het beeldscherm
- **Tijd tonen in stand-bymodus** - Tijd- en datumweergave op het beeldscherm bij ingeschakeld contact en uitgeschakeld apparaat

Tijd- en datuminstellingen

➤ Op de toets **[SETUP]** → **Tijd en datum** drukken.

- **Tijd**: - Tijdsinstellingen
- **Tijdweergave**: - Instelling van het tijdformaat
- **Zomertijd** - In-/uitschakelen van de zomertijd
- **Datum**: - Datuminstellingen
- **Datumweerg.**: - Instelling van het datumformaat

i Let op

Bij het model Yeti vinden de tijd- en datuminstellingen plaats via het MAXI DOT-display. Zie » *Instructieboekje*.

Instelling van apparaattaal

➤ Op de toets **[MENU]** → **Taal/Language** drukken.

¹⁾ Het apparaat schakelt de beeldschermweergave uit als het beeldscherm gedurende meer dan 10 seconden niet wordt aangeraakt of geen van de toetsen wordt bediend.

Er wordt een menu met talen weergegeven:

i Let op

Bij het model Yeti vindt de instelling van de apparaataal plaats via het MAXI DOT-display. Zie » *Instructieboekje*.

Instelling van toetsenbordindeling

➤ Op de toets **SETUP** → **Toetsenbord**: indrukken.

- **ABC** - Toetsenbordtekens in alfabetische volgorde
- **QWERTY** - Toetsenbordtekens volgens QWERTY-systeem

Instelling van de extra toetsenbordtal

➤ Op de toets **SETUP** → **Extra toetsenbordtal** drukken.

In dit menu kan een toetsenbordtaalset worden toegevoegd, om hiermee het ingeven van tekens van een andere dan de actueel ingestelde taal mogelijk te maken (functietoets .

Instellingen van de eenheden

➤ Op de toets **SETUP** → **Eenheden** drukken.

- **Afstand**: - Afstandseenheden
- **Snelheid**: - Snelheidseenheden
- **Temperatuur**: - Temperatuureenheden
- **Volume**: - Volume-eenheden
- **Verbruik**: - Brandstofverbruikseenheden
- **Verbruik CNG**: - CNG-verbruikseenheden
- **Spanning**: - Spanningseenheden voor de bandenspanning

Veilig verwijderen van de gegevensbron

➤ Op de toets **SETUP** → **SD-kaart veilig uithalen** drukken.

Op het beeldscherm wordt **Wachten, alstublieft...** → **SD-kaart nu verwijderen**. weergegeven.

➤ Op de ingestoken SD-kaart drukken.

De SD-kaart "springt" in de verwijderpositie.

of

➤ Op de toets **SETUP** → **USB-apparaat veilig verw.** drukken.

Op het beeldscherm wordt **Wachten, alstublieft...** → **USB-apparaat kan worden verw.** weergegeven.

➤ De audiobron uit de betreffende USB-ingang lostrekken.

Op fabrieksinstellingen terugzetten

➤ Op de toets **SETUP** → **Fabrieksinstellingen** drukken.

In dit menu kunnen afzonderlijke of alle instellingen tegelijkertijd worden hersteld.

Bluetooth®-instellingen

➤ Op de toets **SETUP** → **Bluetooth** drukken.

- **Bluetooth** - In-/uitschakelen van de Bluetooth®-functie
- **Zichtbaarheid**: - In-/uitschakelen van de zichtbaarheid van de Bluetooth®-unit voor andere apparaten
- **Voornaam** - Wijziging van de apparaatnaam
- **Gekoppelde app.** - Weergave van de lijst met gekoppelde Bluetooth®-apparaten
- **Apparaten zoeken** - Zoeken naar beschikbare apparaten
- **BT-audio (A2DP/AVRCP)** - In-/uitschakelen van aansluitmogelijkheid voor een audio-apparaat (bijvoorbeeld mp3-speler, tablet enz.)

Systeeminformatie

➤ Op de toets **SETUP** → **Systeeminformatie** drukken.

- **Software-update** - Software-update (bv. Bluetooth®)
- **Bluetooth: ...** - Versienummer van de Bluetooth®-software
- **Ond.-nr. apparaat: ...** - Onderdeelnummer van het apparaat
- **Hardware: ...** - Versie van gebruikte hardware
- **Software: ...** - Versie van gebruikte software

De informatie over beschikbare software-updates staat op de ŠKODA-website www.infotainment.skoda-auto.com.

Radio

Bediening

Inleiding voor het onderwerp

In dit hoofdstuk vindt u informatie over de volgende onderwerpen:

Hoofdmenu	12
Frequentiebereik kiezen	12
Lijst met beschikbare zenders	13
Beschikbare zenders zoeken en selecteren	13
Voorkeuzezender opslaan	14
Zenderlogo's	14
TP-verkeersinformatie	14

Het apparaat biedt de mogelijkheid tot een analoge radio-ontvangst van zenders in het FM- en AM-frequentiegebied evenals een digitale radio-ontvangst DAB.

VOORZICHTIG

- Bij wagens met ruitantennes de ruiten niet met folie of met stickers die metaal bevatten beplakken, omdat hierdoor de ontvangst kan worden gestoord.
- Parkeergarages, tunnels, hoge gebouwen en bergen kunnen het radiosignaal storen. In het ergste geval wordt geen enkel radiosignaal ontvangen.

Hoofdmenu



Afbeelding 4
Hoofdmenu

 Lees en bekijk eerst  op bladzijde 12.

Hoofdmenu weergeven

➤ Op de toets  drukken.

Hoofdmenu - Informatie en functietoetsen » Afbeelding 4

-  De gekozen zender (zendernaam of frequentie)
 -  Radiotekst (AM, FM) / benaming van groep (DAB)
 -  Voorkeuzetoetsen voor voorkeuzezenders
 -  Keuze van radioband (FM / AM / DAB)
 -  Selecteren van de geheugengroepen van de voorkeuzezenders op de gekozen radioband (bijvoorbeeld FM1, FM2, FM3)
- ◀▶ Andere zender kiezen
-  Handmatig/halfautomatisch zenderzoeken
-  Radiotekstweergave
-  Instellingen van het menu **Radio**

Informatiesymbolen in de statusregel

Symbool	Betekenis
TP	Zender met verkeersinformatie
no TP	Verkeersinformatiesignaal is niet beschikbaar of de gekozen zender is geen verkeersinformatiezender
	Signaal is niet beschikbaar (DAB)
RDS OFF	RDS-functie is uitgeschakeld (FM)
AF OFF	Alternatieve frequentie AF is uitgeschakeld (FM)

Als een weergegeven zendernaam continu verandert, dan is het mogelijk de actuele tekst te fixeren, door met een vinger langer op het beeldscherm bij de zendernaam te drukken. De zendernaam wordt compleet weergegeven, door een vinger op de zendernaam te houden.

Frequentiebereik kiezen

 Lees en bekijk eerst  op bladzijde 12.

➤ Herhaaldelijk op de toets  drukken.

of

➤ Op de functietoets  » Afbeelding 4 op pagina 12 drukken en het gewenste bereik kiezen.

Lijst met beschikbare zenders



Afbeelding 5 Voorbeeld van lijst met beschikbare FM/DAB-zenders

Lees en bekijk eerst **1** op bladzijde 12.

In de **Lijst beschikbare zenders** staan de zenders van het actueel gekozen frequentiegebied.

Actualisering van de zenderlijst

Op de FM-band wordt de zenderlijst voortdurend automatisch geactualiseerd.

Op de AM- en DAB-band moet het actualiseren handmatig door drukken op de functietoets **↻** » **Afbeelding 5** worden uitgevoerd.

Zenderlijst weergeven

» In het hoofdmenu **Radio** de draaiknop **↻** draaien.

Informatiesymbolen

- ★ Zender die onder een voorkeuzetoets is opgeslagen
- ⦿ Actueel opgeslagen zender
- TP Zender met verkeersinformatie
- 🎵 (bv.) Type van uitgezonden programma (FM en DAB)
- R2 (bv.) Type van regionale zending (FM)
- 📶 De zenderontvangst is niet beschikbaar (DAB)
- 📶 De zenderontvangst is niet goed (DAB)

PTY-filter

De zendertekst in de zenderlijst FM¹⁾ en DAB²⁾ kan aan de hand van het verzonden programmatype worden gefilterd.

» Op de functietoets **A** » **Afbeelding 5** drukken en een van de volgende programmatypen selecteren.

- ✓ **Alles** De filtering is uitgeschakeld
- 📰 **Nieuws** Nieuws, weer, informatie
- 🎭 **Cultuur** Cultuur, wetenschap, opleiding, financiën, religie, kinderprogramma's
- 🎵 **Muziek** Muziek
- ⚽ **Sport** Sport
- 🏠 **Speciaal** Reizen, vrije tijd, sociale programma's, enz.

Zender in de zenderlijst sorteren

De FM-zenderlijst kan afhankelijk van de instelling van het menupunt **Zenderlt. sort.:** worden gesorteerd » **pagina 15, Uitgebreide instellingen (FM)**.

De AM-zenderlijst wordt aan de hand van de frequentie van de ontvangen zenders gesorteerd.

De DAB-zenderlijst kan afhankelijk van de instelling van het menupunt **Soort stat.-lijst:** worden gesorteerd » **pagina 15, Instellingen**.

Beschikbare zenders zoeken en selecteren

Lees en bekijk eerst **1** op bladzijde 12.

Zender handmatig zoeken

» In het menu **Radio** op de functietoets **🔍** drukken.

De schaal van het actuele frequentiegebied wordt weergegeven.

De gewenste zender op een van de volgende manieren instellen.

- » Op de functietoets **◀** of **▶** in het bovenste beeldschermgebied (naar de volgende beschikbare zender/groep wisselen) drukken.
- » Op de functietoets **◀** of **▶** in het onderste gedeelte van het beeldscherm bedienen en de gewenste waarde van het frequentiegebied instellen.
- » Draaiknop **↻** draaien en de gewenste frequentiewaarde instellen.

¹⁾ Geldt bij ingeschakelde RDS-functie » **pagina 15, Uitgebreide instellingen (FM)**.

²⁾ Geldt als het globale type van de zenderlijst is geselecteerd » **pagina 15, Instellingen**.

- Door aanraking de schuifknop over de schaal van het frequentiegebied bewegen.

Het menu voor het handmatig zoeken door het indrukken van de draaiknop  sluiten.

Zender uit de lijst met beschikbare zenders selecteren

- In het menu **Radio** de functietoets  of  in het bovenste beeldscherm bereik indrukken.

of

- In het menu **Radio** de draaiknop  draaien.

De lijst met beschikbare zenders wordt geopend.

- De gewenste zender kiezen.

Beschikbare zenders weergeven (Scan)

- In het menu **Radio** op de draaiknop  drukken.

Het zenderzoeken wordt gestart.

De functie laat na elkaar alle beschikbare zenders gedurende enkele seconden horen.

Door opnieuw indrukken van de draaiknop  wordt het zoeken beëindigd, de actuele zender blijft ingesteld.

Voorkeuzezender opslaan

 **Lees en bekijk eerst**  op bladzijde 12.

Voor elk frequentiegebied zijn 12 voorkeuzetoetsen voor het opslaan van voorkeuzezenders beschikbaar. Deze voorkeuzetoetsen zijn in drie geheugengroepen onderverdeeld.

Een zender kan in het apparaatgeheugen op een van de volgende manieren worden opgeslagen.

Zender uit het menu Radio opslaan

- In het menu **Radio** een zender kiezen en de gewenste voorkeuzetoets 
 - » **Afbeelding 4** op pagina 12 zo lang ingedrukt houden, tot er een akoestisch signaal klinkt.

Wanneer op de gewenste positie al een zender is opgeslagen, dan wordt deze door de actueel ingestelde zender vervangen.

Zender uit de zenderlijst opslaan

- In de lijst met beschikbare zenders » **pagina 13** de functietoets van de gewenste zender ingedrukt houden.
- Een geheugengroep selecteren.
- Op de voorkeuzetoets drukken.

Zenderlogo's

 **Lees en bekijk eerst**  op bladzijde 12.

De voorkeuzetoets van een voorkeuzezender kan naast de omschrijving ook het zenderlogo bevatten.

Zenderlogo handmatig toevoegen

- In het menu **Radio** de functietoets  → **Zenderlogo's** indrukken.
- De voorkeuzetoets voor de zender indrukken, waaraan men een logo wil toevoegen.

Er verschijnt een menu met datadragers (SD-kaart, USB).

- Op de betreffende datadrager het gewenste logo kiezen.

Zenderlogo verwijderen

- In het menu **Radio** de functietoets  → **Zenderlogo's** indrukken.
- De voorkeuzetoets voor de zender indrukken, waarvan men een logo wil verwijderen.

of

- De toets  **Alles** indrukken om de logo's van alle voorkeuzezenders tegelijkertijd te wissen.
- Het verwijderen bevestigen/afbreken.

Let op

- De volgende beeldformaten worden ondersteund: jpg, gif, png, bmp.
- Wij adviseren een resolutie tot 500x500 pixels.

TP-verkeersinformatie

 **Lees en bekijk eerst**  op bladzijde 12.

Deze functie maakt de ontvangst van verkeersinformatie mogelijk.

Inschakelen/uitschakelen

- In het menu **Radio** op de functietoets  drukken.
- Het menupunt **Verkeersinformatie (TP)** activeren resp. deactiveren.

Actuele verkeersinformatie

Tijdens verkeersinformatie verschijnt het volgende menu.

- **Annuleren** - Onderbreking van de actuele verkeersinformatie, de TP-functie blijft verder geactiveerd
- **Deactiveren** - Onderbreking van actuele verkeersinformatie en uitschakelen van de TP-functie

1 Let op

- Als de momenteel ingestelde zender geen verkeersinformatie uitzendt of het signaal is niet beschikbaar, dan zoekt het apparaat op de achtergrond automatisch naar een andere verkeersinformatiezender.
- Tijdens de weergave in het menu **Media** of een zender op de AM-frequentieband wordt de verkeersinformatie van de laatst gekozen zender op de FM-frequentieband ontvangen.

Instellingen

Inleiding voor het onderwerp

In dit hoofdstuk vindt u informatie over de volgende onderwerpen:

Instellingen	15
Uitgebreide instellingen (FM)	15
Uitgebreide instellingen (DAB)	15

De basisinstelling van de functies van het menu **Radio** is voor alle radiobanden gelijk.

Instellingen

➤ In het menu **Radio** op de functietoets  drukken.

- **Scan** - Weergeven van alle beschikbare zenders in het actuele frequentiebereik gedurende ongeveer 5 seconden
- **Pijltoetsen** - Instelling van de werking van de zenderomschakeling (functietoetsen <|>)
 - **Geheugens** - Wisselen tussen de onder de voorkeuzetoetsen opgeslagen zenders
 - **Zenderlijst** - Wisselen tussen alle beschikbare zenders in het gekozen frequentiebereik

- **Verkeersinformatie (TP)** - In-/uitschakelen van de verkeersinformatie-ontvangst
- **Radiotekst** - In-/uitschakelen van de radiotekstweergave (FM en DAB)
- **Soort stat.-lijst** - Sorteringsmogelijkheden van radiozenders in de zenderlijst (DAB)
 - **Globaal** - Alfabetische sortering van zenders met filtermogelijkheid op basis van het uitgezonden Programmatype » [pagina 13](#), *PTY-filter*
 - **Hiërarchisch** - Sortering van zenders die tot een bovenliggende zendergroep (ensemble) behoren - boomstructuur van de lijst
- **Zenderlogo's** - Handmatige toewijzing van zenderlogo
- **Geheugen wissen** - Wissen van de onder voorkeuzetoetsen opgeslagen zenders
- **Uitgebreide instellingen** - Aanvullende instellingen, die afhankelijk van het gekozen frequentiebereik verschillend zijn (FM en DAB)

Uitgebreide instellingen (FM)

- In het menu **Radio** de FM-radioband selecteren en de functietoets  → **Uitgebreide instellingen** indrukken.
- **RDS regionaal** - In-/uitschakelen van het automatische zoekstelsel naar regionaal verwante zenders
 - **Automatisch** - Automatisch kiezen van de zender met de momenteel beste ontvangst. Bij het wegvallen van de ontvangst in de betreffende regio wordt automatisch een andere beschikbare regio ingesteld.
 - **Vast** - De gekozen regionale zender wordt continu vastgehouden. Bij het wegvallen van het signaal dient een andere regionale zender handmatig ingesteld te worden.
 - **Alternat. frequentie (AF)** - In-/uitschakelen van het zoeken naar alternatieve frequenties voor de momenteel beluisterde zender
 - **Radio Data Systeem (RDS)** - In-/uitschakelen van de RDS-functie (ontvangst van aanvullende informatie van de zender)¹⁾
 - **Zenderl. sort.:** - Sorteringsmogelijkheden van radiozenders in de zenderlijst
 - **Groep** - Groepsortering aan de hand van het uitgezonden programma
 - **ABC** - Alfabetische sortering aan de hand van de zendernaam

Uitgebreide instellingen (DAB)

- In het menu **Radio** de DAB-radioband selecteren en de functietoets  → **Uitgebreide instellingen** indrukken.

¹⁾ Alleen geldig voor sommige landen.

- **DAB-verkeersberichten** - In-/uitschakelen van de DAB-berichten
- **Andere DAB-berichten** - In-/uitschakelen van andere berichten (bijvoorbeeld waarschuwingen, regionaal weer, sportreportages, financiële berichten)
- **DAB programmavervolging** - In-/uitschakelen van de automatische DAB-programmavervolging naar een andere frequentie of in andere zendergroepen
- **Autom. omsch. DAB - FM** - In-/uitschakelen van de automatische omschakeling van DAB naar het FM-frequentiegebied bij DAB-signaalverlies

DAB-programmavolgsysteem

Is een DAB-zender onderdeel van meerdere zendergroepen en is de actuele zendergroep op een andere frequentie beschikbaar, dan wordt bij een slecht ontvangstsignaal automatisch dezelfde zender in een andere zendergroep gezocht.

Automatisch wisselen van DAB naar FM

Bij slechte DAB-ontvangst probeert het apparaat een FM-zender te vinden.

Als de zender via het FM-bereik wordt ontvangen, wordt (FM) achter de zender-naam weergegeven. Als de corresponderende DAB-zender weer kan worden ontvangen, verdwijnt de weergave (FM).

Als een DAB-zender bij slechte ontvangst ook in het FM-bereik niet kan worden teruggevonden, wordt het geluid van het apparaat onderdrukt.

Media

Bediening


Inleiding voor het onderwerp

In dit hoofdstuk vindt u informatie over de volgende onderwerpen:

Hoofdmenu	16
Audiobron selecteren	17
Afspelen	17
Map-/titellijst	18
Multimedia-database	18
Media-instellingen	19

Het apparaat biedt de mogelijkheid audiobestanden van verschillende gegevensdragers en aangesloten apparaten (hierna alleen als "audiobronnen" aangeduid) af te spelen.

Hoofdmenu

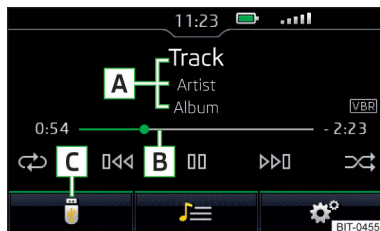

Afbeelding 6
Media - Hoofdmenu

In het hoofdmenu kan de audiobron en de weergave-opties hiervan worden geselecteerd.

Hoofdmenu weergeven

➤ Op de toets **MEDIA** drukken.

Hoofdmenu - Informatie en functietoetsen


- A** Informatie over weergegeven titel
- B** Weergave-tijdbalk met een schuifknop
- C** Selecteren van de audiobron

- ≡ Afhankelijk van audiobronsoort:
 - Map-/titellijst
 - Multimedia-database
- ⚙ Instellingen van het menu **Media**

i Let op

- De informatie over de weergegeven titel wordt op het beeldscherm getoond, als deze als zogenaamde ID3-tag op de audiobron is opgeslagen. Indien geen ID3-tag beschikbaar is, wordt alleen de titelnaam weergegeven.
- Bij titels met variabele bitrate (VBR) hoeft de weergegeven resterende weergavetijd niet overeen te komen met de daadwerkelijk resterende weergavetijd.

Audiobron selecteren

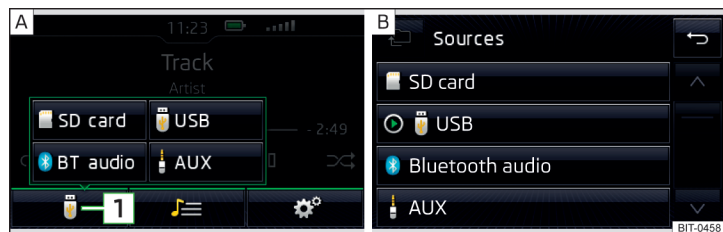

Afbeelding 7 Selecteren van de audiobron

- De toets **MEDIA** herhaaldelijk indrukken, het apparaat wisselt tussen de beschikbare audiobronnen.
- of
- Op de toets **MEDIA** → **1** » Afbeelding 7 - **A** drukken en de gewenste audiobron selecteren.
- of
- In de map-/titellijst resp. in de multimedia-database de functietoets **⌂** indrukken en de gewenste audiobron selecteren » Afbeelding 7 - **B**.

Audiobronnen

- SD-kaart** - Ingestoken SD-kaart
- USB** - Op de USB-ingang aangesloten audiobron

- BT-audio** - Gekoppelde Bluetooth®-speler
- AUX** - Op de AUX-ingang aangesloten audiobron

Door het kiezen van audiobron start de weergave van de beschikbare titels (geldt niet voor AUX).


Afspelen

Het apparaat speelt de inhoud van de aangesloten audiobron af in alfabetische volgorde van map- en titelnamen.

Bedieningssoorten

Functie	Handeling
Afspelen/Pauze	Indrukken van >
Weergeven van de vorige titel	Indrukken van ⏮ (binnen 3 seconden na de start van de titelweergave)
Weergave van de actuele titel vanaf het begin	Indrukken van ⏮ (na 3 seconden na het starten van de titelweergave)
Snel terugspoelen binnen de titel	Ingedrukt houden van ⏮
Snel vooruitspoelen binnen de titel	Ingedrukt houden van ⏭
Weergeven van de volgende titel	Indrukken van ⏭
In-/uitschakelen van willekeurige weergave van actuele album/map	Indrukken van ⏮⏭
In-/uitschakelen van herhaalde weergave van actuele album/map	Indrukken van ⏮⏭
In-/uitschakelen van de herhaalde weergave van de betreffende titel	Indrukken van ⏮⏭

De beweging binnen de titel is door een vingerbeweging op de tijdbalk **B** » Afbeelding 6 op pagina 16 mogelijk.

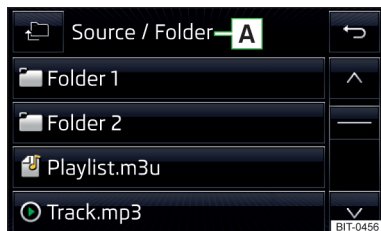

Afbeelding 8
Map-/titellijst

Lijst weergeven

➤ Op de toets **MEDIA** → J≡ drukken.

of

➤ In het menu **Media** de draaiknop ⌚ draaien.


De inhoud van een audiobron wordt in de map-/titellijst in alfabetische volgorde weergegeven.

Map-/titellijst - Informatie en functietoetsen

- A** Gekozen audiobron / map van audiobron (de beweging binnen de map gebeurt door het indrukken van de functietoets voor de map)
- Selecteren van de audiobron
- Map
- Weergavelijst
- / Actueel weergegeven titel / gestopte titelweergave
- De titel kan niet worden afgespeeld (door op de functietoets te drukken, wordt de oorzaak getoond).

Let op

- Bij meer dan 1000 titels in de map worden alleen de eerste 1000 titels met de oudste aanmaakdatum getoond.
- De inleessnelheid van de map-/titellijst is van de verbindingssnelheid alsmede van het datavolume afhankelijk.

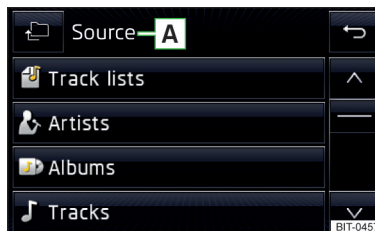

Afbeelding 9
Multimedia-database

Bij sommige via USB aangesloten Apple-apparaten wordt in plaats van de ordner-/titellijst de multimedia-database weergegeven.

In de multimedia-database zijn de titels in afzonderlijke categorieën gesorteerd.

Multimedia-database weergeven

➤ Op de toets **MEDIA** → J≡ drukken.

of

➤ In het menu **Media** de draaiknop ⌚ draaien.

Categorieën van de multimedia-database - Functietoetsen

- A** Gekozen audiobron / gekozen categorie / map van de audiobron
- Indrukken - selecteren van de bovenliggende map / ingedrukt houden - selecteren van de audiobron
- Afspeellijsten** - Sortering aan de hand van de titellijstnamen
- Artiesten** - Sortering aan de hand van de namen van de uitvoerende artiesten
- Albums** - Sortering aan de hand van de albumnamen
- Titels** - Sortering op titelnaam
- Podcasts** - Sortering aan de hand van de podcastnamen
- Genres** - Sortering aan de hand van het genre
- Componisten** - Sortering aan de hand van de namen van de componisten
- Luisterboeken** - Sortering aan de hand van de namen van de luisterboeken

Voor de weergave moet de categorie en vervolgens de titel worden gekozen.

Media-instellingen

➤ Op de toets **MEDIA** → drukken.

- **Mix/repeat incl. submapp** - In-/uitschakelen van de titelweergave **inclusief submap**
- **Bluetooth** - Instellingen van de Bluetooth®-functie
- **Verkeersinformatie (TP)** - In-/uitschakelen van de verkeersinformatie-ontvangst
- **Activeer AUX** - Activering/deactivering van de AUX-ingang
- **SD-kaart veilig uithalen** - Veilig verwijderen van de aangebrachte SD-geheugenkaart
- **USB-apparaat veilig verw.** - Veilig verwijderen van het op de USB-ingang aangesloten apparaat

Audiobronnen

Inleiding voor het onderwerp

In dit hoofdstuk vindt u informatie over de volgende onderwerpen:

SD-kaart	19
USB-ingang	20
Bluetooth®-speler	20
AUX-ingang	21
Ondersteunde audiobronnen en bestandsformaten	21

Het apparaat biedt de mogelijkheid audiobestanden van verschillende formaten af te spelen en verschillende audiobrontypen aan te sluiten » [pagina 21](#).

ATTENTIE

- Audiobronnen nooit in de buurt van de airbags leggen. Ze kunnen bij het activeren van de airbags in het interieur worden teruggeslingerd en de inzittenden ernstige verwondingen toebrengen.
- Audiobronnen nooit op het dashboard leggen, in de hand of op de knieën houden. Deze kunnen bij een plotselinge manoeuvre in het interieur worden geslingerd en de inzittenden ernstige verwondingen toebrengen.
- De aansluitkabel van de audiobron altijd zodanig leggen dat deze bij het rijden geen belemmering vormt.

VOORZICHTIG

Geen belangrijke gegevens op aangesloten audiobronnen opslaan. ŠKODA draagt geen verantwoordelijkheid voor verloren geraakte of beschadigde bestanden resp. aangesloten audiobronnen.

SD-kaart



Afbeelding 10
SD-kaart erin steken

Lees en bekijk eerst en op bladzijde 19.

De SD-kaartopening bevindt zich onder het apparaatbeeldscherm » [Afbeelding 1 op pagina 6](#).

Weergave van de SD-kaart

- De SD-kaart (met de afgesneden hoek naar rechts gericht) in de betreffende opening steken, tot deze "vastklikt".
- De weergave van de aangesloten audiobron starten.

SD-kaart verwijderen

- Op de toets **SETUP** → **SD-kaart veilig uithalen** drukken.

of

- In het menu **Media** op de toets → **SD-kaart veilig uithalen** drukken.

Op het beeldscherm wordt **Wachten, alstublieft...** → **SD-kaart nu verwijderen**. weergegeven.

- Op de ingestoken SD-kaart drukken.

De SD-kaart "springt" in de verwijderpositie. ➤

! VOORZICHTIG

- Geen SD-kaarten met afgebroken schuif voor de schrijfbeveiliging gebruiken - gevaar voor beschadiging van de SD-kaartlezer!
- Bij gebruik van SD-kaarten in een adapter kan de SD-kaart tijdens het rijden door het bewegen van de wagen uit de adapter vallen.

USB-ingang



Afbeelding 11
USB-ingang

Lees en bekijk eerst ! en ! op bladzijde 19.

De USB-ingang zit in de middenconsole voorin en is gemarkeerd met het symbool . De exacte inbouwplaats van de ingang » *Instructieboekje*.

Op de USB-ingang kan een audiobron rechtstreeks of via een verbindingskabel worden aangesloten.

Weergave van de USB-audiobron

- De USB-audiobron in de opening steken.
- De weergave van de aangesloten audiobron starten.

USB-audiobron losnemen

- Op de toets **SETUP** → **USB-apparaat veilig verw.** drukken.

of

- In het menu **Media** op de toets → **USB-apparaat veilig verw.** drukken.

Op het beeldscherm wordt **Wachten, alstublieft... → USB-apparaat kan worden verw.** weergegeven.

- De audiobron uit de betreffende USB-ingang lostrekken.

USB-audiobron laden

Bij ingeschakeld contact wordt na het aansluiten van de USB-audiobron het opladen automatisch gestart (geldt voor audiobronnen waarbij opladen via de USB-stekker mogelijk is).

Sommige aangesloten audiobronnen kunnen mogelijk niet herkennen dat ze worden opgeladen.

! VOORZICHTIG

USB-verlengkabels of adapters kunnen de werking van de aangesloten audiobron negatief beïnvloeden.

i Let op

Wij adviseren u verbindingskabels uit het originele ŠKODA accessoireprogramma te gebruiken.

Bluetooth®-speler

Lees en bekijk eerst ! en ! op bladzijde 19.

Het apparaat biedt de mogelijkheid, audiobestanden van een aangesloten Bluetooth®-speler met het A2DP- resp. AVRCP-audioprofiel af te spelen.

Bluetooth®-speler aansluiten

- De speler op het apparaat aansluiten - dezelfde aanwijzingen voor het koppelen van het apparaat met een telefoon opvolgen » [pagina 25](#).
- De audiobron **BT-audio** kiezen » [pagina 17](#), *Audiobron selecteren* en de gewenste speler kiezen.

Bluetooth®-speler losmaken

- De verbinding in de lijst met gekoppelde apparaten beëindigen » [pagina 26](#).

Is een Apple-apparaat als Bluetooth®-speler verbonden en wordt deze op de USB-ingang aangesloten, dan wordt de Bluetooth®-verbinding verbroken.

De volgende melding verschijnt op het beeldscherm **Bluetooth-audio (A2DP) ... Verbinding is geannuleerd**.

AUX-ingang



Afbeelding 12
AUX-ingang

Lees en bekijk eerst **I** en **!** op bladzijde 19.

De AUX-ingang zit in de middenconsole voorin en is met het opschrift **AUX** gemarkeerd. De exacte inbouwplaats van de ingang » *Instructieboekje*.

AUX-audiobron aansluiten

- De stekker van de audiobron in de betreffende opening steken.
- De audiobron **AUX** kiezen » [pagina 17](#), *Audiobron selecteren*.
- De weergave van de aangesloten audiobron starten.

AUX-audiobron losnemen

- De stekker van de audiobron losmaken.

! VOORZICHTIG

- De AUX-ingang mag alleen voor audioapparaten worden gebruikt!
- Als de op de AUX-ingang aangesloten audiobron is voorzien van een adapter voor externe voeding, kan het voorkomen dat het geluid wordt gestoord.

I Let op

- Voor de AUX-ingang wordt een jackplugstekker 3,5 mm (Stereo Jack) gebruikt.
- Wij adviseren u verbindingskabels uit het originele ŠKODA accessoiresprogramma te gebruiken.

Ondersteunde audiobronnen en bestandsformaten

Lees en bekijk eerst **I** en **!** op bladzijde 19.

Ondersteunde audiobronnen

Bron	Interface	Type	Specificatie	Bestands-systeem
SD-kaart	SD-lezer	Standaardformaat	SD, SDHC, SDXC	FAT16 VFAT FAT32 exFAT
USB-apparaten	USB 1.x; 2.x en 3.x of hoger met de ondersteuning van USB 2.x	MSC	USB-stick; HDD (zonder speciale software); MSC-functie ondersteunende USB-apparaten	
		MTP	Apparaten met het besturings-systeem Android of Windows mobile (mobiele telefoon, tablet)	
		Apple	Apparaten met het besturings-systeem iOS (iPhone, iPod, iPad)	
Bluetooth®-speler	-	-	Bluetooth-protocolen A2DP en AVRCP (1.0 - 1,4)	-

Ondersteunde audiobestandsformaten

Codec-type (bestandsformaat)	Bestandsuffix	Max. bitrate	Max. samplingfrequentie	Weergave-lijsten
Windows Media Audio 8; 9 en 10	wma	384 kbit/s	96 kHz	m3u pls wpl asx
MPEG-1; 2 en 2,5 (Layer-3)	mp3	320 kbit/s	48 kHz	

Door middel van de GPT-standaard (GUID Partition Table) in partities ingedeelde audiobronnen worden niet door het apparaat ondersteund. ►

Bestanden die via de **DRM**-techniek zijn beschermd, worden door het apparaat niet afgespeeld.

Telefoon

Inleidende informatie

Inleiding voor het onderwerp

In dit hoofdstuk vindt u informatie over de volgende onderwerpen:

Hoofdmenu	22
Instellingen	23
Functieproblemen	23

Dit hoofdstuk behandelt de bediening van een met het apparaat via Bluetooth® verbonden telefoon.


Is met het apparaat een telefoon met meerdere simkaarten verbonden, dan kunnen oproepen via alle simkaarten van de verbonden telefoon worden aangenomen.

Voor uitgaande oproepen bestaat afhankelijk van het telefoontype de mogelijkheid om alleen de primaire simkaart te gebruiken of een van de simkaarten in de telefoon te kiezen.

ATTENTIE

De nationale wettelijke voorschriften voor het gebruik van mobiele telefoons in de wagen in acht nemen.

Hoofdmenu

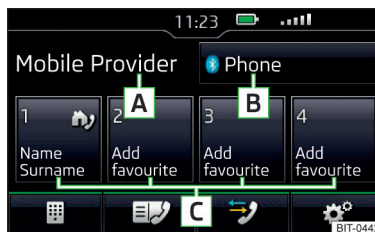

Afbeelding 13
Telefoon: Hoofdmenu

 Lees en bekijk eerst  op bladzijde 22.

➤ Op de toets  drukken.

Hoofdmenu - Informatie en functietoetsen » Afbeelding 13

- A** Naam van de telefoonprovider (bij actieve roaming verschijnt vóór de naam het symbool ►)
- B** Weergave van de lijst van gekoppelde telefoons (in de toets verschijnt de naam van de verbonden telefoon)
- C** Functietoetsen van favoriete contacten
-  Ingeven van het telefoonnummer
-  Weergave van de telefooncontactenlijst
-  Weergave van de oproeplijst (bij oproepen bij afwezigheid wordt naast de functietoets het aantal oproepen bij afwezigheid getoond)
-  Instellingen van het menu **Telefoon**

Informatie in de statusregel

-  Signaalsterkte van telefoonnetwerk
-  Ladingstoestand van de telefoonaccu
-  Gemiste oproep
-  Actieve oproep

Instellingen

 Lees en bekijk eerst **I** op bladzijde 22.

➤ Op de toets  →  drukken.

- **Telefoon kiezen** - Zoeken naar beschikbare telefoons/Lijst met gekoppelde telefoons/Selecteren van de telefoon
 - **Zoeken** - Naar beschikbare telefoons zoeken
- **Bluetooth** - Bluetooth®-instellingen » [pagina 11](#)
- **Gebruikersprofiel** - Instellingen van het gebruikersprofiel
 - **Favorieten beheren** - Instelling van functietoetsen van favoriete contacten
 - **Voorkeuze** - In-/uitschakelen van de optie voor het toewijzen van de voorkeuze aan een telefoonnummer (na het inschakelen van deze functie wordt in enkele menu's de functietoets  voor het toevoegen van een voorkeuze aan een telefoonnummer weergegeven)
 - **Hier ingeven** - Invoeren van een voorkeuze voor een telefoonnummer (wanneer de functie **Voorkeuze** ingeschakeld is)
- **Sorteren op:** - Indeling van de telefooncontactenlijst
 - **Naam** - Indeling op contactachternaam
 - **Voornaam** - Indeling op contactvoornaam

- **Cont. import.** - Importeren van de telefooncontacten
- **Beltoon kiezen** - Kiezen van beltoon
- **Onthoud mobiele telefoon** - In-/uitschakelen van waarschuwing voor het vergeten van de telefoon in de wagen (voor zover de telefoon met het apparaat was verbonden)

Functieproblemen

 Lees en bekijk eerst **I** op bladzijde 22.

Bij problemen met de beschikbaarheid van het mobiele-telefoonnetwerk of met de Bluetooth®-functie kan op het beeldscherm een van de volgende meldingen worden weergegeven.

Melding	Betekenis
Netw. zkn...	De telefoon zoekt naar beschikbare mobiele-telefoonnetwerken.
Geen netw.	De telefoon heeft geen verbinding met een mobiel netwerk, mogelijk ondersteunt hij geen verzending van informatie over de netwerktoestand.
Afgewezen	De provider heeft de verbinding afgewezen (bijvoorbeeld beltegoed niet voldoende, simkaart geblokkeerd, roaming niet beschikbaar).
Het contact inschakelen om Bluetooth uit te voeren, alstublieft.	Het contact inschakelen.
Bluetooth inschakelen.	De Bluetooth®-functie in het apparaat inschakelen.
Verbind een mobiele telefoon.	De telefoon zoeken en met het apparaat koppelen.
Telefoon is niet beschikbaar.	Een probleem met de Bluetooth®-eenheid in het apparaat, een specialist opzoeken.
Telefoon is momenteel niet beschikbaar.	
Onbekend (Naam van telefoonprovider)	De telefoon heeft naar het apparaat geen informatie over de provider verstuurd.

Koppeling en verbinding

Inleiding voor het onderwerp

In dit hoofdstuk vindt u informatie over de volgende onderwerpen:

Voorwaarden voor de koppeling	24
Telefoon zoeken	24
Koppeling - geen telefoon verbonden	25
Koppeling - één telefoon verbonden	25
Koppeling vanuit telefoon	25
Koppelingsbevestiging	25
Beheer van gekoppelde apparaten	26

Om een telefoon met het apparaat te kunnen verbinden, moeten de beide apparaten met elkaar via Bluetooth® worden gekoppeld.

De koppelingsprocedure is afhankelijk van het feit of tijdens de koppeling een andere telefoon met het apparaat is verbonden of niet.

Voor het verbinden met een al gekoppelde telefoon hoeft er niet te worden gekoppeld. Het is voldoende om de telefoon in de lijst met gekoppelde telefoons op te zoeken en de verbinding te maken.

Let op

- Het bereik van de verbinding tussen de telefoon en het apparaat is beperkt tot het interieur van de wagen.
- Het maximale aantal gekoppelde telefoons bedraagt 20. Als dit maximale aantal wordt bereikt, wordt door de koppeling van een nieuwe telefoon de langst niet gebruikte gekoppelde telefoon automatisch gewist.

Voorwaarden voor de koppeling

De telefoon kan onder de volgende voorwaarden met het apparaat worden gekoppeld.

- ✓ Het contact is ingeschakeld.
- ✓ De Bluetooth®-functie van het apparaat » [pagina 11](#) en van de telefoon is ingeschakeld.
- ✓ De zichtbaarheid van het apparaat » [pagina 11](#) en de telefoon is ingeschakeld.

- ✓ De telefoon bevindt zich binnen het bereik van het Bluetooth®-signaal van het apparaat.
- ✓ De telefoon is compatibel met het apparaat.

De koppeling kan zowel vanaf het apparaat als vanaf de mobiele telefoon worden uitgevoerd.

Het apparaat kan tijdens de koppelings- en verbindingsprocedure de bevestiging van het Bluetooth®-profiel (bijvoorbeeld vrijgave van contactenimport of aansluiting op een audiospeler enz.) verlangen. Het telefoondisplay in de gaten houden, om de eventuele vraag te bevestigen.

Informatie over de compatibiliteit van de telefoons alsmede beschikbare updates voor het Bluetooth®-apparaat, staan op de volgende ŠKODA-website.

<http://infotainment.skoda-auto.com>

Telefoon zoeken

De telefoon staat niet in de lijst met gekoppelde apparaten

De telefoon kan op een van de volgende manieren worden gezocht.

- Is er **geen** telefoon met het apparaat verbonden, dan op de toets  → **Telefoon zoeken** drukken.
- Is er **een** telefoon met het apparaat verbonden, dan op de toets  →  → **Zoeken** drukken.

Het zoeken naar beschikbare apparaten wordt gestart. Na ongeveer 30 seconden verschijnt er een lijst met gevonden apparaten, die tot maximaal 1 minuut na het begin van het zoeken wordt geactualiseerd.

- Als men niet op de weergave van de lijst wilt wachten, dan de functietoets **Resultaten** indrukken.
- De gewenste telefoon kiezen.

De telefoon staat in de lijst met gekoppelde apparaten

Is het apparaat met een telefoon verbonden, dan moet op een van de volgende manieren worden gehandeld.

- Op de toets  →  drukken en de gewenste telefoon selecteren.

of

- Op de toets  →  → **Telefoon kiezen** drukken en de gewenste telefoon selecteren.

of

- Op de toets **PHONE** →  → **Bluetooth** → **Gekoppelde app.** bedienen, de gewenste telefoon en een Bluetooth®-verbindingsprofiel kiezen » [pagina 26](#).

Koppeling - geen telefoon verbonden

- Op de toets **PHONE** → **Telefoon zoeken** drukken.

Het zoeken naar beschikbare Bluetooth®-apparaten wordt gestart.

- De gewenste telefoon kiezen.
- De koppeling bevestigen.

Na het bevestigen van de koppeling verbindt de telefoon zich met het apparaat.

Koppeling - één telefoon verbonden

- Op de toets **PHONE** →  → **Zoeken** drukken.

Het zoeken naar beschikbare Bluetooth®-apparaten wordt gestart.

- De gewenste telefoon kiezen.

Op het beeldscherm verschijnt het volgende menu.

- **Annuleren** - Annuleren van de koppeling
- **Vervangen** - Koppeling en vervangen van verbonden telefoon
- De gewenste verbindingsoort kiezen.
- De koppeling bevestigen.

Na het bevestigen van de koppeling verbindt de telefoon zich met het apparaat.

Koppeling vanuit telefoon

Bij de koppelingsprocedure vanaf de telefoon moet het instructieboekje van de telefoon worden geraadpleegd.

- Beschikbare Bluetooth®-apparaten in de telefoon opzoeken.
- De Bluetooth®-apparaateenheid kiezen.

Het apparaat wordt op de te verbinden telefoon als SKODA BT weergegeven.

Op positie ... worden de laatste vier karakters van het chassisnummer (VIN) weergegeven.

- Het koppelingsverzoek bevestigen.
- De koppeling bevestigen » [pagina 25](#).

Na het bevestigen van de koppeling verbindt de telefoon zich met het apparaat als volgt.

Indien op het tijdstip van de koppeling vanuit de telefoon reeds een andere telefoon is verbonden, dan wordt de nieuw te koppelen telefoon alleen gekoppeld met het apparaat, maar niet verbonden.

Let op

De naam van de Bluetooth®-apparaateenheid kan worden gewijzigd » [pagina 11](#).

Koppelingsbevestiging

Afhankelijk van het telefoontype gebeurt de koppelingsbevestiging op een van de volgende manieren.

Bevestiging bij het koppelen vanuit het apparaat

Variant 1

- In het apparaat alsmede in de telefoon binnen 30 seconden de op het apparaatbeeldscherm alsmede de op het telefoonscherm verschenen 6-cijferige pincode bevestigen.

Variant 2

- Op de telefoon de koppelvraag bevestigen.
- Op de telefoon binnen 30 seconden de op het apparaatbeeldscherm verschenen 4-cijferige pincode invoeren¹⁾.

Bevestiging bij het koppelen vanuit de telefoon

Variant 1

- Op het apparaat de koppelvraag bevestigen.
- In het apparaat alsmede in de telefoon binnen 30 seconden de op het apparaatbeeldscherm alsmede de op het telefoonscherm verschenen 6-cijferige pincode bevestigen. ►

¹⁾ Het invoeren en bevestigen van de pincode is tijdens het rijden niet mogelijk.


Variant 2

- Op de telefoon de 4-cijferige pincode invullen.
- Op het apparaat de koppelvraag bevestigen.
- Op het apparaat de in de telefoon ingevulde pincode invullen en bevestigen¹⁾.

Variant 3

- Op het apparaat de koppelvraag bevestigen.
- Het apparaat genereert een 4-cijferige pincode.
- De pincode kan handmatig in een 4-16 posities tellende code worden gewijzigd.
- Op de telefoon de op het apparaatbeeldscherm weergegeven pincode invullen en bevestigen¹⁾.

Beheer van gekoppelde apparaten

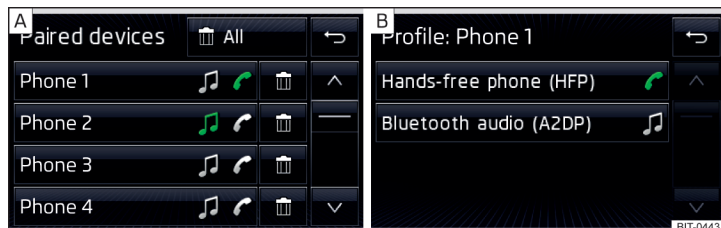

Afbeelding 14 Lijst met gekoppelde apparaten / Bluetooth®-profielen

Weergave van de lijst met gekoppelde apparaten

- In het menu **Telefoon** de functietoets → **Bluetooth** → **Gekoppelde app.** indrukken.

In de getoonde lijst kunnen bij de afzonderlijke apparaten de volgende symbolen voor de Bluetooth®-profielen » [Afbeelding 14](#) - [A](#) verschijnen.

Symbol	Functie
	Een apparaat, dat de verbinding via het handsfreeprofiel (HFP) ondersteunt.
	Een apparaat, dat via het handsfreeprofiel (HFP) is verbonden.

Symbol	Functie
	Een apparaat, dat de verbinding via het audioprofiel ondersteunt.
	Een apparaat, dat via het audioprofiel is verbonden.

Verbinding opbouwen

- Het gewenste apparaat in de lijst met gekoppelde apparaten kiezen.
- Het gewenste profiel selecteren in de lijst met beschikbare Bluetooth®-profielen » [Afbeelding 14](#) - [B](#).

De hierop volgende verbinding wordt daardoor beïnvloed of een ander apparaat met het gewenste profiel is verbonden of niet.

Verbinding verbreken

- Het gewenste apparaat in de lijst met gekoppelde apparaten kiezen.
- Het gewenste profiel selecteren in de lijst met beschikbare Bluetooth®-profielen » [Afbeelding 14](#) - [B](#).
- Op de functietoets **Verbreken** drukken.

Wissen van het gekoppelde apparaat

- Het gewenste apparaat in de lijst met gekoppelde apparaten kiezen.

Alles - Wissen van alle apparaten

- Wissen van gewenste apparaat

- Het wissen door het indrukken van de functietoets **Wissen** bevestigen.

i Let op

Het audio Bluetooth®-profiel kan door het indrukken van de toets → → **Bluetooth** → **BT-audio (A2DP/AVRCP)** uit-/ingeschakeld worden.

Telefoonfuncties


Inleiding voor het onderwerp

In dit hoofdstuk vindt u informatie over de volgende onderwerpen:

Telefoonnummer ingeven en kiezen	27
Lijst met telefooncontacten	28
Beheer favoriete contacten	28 ►

¹⁾ Het invoeren en bevestigen van de pincode is tijdens het rijden niet mogelijk.

Telefoonnummer ingeven en kiezen

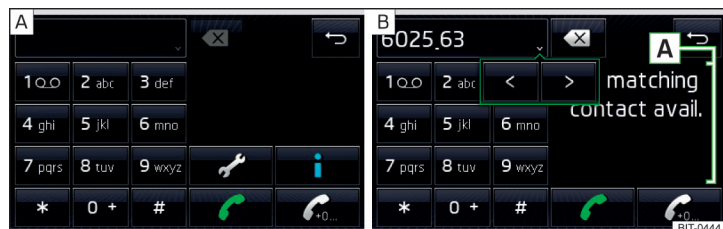

Afbeelding 15 Numeriek toetsenbord / bewerken van het telefoonnummer

Telefoonnummer ingeven en kiezen

- In het menu **Telefoon** op de functietoets drukken.
- Het telefoonnummer m.b.v. het numerieke toetsenbord » Afbeelding 15 - A ingeven.
- Het ingegeven nummer door het bevestigen van de functietoets kiezen resp. het ingegeven nummer met de voorkeuze door het indrukken van de functietoets selecteren.

Functietoetsen van het numerieke toetsenbord

- Ingeven van het laatst gekozen nummer / keuze van ingegeven telefoonnummer
- Ingeven van het laatst gekozen nummer / keuze van ingegeven telefoonnummer met voorkeuze
- Keuze van reparatiedienstnummer in geval van pech
- Keuze van infodienstnummer (informatie betreffende de producten en services van het merk ŠKODA)
- Keuze van het mailbox-nummer wordt door het apparaat niet ondersteund

Ingeven telefoonnummer bewerken

Het ingegeven telefoonnummer kan nog voor het kiezen worden bewerkt door op een van de volgende functietoetsen te drukken.

- - Wissen van het laatst ingegeven nummer.
- - Weergave van de functietoetsen < / > voor de beweging van de cursor in de invoerregel » Afbeelding 15 - B.

Voorkeuze

Indien het ingegeven telefoonnummer geen voorkeuze heeft, dan kan het voorkeuzenummer door het indrukken van de functietoets voor het ingegeven nummer worden ingevoegd.

Op de functietoets wordt alleen bij een actieve voorkeuzefunctie getoond » pagina 23, Instellingen.

De voorkeuze kan bijvoorbeeld voor internationale gesprekken worden gebruikt.

Pechhulp- en infonummer

De pechhulp- en infonummers zijn gratis. Er wordt alleen een telefoongesprek overeenkomstig de tarieven van de provider afgerekend.

De telefoonnummers zijn al in de fabriek ingesteld. Als de nummers moet worden veranderd, dan dient er een ŠKODA Servicepartner te worden opgezocht.


Als er geen pech- resp. infonummer kan worden gebruikt, dan een afspraak maken bij de ŠKODA Servicepartner.

Contact via numeriek toetsenbord zoeken

Het numerieke toetsenbord kan ook voor het zoeken van een contact worden gebruikt.

Indien bijvoorbeeld de cijfers 32 worden ingevoerd, dan worden naast het numerieke toetsenbord in gedeelte A de contacten met de letterreeks DA, FA, EB enz. weergegeven» Afbeelding 15.

Lijst met telefooncontacten

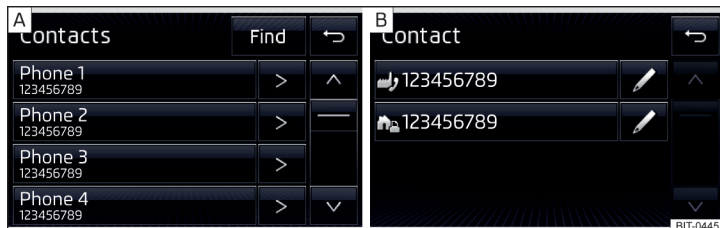

Afbeelding 16 Lijst met telefooncontacten / contactdetails

Lijst weergeven

► In het menu **Telefoon** op de functietoets drukken.

Contact selecteren

► Het gewenste contact kiezen.

Indien een telefooncontact meerdere telefoonnummers bevat, wordt na de keuze van het contact een menu met de voor dit contact opgeslagen telefoonnummers getoond.

► Het gewenste telefoonnummer kiezen.

Contactdetails

► In de lijst van telefooncontacten de functietoets > naast het gewenste contact » Afbeelding 16 - [A] indrukken.

De contactdetails » Afbeelding 16 - [B] weergegeven.

Contact bewerken

► In de contactdetails de functietoets naast het gewenste telefoonnummer » Afbeelding 16 - [B] indrukken.

Contact in de contactenlijst zoeken

► Op de functietoets **Zoeken** drukken.
 ► Het contact zoeken.

Lijst importeren

Na de eerste keer verbinden van de telefoon met het apparaat begint het importeren van de telefooncontacten in het apparaatgeheugen. Het importeren kan ook meerdere minuten duren.

In het telefoonboek van het apparaat zijn 2000 vrije geheugenplaatsen voor geïmporteerde telefooncontacten beschikbaar. Elk contact kan maximaal 5 telefoonnummers bevatten.

Het aantal geïmporteerde contacten kan in het menupunt **Cont. import.** worden bekeken » pagina 23, *Instellingen*.

Als er tijdens het importeren een fout ontstaat, verschijnt op het beeldscherm de melding **Import mislukt. Opnieuw proberen en controleer of ... verbindingen toestaat.**

Lijst actualiseren

Bij het opnieuw verbinden van de telefoon met het apparaat wordt de lijst automatisch geüpdatet.


Het updaten kan ook handmatig als volgt worden uitgevoerd.

► Op de toets **PHONE** → → **Gebruikersprofiel** → **Cont. import.** drukken.

Tijdens het updaten wordt het aantal in het apparaatgeheugen geïmporteerde contacten / aantal contacten in de telefoon getoond.

Na de update wordt het aantal geïmporteerde contacten / 2000 (maximaal aantal geïmporteerde contacten) weergegeven.

Beheer favoriete contacten

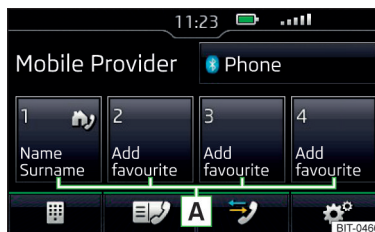

Afbeelding 17
Favoriete contacten

De functietoetsen [A] » Afbeelding 17 maken een directe keuze van het telefoonnummer van het favoriete contact mogelijk.

Er zijn 4 voorkeuzetoetsen beschikbaar.

Favoriete contacten indelen

► In het hoofdmenu **Telefoon** op de gewenste vrije functietoets [A] » Afbeelding 17 drukken.

► Op het gewenste contact (eventueel een van de contactnummers) drukken. ►

Ingedeeld favoriet contact wijzigen


- › In het menu **Telefoon** de gewenste functietoets **A** » **Afbeelding 17** ingedrukt houden.
- › Op het gewenste contact (eventueel een van de contactnummers) drukken.

Favoriet contact wissen

- › Op de toets **PHONE** → **Gebruikersprofiel** → **Favorieten beheren** drukken.
- › De gewenste functietoets van het favoriete contact indrukken en het wissen bevestigen.

Alle favoriete contacten kunnen door het indrukken van functietoets **Alles** en het bevestigen van de wisprocedure worden gewist.

Oproeplijst

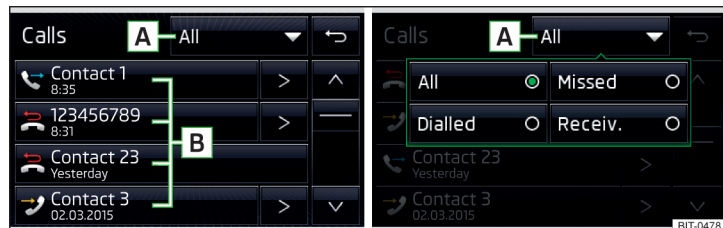

Afbeelding 18 Oproeplijst / filter voor oproepsoorten

Lijst weergeven

- › In het menu **Telefoon** op de functietoets **☎** drukken.

Verschillende oproepsoorten

In de oproeplijst worden de oproepsoorten aan de hand van de volgende symbolen onderscheiden » **Afbeelding 18**.

- ☎ Geaccepteerde oproep
- ☎ Uitgaande oproep
- ☎ Gemiste oproep

Filter voor de weergave van oproepsoorten

Door het indrukken van de functietoets **A** » **Afbeelding 18** wordt het volgende menu getoond.

- › **Alles** - Lijst met alle oproepen
- › **Gemiste** - Lijst met gemiste oproepen

› **Gekozen** - Lijst van gekozen nummers

› **Beantw.** - Lijst met beantwoorde oproepen

Functietoetsen in de oproeplijsten

- B** Begin van verbindingsoverbouw
- > Weergave van de oproepdetails

Telefoongesprek

Afhankelijk van de gesprekscontext kunnen de volgende functies worden uitgevoerd.

- ☎ Keuze beëindigen / inkomende oproep afwijzen / oproep beëindigen
- ☎ Inkomende oproep aannemen / naar wachtende oproep terugkeren
- 🔔 Belgeluid onderdrukken
- 🔔 Belgeluid weer inschakelen
- ☎ Oproep naar telefoon overzetten (privégesprek)
- ☎ Oproep naar apparaat overzetten
- 🔇 Microfoon uitschakelen
- 🔇 Microfoon inschakelen

Toonkiezen (DTMF)

Tijdens een actieve oproep kunnen DTMF tonen worden verstuurd.

- › In het menu **Telefoon** op de functietoets **☎** drukken en de toonkiesnummers ingeven.

Tijdens een actieve oproep bestaat de mogelijkheid via het toonkiezen (DTMF) een contact uit de lijst met telefooncontacten te versturen.

- › In het menu **Telefoon** op de functietoets **☎** → **DTMF contact**. drukken en het gewenste contact selecteren.

Wagensystemen

CAR - wageninstellingen

Inleiding voor het onderwerp

In dit hoofdstuk vindt u informatie over de volgende onderwerpen:

Hoofdmenu	30
Rijgegevens	30
DriveGreen	31
Comfortverbruikers	31
Wagentoestand	31
ESC- en ASR-systemen	31
Banden	31
Hulpsystemen	31
Parkeren en manoeuvreren	32
Verlichting	32
Binnenverlichting	33
Spiegels en wissers	33
Openen en sluiten	33
Stoelen	33
Instrumentenpaneel (multifunctie-indicatie)	33
Tijd, datum en eenheden instellen	34
Service	34
Op fabrieksinstellingen terugzetten	34


In het menu CAR kunnen rijgegevens en wageninformatie worden getoond en enkele wagensystemen worden ingesteld.

Beschrijving van de afzonderlijke systemen » *Instructieboekje van de wagen.*

Let op

De instellingen van de wagensystemen kunnen alleen bij ingeschakeld contact worden uitgevoerd.

Hoofdmenu

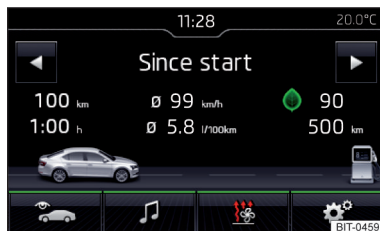

Afbeelding 19
Functietoetsen in het hoofdmenu

Functietoetsen in het hoofdmenu » **Afbeelding 19**

 Selecteren van de volgende menupunten


- > **Rijgegevens**
- > **DriveGreen**
- > **Comfortverbruikers**
- > **Wagenstatus**

 Bediening van de radio-/mediaweergave

 Instelling van de interieurvoorverwarming en -ventilatie

 Instellingen van de wagensystemen

Rijgegevens

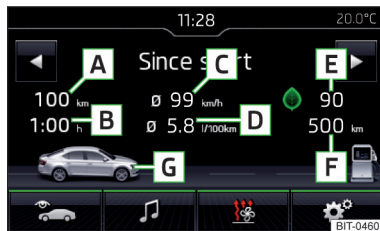

Afbeelding 20
Rijgegevens

> Op de toets **CAR** →  → **Rijgegevens** drukken.

Schermweergave » **Afbeelding 20**

- A** Afgelegde afstand
- B** Rijtijd
- C** Gemiddelde snelheid
- D** Gemiddeld brandstofverbruik

- E** Ritpuntenwaardering (**DriveGreen**-functie)
- F** Globale actieradius¹⁾
- G** Weergave actieradius (indien de verwachte actieradius minder dan 300 km bedraagt, beweegt de wagen langzaam in de richting van het symbool )

Met de functietoetsen   kan een van de volgende geheugens worden gekozen.

- *Sinds start* - Ritgeheugen
- *Langetermijn* - Reisgeheugen
- *Sinds tanken* - Gegevens na de laatste keer tanken

DriveGreen

- Op de toets  →  → **DriveGreen** drukken.


DriveGreen op basis van informatie over de rijstijl wordt het zuinig rijden beoordeeld. Er worden tevens handige tips voor brandstofbesparing aangeboden.

Comfortverbruikers

- Op de toets  →  → **Comf.verbr.** drukken.

Op het beeldscherm worden maximaal drie verbruikers weergegeven die het grootste aandeel hebben in het brandstofverbruik (bv. airconditioning etc.). Ook wordt de verbruikte brandstofhoeveelheid weergegeven voor het gebruik van alle comfortsystemen.

Wagentoestand

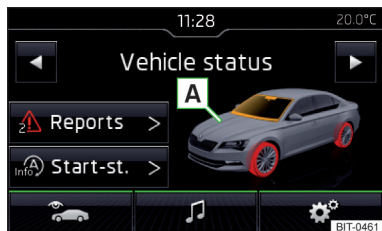

Afbeelding 21
Wagentoestand

¹⁾ Bij wagens met CNG-aandrijving wordt de globale actieradius met benzine en met CNG afzonderlijk weergegeven.

- Op de toets  →  → **Wagenstatus** drukken.

Op het beeldscherm wordt informatie over de wagentoestand of de werking van de bandenspanningscontrole getoond.

- Met behulp van de functietoetsen   het menupunt *Wagenstatus* kiezen.

Functietoetsen en beeldschermweergave » Afbeelding 21

- A** Wagenweergave (gekleurd weergegeven wagengedeelten duiden op waarschuwingmeldingen met betrekking tot deze wagengedeelten, nadat op de "wagen" is gedrukt worden waarschuwingsteksten weergegeven)
- ✓/⚠ Geen melding / waarschuwingmeldingen over de wagentoestand en het aantal (indien er sprake is van slechts één melding wordt er alleen een waarschuwingstekst weergegeven)
-  Weergave van informatie over de toestand van het START-STOP-systeem

ESC- en ASR-systemen

- Op de toets  →  → **ESC-systeem**: drukken.

- **Ingeschakeld** - Inschakelen van alle componenten van het ESC-systeem
- **ASR uit** - Deactivering van het ASR-systeem
- **ESC sport** - Activering van ESC sport

Banden

- Op de toets  →  → **Banden** drukken..

- **Bandenspanningscontrole** - Functie van de bandenspanningscontrole
 -  **SET** - Opslaan van de bandenspanningswaarden
- **Winterbanden** - Instelling van een waarschuwing bij het bereiken van de snelheidsbegrenzing voor winterbanden
 - **Snelheidswaarschuwing** - In-/uitschakelen van de functie *Winterbanden*
 - **Waarschuwing bij** - Instelling van de snelheid voor de waarschuwing

Hulpsystemen

- Op de toets  →  → **Bestuurdershulpsysteem** drukken. .

- **ACC (afstandsregeling)** - Instelling van de adaptatieve snelheidsregeling
 - **Rijprogramma:** - Instelling van de acceleratie bij ingeschakeld adaptief snelheidsregelsysteem¹⁾
 - **Normaal** - Normaal
 - **Sport** - Sportief
 - **Eco** - Zuinig
 - **Laatstgekozen afstand** - In-/uitschakelen van de laatstgekozen afstand
 - **Afstand:** - Instelling van de afstandsbevakking t.o.v. vooruitrijdende voertuigen
 - **Zeer klein** - Zeer kleine afstand
 - **Klein** - Kleine afstand
 - **Middel** - Gemiddelde afstand
 - **Ver** - Grote afstand
 - **Zeer ver** - Zeer grote afstand
- **Front Assist** - Instelling van de assistent voor de afstandsbevakking t.o.v. vooruitrijdende voertuigen
 - **Ingeschakeld** - Activering/deactivering van de assistent
 - **Voorwaarschuwing** (variant 1) - Activering/deactivering van de voorwaarschuwing
 - **Voorwaarschuwing** (variant 2) - Activering/deactivering en instelling van de afstandsstep, waarbij er wordt gewaarschuwd
 - **Vroeg** - Langere afstand
 - **Middel** - Gemiddelde afstand
 - **Laat** - Korte afstand
 - **Uit** - Deactivering van de waarschuwing
 - **Toon afstandswaarsch.** - Activering/deactivering van de afstandswaarschuwing
- **Lane Assist** - Instelling van de Lane Assist
 - **Ingeschakeld** - Activering/deactivering van de assistent
 - **Adaptieve rijstrookgel.** - Activering/deactivering van de adaptieve rijstrookgeleiding
- **Blind Spot Assist** - Activering/deactivering van assistent voor "Dodehoekcontrole"
- **Vermoeidheidsherkenning** - Activering/deactivering van de vermoeidheidsherkenning
- **Proact. inzittendenbesch.** - Activering/deactivering van de proactieve bescherming inzittenden

¹⁾ Bij wagens met keuze van de rijmodus wordt deze instelling uitgevoerd » *Instructieboekje*, hoofdstuk *Keuze van rijmodus (toets MODE)*.

Parkeren en manoeuvreren

- Op de toets **CAR** →  → **Parkeren en manoeuvreren** drukken. .
- **Parkeerhulp** - Instelling van de parkeerhulp
 - **Automatische inschakeling** - Activering/deactivering van de verkleinde weergave van de parkeerhulp (bij vooruitrijden)
 - **Volume voorin** - Instelling van het volume van de geluidssignalen voor de obstakelherkenning voor
 - **Toonhoogte voorin** - Instelling van de toonhoogte voor de geluidssignalen van de obstakelherkenning voor
 - **Volume achterin** - Instelling van het volume van de geluidssignalen voor de obstakelherkenning achter
 - **Toonhoogte achterin** - Instelling van de toonhoogte voor de geluidssignalen van de obstakelherkenning achter
 - **Entertainm. lager** - Verlaging van het audiovolume (bijvoorbeeld radiovolume) bij geactiveerde parkeerhulp
- **Uitparkeerhulp** - Activering/deactivering van de uitparkeerhulp

Verlichting

- Op de toets **CAR** →  → **Licht** drukken.
- **Sfeerverlichting** - Instelling van de interieurverlichting
- **Dashboard** - Instelling van de helderheid van de instrumenten-/schakelaarverlichting
- **Voetenruimteverl.** - Instelling van de helderheid van de verlichting van de voetenruimte
- **Lichtassistent** - Instelling van de buitenverlichting
 - **Dynamic Light Assist** - Activering/deactivering van de functie Dynamic Light Assist
 - **Light Assist** - Activering/deactivering van de functie Light Assist
 - **Inschakeltijd:** - Gevoelighedsinstelling van sensor voor de automatische rijverlichtingsregeling
 - **Vroeg** - Hoge gevoeligheid
 - **Middel** - Gemiddelde gevoeligheid
 - **Laat** - Geringe gevoeligheid
 - **Aut. rijverlichting (regen)** - Activering/deactivering van de automatische rijverlichting bij regen

- **Dagrijlicht** - Activering/deactivering van de dagrijverlichting
- **Comfortknipperen** - Activering/deactivering van het comfortknipperen
- **Reismodus**: - Verlichtingsinstelling voor rechts en links verkeer
 - **Links** - Voor linksrijdend verkeer
 - **Rechts** - Voor rechtsrijdend verkeer
- **"Coming/Leaving home"** - Instelling van de COMING HOME / LEAVING HOME-functie
 - **Coming home** - Instelling van de verlichtingsduur na het verlaten van de wagen (0-30 seconden; 0 - functie is gedeactiveerd)
 - **Leaving home** - Instelling van de verlichtingsduur na het ontgrendelen van de wagen (0-30 seconden; 0 - functie is gedeactiveerd)

Binnenverlichting

- Op de toets **CAR** →  → **Sfeerverlichting** drukken.
- **Kleur** - Keuze van de verlichtingskleur
 - **Kleur**: - Keuze van de verlichtingskleur (resp. uitschakelen van de verlichting)
 - **Gebied** - Helderheidsinstelling
 - **Alles** - Helderheidsinstelling voor alle gedeeltes tegelijkertijd
 - **Dashbord** - Helderheidsinstelling voor het dashboard
 - **Portieren** - Helderheidsinstelling voor de portieren
 - **Voetenruimteverl.** - Helderheidsinstelling voor de voetenruimte

Spiegels en wissers

- Op de toets **CAR** →  → **Spiegels en wissers** drukken.
- **Spiegels** - Instelling van de spiegels
 - **Synchroon verstellen** - Activering/deactivering van het synchroon verstellen van de buitenspiegels
 - **Zakken (achteruitrijden)** - Activering/deactivering van het omlaagklappen van de spiegel aan bijrijderszijde bij het achteruitrijden
 - **Inklappen (parkeren)** - Activering/deactivering van het inklappen van de spiegelbehuizingen bij het vergrendelen van de wagen
 - **Ruitenwissers** - Instelling van de ruitenwissers
 - **Aut. wissen (regen)** - Activering/deactivering van de automatische ruitenwissers voor bij regen
 - **Automatische ruitenwisser** - Activering/deactivering van de automatische ruitenwisser achter

Openen en sluiten

- Op de toets **CAR** →  → **Openen en sluiten** drukken.
- **Ruitbediening** - Instelling van de ruitbediening
 - **Comf. openen**: - Instelling van het comfortopenen
 - **Alles** - Alle ruiten
 - **Best.** - Alleen de ruit van het bestuurdersportier
 - **Uit** - Deactivering van het comfortopenen
 - **Centrale vergrendeling** - Instelling van het openen en sluiten van de portieren
 - **Portierontgr.**: - Instelling van de portierontgrendeling
 - **Alles** - Alle portieren
 - **Eén portier** - Bestuurders- of bijrijdersportier (bij het ontgrendelen via de sensor in de handgreep van het bijrijdersportier)
 - **Zijde** - Portieren aan bestuurders- of bijrijderszijde (bij het ontgrendelen via de sensor in de handgreep van het bijrijdersportier)
 - **Automatisch vergrendelen** - In-/uitschakelen van de automatische vergrendeling bij het wegrijden
 - **"Easy Open"** - Activering/deactivering van contactloos openen van de achterklep
 - **Akoestische bevestiging** - In-/uitschakelen van de akoestische signalen bij het ver- en ontgrendelen van de wagen met een alarmsysteem
 - **Aut. bagageruimteafd.** - Activering/deactivering van het automatisch oprollen van de oprolbare bagageruimteafdekking

Stoelen

- Op de toets **CAR** →  → **Stoelen** drukken.
- **Stoelpositie opslaan** - Opslaan van de stand van de bestuurdersstoel en buitenspiegels in de sleutel tijdens het vergrendelen van de wagen
 - **Sleutel geactiveerd** - Activering/deactivering van het opslaan van de positie van de bestuurdersstoel en buitenspiegels bij het vergrendelen van de wagen

Instrumentenpaneel (multifunctie-indicatie)

- Op de toets **CAR** →  → **Instrumentenpaneel** drukken.

In dit menu kan de weergave van de menupunten van de multifunctionele weergave op het display van het instrumentenpaneel worden in- en uitgeschakeld en kunnen de wagengegevens worden teruggezet.

- **Huidig verbruik** - In-/uitschakelen van de weergave van het huidige brandstofverbruik
- **Ø-verbruik** - In-/uitschakelen van de weergave van het gemiddelde brandstofverbruik
- **Bijtankhoeveelheid** - In-/uitschakelen van de weergave van de bijtankhoeveelheid
- **Comfortverbruikers** - In-/uitschakelen van de verbruiksweergave van de comfortverbruikers
- **Ecotips** - In-/uitschakelen van de melding van tips voor verbruiksbesparing
- **Rijtijd** - In-/uitschakelen van de weergave van de rijtijd
- **Gereden afstand** - In-/uitschakelen van de weergave van de gereden afstand
- **Ø-snelheid** - In-/uitschakelen van de weergave van de gemiddelde snelheid
- **Digiit. snelheidsweergave** - In-/uitschakelen van de weergave van de actuele snelheid
- **Snelheidswaarschuwing** - In-/uitschakelen van de snelheidswaarschuwing
- **Olietemperatuur** - In-/uitschakelen van de olietemperatuurweergave
- **Reset gegevens "Vanaf start"** - Terugzetten van het ritgeheugen op het apparaatbeeldscherm en op het display van het instrumentenpaneel
- **Rijgeg. "Lange tijd" resetten** - Terugzetten van het reisgeheugen op het apparaatbeeldscherm en op het display van het instrumentenpaneel

Tijd, datum en eenheden instellen

➤ Op de toets **CAR** → **Tijd en datum** drukken.

Beschrijving van de tijd- en datuminstellingen » [pagina 10.](#)

➤ Op de toets **CAR** → **Eenheden** drukken.

Beschrijving van de eenhedeninstellingen » [pagina 11.](#)

Service

➤ Op de toets **CAR** → **Service** drukken.

- **VIN: ...** - Weergave van het chassisnummer
- **Inspectie: in ... of ... dagen** - Aantal km/dagen tot de volgende service
- **Olieservice: in ... of ... dagen** - Aantal km/dagen tot de volgende Kleine Onderhoud Service

Op fabrieksinstellingen terugzetten

➤ Op de toets **CAR** → **Fabrieksinstellingen** drukken.

In dit menu is het mogelijk de menupunten met betrekking tot de instellingen van de wagensystemen op de fabrieksinstellingen terug te zetten.

- **Alle instellingen**
 - **Alle instellingen** - Terugzetten van de instellingen van **alle** menupunten
- **Individuele instellingen**
 - **Bestuurdershulpsysteem** - Terugzetten van het menu **Bestuurdershulpsysteem**
 - **Parkeren en manoeuvreren** - Terugzetten van het menu **Parkeren en manoeuvreren**
 - **Licht** - Terugzetten van het menu **Licht**
 - **Sfeerverlichting** - Terugzetten van het menu **Sfeerverlichting**
 - **Spiegels en wissers** - Terugzetten van het menu **Spiegels en wissers**
 - **Openen en sluiten** - Terugzetten van het menu **Openen en sluiten**
 - **Instrumentenpaneel** - Terugzetten van het menu **Instrumentenpaneel**

Indien een van de bovenstaande menupunten wordt geselecteerd, wordt gevraagd of de instellingen daadwerkelijk teruggezet moeten worden.

- **Annuleren** - Terugkeren naar het bovenliggende menu
- **Terugzetten** - Terugzetten van de instellingen

Instelling van verwarming en koelsysteem

Inleiding voor het onderwerp

Geldt voor Superb en Octavia

In dit hoofdstuk vindt u informatie over de volgende onderwerpen:

Climatronic (automatische airconditioning)	35
Interieurvoorverwarming en -ventilatie	35


Op het beeldscherm kunnen enkele instellingen van de Climatronic en de interieurvoorverwarming en -ventilatie worden uitgevoerd.

Beschrijving van de afzonderlijke systemen » *Instructieboekje van de wagen.*

i Let op

De instellingen kunnen alleen bij ingeschakeld contact worden uitgevoerd.

Climatronic (automatische airconditioning)

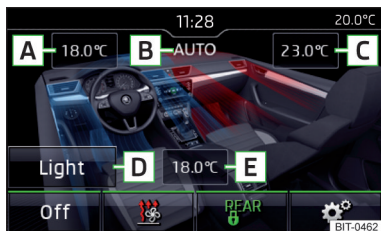

Afbeelding 22
Climatronic: Hoofdmenu

Hoofdmenu openen

➤ De toets **MENU** op het Climatronic-bedieningsgedeelte bedienen.

Functietoetsen en beeldschermweergave » Afbeelding 22

- A** Instelling van gewenste temperatuur (voorin - linkerzijde)
- B** Gebruik in de AUTO-modus
- C** Instelling van gewenste temperatuur (voorin - rechterzijde)
- D** Instelling van vermogen van Climatronic
Laag - Gering vermogen, weinig werkingsgeluid
Middel - Basisvermogen
Hoog - Hoog vermogen
- E** Instelling van gewenste temperatuur (achterin)
- FR** Gekleurde weergave van de luchtstroom uit de luchtroosters (blauw - temperatuur onder 22,0 °C / rood - temperatuur boven 22,5 °C)

- Uit/Aan** In-/uitschakelen van de Climatronic
- REAR** Instelling van de interieurvoorverwarming en -ventilatie
- REAR** Vergrendeling/ontgrendeling van temperatuurinstelling via de bedieningselementen achterin (achterzitplaatsen)
- ⚙️** Instellingen van Climatronic

Instellingen van Climatronic

Op de toets **MENU** → **⚙️** drukken.


- **Aircoprofiel:** - Instelling van vermogen van Climatronic
 - **Laag** - Gering vermogen, weinig werkingsgeluid
 - **Middel** - Basisvermogen
 - **Hoog** - Hoog vermogen

- **Automatische circulatie** - In-/uitschakelen van de automatische circulatie-functie
- **Koelvlloeistofverw. autom.** - In-/uitschakelen van de snelle interieurverwarming
- **Ruitverwarming automatisch** - Activering/deactivering van de automatische voorruitverwarming

i Let op

Indien het apparaat in het menu Climatronic meer dan circa 10 seconden niet wordt bediend en als het apparaat voor het oproepen van dit menu uitgeschakeld was, wordt het apparaat uitgeschakeld.

Interieurvoorverwarming en -ventilatie

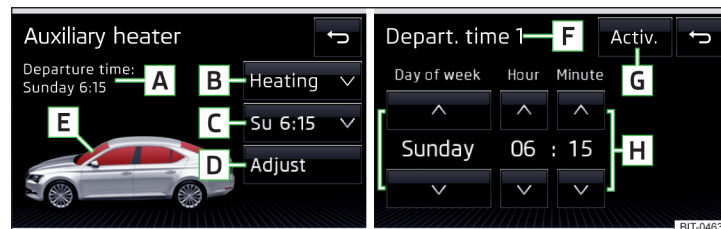

Afbeelding 23 Interieurvoorverwarming: Hoofdmenu / instelling van de voorkeuzetijd

Hoofdmenu openen

➤ Op de toets **MENU** op het Climatronic-bedieningsgedeelte → **⚙️** drukken.

Of bij wagens met handbediende airconditioning

➤ Op de toets **CAR** → **⚙️** drukken.

Functietoetsen en beeldschermweergave » Afbeelding 23

- A** Vertrektijd - weekdag en tijdstip waarop de wagen rijklaar moet zijn
- B** Instelling van functie (verwarmen/ventileren)
- C** Lijst met inschakeltijden, activering/deactivering van de inschakeltijd
- D** Instelling van de voorkeuzetijd 1-3 en de resterende looptijd (10-60 minuten)
- E** Bij ingeschakelde verwarming worden de vensters rood weergegeven / bij ingeschakelde ventilatie worden de vensters blauw weergegeven

- F** Actueel getoonde inschakeltijd
- G** Activering van actueel getoonde inschakeltijd
- H** Instelling van vertrektijd: Dag, uur, minuut

Er kan altijd maar één ingestelde voorkeuzetijd actief zijn. De geactiveerde voorkeuzetijd wordt na het automatisch starten weer gedeactiveerd. Voor de volgende start moet een van de voorkeuzetijden worden geactiveerd.

Het ingeschakelde systeem wordt na afloop van de ingestelde inschakelduur uitgeschakeld of kan door het drukken op de symbooltoets  voor direct in- of uitschakelen resp. via de radiografische afstandsbediening eerder worden uitgeschakeld.

i Let op

- Bij het kiezen van de dag in de voorkeuzetijd is er tussen zondag en maandag een positie waarbij geen dag wordt aangegeven. Als deze positie wordt geselecteerd, zal de wagen op het gekozen tijdstip rijklaar zijn, ongeacht de dag.
- Als een andere tijd wordt ingesteld » [pagina 10, Tijd- en datuminstellingen](#), wordt de geactiveerde voorkeuzetijd automatisch gedeactiveerd. De voorkeuzetijd moet opnieuw worden geactiveerd.

Trefwoordenlijst

A

ACC	31
Achterruit - automatisch wissen	33
Afspelen	
Media	17
Airconditioning	35
Alfanumeriek toetsenbord	9
AM	12
Apparaat	
Met de telefoon verbinden	24
Apparaatbediening	8
Apparaatbeeldscherm	8
Apparaatbeeldscherm	10
Bediening	8
Belangrijke aanwijzingen	7
Bereiken	8
Onderhoud	7
Toetsenbord	9
Apparaatbeschrijving	6
Apparaat koppelen	
Eén telefoon verbonden	25
Geen telefoon verbonden	25
Koppelingsbevestiging	25
Apparaatmenu	
CAR	30
Media (audio)	16
Radio	12
Telefoon	22
Apparaattaal	10
ASR	31
Audio	
Media	16
Radio	12
Audiobron	19
Automatisch achterraut wissen	33
Automatische afstandsregeling	31

Automatische airconditioning	35
Automatische circulatiefunctie	35
Automatische rijverlichting bij regen	32
Automatische vergrendeling	33
Automatisch uitschakelen van het apparaat	7
Automatisch voorruitwissen bij regen	33
AUX	21

B

Bagageruimte - openen	33
Banden	31
Bandenspanningswaarden opslaan	31
Bediening	
Media	16
Radio	12
Telefoon	22
Bedieningshendel	
Zie Instructieboekje	8
Beeldscherm	
Zie Apparaatbeeldscherm	7
Beeldschermweergave	8
Beheer van gekoppelde apparaten	26
Belangrijke aanwijzingen	6
Bestandsformaten	21
Voorwaarden en beperkingen	21
Bestuurdershulpstelsysteem	31
Binnenverlichting	33
Bluetooth	
In-/uitschakelen	11
Instellingen	11
Update	11
Zichtbaarheid	11
Bluetooth-profiel	26
Bluetooth-speler	20
Bron selecteren	
Media	17

C

CAR	30
Chassisnummer	34
Circulatiefunctie	35
Climatronic	
Automatische functie	35
Functie	35
Comfortknippen	32
Comfortverbruikers	31
COMING HOME	32
Componentenbescherming	6
Contacten importeren	23

D

DAB	12
Instellingen	15
Dagrijverlichting	32
Datum	10
Diefstalbeveiliging	6
Digitale radio-ontvangst	
Instellingen	15
Dodehoekcontrole	31
DriveGreen	31
DTMF	29

E

Easy Open	33
Eco-tips - multifunctie-indicatie	33
Eenheden	11
ESC-systeem	31
ESC Sport	31
Extra toetsenbordtalen	11

F

Fabrieksinstellingen	11, 34
Favoriete contacten	28
Favorieten beheren	23

FM	12	Favorieten beheren	28	Media	16
Instellingen	15	FM	15	Afspelen	17
Frequentiebereik	12	Gebruikersprofiel	28	Audiobron	19
Zie Hoofdmenu	12	Geluid	10	Audiobron selecteren	17
Frequentiebereik kiezen		Media	19	AUX	21
Zie Hoofdmenu	12	Menu's	10	Bediening	16
Front Assist	31	Op fabrieksinstellingen terugzetten	11	Bestandsformaten	21
Functieproblemen		Radio	15	Bluetooth-audio	20
Telefoon	23	Software-update	11	Hoofdmenu	16
Functietoetsen	8	Systeem informatie	11	Instellingen	19
G		Telefoon	23	Lijst	18
Gebruikersprofiel	23	Tijd en datum	10	Multimedia-database	18
Geheugenfunctie van sleutel	33	Toetsenbord	11	Ondersteunde media	21
Geluid	10	Volume	7	SD-kaart	19
Grootlicht	32	Wagen	30	USB	20
H		Instrumentenpaneel	33	Veilig verwijderen van de gegevensbron	11
Hoofdmenu		Instrumentenverlichting	32	Voorwaarden en beperkingen	21
CAR	30	Interieur - verlichting	33	Voorwoord	16
Media	16	Interieurvoorverwarming	35	Menu	
Radio	12	Invoerscherm		Apparaatinstellingen	10
Telefoon	22	Taalteken	11	Setup	10
Hulpsystemen	31	Invoerscherm met toetsenbord	9	Menu CAR	30
I		K		MFL	
Infodienst	27	Koelsysteem	34	Zie Instructieboekje	8
Inleidende informatie	6	L		Multifunctie-indicatie	33
Componentenbescherming	6	Lane Assist	31	Multifunctiestuurwiel	
Inschakelen van het apparaat	7	LEAVING HOME	32	Zie Instructieboekje	8
Inspectie	34	Lichtsensoren - inschakeltijd van verlichting	32	Multimedia	
Instellingen		Lijst		AUX	21
Apparaat	10	Beschikbare zenders	13	USB	20
Apparaatbeeldscherm	10	Media	18	Multimedia-database	
Apparaattaal	10	Met telefooncontacten	28	Media	18
Bluetooth	11	Lijst met gekoppelde apparaten	26	Mute	7
DAB	15	Lijst met gekoppelde telefoons	24	O	
Eenheden	11	M		Ont-/vergrendelen - waarschuwing	33
Extra toetsenbordtalen	11	Manoeuvreren	32	Openen	33
				Oproeplijst	
				Oproeplijst	29
				Overzicht apparaat	6

P	
Parkerhulp	32
Parkeren	32
ParkPilot	32
Portierontgrendeling	33
Portiervergrendeling	33
Principes van apparaatbediening	8
Proactieve inzittendenbescherming	31
PTY-filter	13

R	
Radio	12
Bediening	12
DAB-instellingen	15
FM-instellingen	15
Frequentiebereik	12
Hoofdmenu	12
Instellingen	15
Lijst met beschikbare zenders	13
Radiozenderlogo	14
Verkeersinformatie (TP)	14
Voorwoord	12
Zender opslaan	14
Zender selecteren	13
Zender zoeken	13
Radiozender	
Logo	14
Zender opslaan	14
Zender selecteren	13
Zender zoeken	13

Radiozender kiezen	
Zie Hoofdmenu	12
Radiozenderlogo	14
Reismodus - licht	32
Reparatiedienst	27
Reset - fabrieksinstellingen	34
Rijden in buitenland - verlichting	32

Rijgegevens	
In-/uitschakelen	33
Weergave	30
Rijverlichting bij regen	32
rSAP	25
Ruit - bediening	33
Ruitbediening	33
Ruitcomfortbediening	33

S	
SD-kaart	19
Veilig verwijderen	11
Service	34
Setup	10
Sleutel - geheugenfunctie	33
Sluiten	33
Snelheidsbegrenzing voor winterbanden	31
Software-update	11
Spiegel	
Inklappen tijdens parkeren	33
Laten zakken tijdens achteruit rijden	33
Synchronverstelling	33
START-STOP	31
Statusregel	8
Telefoon	22
Stoelen	
Instelling	33
Synchronverstelling van beide spiegels	33
Systeeminformatie	11

T	
Telefoon	22
Bediening	22
Bluetooth-profiel	26
Contacten importeren	23
Favoriete contacten	28
Favorieten beheren	23
Functieproblemen	23
Functies	26

Gebruikersprofiel	23
Hoofdmenu	22
Infodienst	27
Instellingen	23
Koppelen	24
Koppeling - één telefoon verbonden	25
Koppeling - geen telefoon verbonden	25
Koppelingsbevestiging	25
Lijst met gekoppelde telefoons	24
Met het apparaat verbinden	24
Oproeplijst	29
Reparatiedienst	27
rSAP	25
Telefoonboek	28
Telefoongesprek	29
Telefoon met het apparaat koppelen	25
Telefoonnummer ingeven	27
Telefoonnummer kiezen	27
Telefoon zoeken	24
Voorkeuze	23
Voorkeuze van een telefoonnummer	27
Voorwaarden voor de koppeling	24
Telefoonboek	28
Telefoonfuncties	26
Telefoongesprek	29
DTMF	29
Telefoon koppelen	
Telefoon met het apparaat	25
Telefoonnummer	27
Telefoon zoeken	24
Tijd	10
Toets CAR	30
Toetsenbord	9, 11
Toonkeuze	29
Touchscreen	7
TP (Verkeersinformatie)	14
U	
Uitparkeerassistent	32
Uitschakelen van het apparaat	7

USB	20
Veilig verwijderen	11

V

Veilig verwijderen van de gegevensbron	11
Ventilatie	35
Verkeersinformatie (TP)	14
Verlichting	32
Vermoeidheidsherkenning	31
Verwarming	34
VIN-nummer	34
Volume	7
Volume-instelling	7
Voorkeuze van een telefoonnummer	27
Voorruit	
Automatisch wissen bij regen	33
Verwarming	30
Voorruitverwarming	30, 35
Vooruit	
Verwarming	35
Voorwaarden voor de koppeling	24

W

Waarschuwing bij ont-/vergrendelen	33
Waarschuwingsmeldingen	7, 31
Wagen - instellingen	30
Wagensystemen	30
Wagentoestand	31
Wissers	33

Z

Zender	
Zie Hoofdmenu Radio	12
Zender opslaan	14

Nadruk, reproductie, vertaling of andere vormen van gebruik, ook van gedeelten, is zonder schriftelijke toestemming van ŠKODA AUTO a.s. niet toegestaan.

ŠKODA AUTO a.s. behoudt zich uitdrukkelijk alle rechten op grond van het auteursrecht voor.

Wijzigingen voorbehouden.

Uitgegeven door: ŠKODA AUTO a.s.

© ŠKODA AUTO a.s. 2015

www.skoda-auto.com

Swing: Fabia, Rapid, Rapid Spaceback, Octavia, Superb
Infotainment holandsky 05.2015
S00.5614.35.32
5E0012732DF



5E0012732DF