



KULLANMA KILAVUZU



Bilgi/eğlence sistemi Swing



5E001277DF

Önsöz

Bu kullanma kılavuzu, Swing bilgi/eğlence sistemi (bundan sonra sadece cihaz olarak adlandırılacak) içindir.

Bu kılavuza uygun hareket edilmesi cihazın doğru kullanılmasının ön koşulu olduğundan bu kullanma kılavuzunu dikkatle okumanızı tavsiye ederiz.



5E001277DF

İçindekiler dizini

Bu kullanma kılavuzuna ilişkin önemli bilgiler _ 3

Açıklamalar _ 4

Kullanılan kısaltmalar

Ön Bilgiler

Önemli Notlar _ 6

Cihaza genel bakış _ 6

Cihaz kullanımı ve ayarları

Cihaz kullanımı _ 8

Cihaz ayarları

Ayar menüsü _ 10

Radyo

Kullanım _ 12

Ayarlar _ 15

Medya

Kullanım _ 16

Ses kaynakları _ 18

Telefon

Giriş bilgileri _ 21

Eşleştirme ve bağlantı _ 22

Telefon fonksiyonları _ 25

Araç sistemleri

CAR - Araç ayarları _ 28

Isıtma ve soğutma sistemi ayarı _ 32

Anahtar kelimeler dizini

Bu kullanma kılavuzuna ilişkin önemli bilgiler

Bu kullanma kılavuzu Swing bilgi/eğlence sisteminin değişik versiyonları (bundan sonra sadece cihaz olarak adlandırılacak) için geçerlidir. Cihaz, takılı olduğu araç modeline bağlı olarak ve kullanım elemanlarının düzenine göre farklı olabilir.

Bu kullanma kılavuzunda mümkün olan tüm **cihaz fonksiyonları** yer almaktadır, fakat özel donanım, model varyantı veya pazara bağlı donanım olarak tarif edilmemiştir. Bu nedenle aracınızdaki cihaz, bu kullanma kılavuzunda tarif edilen **tüm fonksiyonlara sahip olmayabilir**.

Örn. araç fabrika çıkışında ses sistemi ile donatılmamışsa ses ayarları menüsünde **ŠKODA Surround** ve **Virtual Subwoofer** menü öğeleri görüntülenmez.

Bu kullanma kılavuzunda açıklanan bazı özelliklerin kullanılabilirliği harici cihazların tipine (örn. telefon, müzik çalar vb.) bağlıdır.

Harici cihazların uyumluluğu ile ilgili bilgileri ŠKODA web sayfalarında <http://infotainment.skoda-auto.com> bulabilirsiniz.

Bu kullanma kılavuzundaki **resimler** yalnızca gösterim amaçlıdır. Resimler önemsiz ayrıntılarda aracınızdan farklı olabilir, bunlar sadece genel bilgi olarak anlaşılmalıdır.

ŠKODA AUTO a.s. sürekli olarak tüm araçların geliştirilmesi için çalışmaktadır. Bu nedenle her zaman şekil, donanım ve teknoloji açısından teslimat kapsamında farklılıklar olabilir. Bu kullanma kılavuzunda yer alan bilgiler basım tarihindeki bilgi düzeyini yansıtmaktadır.

Bu kullanma kılavuzundaki teknik bilgilerden, resimlerden ve tanımlamalardan herhangi bir talep söz konusu olamaz.

Uygunluk beyannamesi

ŠKODA AUTO a.s., ŠKODA bilgi/eğlence sistemlerinin 1999/5/EG direktifinin temel şartlarını ve diğer gerekliliklerini yerine getirdiğini beyan eder.

Nijerya için geçerlidir: ŠKODA AUTO a.s., „Nijerya İletişim Komisyonu tarafından bu iletişim cihazının bağlantısına ve kullanımına izin verilmiş olduğunu beyan eder“.

Açıklamalar

Kullanma kılavuzunun yapısı

Kullanma kılavuzu hiyerarşik olarak aşağıdaki alanlara ayrılmıştır.

- **Ana bölüm** (örn. ön bilgiler) - ana bölümün başlığı her zaman altta sağ tarafta gösterilir
- **Bölüm** (örn. cihaza genel bakış)
 - **Konuya giriş** - Bölüm içerisindeki modüllere genel bakış, bölüm içeriğine ilişkin ön bilgiler, gerekirse tüm bölüm için geçerli bilgiler
 - **Modül** (örn. cihazı açma/kapatma)

Metin bilgileri

Uyarı	Anlamı
„Basma“	1 s içinde tuşa kısa süreli basma
„Tutma“	Tuşa 2 ile 5 s arasında uzun süreli basma

Metin sembolleri

Sembol	Anlamı
	Önemli bilgiler ve güvenlik uyarıları içeren bir bölümün giriş modülüne atıf
	Modülün sonraki sayfada devam ettiğini belirtir
	Tescilli marka
™	
→	Bir sonraki işlem adımını belirtir
	Sağ ayar düğmesi için kullanılan metin sembolü

! DİKKAT

Bu sembolün yer aldığı metinler **ciddi bir kaza, yaralanma veya can kaybı tehlikesini** belirtir.

! ÖNEMLİ

Bu sembolün yer aldığı metinler araç hasarı riskini veya bazı sistemlerin çalışmama ihtimalini belirtir.

i Not

Bu sembolün yer aldığı metinler ilave bilgiler içermektedir.

Bilgi arama

Kullanma kılavuzunda bilgi ararken kullanma kılavuzunun sonundaki **indeksi** kullanmanızı tavsiye ederiz.

Kullanılan kısaltmalar

Kısaltmalar	Anlam
A2DP	tek taraflı ses verilerinin aktarımı için bir Bluetooth® profili
ACC	otomatik mesafe ayarı
AF	Güncel radyo istasyonunun alternatif frekansları
AM	Radyo bandı tanımı
ASR	Tahrikli tekerleklerin tahrik patinaj regülasyonu
AVRCP	ses verilerinin aktarımıyla bağlantılı Multimedya fonksiyonlarının kullanımı için bir Bluetooth® profili
BT	Bluetooth® - Konuşma ve veri bilgilerinin alınması ve gönderilmesi için kablolu iletişim
DAB	dijital radyo alımı
DRM	dijital medya içeriği kullanımını denetlemek veya kısıtlamak için bir sistem
DTMF	telefon iletişimi sırasında ton seçimi
ESC	Denge kontrolü
FM	Radyo bandı tanımı
HFP	bir mobil telefon ile bilgi/eğlence sistemi arasında iletişim kurmak için Bluetooth® profili
ID3 etiketi	şarkıcı, parça, albüm adlarının gösterilmesine olanak sağlayan bir müzik dosyasının ek özelliği
mp3	sıkıştırılmış ses formatı
MTP	bir veri cihazı için bir iletişim protokolü
PIN	kişisel tanımlama numarası
PTY	Yayınlanan programın türü
RDS	FM aralığındaki radyo alımında ek bilgilerin aktarılmasını sağlayan sistem
SIM kart	Mobil şebeke operatörünün tanımlanması için bir kart
TP	Bir trafik yayını istasyonunun tanınması
USB MSC	İki cihaz arasında dosya aktarımı için bir yazılım profili (bazen UMS olarak adlandırılır)
VBR	verilerin sıkıştırıldığı dosyalar için değişken bit hızı
VIN	Araç tanım numarası

Kısaltmalar	Anlam
wma	sıkıştırılmış ses formatı

Ön Bilgiler

Önemli Notlar

Konuya giriş

Bu bölümde aşağıdaki konulara ilişkin bilgiler bulacaksınız:

Bileşen koruması _____ 6

! DİKKAT

- Lütfen bütün dikkatinizi öncelikle araç kullanmaya ayırınız! Sürücü olarak aracın çalıştırılmasının tüm sorumluluğu sizdedir.
- Cihazı sadece, aracın her türlü trafik durumunda kontrolünüz altında olacak şekilde kullanınız - Kaza tehlikesi söz konusu!
- Ses seviyesi, dıştan gelen sesli sinyaller, örn. polis, kurtarma ve itfaiye araçları gibi geçiş hakkı olan araçların uyarı sirenleri, daima duyulabilecek şekilde ayarlanmalıdır.
- Çok yüksek ayarlanan bir ses seviyesi işitme kaybına yol açabilir!

Bileşen koruması

Önce ! okuyun ve dikkate alın (Sayfa 6).

Bazı elektronik kontrol üniteleri, örn. kontrol ünitesinin çalınması durumunda koruyucu bir mekanizma görevi gören bileşen koruması ile donatılmıştır.

Etkinleştirilmiş bir bileşen korumasında cihazın ekranında şu mesaj görüntülenir **Bileşen çalınma koruması: Bilgilendirme sistemi şu anda yalnızca kısıtlı olarak kullanılabilir.** Lütfen kontağı açın.

Bileşen çalınma koruması kontağın açılmasından sonra devre dışı bırakılmazsa lütfen bir ŠKODA servis ortağına başvurunuz.

Cihaza genel bakış

Konuya giriş

Bu bölümde aşağıdaki konulara ilişkin bilgiler bulacaksınız:

Cihaz tanımı _____ 6

Dokunmatik ekran _____ 7


Cihazı açma/kapatma _____ 7

Ses seviyesini ayarlama _____ 7

Bu bölümde cihaz, açılması/kapatılması ve ses seviyesi ayarı ele alınmaktadır.

Cihaz tanımı

Cihaz, takılı olduğu araç modeline bağlı olarak ve kullanım elemanlarının düzeyine göre farklı olabilir.

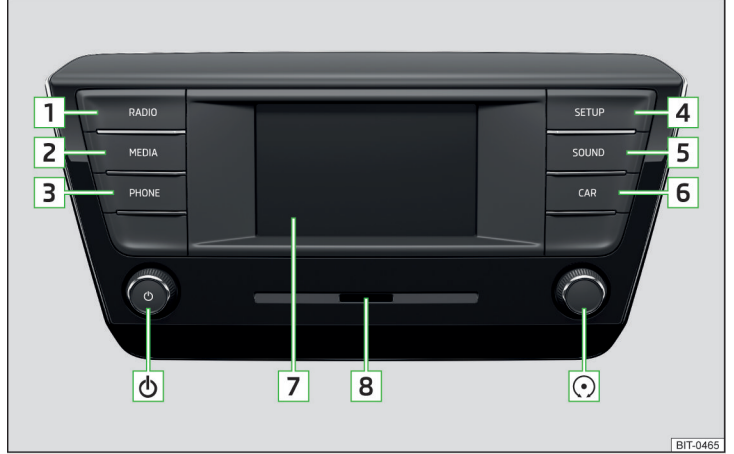

Şek. 1 Cihaza genel bakış

⏻ Cihazı açma/kapatma, ses seviyesini ayarlama ayar düğmesi

⌂ Menü açma ve onaylama ayar düğmesi

1 RAYDYO - Radyo menüsü » Sayfa 12

2 MEDYA - Medya menüsü » Sayfa 16

3 Donanımına göre

> MUTE - Sessize alma

> FONE - Telefon menüsü » Sayfa 21

4 SETUP - Cihaz ayarları » Sayfa 10

5 SUND - Ses ayarları » Sayfa 10

6 ARÇ - Araç sistemlerinin ayarları » Sayfa 28

7 Dokunmatik ekran » Sayfa 8

8 SD kart yuvası » Sayfa 19

Dokunmatik ekran

Cihaz, ekran yüzeyine dokunularak hafifçe çalıştırılabilecek olan dokunmatik bir ekranla donatılmıştır.

Ekranın parlaklık düzeyi ayarlanabilir » Sayfa 10.

! ÖNEMLİ

- Ekran sadece parmakla hafifçe dokunularak kullanılmalıdır. Çok fazla baskı uygulandığında ekran hasar görebilir!
- Ekranı korumak için dokunmatik ekranlar için uygun olan ve dokunmatik ekranın işlevselliğini olumsuz etkilemeyen bir koruyucu folyo kullanılabilir.
- Ekrandaki kirler yumuşak bir bez ve gerekirse saf ıspıto yardımıyla temizlenebilir.

Cihazı açma/kapatma

Manuel olarak açma/kapatma

➤ Cihazı açmak ya da kapatmak için  üzerine basın.

Cihazın otomatik olarak açılması

Cihaz, kontak kapatılmadan önce  ayar düğmesiyle kapatılmadıysa, kontak açıldıktan sonra otomatik olarak devreye girer.

Cihazın otomatik olarak kapanması

Cihaz devredeyse ve kontak anahtarı kontakten çıkartılırsa, cihaz otomatik olarak kapanır.

Araç marş düğmesi ile donatılmışsa cihaz, motor durdurulup sürücü kapısı açıldıktan sonra otomatik olarak kapanır.

Kontak kapalıyken, cihaz yaklaşık 30 dakika sonra otomatik olarak kapanır.

Cihaz, belirli koşullar altında otomatik olarak kapanabilir. Aygıt, bunu ekranda bir kısa mesaj vasıtasıyla birkaç saniye bildirir.

- **Dikkat: Akü zayıf.** Lütfen motoru çalıştırın veya bilgilendirme sisteminizi kapatın. - Araç aküsü zayıf, cihazı kapatmanız veya motoru çalıştırmanız önerilir.
- **Akü neredeyse boş. Bilgilendirme sistemi kapatılacak.** - Araç aküsü boşalmış, cihaz kapanır.
- **Çalışma sıcaklığı uygun değil. Bilgilendirme sistemi kapatılacak.** - Cihaz sıcaklığı çok düşük veya çok yüksek, cihaz kapanır.

Ses seviyesini ayarlama

Her ses seviyesi değişikliği ekranda görüntülenir.

Ses seviyesini yükseltme

➤  ayar düğmesini sağa doğru çevirin.

Ses seviyesini azaltma

➤  ayar düğmesini sola doğru çevirin.

Ses kapatma modu

➤  düğmesine basın veya  ayar düğmesini sola çevirin ve ses seviyesini 0 olarak ayarlayın.

Sesin kapatılması durumunda ekranda .

Ses kapatıldığı anda **Medya** menüsü üzerinden ses çalınıyorsa çalma kesintiye uğrar (Pause)¹⁾.

! ÖNEMLİ

Çok yüksek ayarlanmış bir ses seviyesi araçta ses rezonanslarına ve hoparlörlerde hasarlara yol açabilir.

¹⁾ AUX için geçerli değildir.

Cihaz kullanımı ve ayarları

Cihaz kullanımı

Konuya giriş

Bu bölümde aşağıdaki konulara ilişkin bilgiler bulacaksınız:


Kullanım prensipleri	8
Alfasayısal klavye	9

Bu bölümde dokunmatik ekran ve kullanımı ele alınmaktadır.

Not

Donanımına bağlı olarak cihaz, kullanım kolu veya çok fonksiyonlu direksiyon simidi üzerindeki düğmeler aracılığıyla çalıştırılabilir. Ek bilgiler » *Kullanma kılavuzu*.

Kullanım prensipleri

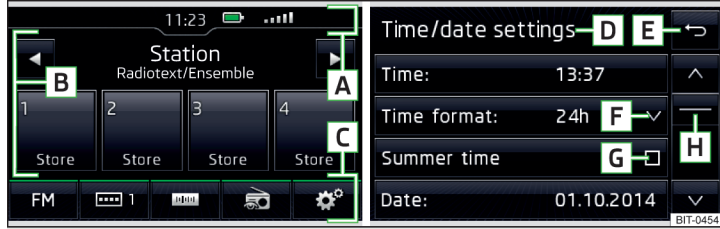

Şek. 2 Ekran alanları / Ekran göstergesi

Ekran göstergesinin tanımı

- A** Durum satırı
- B** Geçerli menünün kullanımı ve menü hakkında bilgiler
- C** Geçerli menünün fonksiyon tuşları
- D** Geçerli menünün adı
- E** Bir üst menüye geri dönme
- F** „Pop-up penceresi” ile menü öğesinin bir alt menüsünü açma v

G „Checkbox” olan menü öğesi ☐ / ☒

H Sürmeli ayarlayıcı - Menüde pozisyon ve hareket (sürmeli ayarlayıcı parmakla yukarı/aşağı kaydırılarak veya v/ ^ tuşuna basılarak ya da ayar düğmesi sağa/sola çevrilerek hareket edilebilir)

Durum çubuğu

Bazı menülerde ekranın üst kısmında saat ve dış sıcaklık değerlerini ve diğer bilgileri içeren bir durum çubuğu bulunmaktadır.

Fonksiyon tuşları

Bir fonksiyonu veya bir menüyü onaylayan ekran alanlarına „fonksiyon tuşları” denir.

Beyaz yazı - Tuş etkin ve seçilebilir

Gri yazı - Tuş devre dışı ve seçilemez

Yeşil çerçeve - Şu anda seçili tuş

Menü/Menü adımı/Fonksiyon seçme

- » Tuşa basılarak v/ ^.
- » Ayar düğmesi çevrilerek .

Menü/Menü adımı/Fonksiyon onaylama

- » Fonksiyon tuşuna parmakla dokunarak.
- » Ayar düğmesine basılarak .

Bir fonksiyonun alt menüsünü açma

- » Fonksiyon tuşuna basıldığında v bir fonksiyon menüsü içeren bir „Pop-up pencere” açılır.

Düzenlenmiş menüye geri dönme

- » Fonksiyon tuşuna basarak .
- » Ekran üzerinde „Pop-up pencere” dışında bir yere parmakla dokunarak.
- » Ekranın yanında ilgili tuşa basılarak (örn. **Medya** menüsünde **MEDIA** tuşuna basılarak).

Fonksiyonu „Checkbox” ile açma/kapama

- » ☒ - Fonksiyon açık
- » ☐ - Fonksiyon kapalı

Menü öğesi/fonksiyon değeri seçme

- » - seçilen menü öğesi/fonksiyon değeri
- » - seçimi kaldırılan menü öğesi/fonksiyon değeri

Değer ayarlama

- Aşağıdaki sembollerden birinin bulunduğu fonksiyon tuşuna basarak ∨, ∧, <, >, -, +.
- Dokunarak veya parmağınızı skala üzerinde gezdirerek.
- Ayar düğmesi çevrilerek ⌚.

Alfasayısal klavye



Şek. 3
Klavye görünümü örneği

Alfasayısal klavye, karakter girmek veya cihaz hafızasında kayıt aramak içindir.

Cihaz alfabetik sıralı (ABC) veya QWERTY sistemli klavye ekranı seçme imkanı sunar » [Sayfa 11](#), *Klavye düzeni ayarı*.

Alfasayısal klavye açıklaması

- A** Giriş satırı
- B** Duruma bağlı olarak:
 - ↵ - Büyük harfe geçiş
 - \$# - Özel karakterlere geçiş
 - 123 - Sayılara geçiş
- C** Duruma bağlı olarak:
 - 123 - Sayılara geçiş
 - ABC - Latin harflerine geçiş
 - AGB - Kiril harflerine geçiş
- D** Duruma bağlı olarak:
 - OK - Girilen karakterleri onaylama
 - ⌚ - Seçilen kayıtları görüntüleme (tuşta seçilen kayıtların sayısı görüntülenir)

↶ Bir üst menüye geri dönme

⌫ Girilen karakterleri silme

^ Basılı tutulduğunda ilgili harfin varyantları görüntülenir.

- ⌚ Seçilen dilin özel karakterlerini içeren klavyeler arasında geçiş (klavye dilleri, tuştaki bir bayrak sembolü ile gösterilir) » [Sayfa 11](#), *Ek klavye dillerinin ayarlanması*
- Boşluk girişi
- < İmlecî giriş satırında sola kaydırma
- > İmlecî giriş satırında sağa kaydırma

Bul

Karakterler girilirken ilgili kayıtlar aranmaya başlanır.

Aranacak kayıt (örn. kayıtlı kişi) özel karakterler (Diakritika) ile birlikte girilmelidir.

Üzerinde ⌚ bulunan fonksiyon tuşuna basıldığında ilgili kayıtların listesi açılır. Bulunan kayıt sayısı 5 veya daha az ise otomatik olarak bulunan kayıtları içeren bir liste gösterilir.

Cihaz ayarları

Ayar menüsü

Konuya giriş

Bu bölümde aşağıdaki konulara ilişkin bilgiler bulacaksınız:

Ses ayarları	10
Ekran ayarları	10
Saat ve tarih ayarları	10
Cihaz dilinin ayarlanması	10
Klavye düzeni ayarı	11
Ek klavye dillerinin ayarlanması	11
Birimlerin ayarlanması	11
Veri kaynağını güvenli kaldırma	11
Fabrika ayarlarına geri alma	11
Bluetooth® ayarları	11
Sistem bilgileri	11

Bu bölümde cihaz ayarları ele alınmaktadır.

Ses ayarları

Aşağıdaki menünün kapsamı ses sistemli araç donanımına bağlıdır.

➤  tuşuna basınız.

- **Ses seviyesi** - Ses seviyesi ayarı
 - **Maksimum açılış sesi** - Cihazı açtıktan sonra olması istenen maksimum ses seviyesini ayarlama
 - **Anonslar** - Trafik yayını mesajlarının (TP) ses seviyesi ayarı
 - **Ses sev. adapt. (GALA)** - Hızın artmasıyla birlikte ses seviyesinin artması
 - **Sesi azaltma** - Park yardım sistemi etkin iken ses seviyesini (örneğin radyo ses seviyesini) azaltma
 - **AUX ses sev.:** - AUX üzerinden bağlanmış olan cihazın ses seviyesi ayarı
 - **BT ses:** Bluetooth® ses profili üzerinden bağlanmış olan cihazın ses seviyesi ayarı
 - **iPod:** - Bağlı olan iPod'un ses seviyesi ayarı

¹⁾ 10 saniye boyunca ekrana dokunulmazsa veya tuşlardan herhangi birine basılmazsa/çevrilmezse, cihaz ekran göstergesini kapatır.

- **Sol - Sağ / Ön - Arka** - Sol ve sağ, ön ve arka hoparlör arasındaki ses ağırlık noktasının ayarlanması
- **Bas - Orta - Tiz** - Ekolayzır ayarı
- **ŠKODA Surround** - Surround sesi açma/kapatma
- **Virtual Subwoofer** - Sanal bas sesini açma/kapatma
- **Onay sesi** - Ekrana dokunulduğunda onay sesini açma/kapatma

Ekran ayarları

➤  → Ekran tuşuna basınız.

- **Ekran kapalı (10 sn. sonra)** - Ekranın otomatik güç kapatma işlevini etkinleştirme/devre dışı bırakma¹⁾
- **Parlaklık düzeyi:** - Ekranın parlaklık düzeyi ayarı
- **Onay sesi** - Ekrana dokunulduğunda sesli sinyali açma/kapatma
- **Bekleme mod. saati göster** - Kontak açık ve cihaz kapalı iken ekranda saat ve tarih gösterimi

Saat ve tarih ayarları

➤  → Saat ve tarih tuşuna basınız.

- **Saat:** - Saat ayarları
- **Saat biçimi:** - Saat biçimi ayarı
- **Yaz saati** - Yaz saatini açma/kapatma
- **Tarih:** - Tarih ayarları
- **Tarih biçimi:** - Tarih biçimi ayarı

Not

Yeti modelinde saat ve tarih ayarları MAXI DOT ekran üzerinden yapılır. Bkz.

» *Kullanma kılavuzu.*

Cihaz dilinin ayarlanması

➤  → Dil/Language tuşuna basın.

Dillerin yer aldığı bir menü görüntülenir. ▶

i Not

Yeti modelinde cihaz dili ayarı MAXI DOT ekran üzerinden yapılır. Bkz. » *Kullanma kılavuzu*.

Klavye düzeni ayarı

- **SETUP** → **Klavye:** tuşuna basın.
- **ABC** - Alfabetik sıralı klavye düzeni
- **QWERTY** - QWERTY sistemli klavye düzeni

Ek klavye dillerinin ayarlanması

- **SETUP** → **Ek klavye dilleri** tuşuna basınız.

Güncel olarak ayarlı olan dilden farklı bir dildeki karakterleri girmek için bu menü üzerinden klavye dil seti eklenebilir (fonksiyon tuşu .

Birimlerin ayarlanması

- **SETUP** → **Birimler** tuşuna basınız.
- **Mesafe:** - Uzaklık birimleri
- **Hız:** - Hız birimleri
- **Sıcaklık:** - Sıcaklık birimleri
- **Hacim:** - Hacim birimleri
- **Tüketim:** - Yakıt tüketimi birimleri
- **CNG tüketimi:** - CNG tüketimi birimleri
- **Basınç:** - Lastik basıncı için birimler

Veri kaynağını güvenli kaldırma

- **SETUP** → **SD kartını güvenli çıkar** tuşuna basın.
- Ekranda **Lütfen bekleyin...** → **SD kartı şimdi çıkarılabilir.** görüntülenir.
- Yerleştirilen SD karta basın.
- SD kartı çıkış konumuna „sıçrar“.
- veya**
- **SETUP** → **USB cih. güvenli şek. çık.** tuşuna basın.
- Ekranda **Lütfen bekleyin...** → **USB cihazı çıkarılabilir.** görüntülenir.
- Ses kaynağını ilgili USB girişinden ayırın.

Fabrika ayarlarına geri alma

- **SETUP** → **Fabrika ayarları** tuşuna basınız.

Bu menü üzerinden tek tek ayarlar veya tüm ayarlar aynı anda geri yüklenebilir.

Bluetooth® ayarları

- **SETUP** → **Bluetooth** tuşuna basınız.
- **Bluetooth** - Bluetooth® fonksiyonunun açılması/kapatılması
- **Görünürlük:** - Bluetooth® biriminin diğer cihazlar için görünürlüğünü açma/kapama
- **Adı** - Cihaz adını değiştirme
- **Eşleşen cihazlar** - Eşleşen Bluetooth® cihazlarının listesini görüntüleme
- **Cihaz ara** - Mevcut cihazları arama
- **BT ses (A2DP/AVRCP)** - Bir ses aygıtı bağlama özelliğini açma/kapatma (örneğin MP3 çalar, tablet ve benzeri)

Sistem bilgileri

- **SETUP** → **Sistem bilgileri** tuşuna basınız.
- **Yazılım güncelleme** - Yazılım güncelleme (örn. Bluetooth®)
- **Bluetooth: ...** - Bluetooth® yazılımının versiyon numarası
- **Aygıt parça no.: ...** - Aygıtın parça numarası
- **Donanım: ...** - Kullanılan donanımın versiyonu
- **Yazılım: ...** - Kullanılan yazılımın versiyonu

Mevcut yazılım güncellemeleri ile ilgili bilgiler için ŠKODA web sayfasına <http://infotainment.skoda-auto.com> bakabilirsiniz.

Radyo

Kullanım

Konuya giriş

Bu bölümde aşağıdaki konulara ilişkin bilgiler bulacaksınız:

Ana menü	12
Radyo bandı seçme	12
Mevcut istasyonlar listesi	13
Mevcut istasyonları arama ve seçme	13
En sevilen istasyonu kaydetme	14
İstasyon logoları	14
TP Trafik yayını	14

Cihaz, FM ve AM frekans aralıkları için analog radyo alımı ve ayrıca dijital DAB radyo alımı olanağı sağlar.

! ÖNEMLİ

- Cam anteni olan araçlarda camlara folyo veya metal kaplı çıkartmalar yapıştırmayın, sinyal çekişinde bozukluklara yol açabilir.
- Otoparklar, tüneller, yüksek binalar veya dağlar radyo sinyalini, tamamen devre dışı kalacak şekilde bozabilir.

Ana menü



Şek. 4
Ana menü

Önce ! okuyun ve dikkate alın (Sayfa 12).

Ana menüyü görüntüleme

➤ **RADIO** tuşuna basınız.

Ana menü - Bilgiler ve fonksiyon tuşları » Şek. 4

- A** Seçilen istasyon (isim veya frekans)
 - B** Radyo metni (AM, FM) / grup ismi (DAB)
 - C** En sevilen istasyonlar için istasyon tuşları
 - D** Radyo bandı seçimi (FM / AM / DAB)
 - E** Seçilen radyo bandında tercih edilen istasyonun hafıza grubu seçimi (örneğin FM1, FM2, FM3)
- ◀▶ İstasyon değiştirme
- MAN** Manüel / yarı otomatik istasyon arama
- TEXT** Radyo metin göstergesi
- SET** Radyo menüsü ayarları

Durum satırındaki bilgi sembolleri

Sembol	Anlamı
TP	Trafik yayını istasyonu
no TP	Trafik yayını sinyali mevcut değil ya da seçilen istasyon trafik yayını istasyonu değil
✂	Sinyal mevcut değil (DAB)
RDS OFF	RDS fonksiyonu kapalı (FM)
AF OFF	Alternatif frekans AF kapalı (FM)

Görüntülenen istasyon adının sürekli değişmesi halinde ekran üzerinde istasyon adının yer aldığı kısma basılarak güncel metin sabitlelenebilir. Parmakla istasyon adı kısmına yeniden basıldığında istasyon adı komple görünür.

Radyo bandı seçme

Önce ! okuyun ve dikkate alın (Sayfa 12).

➤ Tekrar **RADIO** tuşuna basınız.

veya

➤ **D** » Şek. 4 için bkz. Sayfa 12 fonksiyon tuşuna basın ve istediğiniz bandı seçin.

Mevcut istasyonlar listesi



Şek. 5 Mevcut FM/DAB istasyonları listesi örneği

Önce **1** okuyun ve dikkate alın (Sayfa 12).

Mevcut istasyonlar listesinde o anda seçili radyo bandının istasyonları yer alır.

İstasyon listesini güncelleme

FM bandında istasyon listesi sürekli otomatik olarak güncellenir.

AM ve DAB bandında **1** » Şek. 5 fonksiyon tuşuna basılarak manuel güncelleme gerçekleştirilmelidir.

İstasyon listesini görüntüleme

» Radyo ana menüsünde ayar düğmesini **1** çevirin.

Bilgi sembolleri

- ★ Bir istasyon tuşuna kaydedilmiş olan istasyon
- 🔄 Güncel olarak çalınan istasyon
- TP Trafik yayını istasyonu
- 🎵 (örn.) Yayınlanan programın türü (FM ve DAB)
- R2 (örn.) Yerel yayın tipi (FM)
- 📶 İstasyon sinyali alınmıyor (DAB)
- 📶 İstasyon sinyali sabit değil (DAB)

PTY filtresi

İstasyon listesi FM¹⁾ ve DAB²⁾ istasyon listesinde yayınlanan program tipine göre filtrelenilebilir.

» **A** » Şek. 5 fonksiyon tuşuna basın ve aşağıdaki program tiplerinden birini seçin.

- ✓ **Tümü** Filtreleme kapalı
- 📰 **Haberler** Haberler, hava durumu, bilgi
- 🎭 **Kültür** Kültür, bilim, eğitim, finans, din, çocuk programları
- 🎵 **Müzik** Müzik
- ⚽ **Sport** Sport
- 🏠 **Özel** Seyahat, eğlence, sosyal programlar vb.

İstasyon listesindeki istasyonları sıralama

FM istasyon listesi **İstas. düzenle:** menü öğesinin ayarına göre sıralanabilir » Sayfa 15, Gelişmiş ayarlar (FM).

AM istasyon listesi, alınan istasyonun frekans değerine göre sıralanır.

DAB istasyon listesi, **İst. listesi türü:** menü öğesinin ayarına göre sıralanabilir » Sayfa 15, Ayarlar.

Mevcut istasyonları arama ve seçme

Önce **1** okuyun ve dikkate alın (Sayfa 12).

Manüel olarak istasyon bul

» Radyo menüsünde **1** fonksiyon tuşuna basın.

Güncel frekans aralığının skalası görüntülenir.

Aşağıdaki yollardan biri üzerinden istediğiniz istasyonu ayarlayınız.

- » Ekranın üst kısmında yer alan < veya > fonksiyon tuşuna (bir sonraki sinyali alınabilen istasyona/gruba geçiş) basın.
- » Ekranın alt kısmında yer alan < veya > fonksiyon tuşuna basın ve frekans aralığı için istediğiniz değeri ayarlayın.
- » Ayar düğmesini **1** çevirin ve istenilen frekans değerini ayarlayın.
- » Parmagınızla dokunarak sürmeli ayarlayıcıyı frekans aralığı skalası üzerinde ilerletiniz.

Manüel arama menüsünü, ayar düğmesine **1** basarak kapatın.

¹⁾ RDS fonksiyonu açıkken geçerlidir » Sayfa 15, Gelişmiş ayarlar (FM).

²⁾ İstasyon listesi için genel tip seçildiğinde geçerlidir » Sayfa 15, Ayarlar.

Mevcut istasyonlar listesinden istasyon seçme

➤ **Radio** menüsünde ekranın üst kısmında yer alan < veya > fonksiyon tuşuna basın.

veya

➤ **Radio** menüsünde ayar düğmesini ⌂ çevirin.

Mevcut istasyonlar listesi açılır.

➤ İstedığınız istasyonu seçin.

Mevcut istasyonları çalma (Tarama)

➤ **Radio** menüsünde ayar düğmesine ⌂ basın.

Arama başlatılır.

Bu fonksiyon, çeken tüm istasyonları birkaç saniyeliğine arka arkaya çalar.

Ayar düğmesine ⌂ yeniden basıldığında arama sonlandırılır, güncel istasyon ayarlı kalır.

En sevilen istasyonu kaydetme

📖 **Önce** **1** okuyun ve dikkate alın (Sayfa 12).

Her radyo bandı için en sevilen radyo istasyonlarını kaydetmek üzere 12 istasyon tuşu bulunmaktadır. Bu istasyon tuşları üç hafıza grubuna ayrılmıştır.

Bir istasyon aşağıdaki yollardan biri üzerinden cihaz hafızasına kaydedilebilir.

Radio menüsünden istasyon kaydetme

➤ **Radio** menüsünde bir istasyon seçin ve istediğiniz istasyon tuşunu **C** » **Şek. 4** için bkz. Sayfa 12, sesli bir sinyal duyulana kadar basılı tutun.

İstenilen yere daha önce bir istasyon kaydedilmişse, eskisi yerine güncel olarak ayarlı istasyon kaydedilir.

İstasyon listesinden istasyon kaydetme

➤ Mevcut istasyonlar listesinde » **Sayfa 13** istediğiniz istasyonun fonksiyon tuşunu basılı tutun.

➤ Bir hafıza grubu seçiniz.

➤ İstasyon tuşuna basınız.

İstasyon logoları

📖 **Önce** **1** okuyun ve dikkate alın (Sayfa 12).

Tercih edilen bir istasyonun istasyon tuşu, adı ile birlikte istasyon logosunu da içerebilir.

İstasyon logosunu manuel atama

➤ **Radio** menüsünde ⌂ → **İstasyon logoları** fonksiyon tuşuna basın.

➤ Logo atamak istediğiniz istasyonun istasyon tuşuna basın.

Veri taşıyıcılarını (SD kart, USB) içeren bir menü görüntülenir.

➤ İlgili veri taşıyıcısında istediğiniz logoyu seçin.

İstasyon logosunu kaldırma

➤ **Radio** menüsünde ⌂ → **İstasyon logoları** fonksiyon tuşuna basın.

➤ Logosunu kaldırmak istediğiniz istasyonun istasyon tuşuna basın.

veya

➤ Tüm istasyon tuşlarının logolarını aynı anda silmek için **Tümü** tuşuna basın.

➤ Silmeyi onaylayın/iptal edin.

i Not

- Aşağıdaki resim formatları desteklenir: jpg, gif, png, bmp.
- 500x500 piksel çözünürlük tavsiye ederiz.

TP Trafik yayını

📖 **Önce** **1** okuyun ve dikkate alın (Sayfa 12).

Fonksiyon, trafik mesajlarını alma imkanı sağlar.

Açma/Kapatma

➤ **Radio** menüsünde ⌂ fonksiyon tuşuna basın.

➤ **Trafik yayını (TP)** menü adımını etkinleştiriniz veya devre dışı bırakınız.

Güncel trafik mesajları

Bir trafik anonsu sırasında, aşağıdaki menü görüntülenir.

➤ **İptal** - Güncel trafik mesajı kesilir, TP fonksiyonu etkin kalır

➤ **Devre dışı bırak** - Güncel trafik mesajı kesilir ve TP fonksiyonu kapatılır

Not

- O anda ayarlı istasyon trafik mesajı yayınlamıyorsa veya sinyali alınamıyorsa cihaz otomatik olarak arka planda başka bir trafik yayını istasyonu arar.
- **Medya** menüsü üzerinden veya AM radyo bandındaki bir radyo istasyonu çalışırken en son seçilmiş olan FM radyo bandındaki istasyonun trafik yayını alınır.

Ayarlar

Konuya giriş

Bu bölümde aşağıdaki konulara ilişkin bilgiler bulacaksınız:

Ayarlar	15
Gelişmiş ayarlar (FM)	15
Gelişmiş ayarlar (DAB)	15

Radyo menüsünün fonksiyonları ile ilgili temel ayar tüm radyo bantları için aynıdır.

Ayarlar

➤ **Radyo** menüsünde  fonksiyon tuşuna basın.

- **Tara** - Güncel frekans aralığında sinyali alınabilen tüm istasyonları 5'er saniye için otomatik olarak çalma
- **Ok tuşları:** - İstasyon geçiş fonksiyonunu ayarlama (<> fonksiyon tuşları)
 - **Kayıtlar** - İstasyon tuşlarına kayıtlı istasyonlar arasında geçiş
 - **İstasyonlar** - Seçilen radyo bandındaki güncel olarak sinyali alınabilen tüm istasyonlar arasında geçiş
- **Trafik yayını (TP)** - Trafik yayınına açma/kapatma
- **Radyo metni** - Radyo metni gösterimini açma/kapatma (FM ve DAB)
- **İst. listesi türü:** - İstasyon listesindeki radyo istasyonlarını sıralama şekli (DAB)
 - **Global** - İstasyonları yayınlanan program türüne göre filtreleyerek alfabetik olarak sıralama » [Sayfa 13](#), *PTY filtresi*
 - **Hiyerarşik** - İstasyonları, atandıkları üst istasyon grubuna göre (Ensemble) sıralama- listenin ağaç yapısı
- **İstasyon logoları** - İstasyon logosunu manuel atama

- **Kayıtları sil** - İstasyon tuşlarına kayıtlı istasyonları silme
- **Gelişmiş ayarlar** - Seçilen radyo bandına bağlı olarak değişen diğer ayarlar (FM ve DAB)

Gelişmiş ayarlar (FM)

- **Radyo** menüsünde FM aralığını seçin ve  → **Gelişmiş ayarlar** fonksiyon tuşuna basın.
- **RDS bölgesel:** - Bölgesel benzer istasyonların otomatik takibini açma/kapatma
 - **Otomatik** - Güncel olarak sinyali en iyi alınabilen istasyonun otomatik seçimi. İlgili bölgede yayın alırken bir kayıp olması durumunda otomatik olarak mevcut başka bir bölge ayarlanır.
 - **Sabit** - Seçilen yerel istasyon daima muhafaza edilir. Sinyal kaybında başka bir yerel istasyon manuel olarak ayarlanmalıdır.
 - **Alternatif frekans (AF)** - Güncel olarak dinlenen istasyon ile ilgili alternatif frekansların aranmasını açma/kapatma
 - **Radyo veri sistemi (RDS)** - RDS fonksiyonunu açma/kapatma (istasyonun ek bilgilerini alma)¹⁾
 - **İstas. düzenle:** - İstasyon listesindeki radyo istasyonlarını sıralama şekli
 - **Grup** - Yayınlanan programa göre grup halinde sıralama
 - **ABC** - İstasyon adına göre alfabetik sıralama

Gelişmiş ayarlar (DAB)

- **Radyo** menüsünde DAB bandını seçin ve  → **Gelişmiş ayarlar** fonksiyon tuşuna basın.
- **DAB trafik anonsları** - DAB anonslarını açma/kapatma
 - **Diğer DAB anonsları** - Diğer anonsları (örneğin uyarılar, bölgesel hava durumu, spor röportajları, finans haberleri) açma/kapatma
 - **DAB - DAB program takibi** - Diğer istasyon gruplarında veya başka bir frekansta otomatik DAB program takibini açma/kapatma
 - **DAB - FM otomatik geçiş** - DAB sinyali kaybında otomatik olarak DAB'tan FM frekans aralığına geçişi açma/kapatma

DAB program takibi

Bir DAB istasyonu birden fazla istasyon grubuna dahilse ve güncel istasyon grubu başka bir frekansta yoksa sinyal alımı kötüleştiğinde aynı istasyon otomatik olarak başka bir istasyon grubunda aranır. ▶

¹⁾ Sadece bazı ülkelerde geçerlidir.

DAB'tan FM'ye otomatik geiş

Kötü DAB alımında, cihaz, bir FM istasyonu bulmaya alışır.

İstasyon sinyali FM aralığı üzerinden alınırken, istasyon adının arkasında (FM) gösterilir. Benzer DAB istasyonunun sinyali tekrar alındığında (FM) göstergesi kaybolur.

Bir DAB istasyonu kötü sinyal alımında FM aralığında da bulunamıyorsa, cihaz sessize alınır.

Medya

Kullanım


Konuya giriş

Bu bölümde aşağıdaki konulara ilişkin bilgiler bulacaksınız:

Ana menü	16
Ses kaynağı seçme	17
alma	17
Klasör / para listesi	17
Multimedya veritabanı	18
Medya ayarları	18

Cihaz farklı veri taşıyıcılarından ve baėlı cihazlardan (bundan sonra yalnızca „ses kaynakları“ olarak anılacaktır) ses dosyaları alınmasına olanak saėlar.

Ana menü

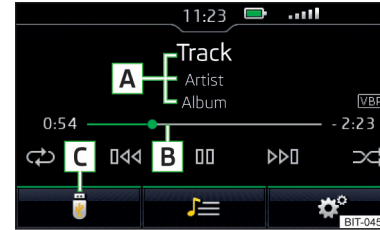

Şek. 6
Medya - Ana menü

Ana menüde ses kaynağı ve alma seçenekleri seçilebilir.

Ana menüyü görüntüleme

>  tuşuna basınız.

Ana menü - Bilgiler ve fonksiyon tuşları

-  alınan paraya ilişkin bilgiler
-  Sürmeli ayarlayıcı bulunan alma zaman eksenini
-  Ses kaynağı seçme

≡ Ses kaynağı türüne bağlı olarak:


- Klasör/parça listesi
- Multimedya veritabanı

⚙️ **Medya** menüsü ayarları

Not

- Çalınan parçaya ilişkin bilgiler ses kaynağına ID3-Tag olarak kayıtlıysa ilgili bilgiler ekranda görüntülenir. ID3-Tag yoksa sadece parça adı gösterilir.
- Değişken veri hızına (VBR) sahip parçalarda gösterilen kalan çalma süresi gerçek kalan çalma süresi ile uyumlayabilir.

Ses kaynağı seçme

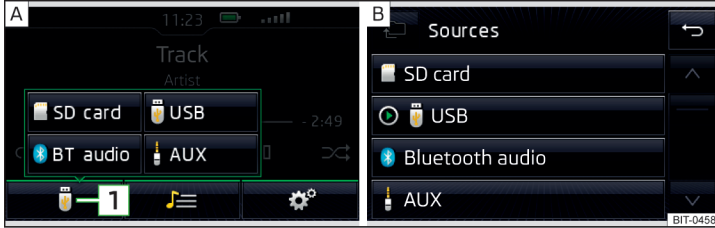

Şek. 7 Ses kaynağı seçme

➤ Tekrarlayarak **[MEDIA]** tuşuna basın, cihaz mevcut ses kaynakları arasında geçiş yapar.

veya

➤ **[MEDIA]** → **[1]** » Şek. 7 - **[A]** tuşuna basın ve istediğiniz ses kaynağını seçin.

veya

➤ Klasör/parça listesinde veya multimedya veritabanında **[F]** fonksiyon tuşunu basılı tutun ve istediğiniz ses kaynağını seçin » Şek. 7 - **[B]**.

Ses kaynakları

- SD kartı** - Takılı SD kartı
- USB** - USB girişine bağlı ses kaynağı
- BT ses** - Eşleştirilmiş Bluetooth® oynatıcı
- AUX** - AUX girişine bağlı ses kaynağı

Ses kaynağı seçildiğinde mevcut parçalar çalınmaya başlar (AUX için geçerli değildir).

Çalma


Cihaz, bağlı ses kaynağının içeriğini alfabetik sıralı klasör ve parça adlarına göre çalar.

Kullanım türleri

Fonksiyon	İşlem
Çalma/durdurma	Basma ▷/
Önceki parçayı çalma	Basma ⏮ (parçanın çalınmaya başlamasından sonraki 3 saniye içinde)
Güncel parçanın başından çalınması	Basma ⏮ (parçanın çalınmaya başlamasından 3 saniye sonra)
Parçayı hızlı geri sarma	Tutma ⏮
Parçayı hızlı ileri sarma	Tutma ⏭
Sonraki parçayı çalma	Basma ⏭
Güncel albümü/klasörü rastgele çalmayı açma/kapatma	Basma ⚡
Güncel albümü/klasörü tekrar çalmayı açma/kapatma	Basma ⌛
Çalınan parçayı tekrar çalmayı açma/kapatma	Basma ⌛

Zaman eksenine dokunularak **[B]** » Şek. 6 için bkz. Sayfa 16 parça içerisinde ileri geri gidilebilir.

Klasör / parça listesi

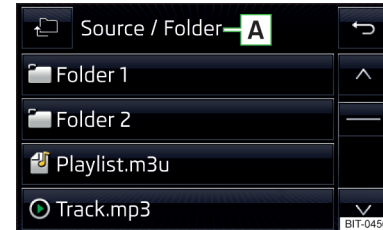

Şek. 8
Klasör/parça listesi

Listeyi görüntüleme

> **MEDIA** → **≡** tuşuna basın.

veya

> **Medya** menüsünde ayar düğmesini **⊙** çevirin.

Bir ses kaynağının içeriği klasör/parça listesinde alfabetik sırayla görüntülenir.


Klasör/parça listesi - Bilgi ve fonksiyon tuşları

- A** Seçilen ses kaynağı / ses kaynağı klasörü (klasör için olan fonksiyon tuşuna basarak klasör içinde gezinme)
- 📁** Ses kaynağı seçme
- 📁** Klasör
- 🔄** Çalma listesi
- 🔄 / ⏸** Güncel çalınan parça / Çalınan parça durduruldu
- 🔊** Parça çalınmıyor (fonksiyon tuşuna basıldığında nedeni görüntülenir).

Not

- Klasörde 1000'den fazla parça varsa sadece en eski oluşturma tarihine sahip ilk 1000 parça görüntülenir.
- Klasör/parça listesinin okuma hızı bağlantı hızına ve veri hacmine bağlıdır.

Multimedya veritabanı

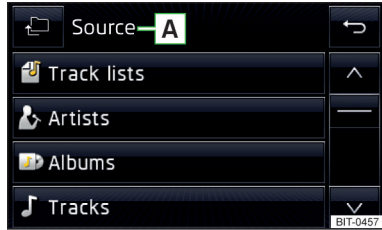

Şek. 9
Multimedya veritabanı

USB üzerinden bağlanan bazı Apple cihazlar için klasör/parça listesi yerine multimedya veritabanı görüntülenir.

Multimedya veri tabanında parçalar kategorilere ayrılır.

Multimedya veritabanını görüntüleme

> **MEDIA** → **≡** tuşuna basın.

veya

> **Medya** menüsünde ayar düğmesini **⊙** çevirin.

Multimedya veritabanı kategorileri - Fonksiyon tuşları

- A** Seçilen ses kaynağı / Seçilen kategori / Ses kaynağı klasörü
- 📁** Basma - Bir üst klasörü seçme / Tutma - Ses kaynağı seçme
- 🔄** **Parça listeleri** - Parça liste adına göre sıralama
- 👤** **Sanatçılar** - Sanatçı adına göre sıralama
- 📀** **Albümler** - Albüm adına göre sıralama
- 🎵** **Parçalar** - Parça adına göre sıralama
- 📻** **Podcast'lar** - Podcast adına göre sıralama
- 🎧** **Türler** - Tarz türüne göre sıralama
- 👤** **Besteciler** - Besteci adına göre sıralama
- 📖** **Sesli kitaplar** - Sesli kitap adına göre sıralama

Çalmak için önce kategori ve ardından parça seçilmelidir.

Medya ayarları

> **MEDIA** → **⚙️** tuşuna basın.

- **Karış./tekrar, alt klas. dahil - Alt klasörler dahil** parçanın çalınmasını açma/kapatma
- **Bluetooth** - Bluetooth® fonksiyonu ayarları
- **Trafik yayını (TP)** - Trafik yayını açma/kapatma
- **AUX cih. aktive et** - AUX girişini etkinleştirme/devre dışı bırakma
- **SD kartını güvenli çıkar** - Takılı SD hafıza kartını güvenli kaldırma
- **USB cih. güvenli çık.** - USB girişine bağlı cihazı güvenli kaldırma

Ses kaynakları

Konuya giriş

Bu bölümde aşağıdaki konulara ilişkin bilgiler bulacaksınız:

SD kart	19
USB girişi	19
Bluetooth® oynatıcı	20
AUX girişi	20
Desteklenen ses kaynakları ve dosya formatları	21▶

Cihaz, çeşitli formatlarda ses dosyalarını çalma ve farklı ses kaynağı tiplerini bağlama imkanı vermektedir » [Sayfa 21](#).

! DİKKAT

- Ses kaynaklarını asla hava yastıklarının yakınına koymayınız. Hava yastığının açılması durumunda araç içinde geriye doğru fırlayabilir ve araç içindekiler yaralanabilir.
- Ses kaynaklarını asla kumanda paneli üzerine koymayın, elinizde veya dizlerinizin üzerinde tutmayın. Bu cihazlar, aracın ani bir manevrası durumunda aracın içinde savrulabilir ve araç içindekiler yaralanabilir.
- Ses kaynağının bağlantı kablolarını, sürüş sırasında size engel olmayacak şekilde yerleştiriniz.

! ÖNEMLİ

Bağlı ses kaynaklarına önemli veriler kaydetmeyin. ŠKODA kaybolan veya hasar gören dosyalar veya bağlı ses kaynakları için sorumluluk üstlenmemektedir.

SD kart



Şek. 10
SD kartı takma

📖 **Önce ! ve ! okuyun ve dikkate alın (Sayfa 19).**

SD kart yuvası, cihaz ekranının altında bulunur » [Şek. 1 için bkz. Sayfa 6](#).

SD karttan çalma

- SD kartı (eğik köşesi sağda olacak şekilde) „yerine oturuncaya” kadar ilgili yuvaya itin.
- Bağlı ses kaynağı çalınmaya başlar.

SD kartı çıkartma

➤ **[SETUP]** → SD kartını güvenli çıkar tuşuna basın.

veya

➤ **Medya** menüsünde **[🔍]** → SD kartını güvenli çıkar tuşuna basın.

Ekranda **Lütfen bekleyin...** → SD kartı şimdi çıkarılabilir. görüntülenir.

➤ Yerleştirilen SD karta basın.

SD kartı çıkış konumuna „sıçırar”.

! ÖNEMLİ

- Yazma koruması için sürgüsü kırık SD kart kullanmayın - SD kart okuyucu hasar görebilir!
- Adaptör yardımıyla SD kartlar kullanıldığında SD kartı sürüş sırasında araçtaki sarsıntılar nedeniyle adaptörden düşebilir.

USB girişi



Şek. 11
USB girişi

📖 **Önce ! ve ! okuyun ve dikkate alın (Sayfa 19).**

USB girişi, ön orta konsolda bulunur ve **[🔍]** sembolü ile işaretlenmiştir. Girişin tam montaj yeri » [Kullanma kılavuzu](#).

USB girişine bir ses kaynağı doğrudan veya bağlantı kablosu ile bağlanabilir.

USB ses kaynağından çalma

- USB ses kaynağını ilgili girişe takın.
- Bağlı ses kaynağı çalınmaya başlar.

USB ses kaynağını ayırma

➤ **[SETUP]** → USB cih. güvenli çık. tuşuna basın.

veya

➤ **Medya** menüsünde **[🔍]** → USB cih. güvenli çık. tuşuna basın.

Ekranda **Lütfen bekleyin...** → USB cihazı çıkarılabilir. görüntülenir.

➤ Ses kaynağını ilgili USB girişinden ayırın.

USB ses kaynağını şarj etme

Kontak açıkken USB ses kaynağı bağlandıktan sonra şarj işlemi otomatik olarak başlar (USB konnektörü üzerinden şarj edilebilen ses kaynakları için geçerlidir).

Bazı bağlı ses kaynakları şarj edilmeyi algılayamaz.

! ÖNEMLİ

USB uzatma kabloları veya ara parçalar bağlı olan ses kaynağının çalışmasını olumsuz etkileyebilir.

i Not

ŠKODA orijinal aksesuar programındaki bağlantı kablolarını kullanmanızı tavsiye ederiz.

Bluetooth® oynatıcı

📖 Önce ! ve ! okuyun ve dikkate alın (Sayfa 19).

Cihaz, A2DP ve AVRCP ses profillerini kullanarak bağlı bir Bluetooth® oynatıcıdan ses dosyaları çalınmasına olanak sağlar.

Bluetooth® oynatıcı bağlama

- Oynatıcıyı cihaza bağlayın - Cihaz bir telefon ile eşleştirilirken izlenen yol izlenmelidir » Sayfa 23.
- Ses kaynağı 8 BT ses seçin » Sayfa 17, Ses kaynağı seçme ve istediğiniz oynatıcıyı seçin.

Bluetooth® oynatıcıyı ayırma

- Eşleşen cihazlar listesinde bağlantısını sonlandırın » Sayfa 24.

Bluetooth® oynatıcı olarak bir Apple cihazı bağlanmışsa ve USB girişine takılmışsa Bluetooth® bağlantısı kesilir.

Ekranda **Bluetooth ses (A2DP) ... Bağlantı kesildi.** mesajı görüntülenir.

AUX girişi



Şek. 12
AUX girişi

📖 Önce ! ve ! okuyun ve dikkate alın (Sayfa 19).

AUX girişi, ön orta konsolda bulunur ve **AUX** yazısı ile işaretlenmiştir. Girişin tam montaj yeri » *Kullanma kılavuzu*.

AUX ses kaynağını bağlama

- Ses kaynağının soketini ilgili yuvaya takın.
- Ses kaynağı 8 **AUX** seçin » Sayfa 17, Ses kaynağı seçme.
- Bağlı ses kaynağı çalınmaya başlar.

AUX ses kaynağını ayırma

- Ses kaynağının soketini çekin.

! ÖNEMLİ

- AUX girişi sadece ses kaynakları için kullanılabilir!
- AUX girişine, harici akım beslemesi için bir adaptörle donatılmış olan bir ses kaynağı bağlı ise, ses tonu bozulabilir.

i Not

- AUX girişi için 3,5 mm'lik jak (stereo jak) kullanılır.
- ŠKODA orijinal aksesuar programındaki bağlantı kablolarını kullanmanızı tavsiye ederiz.

Desteklenen ses kaynakları ve dosya formatları

Önce **ve** **okuyun ve dikkate alın (Sayfa 19).**

Desteklenen ses kaynakları

Kaynak	Arabirim	Tip	Özellik	Dosya sistemi
SD kartı	SD okuyucu	Standart ebat	SD; SDHC; SDXC	FAT16 VFAT FAT32 exFAT
USB cihazları	USB 1.x; 2.x ve 3.x veya üstü, USB 2.x destekli	MSC	USB bellek; HDD (özel yazılım olmadan); MSC modunu destekleyen USB cihazları	
		MTP	Android veya Windows mobile işletim sistemli cihazlar (cep telefonu, tablet)	
		Apple	iOS işletim sistemli cihazlar (iPhone, iPod, iPad)	
Bluetooth® özellikleri	-	-	Bluetooth protokolleri A2DP ve AVRCP (1.0 - 1.4)	-

Desteklenen ses dosyası formatları

Codec tipi (Dosya formatları)	Dosya uzantısı	Maks. bit hızı	Maks. tarama hızı	Çalma listeleri
Windows Media Audio 8, 9 ve 10	wma	384 kbit/s	96 kHz	m3u pls wpl asx
MPEG-1; 2 ve 2,5 (Layer-3)	mp3	320 kbit/s	48 kHz	

GPT standardı (GUID Partition Table) ile yapılandırılmış ses kaynakları cihaz tarafından desteklenmez.

DRM yöntemi ile korunan dosyalar cihaz tarafından desteklenmez.

Telefon

Giriş bilgileri

Konuya giriş

Bu bölümde aşağıdaki konulara ilişkin bilgiler bulacaksınız:

Ana menü	21
Ayarlar	22
Fonksiyon sorunları	22

Bu bölümde cihaza Bluetooth® üzerinden bağlı bir telefonun kullanımı ele alınmaktadır.


Cihaza, içerisinde birden fazla SIM kart bulunan bir telefon bağlandığında bağlı olan telefonun tüm SIM kartları üzerinden gelen aramalar kabul edilebilir.

Giden aramalar için, bağlı telefonun tipine bağlı olarak yalnızca birincil SIM kart kullanılabilir ya da telefondaki SIM kartlardan biri seçilebilir.

! DİKKAT

Araçta mobil telefonların kullanımıyla ilgili ulusal yasa yönetmelikler dikkate alınmalıdır.

Ana menü

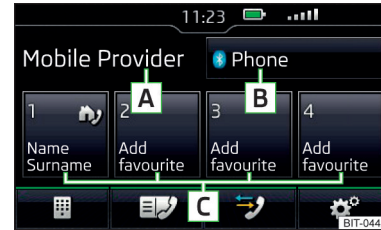

Şek. 13
Telefon: Ana menü

Önce **ve** **okuyun ve dikkate alın (Sayfa 21).**

➤ **PHONE** tuşuna basınız.

Ana menü - Bilgiler ve fonksiyon tuşları » Şek. 13

- A** GSM operatörünün adı (Roaming etkin olduğunda ismin önünde ►sembolü görünür)
- B** Eşleştirilmiş telefonlar listesini görüntüleme (tuş içerisinde bağlı telefonun adı görünür)
- C** Sık kullanılan kişiler fonksiyon tuşları
 - ☎ Telefon numarası girme
 - ☎ Kayıtlı kişi listesini görüntüleme
 - ☎ Arama kaydını görüntüleme (cevapsız çağrılar varsa fonksiyon tuşunun yanında cevapsız çağrı sayısı görüntülenir)
- ⚙ **Telefon** menüsü ayarları

Durum satırındaki bilgiler

- 📶 GSM operatörünün sinyal gücü
- 🔋 Telefon pilinin şarj durumu
- ☎ Cevapsız çağrı
- 📞 Devam eden arama

Ayarlar

📖 Önce **!** okuyun ve dikkate alın (Sayfa 21).

➡ **PHONE** → ⚙ tuşuna basın.

- **Telefon seç** - Mevcut telefonları arama / Eşleştirilmiş telefonlar listesi / Telefon seçimi
 - **Bul** - Mevcut telefonları arama
- **Bluetooth** - Bluetooth® ayarları » Sayfa 11
- **Kullanıcı profili** - Kullanıcı profili ayarları
 - **Sık kullanılanları yönet** - Sık kullanılan kişiler için fonksiyon tuşları ayarlamaları
 - **Alan kodu** - Telefon numarasına alan kodu ekleme opsiyonunu açma/kapatma (bu fonksiyon açıldıktan sonra bazı menülerde bir numaraya alan kodu ekleme 📞 fonksiyon tuşu görüntülenir)
 - **Buraya girin** - Bir telefon numarasının alan kodunu girme (**Alan kodu** fonksiyonu açık ise)
 - **Sıralama düz.** - Telefon rehberi düzeni
 - **Soyadı** - Kişi soyadına göre düzenleme
 - **Adı** - Kişi adına göre düzenleme

- **Kişileri yükle** - Kişileri içe aktarma
- **Çağrı sesi seç** - Çağrı sesi seçme
- **Mobil telefonu unutmayın** - Telefonu araçta unutma uyarısını açma/kapatma (telefon cihaza bağlı ise)

Fonksiyon sorunları

📖 Önce **!** okuyun ve dikkate alın (Sayfa 21).

GSM kullanılabilirliği veya Bluetooth® fonksiyonu ile ilgili sorunlar meydana gelirse ekranda aşağıdaki mesajlardan biri görüntülenebilir.

Mesaj	Anlamı
Ağ aranıyor...	Telefon kullanılabilir GSM ağları arar.
Şebeke yok	Telefonun hiçbir GSM şebekesi ile bağlantısı yok ya da ağa bilgi gönderimini desteklemiyor.
Reddedildi	GSM operatörü bağlantıyı reddetti (örneğin cep telefonu bakiyesi yeterli değil, SIM kartı bloke olmuş, telefon çekmiyor).
Bluetooth uygulaması için lütfen kontağı açın.	Kontağı açın.
Lütfen Bluetooth'u açın.	Cihazda Bluetooth® fonksiyonunu açın.
Lütfen bir cep telefonu bağlayın.	Telefonu bulun ve cihaza bağlayın.
Telefon hizmet dışı.	Cihaz içerisindeki Bluetooth® ünitesi ile ilgili sorun, yetkili servise başvurun.
Telefon şu anda hizmet dışı.	
Bilinmeyen (GSM operatörünün adı)	Telefon, cihaza GSM operatörü ile ilgili herhangi bir bilgi iletmedi.

Eşleştirme ve bağlantı

📖 Konuya giriş

Bu bölümde aşağıdaki konulara ilişkin bilgiler bulacaksınız:

- Eşleştirme koşulları _____ 23
- Telefon arama _____ 23
- Eşleştirme - bağlı telefon yok _____ 23 ▶

Eşleştirme - bir telefon bağlı	23
Telefon üzerinden eşleştirme	24
Eşleştirme onayı	24
Eşleşen cihazlar yönetimi	24

Bir telefonu cihaza bağlamak için, her iki cihazın Bluetooth® üzerinden birbiriyi le eşleştirilmiş olması gerekir.

Eşleştirme işlemi, eşleştirme sırasında cihaza başka bir telefon bağlı olup olmadığına bağlıdır.

Önceden eşleştirilmiş bir telefon ile bağlantı kurmak için eşleştirme yapılması gerekmez. Telefonu eşleşen telefonlar listesinden bulmanız ve bağlantıyı kurmanız yeterlidir.

1 Not

- Telefon ile cihaz arasındaki bağlantının kapsama alanı araç içi ile sınırlandırılmıştır.
- Eşleştirme yapılabilecek maksimum telefon sayısı 20'dir. Bu azami sayıya ulaştığında yeni bir cihazın eşleştirilmesi ile en uzun süredir kullanılmayan eşleşmiş cihaz otomatik olarak silinir.

Eşleştirme koşulları

Telefon aşağıdaki koşullarda cihazla eşleştirilebilir.

- ✓ Kontak açık.
- ✓ Cihazın ve telefonun Bluetooth® fonksiyonu » **Sayfa 11** açık olmalıdır.
- ✓ Cihazın » **Sayfa 11** ve telefonun görünürlüğü açık olmalı.
- ✓ Telefon, Bluetooth® sinyalinin kapsama alanında olmalı.
- ✓ Telefon cihaz ile uyumlu olmalı.

Eşleştirme ister cihaz istenirse de telefon üzerinden gerçekleştirilebilir.

Cihaz, eşleştirme ve bağlantı işlemi sırasında Bluetooth® profillerinin (örneğin kişi içe aktarımını onaylama veya ses çalar bağlantısı vb.) onaylanmasını talep edebilir. Olası talebi teyit etmek için telefon ekranına bakılmalıdır.

Uyumlu telefonlar hakkında bilgi ve Bluetooth® cihazı ile ilgili güncellemeler için ŠKODA web sayfalarına bakabilirsiniz.

<http://infotainment.skoda-auto.com>

Telefon arama

Telefon, eşleşen cihazlar listesinde değil

Telefon şu şekillerde bulunabilir.

- Cihaza bağlı telefon **yok** ise, **PHONE** → **Telefon bul** tuşuna basın.
- Cihaza bağlı **bir** telefon varsa **PHONE** → **8** → **Bul** tuşuna basın.

Mevcut cihazlar için arama başlatılır. Yaklaşık 30 saniye sonra bulunan cihazların bir listesi görüntülenir. Bu liste arama başlatıldıktan sonraki 1 dakika içerisinde güncellenir.

- Listenin görüntülenmesini beklemek istemiyorsanız **Sonuçlar** fonksiyon tuşuna basın.
- İstedığınız telefonu seçin.

Telefon, eşleşen cihazlar listesinde mevcut

Cihaza bağlı bir telefon varsa şu şekilde hareket edilmelidir.

- **PHONE** → **8** tuşuna basın ve istenen telefonu seçin.

veya

- **PHONE** → **☎** → **Telefon seç** tuşuna basın ve istediğiniz telefonu seçin.

veya

- **PHONE** → **☎** → **Bluetooth** → **Eşleşen cihazlar** tuşuna basın, istediğiniz telefonu ve bir Bluetooth® bağlantı profili seçin » **Sayfa 24**.

Eşleştirme - bağlı telefon yok

- **PHONE** → **Telefon bul** tuşuna basın.

Mevcut Bluetooth® cihazları aranmaya başlanır.

- İsteddiğiniz telefonu seçin.
- Eşleştirmeyi onaylayın.

Eşleştirme onayından sonra telefon cihaza bağlanır.

Eşleştirme - bir telefon bağlı

- **PHONE** → **8** → **Bul** tuşuna basın.

Mevcut Bluetooth® cihazları aranmaya başlanır.

- İsteddiğiniz telefonu seçin.

Ekranda aşağıdaki menü görüntülenir.

- **İptal** - Eşleştirmeyi iptal etme
- **Değiştir** - Eşleştirme ve bağlı telefonu değiştirme

- İstedığınız bağlantı türünü seçin.
- Eşleştirmeyi onaylayın.

Eşleştirme onayından sonra telefon cihaza bağlanır.

Telefon üzerinden eşleştirme

Telefon üzerinden yapılan eşleştirme işleminde telefonun kullanım kılavuzu dikkate alınmalıdır.

- Telefonda mevcut Bluetooth® cihazlarını aratın.
- Bluetooth® cihaz ünitesini seçin.

Cihaz, bağlantı kurulacak telefonda SKODA BT ... olarak görüntülenir.

... pozisyonunda araç tanımı numarasının (VIN) son dört sembolü görüntülenir.

- Eşleştirme talebini onaylayın.
- Eşleştirmeyi onaylayın » [Sayfa 24](#).

Eşleştirme onayından sonra telefon, cihaz ile şu şekilde bağlantı kurar.

Telefon üzerinden eşleştirme yapıldığı anda başka bir telefon bağlıysa yeni eşleştirilecek telefon cihazla sadece eşleştirilir ancak bağlantı kurmaz.

Not

Bluetooth® cihaz ünitesinin adı değiştirilebilir » [Sayfa 11](#).

Eşleştirme onayı

Telefon türüne bağlı olarak eşleştirme onayı aşağıdaki yollardan biri üzerinden yapılır.

Eşleştirme sırasında cihaz üzerinden onaylama

Varyant 1

- Cihazda ve telefonda 30 saniye içinde cihaz ekranında ve telefon ekranında görüntülenen 6 haneli PIN kodunu onaylayın.

Varyant 2

- Telefonda eşleştirme talebini onaylayın.
- Telefona 30 saniye içerisinde cihaz ekranında görüntülenen 4 haneli PIN kodunu girin¹⁾.

¹⁾ Sürüş sırasında PIN kodunu girmek ve onaylamak mümkün değildir.

Eşleştirme sırasında telefon üzerinden onaylama

Varyant 1

- Cihazda eşleştirme talebini onaylayın.
- Cihazda ve telefonda 30 saniye içinde cihaz ekranında ve telefon ekranında görüntülenen 6 haneli PIN kodunu onaylayın.


Varyant 2

- Telefona 4 haneli PIN kodunu girin.
- Cihazda eşleştirme talebini onaylayın.
- Telefona girilen PIN kodunu cihaza girin ve onaylayın¹⁾.

Varyant 3

- Cihazda eşleştirme talebini onaylayın.
- Cihaz 4 haneli bir PIN kodu üretir.
- PIN kodu elle 4 - 16 haneli bir kod şeklinde değiştirilebilir.
- Telefona, cihaz ekranında görüntülenen PIN kodunu girin ve onaylayın¹⁾.

Eşleşen cihazlar yönetimi

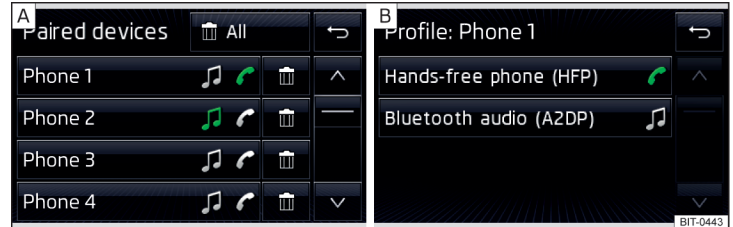

Şek. 14 Eşleşen cihazlar listesi / Bluetooth® profilleri

Eşleşen cihazlar listesini görüntüleme

- Telefon menüsünde → Bluetooth → Eşleşen cihazlar fonksiyon tuşuna basın.

Görüntülenen listede münferit cihazların yanında aşağıdaki Bluetooth® profili sembolleri » [Şek. 14](#) - A) görünebilir.

Sembol	Fonksiyon
	Serbest konuşma profili (HFP) üzerinden bağlantıyı destekleyen bir cihaz.
	Serbest konuşma profili (HFP) üzerinden bağlı bir cihaz.
	Ses profili üzerinden bağlantıyı destekleyen bir cihaz.
	Ses profili üzerinden bağlı bir cihaz.

Bağlantının kurulması

- Eşleşen cihazlar listesinden istediğiniz cihazı seçin.
- Mevcut Bluetooth® profilleri » **Şek. 14** - **[B]** listesinden istediğiniz profili seçin.

Bağlantı kurulumu, istenen profil üzerinden başka bir cihazın bağlı olup olmadığına bağlıdır.

Bağlantının kesilmesi

- Eşleşen cihazlar listesinden istediğiniz cihazı seçin.
- Mevcut Bluetooth® profilleri » **Şek. 14** - **[B]** listesinden istediğiniz profili seçin.
- **Ayır** fonksiyon tuşuna basın.

Eşleşen cihazı silme

- Eşleşen cihazlar listesinden istediğiniz cihazı seçin.

[Tümünü] - Tüm cihazları silme

[İstenen] - İstenen cihazı silme

- **Sil** fonksiyon tuşuna basarak silme işlemini onaylayın.

Not

Ses Bluetooth® profili **[PHONE]** → **[Ses]** → **Bluetooth** → **BT ses (A2DP/AVRCP)** tuşuna basılarak kapatılabilir/açılabilir.

Telefon fonksiyonları

Konuya giriş

Bu bölümde aşağıdaki konulara ilişkin bilgiler bulacaksınız:

Telefon numarası girme ve çevirme	25
Kayıtlı kişi listesi	26
Sık kullanılan kişileri yönetme	26
Arama listesi	27
Telefon görüşmesi	27

Telefon numarası girme ve çevirme



Şek. 15 Sayısal klavye / Telefon numarası düzenleme

Telefon numarası girme ve seçme

- **Telefon** menüsünde **[Telefon]** tuşuna basın.
- Sayısal klavyeyi kullanarak telefon numarasını » **Şek. 15** - **[A]** girin.
- **[A]** fonksiyon tuşuna basarak girdiğiniz numarayı arayın veya **[A]** fonksiyon tuşuna basarak girdiğiniz numarayı alan koduyla çevirin.

Sayısal klavye fonksiyon tuşları

- [A]** Son aranan numarayı girme / Girilen telefon numarasını arama
- [A]** Son aranan numarayı girme / Girilen telefon numarasını alan kodu ile arama
- [A]** Arıza durumunda yol yardımı çağrı numarasını arama
- [i]** Bilgi çağrı numarasını arama (ŞKODA markasının ürünleri ve hizmetleri ile ilgili bilgiler)
- [00]** Telesekreter numarasının aranması cihaz tarafından desteklenmez

Girilen telefon numarasını düzenleme

Girilen telefon numarası, aşağıdaki fonksiyon tuşlarından birine basılarak arama yapılmadan önce düzenlenebilir.

- **[X]** - Son girilen numarayı silme.
- **[v]** - Fonksiyon tuşları gösterimi < / > imleci giriş satırında hareket ettirmek için » **Şek. 15** - **[B]**.

Alan kodu

Girilen telefon numarasının alan kodu yoksa **[A]** fonksiyon tuşu kullanılarak girilen numaranın önüne alan kodu eklenebilir.

Fonksiyon tuşu **[A]** sadece alan kodu fonksiyonu etkin iken görüntülenir » **Sayfa 22, Ayarlar.**

Alan kodu örneğin uluslararası aramalar için kullanılabilir.

Yol yardımı ve bilgi çağırısı

Yol yardımı ve bilgi çağırısı ücretsizdir. Sadece telefon operatörünüzün ücret tarifesi doğrultusunda bir telefon görüşmesi fatura edilir.

Çağrı numaraları önceden fabrikada ayarlanmıştır. Numaraları değiştirmek istiyorsanız bir ŠKODA servis ortağına başvurmalısınız.

Yol yardımı veya bilgi çağırısı yapılamıyorsa bir ŠKODA servis ortağına başvurmalısınız.

Sayısal klavyeyi kullanarak bir kişiyi arama

Sayısal klavye aynı zamanda bir kişiyi aramak için kullanılabilir.

Örneğin 32 rakamları girildiğinde sayısal klavyenin yanında **A** alanında DA, FA, EB ve benzeri harf sıralarına sahip olan kişiler gösterilir » **Şek. 15**.

Kayıtlı kişi listesi



Şek. 16 Kayıtlı kişi listesi / Kişi ayrıntıları

Listeyi görüntüleme

» **Telefon** menüsünde **☎** tuşuna basın.

Kişi seçme

» İsteddiğiniz kişiyi seçin.

Bir kayıtlı kişi birden fazla telefon numarası içeriyorsa kişi seçildikten sonra bu kişiye atanmış olan telefon numaralarını içeren bir menü gösterilir.

» İsteddiğiniz telefon numarasını seçin.

Kişi ayrıntıları

» Kişiler listesinde » İsteddiğiniz kişinin yanındaki » **Şek. 16** - **A** tuşuna basın.

Kişi ayrıntıları » **Şek. 16** - **B** görüntülenir.

Kişi düzenleme

» Kişi ayrıntılarında **✎** istediğiniz telefon numarasının yanındaki » **Şek. 16** - **B** tuşuna basın.

Kişiler listesinde kişi arama

» **Bul** fonksiyon tuşuna basınız.

» Kişiyi arayın.

Listeyi içe aktarma

Telefon cihaza ilk kez bağlandıktan sonra kişiler cihaz hafızasına aktarılır. İçe aktarma işlemi birkaç dakika sürebilir.

Cihazın telefon rehberinde içe aktarılacak kayıtlar için 2000 adet boş hafıza yeri bulunmaktadır. Her kişi maksimum 5 telefon numarası içerebilir.

İçe aktarılacak kişi sayısı **Kişileri yükle** menüsünde belirlenebilir » **Sayfa 22**, **Ayarlar**.

İçe aktarım sırasında bir hata meydana gelirse, ekranda şu mesaj belirir: **Yükleme başarısız. Lütfen tekrar deneyin ve ... BT cihazının bağlantıya izin verip vermediğini kontrol edin.**

Listeyi güncelleme

Telefon cihaza yeniden bağlandığında liste otomatik olarak güncellenir.


Güncelleme aşağıda açıklandığı üzere elle de yapılabilir.

» **PHONE** → **☰** → **Kullanıcı profili** → **Kişileri yükle** tuşuna basın.

Güncelleme sırasında cihaz hafızasına aktarılan kayıtların sayısı / telefondaki kayıtların sayısı görüntülenir.

Güncellemeden sonra içe aktarılan kayıt sayısı / 2000 (içe aktarılabilecek maksimum kayıt sayısı) görüntülenir.

Sık kullanılan kişileri yönetme

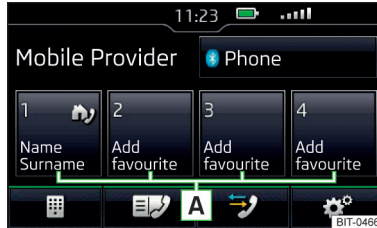

Şek. 17
Sık kullanılan kişiler

[A] » Şek. 17 fonksiyon tuşlarıyla sık kullanılan kişinin telefon numarası hızlı bir şekilde aranabilir.

4 kolayol tuşu vardır.

Sık kullanılan kişiyi atama

- **Telefon** ana menüsünde istediğiniz boş fonksiyon tuşuna [A] » Şek. 17 basın.
- İsteddiğiniz kişiyi (gerekirse numaralarından birini) seçin.

Atanan sık kullanılan kişiyi değiştirme


- **Telefon** menüsünde istediğiniz fonksiyon tuşunu [A] » Şek. 17 basılı tutun.
- İsteddiğiniz kişiyi (gerekirse numaralarından birini) seçin.

Sık kullanılan kişiyi silme

- [PHONE] → ☎ → **Kullanıcı profili** → **Sık kullanılanları yönet** tuşuna basın.
- İsteddiğiniz sık kullanılan kişi fonksiyon tuşuna basın ve silme işlemi onaylayın.

Sık kullanılan kişiler [Tüm] **Tümü** fonksiyon tuşuna basılarak ve silme işlemi onaylanarak silinebilir.

Arama listesi

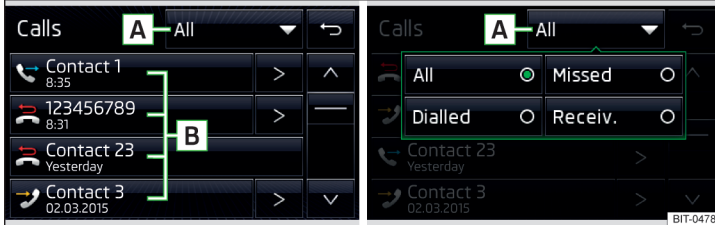

Şek. 18 Arama listesi / Arama türlerini filtreleme

Listeyi görüntüleme

- **Telefon** menüsünde ☎ tuşuna basın.

Farklı arama türleri

Arama listesinde, arama türleri aşağıdaki sembollerle ayırt edilir » Şek. 18.

- ☎ Gelen arama
- ☎ Giden arama
- ☎ Cevapsız çağrı

Arama türlerinin görüntülenmesi için filtre

[A] » Şek. 18 fonksiyon tuşuna basıldığında aşağıdaki menü görüntülenir.

- **Tümü** - Tüm aramaların listesi
- **Cevapsız** - Cevapsız çağrılar listesi
- **Aranan** - Aranan numaraların listesi
- **Gelen** - Kabul edilen aramaların listesi

Arama listesindeki fonksiyon tuşları

- [B] Bağlantı kurulumunu başlatma
- > Arama ayrıntılarını görüntüleme

Telefon görüşmesi

Görüşme içeriğine bağlı olarak aşağıdaki fonksiyonlar çalıştırılabilir.

- ☎ Aramayı sonlandırma / Gelen aramayı reddetme / Aramayı sonlandırma
- ☎ Gelen aramayı kabul etme / Bekletilen aramaya geri dönme
- ☎ Zil sesini kapatma
- ☎ Zil sesini yeniden açma
- ☎ Aramayı telefona aktarma (özel görüşme)
- ☎ Aramayı cihaza aktarma
- ☎ Mikrofonu kapatma
- ☎ Mikrofonu açma

Tonlu arama (DTMF)

Devam eden bir çağrı sırasında, tonlu arama gönderimi (DTMF) mümkündür.

- **Telefon** menüsünde [DTMF] fonksiyon tuşuna basın ve tonlu arama numarasını girin.

Devam eden bir çağrı sırasında, tonlu arama (DTMF) üzerinden telefon rehberinden bir kaydı göndermek mümkündür.

- **Telefon** menüsünde [DTMF] → **DTMF ilet. kur** fonksiyon tuşuna basın ve istediğiniz kişiyi seçin.

Araç sistemleri

CAR - Araç ayarları

Konuya giriş

Bu bölümde aşağıdaki konulara ilişkin bilgiler bulacaksınız:

Ana menü	28
Sürüş bilgileri	28
DriveGreen	29
Konfor tüketicileri	29
Araç durumu	29
ESC ve ASR sistemleri	29
Lastikler	29
Yardımcı sistemler	29
Park ve manevra	30
Işık	30
İç aydınlatma	31
Ayna ve silecek	31
Açma ve kapatma	31
Koltuklar	31
Gösterge tablosu (çok fonksiyonlu gösterge)	31
Saat, tarih ve birim ayarı	32
Servis	32
Fabrika ayarlarına geri alma	32

CAR menüsünde sürüş bilgileri ve araç bilgileri görüntülenebilir ve bazı araç sistemleri ayarlanabilir.

Münferit sistemlerin açıklaması » *Araç kullanma kılavuzu*.

Not

Araç sistemlerinin ayarları sadece kontak açık iken gerçekleştirilebilir.

Ana menü



Şek. 19
Ana menüdeki fonksiyon tuşları

Ana menüdeki fonksiyon tuşları » **Şek. 19**

🚗 Aşağıdaki menü öğelerini seçme


- Sürüş bilgileri
- DriveGreen
- Konfor tüketicileri
- Araç durumu

📻 Radyo/medya oynatımını kontrol etme

🌬️ Sabit kaloriferi ve havalandırmayı ayarlama

⚙️ Araç sistemlerinin ayarları

Sürüş bilgileri

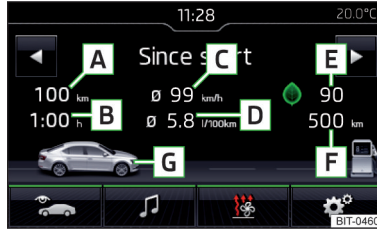

Şek. 20
Sürüş bilgileri

➤ [CAR] → 🚗 → Sürüş bilgileri tuşuna basın.

Ekran gösterimi » **Şek. 20**

- [A] Sürüş mesafesi
- [B] Sürüş süresi
- [C] Ortalama hız
- [D] Ortalama yakıt tüketimi

- E** Sürüş noktası değerlendirmesi (**DriveGreen** fonksiyonu)
- F** Yaklaşık menzil¹⁾
- G** Menzil gösterimi (öngörülen menzil 300 km altında ise araç yavaşça sembolüne yaklaşır)

Fonksiyon tuşları ile aşağıdaki hafızalardan biri seçilebilir.

- **Baş. itibaren** - Münferit sürüş bilgileri
- **Uzun süreli** - Uzun süreli sürüş bilgileri
- **Yakıt aldıktan sonra** - Son yakıt alımından sonraki bilgiler

DriveGreen

➤ → → **DriveGreen** tuşuna basın.


DriveGreen Sürüş şekli ile ilgili bilgilere dayanarak sürüşün ekonomikliğini değerlendirir. Ayrıca yakıt tüketimini azaltmaya yönelik yararlı ipuçları sunulur.

Konfor tüketicileri

➤ → → **Konfor tük.** tuşuna basın.

Ekranda, o anda yakıt tüketiminde en büyük paya sahip olan üç tüketici gösterilir (örn. klima sistemi vb.). Aynı zamanda tüm konfor sistemleri çalışırken tüketilen yakıt miktarı bilgisi gösterilir.

Araç durumu

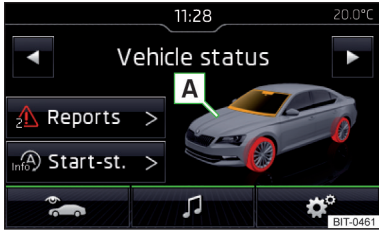

Şek. 21
Araç durumu

➤ → → **Araç durumu** tuşuna basın.

Ekranda araç durumu veya lastik basıncı denetim fonksiyonu ile ilgili bilgiler görüntülenir.

➤ Fonksiyon tuşlarını kullanarak **Araç durumu** menü öğesini seçin.

Fonksiyon tuşları ve ekran görünümü » Şek. 21

- A** Araç gösterimi (renkli olarak gösterilen araç bölümleri bu araç bölümleri ile ilgili uyarı mesajları vermektedir, „araca“ tıklandıktan sonra uyarı mesajı metinleri gösterilir)
- ✓/⚠ Mesaj yok / Araç durumu ile ilgili uyarı mesajları ve mesajların sayısı (sadece bir mesaj varsa uyarı mesajı metni gösterilir)
- START-STOPP sistemi ile ilgili durum bilgilerinin gösterilmesi

ESC ve ASR sistemleri

➤ → → **ESC sistemi**: tuşuna basın.

- **Etkin** - ESC sisteminin bütün bileşenlerini etkinleştirme
- **ASR kapalı** - ASR sisteminin devre dışı bırakılması
- **ESC Sport** - ESC sport'un etkinleştirilmesi

Lastikler

➤ → → **Lastikler** tuşuna basın.

- **Lastik kontrol göstergesi** - Lastik basıncı denetimi fonksiyonu
 - **SET** - Lastik basıncı değerlerini kaydetme
- **Kış lastikleri** - Kış lastikleri için hız sınırına ulaşıldığında uyarı vermenin ayarlanması
 - **Hız uyarısı** - **Kış lastikleri** fonksiyonunu açma/kapatma
 - **Uyarı** - Uyarı ile ilgili hızın ayarlanması

Yardımcı sistemler

➤ → → **Sürüş asistanı** tuşuna basın.

¹⁾ CNG'li araçlarda yaklaşık menzil benzin ve CNG için ayrı olarak gösterilir.

- **ACC (mesafe ayarı)** - Adaptif hız ayar sisteminin ayarlanması
 - **Sürüş programı:** - Adaptif hız ayar sistemi devrede iken araç hızlanma ayarı¹⁾
 - **Normal** - normal
 - **Sport** - sportif
 - **Eco** - tasarruflı
 - **Son seçilen mesafe** - En son seçilen mesafe kademesinin açılması/kapatılması
 - **Mesafe:** - Önde giden araçlara göre mesafe denetimi ayarı
 - **Çok kısa** - Çok kısa mesafe
 - **Kısa** - Kısa mesafe
 - **Orta** - Orta mesafe
 - **Uzak** - Uzak mesafe
 - **Çok uzak** - Çok uzak mesafe
- **Front Assist** - Önde giden araçlara göre mesafe denetimi için yardımcının ayarlanması
 - **Etkin** - Asistanın etkinleştirilmesi/devre dışı bırakılması
 - **Ön uyarı** (varyant 1) - Ön uyarıyı etkinleştirme/devre dışı bırakma
 - **Ön uyarı** (varyant 2) - Uyarı verilecek mesafe seviyesini ayarlama ve etkinleştirme/devre dışı bırakma
 - **Erken** - Daha uzun mesafe
 - **Orta** - Orta mesafe
 - **Geç** - Kısa mesafe
 - **Kapalı** - Uyarıyı devre dışı bırakma
 - **Mesafe uyar. göster** - Mesafe uyarı göstergesinin etkinleştirilmesi/devre dışı bırakılması
- **Lane Assist** - Şerit takip yardımcısının ayarlanması
 - **Etkin** - Yardımcının etkinleştirilmesi/devre dışı bırakılması
 - **Uyarılar şerit kılavuzu** - Uyarıların şerit kılavuzunun etkinleştirilmesi/devre dışı bırakılması
- **"Kör nokta" asistanı** - „Kör nokta denetim” asistanını etkinleştirme/devre dışı bırakma
- **Yorgunluk algılama** - Yorgunluk algılamasının etkinleştirilmesi/devre dışı bırakılması
- **Proaktif yolcu koruması** - Proaktif yolcu korumasının etkinleştirilmesi/devre dışı bırakılması

Park ve manevra

➤  →  → **Park ve manevra** tuşuna basın.

- **ParkPilot** - Park yardım sisteminin ayarlanması
 - **Otomatik etkinleştir** - Park yardım sisteminin küçültülmüş göstergesinin etkinleştirilmesi/devre dışı bırakılması (ileri sürüşte)
 - **Ön ses seviyesi** - Ön tarafta engel tespiti için sinyal sesi seviyesinin ayarlanması
 - **Ön ses yüksekliği** - Ön tarafta engel tespiti için sinyal sesi yüksekliğinin ayarlanması
 - **Arka ses seviyesi** - Arka tarafta engel tespiti için sinyal sesi seviyesinin ayarlanması
 - **Arka ses yüksekliği** - Arka tarafta engel tespiti için sinyal sesi yüksekliğinin ayarlanması
 - **Sesi azaltma** - Park yardım sistemi etkin iken ses seviyesini (örneğin radyo ses seviyesini) azaltma
- **Parktan çıkma yardımcısı** - Parktan çıkma yardımcısını etkinleştirme/devre dışı bırakma

Işık

➤  →  → **Işık** tuşuna basın.

- **İç aydınlatma** - İç mekan aydınlatmasının ayarlanması
 - **Gösterge paneli** - Gösterge/düğme aydınlatması parlaklığının ayarlanması
 - **Ayak bölm. aydınlat.** - Ayak bölmesi aydınlatması parlaklık ayarı
- **Işık yardımcıları** - Dış aydınlatma ayarı
 - **Dynamic Light Assist** - Dynamic Light Assist fonksiyonunu etkinleştirme/devre dışı bırakma
 - **Light Assist** - Light Assist fonksiyonunu etkinleştirme/devre dışı bırakma
 - **Açılma zamanı:** - Otomatik far kontrolü için sensör hassasiyeti ayarı
 - **Erken** - Yüksek hassasiyet
 - **Orta** - Orta dereceli hassasiyet
 - **Geç** - Düşük hassasiyet
 - **!Oto. sürüş farı (yağmur)** - Yağmurda otomatik sürüş farının etkinleştirilmesi/devre dışı bırakılması
 - **Gündüz farı** - Gündüz farının etkinleştirilmesi/devre dışı bırakılması

¹⁾ Sürüş modu seçimi yapılabilen araçlarda bu ayar yapılır » *Araç kullanma kılavuzu*, bölüm *Sürüş modu seçimi (MODE tuşu)*.

- **Konforlu sinyal** - Konforlu şerit değiştirme sinyalinin etkinleştirilmesi/devre dışı bırakılması
- **Yolculuk modu:** - Sağdan / soldan akan trafik için ışık ayarı
 - **Sol** - Soldan akan trafik için
 - **Sağ** - Sağdan akan trafik için
- **„Coming/Leaving home“** - COMING HOME / LEAVING HOME fonksiyonunun ayarlanması
- **Coming home** - Aracın terk edilmesinden sonraki aydınlatma süresinin ayarlanması (0-30 saniye; 0 - fonksiyon devre dışı)
- **Leaving home** - Aracın kilidinin açılmasından sonraki aydınlatma süresinin ayarlanması (0-30 saniye; 0 - fonksiyon devre dışı)

İç aydınlatma

➤  →  → **İç aydınlatma** tuşuna basın.

- **Renk** - Aydınlatma rengi seçimi
- **Renk:** - Aydınlatma rengini seçme (veya aydınlatmayı kapatma)
- **Alanlar** - Parlaklık ayarı
 - **Tümü** - Aynı anda tüm alanlar için parlaklık ayarı
 - **Gösterge paneli** - Kumanda paneli bölgesi için parlaklık ayarı
 - **Kapılar** - Kapı bölgesi için parlaklık ayarı
 - **Ayak bölm. aydınlat.** - Ayak bölmesi için parlaklık ayarı

Ayna ve silecek

➤  →  → **Ayna ve silecek** tuşuna basın.

- **Aynalar** - Aynaların ayarlanması
 - **Senkron ayarla** - Dış ayna senkronize ayarının etkinleştirilmesi/devre dışı bırakılması
 - **Geri vites aynaları indir** - Geriye doğru sürüşte ön yolcu yan aynasının indirilmesini etkinleştirme / devre dışı bırakma
 - **Aynaları katla (park dur.)** - Aracın kilitlenmesi sırasında ayna gövdesini içeri katlama işlevini etkinleştirme/devre dışı bırakma
- **Silecekler** - Sileceklerin ayarlanması
 - **Yağmurda otomatik sil** - Yağmurda otomatik ön cam silme işleminin etkinleştirilmesi/devre dışı bırakılması
 - **Arka silecekler** - Otomatik arka cam silme işlevinin etkinleştirilmesi/devre dışı bırakılması

Açma ve kapatma

➤  →  → **Açma ve kapatma** tuşuna basın.

- **Cam kumandası** - Cam kumandasının ayarlanması
 - **Konforlu açma:** - Konforlu açma ayarı
 - **Tümü** - Tüm camlar
 - **Sürücü** - Sadece sürücü penceresi
 - **Kapalı** - Konforlu açmanın devre dışı bırakılması
- **Merkezi kilitleme** - Kapıların açılmasının ve kapanmasının ayarlanması
 - **Kilit açma:** - Kapı kilitlerini açma ayarı
 - **Tümü** - Tüm kapılar
 - **Tek kapı** - Sürücü veya ön yolcu kapısı (ön yolcu kapı kolundaki sensör aracılığıyla kilit açılırken)
 - **Araç tarafı** - Sürücü veya ön yolcu tarafındaki kapılar (ön yolcu kapı kolundaki sensör aracılığıyla kilit açılırken)
- **Otomatik kilitleme** - Kalkış sırasında otomatik kilitlemenin etkinleştirilmesi/devre dışı bırakılması
- **„Easy Open“** - Bagaj kapağının temassız açılma işlevini etkinleştirme/devre dışı bırakma
- **Sesli onay** - Hırsızlık alarm sistemi olan aracın kilitlenmesi ve kilidinin açılması sırasında sesli sinyallerin etkinleştirilmesi/devre dışı bırakılması
- **Otom. bagaj bölm. örtüsü** - Sarılabilir bagaj bölmesi örtüsünü otomatik olarak sarma işlevini etkinleştirme/devre dışı bırakma

Koltuklar

➤  →  → **Koltuklar** tuşuna basın.

- **Koltuk poz. kaydet** - Araç uzaktan kumandalı anahtar ile kilitlenirken sürücü koltuğu ve dış ayna pozisyonlarını kaydetme
 - **Araç anahtarı etkin** - Aracı kilitlerken sürücü koltuğu ve dış ayna pozisyonunun kaydedilmesinin etkinleştirilmesi/devre dışı bırakılması

Gösterge tablosu (çok fonksiyonlu gösterge)

➤  →  → **Gösterge tablosu** tuşuna basın.

Bu menüde çok fonksiyonlu gösterge menü adımlarının gösterge tablosu ekranında gösterimini açma/kapatma ve sürüş bilgilerini sıfırlama imkanı sunulmaktadır. ➤

- **Anlık tüketim** - Güncel yakıt tüketimi gösteriminin açılması/kapatılması
- **Ortalama tüketim** - Ortalama yakıt tüketimi gösteriminin açılması/kapatılması
- **Ek yakıt miktarı** - Ek yakıt miktarı gösteriminin açılması/kapatılması
- **Konfor tüketicileri** - Konfor tüketicileri tüketim göstergesinin açılması/kapatılması
- **Eko önerileri** - Yakıt tasarrufu sağlayan sürüş için ipuçları mesajının açılması/kapatılması
- **Sürüş süresi** - Sürüş süresi gösteriminin açılması/kapatılması
- **Sürüş mesafesi** - Sürüş mesafesi gösteriminin açılması/kapatılması
- **Ortalama hız** - Ortalama hız gösteriminin açılması/kapatılması
- **Dijital hız göstergesi** - Güncel hız gösteriminin açılması/kapatılması
- **Hız uyarısı** - Hız uyarısı gösteriminin açılması/kapatılması
- **Yağ sıcaklığı** - Yağ sıcaklığı göstergesinin açılması/kapatılması
- **"Başlıtiben" bilgilerini sıfırla** - Cihaz ekranında ve gösterge tablosu ekranında münferit sürüş hafızasının sıfırlanması
- **"Uzun süreli" bilgilerini sıfırla** - Cihaz ekranında ve gösterge tablosu ekranında uzun süreli hafızanın sıfırlanması

Saat, tarih ve birim ayarı

→ **CAR** → **Saat ve tarih** tuşuna basınız.

Zaman ve tarih ayarı açıklaması » **Sayfa 10.**

→ **CAR** → **Birimler** tuşuna basınız.

Birim ayarları açıklaması » **Sayfa 11.**

Servis

→ **CAR** → **Servis** tuşuna basın.

- **VIN:** ... - Araç tanımlama numarası gösterimi
- **Muayene:** ... veya ... gün kaldı - Bir sonraki servis olayına kadar kalan km / gün sayısı
- **Yağ değişim servisi:** ... veya ... gün kaldı - Bir sonraki motor yağı değişimine kadar kalan km / gün sayısı

Fabrika ayarlarına geri alma

→ **CAR** → **Fabrika ayarları** tuşuna basın.

Bu menüde araç sistemleri ayarlarına ilişkin menü adımlarını fabrika ayarlarına geri alma imkanı sunulmaktadır.

Tüm ayarlar

- **Tüm ayarlar** - **Tüm** menü adımlarının geri alınması
- **Tek tek ayarlar**
 - **Sürüş asistanı** - **Sürüş asistanı** menüsünün sıfırlanması
 - **Park ve manevra** - **Park ve manevra** menüsünün sıfırlanması
 - **Işık** - **Işık** menüsünün sıfırlanması
 - **İç aydınlatma** - **İç aydınlatma** menüsünün sıfırlanması
 - **Ayna ve silecek** - **Ayna ve silecek** menüsünün sıfırlanması
 - **Açma ve kapatma** - **Açma ve kapatma** menüsünün sıfırlanması
 - **Gösterge tablosu** - **Gösterge tablosu** menüsünün sıfırlanması

Yukarıdaki menü adımlarından biri seçildiğinde bu ayarların gerçekten geri alınmak istenip istenmediği ile ilgili bir soru sorulur.

▪ **İptal** - Bir üst menüye geri dönme

▪ **Sıfırla** - Ayarların geri alınması

Isıtma ve soğutma sistemi ayarı

Konuya giriş

Superb ve Octavia için geçerlidir

Bu bölümde aşağıdaki konulara ilişkin bilgiler bulacaksınız:

Climatronic (otomatik klima sistemi) _____ 33

Sabit ısıtma ve havalandırma _____ 33


Ekran üzerinden Climatronic ve sabit kalorifer ve havalandırma ile ilgili bazı ayarlar yapılabilir.

Münferit sistemlerin açıklaması » **Araç kullanma kılavuzu.**

Not

Ayarlar sadece kontak açık iken gerçekleştirilebilir.

Climatronic (otomatik klima sistemi)

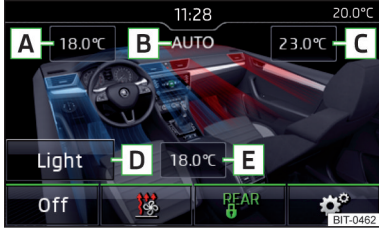

Şek. 22
Climatronic: Ana menü

Ana menüyü açma

► Climatronic kumanda panelindeki **[MENU]** tuşuna basın.

Fonksiyon tuşları ve ekran görünümü » Şek. 22

- A** İstenilen sıcaklık ayarı (ön - sol taraf)
- B** AUTO modunda çalıştırma
- C** İstenilen sıcaklık ayarı (ön - sağ taraf)
- D** Climatronic gücü ayarı
 - Hafif** - düşük çalışma gücü, sessiz işletim
 - Orta** - temel çalışma gücü
 - Güçlü** - yüksek çalışma gücü
- E** İstenilen sıcaklık ayarı (arka)
- [F]** Hava çıkış kanallarından gelen hava akımının renkli temsili (mavi renk - sıcaklık 22,0 °C'nin altında / kırmızı renk - sıcaklık 22,5 °C'nin üzerinde)
- Kapa-lı/Açık** Climatronic'i açma/kapatma
- [F]** Sabit kaloriferi ve havalandırmayı ayarlama
- REAR/F** Arka kumanda elemanları (arka koltuklar) sayesinde sıcaklık ayarını kilitleme/çözme
- [F]** Climatronic ayarları

Climatronic ayarları

[MENU] → **[F]** tuşuna basın.

■ **Klima profili:** - Climatronic gücünün ayarlanması


- **Hafif** - düşük çalışma gücü, sessiz işletim
- **Orta** - temel çalışma gücü
- **Güçlü** - yüksek çalışma gücü

- **Otomatik hava sirkülas.** - Otomatik hava sirkülasyonu işletiminin açılması/kapatılması
- **Otomatik ek ısıtma** - Hızlı iç mekan ısıtmasının açılması/kapatılması
- **Otomatik cam ısıtması** - Otomatik ön cam ısıtmasının etkinleştirilmesi/devre dışı bırakılması

i Not

Cihaz Climatronic menüsünde yaklaşık 10 saniyeden daha uzun bir süre çalıştırılmazsa ve cihaz, bu menü açılmadan önce açık değilse cihaz kapatılır.

Sabit ısıtma ve havalandırma

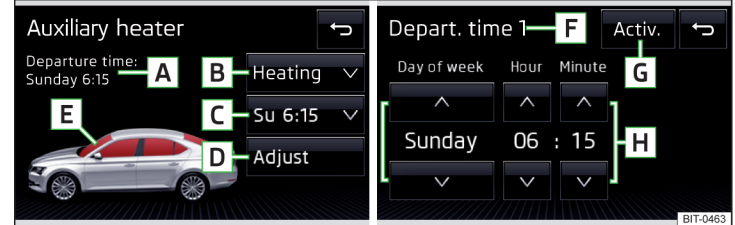

Şek. 23 Sabit kalorifer: Ana menü/Ön seçim süresinin ayarlanması

Ana menüyü açma

► Climatronic kumanda panelindeki **[MENU]** → **[F]** tuşuna basın.

Veya manüel klima sistemli araçlarda

► **[CAR]** → **[F]** tuşuna basınız.

Fonksiyon tuşları ve ekran görünümü » Şek. 23

- A** Hareket zamanı - Aracın çalışmaya hazır olması gerektiği haftanın günü ve zamanı
- B** Çalışma modu ayarı (ısıtma/havalandırma)
- C** Ön seçim sürelerinin listesi, ön seçim süresini etkinleştirme/devre dışı bırakma
- D** Ön seçim süresi 1-3'ün ve çalışma süresinin (10-60 dakika) ayarlanması
- E** Kalorifer çalışırken pencereler kırmızı gösterilir / havalandırma çalışırken pencereler mavi gösterilir
- F** Anlık görüntülenen ön seçim süresi

G Anlık görüntülenen ön seçim süresini etkinleştirme

H Hareket zamanını ayarlama: Gün, saat, dakika

Sadece ayarlanan bir ön seçim süresi devrede olabilir. Etkinleştirilen ön seçim süresi, otomatik starttan sonra tekrar devre dışı bırakılır. Sonraki start için ön seçim sürelerinden biri etkinleştirilmelidir.

Açık olan sistem, ayarlanan çalışma süresinin bitiminde kapanır veya doğrudan açma/kapatma için olan  sembollü tuşa basılarak veya telsiz uzaktan kumanda üzerinden kapatılabilir.

i Not

■ Ön seçim süresinde gün seçiminde Pazar ve Pazartesi günleri arasında boş bir konum bulunur. Bu konum seçilirse, güncel hafta gününden bağımsız olarak araç seçilen zamanda çalışmaya hazır olur.

■ Başka bir zaman ayarlanırsa » [Sayfa 10](#), *Saat ve tarih ayarları*, etkinleştirilen ön seçim süresi otomatik olarak devre dışı bırakılır. Ön seçim süresi yeniden etkinleştirilmelidir.

Anahtar kelimeler dizini

A

ACC	29
Açma	31
Alfasayısal klavye	9
AM	12
Anahtar - Hafıza fonksiyonu	31
Ana menü	
CAR	28
Medya	16
Radyo	12
Telefon	21
Araç - Ayarlar	28
Araç durumu	29
Araç sistemleri	28
Araç tanım numarası	32
Arama listesi	
Arama listesi	27
Arka cam - otomatik silme	31
ASR	29
AUX	20
Ayar	10
Ayarlar	
Araç	28
Birimler	11
Bluetooth	11
Cihaz	10
Cihaz dili	10
Cihaz ekranı	10
DAB	15
Ek klavye dilleri	11
Fabrika ayarlarına geri alma	11
FM	15
Klavye	11
Kullanıcı profili	26
Medya	18
Menüler	10
Radyo	15

Saat ve tarih	10
Ses	10
Ses seviyesi	7
Sık kullanılanları yönetme	26
Sistem bilgileri	11
Telefon	22
Yazılım güncelleme	11

Aynalar

Geri viteste alta alma	31
Park sırasında içeri katlama	31
Senkronizasyon ayarı	31

B

Bagaj - Açma	31
Bileşen koruması	6
Bilgi hizmeti	25
Birimler	11
Bluetooth	
açma/kapatma	11
Ayarlar	11
Görünürlük	11
Güncelleme	11
Bluetooth oynatıcı	20
Bluetooth profilleri	24

C

Cam - Kumanda	31
Cam kumandası	31
CAR	28
CAR menüsü	28
CAR tuşu	28
Cihaza genel bakış	6
Cihaz dili	10
Cihaz ekranı	10
Alanlar	8
Bakım	7
Klavye	9
Kullanım	8
önemli bilgiler	7

Cihaz eşleştirme

bağlı telefon yok	23
bir telefon bağlı	23
Eşleştirme onayı	24

Cihazı

telefona bağlama	22
------------------	----

Cihazı açma

	7
--	---

Cihazı kapatma

	7
--	---

Cihazın otomatik olarak kapanması

	7
--	---

Cihaz kullanımı

Cihaz ekranı	8
--------------	---

Cihaz kullanımı prensipleri

	8
--	---

Cihaz menüsü

CAR	28
-----	----

Cihaz tanımları

Medya (ses)	16
-------------	----

Climatronic

Mod	33
-----	----

Otomatik mod

	33
--	----

COMING HOME

	30
--	----

Ç

Çalma

Medya	17
-------	----

Çok fonksiyonlu direksiyon

bkz. Kullanma kılavuzu	8
------------------------	---

Çok fonksiyonlu gösterge

	31
--	----

D

DAB

Ayarlar	15
---------	----

Dijital radyo alımı

Ayarlar	15
---------	----

Dokunmatik ekran

	7
--	---

Dosya formatları

	21
--	----

Ön koşullar ve sınırlamalar

	21
--	----

DriveGreen

	29
--	----

DTMF	27
Durum çubuğu	8
Durum satırı	
Telefon	21

E

Easy Open	31
Ek klavye dilleri	11
Eko önerileri - Çok fonksiyonlu gösterge	31
Ekran	
bkz. Cihaz ekranı	7
Ekran göstergesi	8
ESC sistemi	29
ESC Spor	29
Eşleşen cihazlar listesi	24
Eşleşen cihazlar yönetimi	24
Eşleştirilmiş telefonlar listesi	23
Eşleştirme koşulları	23

F

Fabrika ayarları	11, 32
Far sensörü - Farın açılma zamanı	30
FM	12
Ayarlar	15
Fonksiyon sorunları	
Telefon	22
Fonksiyon tuşları	8
Front Assist	29

G

Giriş ekranı	
Dil işaretleri	11
Gösterge aydınlatması	30
Gösterge tablosu	31
Gündüz farı	30

H

Havalandırma	33
--------------	----

Hava sirkülasyonu	33
Her iki ayna için senkronizasyon ayarı	31
Hırsızlık emniyeti	6

I

Isıtma	32
Işık	30

İ

İç aydınlatma	31
İç mekan - Aydınlatma	31
İstasyon	
bkz. Radyo ana menüsü	12
İstasyon kaydetme	14
İstasyon logosu	14

K

Kapatma	31
Kapı kilidini açma	31
Kapıları kilitleme	31
Kayıtlı kişi	
listesi	26
Kaynak seçme	
Medya	17
Kış lastikleri için hız sınırlaması	29
Kilit açma/kilitleme - Uyarı	31
Kilit açma/kilitleme sırasında uyarı	31
Kişileri içe aktarma	22
Klavye	9, 11
Klavyeli giriş ekranı	9
Klima sistemi	33
Koltuklar	
Ayar	31
Konforlu cam kumandası	31
Konforlu sinyal	30
Konfor tüketicileri	29
Kör nokta denetimi	29
Kullanıcı profili	22

Kullanım	
Medya	16
Radyo	12
Telefon	21

Kullanım kolu	
bkz. Kullanma kılavuzu	8

L

Lane Assist	29
Lastik basıncı değerlerini kaydetme	29
Lastikler	29
LEAVING HOME	30
Liste	
Medya	17
mevcut istasyonlar	13

M

Manevra	30
Medya	16
Ana menü	16
AUX	20
Ayarlar	18
Bluetooth ses	20
Çalma	17
desteklenen medyalar	21
Dosya formatları	21
Kullanım	16
Liste	17
Multimedya veritabanı	18
Ön koşullar ve sınırlamalar	21
Önsöz	16
SD kart	19
Ses kaynağı	18
Ses kaynağı seçme	17
USB	19
veri kaynağını güvenli kaldırma	11

Menü	
Ayar	10
Cihaz ayarları	10

MFL	
bkz. Kullanma kılavuzu	8
Muayene	32
Multimedya	
AUX	20
USB	19
Multimedya veritabanı	
Medya	18

O

Otomatik arka cam silme	31
Otomatik hava sirkülasyonu	33
Otomatik kilitleme	31
Otomatik klima sistemi	33
Otomatik mesafe uyarı	29

Ö

Ön Bilgiler	6
Bileşen koruması	6
Ön cam	
Isıtma	28, 33
Yağmurda otomatik silme	31
Ön cam ısıtması	28, 33
Önemli Notlar	6

P

Park	30
ParkPilot	30
Parktan çıkma yardımcısı	30
Park yardım sistemi	30
Proaktif yolcu koruması	29
PTY filtresi	13

R

Radyo	12
Ana menü	12
Ayarlar	15
DAB ayarları	15

FM ayarları	15
İstasyon arama	13
İstasyon kaydetme	14
İstasyon logosu	14
İstasyon seçme	13
Kullanım	12
Mevcut istasyonlar listesi	13
Önsöz	12
Radyo bandı	12
Trafik yayını (TP)	14

Radyo bandı	12
bkz. Ana menü	12

Radyo bandı seçme	
bkz. Ana menü	12

Radyo istasyonu	
İstasyon arama	13
İstasyon kaydetme	14
İstasyon seçme	13
Logo	14

Radyo istasyonu seçme	
bkz. Ana menü	12

Reset - Araç ayarları	32
rSAP	23

S

Saat	10
Sabit ısıtma	33
SD kart	19
güvenli kaldırma	11
Servis	32
Ses	10
Medya	16
Radyo	12
Ses kaynağı	18
Ses seviyesi	7
Ses seviyesi ayarı	7
Sessiz	7
Sık kullanılan kişiler	26
Sık kullanılanları yönetme	22

Silecek	31
Sistem bilgileri	11
Soğutma sistemi	32
START-STOPP	29
Sürüş asistanı	29
Sürüş bilgileri	
Açma/kapatma	31
Gösterge	28

T

Tarih	10
Telefon	21
Alan kodu	22
Ana menü	21
Arama listesi	27
Ayarlar	22
Bilgi hizmeti	25
Bluetooth profilleri	24
Eşleştirilmiş telefonlar listesi	23
eşleştirme	22
Eşleştirme - bağlı telefon yok	23
Eşleştirme - bir telefon bağlı	23
Eşleştirme koşulları	23
Eşleştirme onayı	24
Fonksiyonlar	25
Fonksiyon sorunları	22
Kişileri içe aktarma	22
Kullanıcı profili	22
Kullanım	21
rSAP	23
sık kullanılan kişiler	26
Sık kullanılanları yönetme	22
Telefon arama	23
Telefon görüşmesi	27
Telefon numarası çevirme	25
Telefon numarası girme	25
Telefon numarasının alan kodu	25
Telefon rehberi	26
Telefonu cihaz ile eşleştirme	24
Yol yardımı	25

Telefon arama	23
Telefon eşleştirme	
Telefonu cihaz ile	24
Telefon fonksiyonları	25
Telefon görüşmesi	27
DTMF	27
Telefon numarası	25
Telefon numarasının alan kodu	25
Telefon rehberi	26
Telefonu	
cihaza bağlama	22
Tonlu arama	27
TP (trafik yayını)	14
Trafik yayını (TP)	14

U

USB	19
güvenli kaldırma	11
Uyarı mesajları	7, 29
Uzaktan kumandalı anahtarın hafıza fonksiyonu	31
Uzun far	30

V

Veri kaynağını güvenli kaldırma	11
VIN numarası	32

Y

Yağmurda otomatik sürüş far	30
Yağmurda ön camı otomatik silme	31
Yağmurda sürüş farı	30
Yardımcı sistemler	29
Yazılım güncelleme	11
Yolculuk modu - Far	30
Yol yardımı	25
Yorgunluk algılaması	29
Yurt dışında sürüş - Far	30

Bu kılavuzun tekrar basılmasına, çoğaltılmasına, tercüme edilmesine veya başka bir şekilde kullanılmasına, özet şeklinde dahi olsa, ŠKODA AUTO a.s.'nin yazılı izni olmadan müsaade edilmez.

Telif hakları kanununa göre bütün telif hakları ŠKODA AUTO a.s.'ye aittir.

Değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Yayınlayan: ŠKODA AUTO a.s.

© ŠKODA AUTO a.s. 2015

www.skoda-auto.com

Swing: Fabia, Rapid, Rapid Spaceback, Octavia, Superb
Infotainment turecky 05.2015
S00.5614.35.77
5E0012777DF



5E0012777DF