



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ



Infotainment Swing



5E0012772DF

Εισαγωγή

Αυτές οι οδηγίες χρήσης προορίζονται για το σύστημα Infotainment Swing (καλούμενο στο εξής: συσκευή).

Διαβάστε προσεκτικά τις παρούσες οδηγίες χρήσης, γιατί η τήρηση της διαδικασίας σύμφωνα με τις παρούσες οδηγίες αποτελεί προϋπόθεση για τη σωστή χρήση της συσκευής.



5E001272DF

Πίνακας περιεχομένων

Σημαντικές πληροφορίες σχετικά με αυτές τις οδηγίες χρήσης	3
Επεξηγήσεις	4

Χρησιμοποιούμενες συντομογραφίες

Εισαγωγικές πληροφορίες

Σημαντικές σημειώσεις	6
Περιγραφή συσκευής	6

Χειρισμός συσκευής και ρυθμίσεις

Χειρισμός συσκευής	8
--------------------	---

Ρυθμίσεις συσκευής

Μενού ρύθμισης	10
----------------	----

Ραδιόφωνο

Χειρισμός	13
Ρυθμίσεις	16

Πολυμέσα

Χειρισμός	17
Πηγές ήχου	20

Τηλέφωνο

Εισαγωγικές πληροφορίες	23
Σύζευξη και σύνδεση	25
Λειτουργίες τηλεφώνου	27

Συστήματα αυτοκινήτου

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ - Ρυθμίσεις αυτοκινήτου	31
Προσαρμογή του συστήματος θέρμανσης και ψύξης	36

Ευρετήριο όρων

Σημαντικές πληροφορίες σχετικά με αυτές τις οδηγίες χρήσης

Αυτές οι οδηγίες χρήσης ισχύουν για διάφορες παραλλαγές του συστήματος Infotainment Swing (καλούμενο στο εξής: συσκευή). Ανάλογα με το μοντέλο του οχήματος, στο οποίο είναι εγκατεστημένη, η συσκευή μπορεί να διαφέρει τόσο εξωτερικά όσο και στην διάταξη των χειριστηρίων.

Σε αυτές τις οδηγίες χρήσης περιγράφονται όλες οι πιθανές **λειτουργίες των συσκευών**, χωρίς να επισημαίνονται ως προαιρετικός εξοπλισμός, έκδοση μοντέλου ή εξοπλισμός ανάλογα με την αγορά. Επομένως, η συσκευή στο αυτοκίνητό σας δεν περιλαμβάνει απαραίτητως **όλες τις λειτουργίες** που περιγράφονται σε αυτές τις οδηγίες χρήσης.

Για παράδειγμα, εάν το αυτοκίνητο δεν είναι εξοπλισμένο με εργοστασιακό ηχοσύστημα, δεν εμφανίζονται στο μενού ρυθμίσεων ήχου τα στοιχεία μενού **ŠKODA Surround** και **Virtual Subwoofer**.

Η διαθεσιμότητα ορισμένων λειτουργιών που περιγράφονται σε αυτές τις οδηγίες χρήσης εξαρτάται από τον τύπο των εξωτερικών συσκευών (π.χ. τηλέφωνο, συσκευή αναπαραγωγής μουσικής, κ.λπ.).

Για πληροφορίες σχετικά με τη συμβατότητα των εξωτερικών συσκευών μπορείτε να λάβετε από τον ιστότοπο της ŠKODA <http://infotainment.skoda-auto.com>.

Οι **εικόνες** σε αυτές τις οδηγίες χρήσης χρησιμεύουν αποκλειστικά και μόνο για λόγους απεικόνισης. Οι εικόνες μπορεί να παρουσιάζουν ουσιαστικές διαφορές από το δικό σας αυτοκίνητο, πρέπει επομένως να εκλαμβάνονται μόνο ως γενικές πληροφορίες.

Η ŠKODA AUTO a.s. εργάζεται διαρκώς για την περαιτέρω ανάπτυξη όλων των οχημάτων της. Ανά πάσα στιγμή, ως εκ τούτου, είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν αλλαγές στη μορφή, στον εξοπλισμό και στην τεχνολογία. Οι πληροφορίες που αναφέρονται σε αυτές τις οδηγίες χρήσης ισχύουν κατά το χρόνο έκδοσης του παρόντος.

Επομένως, τα τεχνικά στοιχεία, οι εικόνες και οι πληροφορίες αυτών των οδηγιών χρήσης δεν μπορούν να αποτελέσουν θεμελίωση για απαίτηση οποιασδήποτε φύσης.

Δήλωση συμμόρφωσης

Η εταιρεία ŠKODA AUTO a.s. δηλώνει με την παρούσα ότι τα συστήματα Infotainment της ŠKODA ανταποκρίνονται στις βασικές απαιτήσεις και λοιπές σχετικές διατάξεις της οδηγίας 1999/5/EK σχετικά με το ραδιοεξοπλισμό και τον τηλεπικοινωνιακό τερματικό εξοπλισμό.

Ισχύει για τη Νιγηρία: Η ŠKODA AUTO δηλώνει με την παρούσα, ότι η «σύνδεση και η χρήση αυτών των συσκευών επικοινωνίας έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Επικοινωνιών της Νιγηρίας.»

Επεξηγήσεις

Δομή των οδηγιών χρήσης

Οι οδηγίες χρήσης χωρίζονται ιεραρχικά στους εξής τομείς:

- **Κεφάλαιο** (π.χ. Εισαγωγικές πληροφορίες) - ο τίτλος του κεφαλαίου αναγράφεται πάντα στο κάτω τμήμα της δεξιάς σελίδας
- **Υποκεφάλαιο** (π.χ. Επισκόπηση της συσκευής)
 -  **Εισαγωγή στο θέμα** - Συνοπτική παρουσίαση της ενότητας εντός του κεφαλαίου, εισαγωγικές πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο του κεφαλαίου, και εάν είναι απαραίτητο, ισχύουσες υποδείξεις για όλο το κεφάλαιο
 - **Ενότητα**(π.χ. ενεργοποίηση/απενεργοποίηση συσκευής)

Σημειώσεις κειμένου

Σημείωση	Σημασία
«Πάτημα»	Σύντομο πάτημα του πλήκτρου εντός 1 δευτ.
«Κράτημα»	Παρατεταμένο πάτημα του πλήκτρου από 2 έως 5 δευτ.

Σύμβολα κειμένου

Σύμβολο	Σημασία
	Παραπομπή στην εισαγωγική ενότητα ενός κεφαλαίου με σημαντικές υποδείξεις ασφάλειας
	Συνέχιση της ενότητας στην επόμενη σελίδα
	Σήμα κατατεθέν
TM	
→	Σήμανση του επόμενου βήματος χειρισμού
	Το σύμβολο κειμένου που χρησιμοποιείται για το χρησιμοποιούμενο περιστροφικό ρυθμιστή

! ΠΡΟΣΟΧΗ

Κείμενα με αυτό το σύμβολο εφιστούν την προσοχή σχετικά με τον **κίνδυνο σοβαρού ατυχήματος, τραυματισμού ή απώλειας ζωής**.

! ΠΡΟΣΟΧΗ

Κείμενα με αυτό το σύμβολο εφιστούν την προσοχή σχετικά με τον κίνδυνο της πρόκλησης ζημίας στο αυτοκίνητο ή πιθανής αδυναμίας λειτουργίας ορισμένων συστημάτων.

i Πληροφορία

Κείμενα με αυτό το σύμβολο περιέχουν πρόσθετες πληροφορίες.

Αναζήτηση πληροφοριών

Κατά την αναζήτηση για πληροφορίες στις οδηγίες χρήσης προτείνουμε τη χρήση του **Ευρετηρίου**, το οποίο βρίσκεται στο τέλος των οδηγιών.

Χρησιμοποιούμενες συντομογραφίες

Συντομογραφία	Έννοια
A2DP	ένα προφίλ Bluetooth® για την μονόπλευρη μετάδοση δεδομένων ήχου
ACC	αυτόματη ρύθμιση απόστασης
AF (Εναλλακτική συχνότητα)	Εναλλακτικές συχνότητες του επιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού
AM	Προσδιορισμός της ραδιοφωνικής ζώνης συχνότητων
ASR	Ρύθμιση πρόσφυσης των κινητήριων τροχών
AVRCP	ένα προφίλ Bluetooth® για το χειρισμό των λειτουργιών πολυμέσων που σχετίζονται με τη μετάδοση δεδομένων ήχου
BT	Bluetooth® - ασύρματη επικοινωνία για τη λήψη και την εκπομπή πληροφοριών φωνής και δεδομένων
DAB	ψηφιακή ραδιοφωνική λήψη
DRM	ένα σύστημα για την παρακολούθηση ή την απαγόρευση χρήσης περιεχομένων των ψηφιακών μέσων
DTMF	μια τονική κλήση κατά τη διάρκεια μιας τηλεφωνικής επικοινωνίας
ESC	Σύστημα ελέγχου ευστάθειας
FM	Προσδιορισμός της ραδιοφωνικής ζώνης συχνότητων
HFP	ένα προφίλ λογισμικού Bluetooth® για την επικοινωνία μεταξύ ενός κινητού τηλεφώνου και του Infotainment
ID3 tag (ετικέτα ID3)	μια πρόσθετη ιδιότητα ενός μουσικού αρχείου, η οποία καθιστά εφικτή την εμφάνιση του ερμηνευτή, κομματιού, ονόματος άλμπουμ, κτλ.
mp3	συμπίεσμένη μορφή αρχείων ήχου
MTP	ένα πρωτόκολλο επικοινωνίας για μια συσκευή δεδομένων
PIN	προσωπικός αριθμός αναγνώρισης
PTY	τύπος του προγράμματος ραδιοφωνικής εκπομπής
RDS	ένα σύστημα για τη μετάδοση πρόσθετων πληροφοριών κατά τη ραδιοφωνική λήψη στο ζώνη των FM
Κάρτα SIM	μια κάρτα για την ταυτοποίηση του χρήστη κινητής τηλεφωνίας

Συντομογραφία	Έννοια
TP	Αναγνωριστικό σήμα ενός σταθμού πληροφοριών οδικής κυκλοφορίας
USB MSC	ένα προφίλ λογισμικού για τη μεταφορά αρχείων μεταξύ δύο συσκευών (μερικές φορές αναφέρεται ως EMS)
VBR	μεταβλητός ρυθμός bit σε αρχεία με συμπίεση δεδομένων
VIN	Αναγνωριστικός αριθμός του αυτοκινήτου
wma	συμπίεσμένη μορφή αρχείων ήχου

Εισαγωγικές πληροφορίες

Σημαντικές σημειώσεις

Εισαγωγή στο θέμα

Σε αυτό το κεφάλαιο θα βρείτε πληροφορίες για τα ακόλουθα θέματα:

Αντικλεπτική προστασία εξαρτημάτων _____ 6

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Μην αφήνετε οποιοσδήποτε ασχολίες να αποσπάσουν την προσοχή σας από την οδήγηση! Ως οδηγός φέρετε την πλήρη ευθύνη για τη λειτουργία του αυτοκινήτου.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να διατηρείτε τον έλεγχο του αυτοκινήτου υπό όλες τις συνθήκες κυκλοφορίας - Κίνδυνος ατυχήματος!
- Ρυθμίζετε την ένταση κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να ακούγονται πάντοτε τυχόν ηχητικά σήματα από έξω, π.χ. προειδοποιητικές σειρήνες οχημάτων με προτεραιότητα, όπως περιπολικά, ασθενοφόρα και πυροσβεστικά οχήματα.
- Αν η ένταση είναι ρυθμισμένη πολύ ψηλά, μπορεί να προκληθούν βλάβες στην ακοή!

Αντικλεπτική προστασία εξαρτημάτων

 Πρώτα διαβάστε και λάβετε υπόψη το  στη σελίδα 6.

Ορισμένες ηλεκτρονικές μονάδες ελέγχου είναι εξοπλισμένες με σύστημα αντικλεπτικής προστασίας, το οποίο λειτουργεί ως προστατευτικός μηχανισμός π.χ. σε περίπτωση κλοπής των μονάδων ελέγχου.

Όταν το σύστημα αντικλεπτικής προστασίας είναι ενεργοποιημένο, στην οθόνη εμφανίζεται το εξής μήνυμα **Σύστημα αντικλεπτικής προστασίας: Το σύστημα infotainment δεν είναι πλήρως διαθέσιμο αυτή τη στιγμή. Παρακαλώ ανάψτε την ανάφλεξη.**

Αν το σύστημα αντικλεπτικής προστασίας δεν απενεργοποιηθεί μετά το άναμμα της ανάφλεξης, απευθυνθείτε σε αντιπρόσωπο σέρβις της SKODA.

Περιγραφή συσκευής

Εισαγωγή στο θέμα


Σε αυτό το κεφάλαιο θα βρείτε πληροφορίες για τα ακόλουθα θέματα:

Περιγραφή της συσκευής	6
Οθόνη αφής	7
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση συσκευής	7
Ρύθμιση της έντασης ήχου	7

Αυτό το κεφάλαιο περιγράφει τη συσκευή, την ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της, καθώς επίσης και τη ρύθμιση της έντασης του ήχου.

Περιγραφή της συσκευής

Ανάλογα με το μοντέλο του οχήματος, στο οποίο είναι εγκατεστημένη, η συσκευή μπορεί να διαφέρει τόσο εξωτερικά όσο και στην διάταξη των χειριστηρίων.

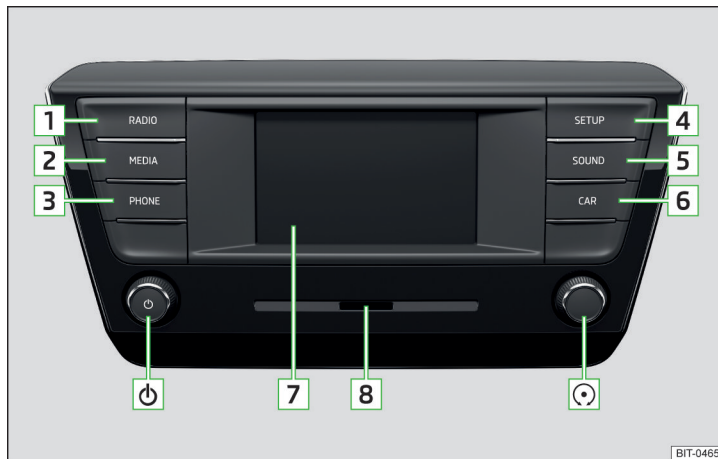

ΕΙΚ. 1 Επισκόπηση της συσκευής

- ⦿ Περιστροφικός ρυθμιστής για την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της συσκευής, ρύθμιση της έντασης ήχου
- ⦿ Περιστροφικός ρυθμιστής για κλήσεις και επιβεβαιώσεις
- 1  - Μενού **Ραδιόφωνο** » [σελίδα 13](#)
- 2  - Μενού **Μέσα** » [σελίδα 17](#)
- 3  - Ανάλογα με τον εξοπλισμό
 -  - Σίγαση
 -  - Μενού **Τηλέφωνο** » [σελίδα 23](#)
- 4  - Ρυθμίσεις συσκευής » [σελίδα 10](#)
- 5  - Ρυθμίσεις ήχου » [σελίδα 10](#)
- 6  - Ρυθμίσεις συστημάτων αυτοκινήτου » [σελίδα 31](#)
- 7  Οθόνη αφής » [σελίδα 8](#)
- 8  Υποδοχή κάρτας SD » [σελίδα 20](#)

Οθόνη αφής

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μια οθόνη αφής, ο χειρισμός της οποίας είναι εφικτός όταν την αγγίζετε ελαφρώς με το δάχτυλο.

Η φωτεινότητα της οθόνης μπορεί να ρυθμιστεί » [σελίδα 11](#).

! ΠΡΟΣΟΧΗ

- Ο χειρισμός της οθόνης είναι εφικτός με ένα απαλό άγγιγμα με το δάχτυλο. Αν ασκήσετε μεγάλη πίεση, υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί ζημιά στην οθόνη!
- Για την προστασία της οθόνης μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατάλληλη μεμβράνη προστασίας για οθόνες αφής που δεν επηρεάζει αρνητικά τη λειτουργία της οθόνης αφής.
- Μπορείτε να καθαρίζετε την οθόνη από τις βρομιές χρησιμοποιώντας απαλό πανί, εμποτισμένο ενδεχομένως με καθαρό οινόπνευμα.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση συσκευής

Χειροκίνητη ενεργοποίηση / απενεργοποίηση

➤ Πατήστε το κουμπί ρύθμισης , για να ενεργοποιήσετε ή/και απενεργοποιήσετε τη συσκευή.

Αυτόματη ενεργοποίηση της συσκευής

Εάν η συσκευή δεν απενεργοποιήθηκε πριν από το σβήσιμο της ανάφλεξης με το ρυθμιστή , θα ενεργοποιηθεί αυτόματα μετά το άναμμα της ανάφλεξης.

Αυτόματη απενεργοποίηση της συσκευής

Αν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη και τραβήξετε το κλειδί του αυτοκινήτου από το διακόπτη ανάφλεξης, η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα.

Αν το αυτοκίνητό είναι εξοπλισμένο με κουμπί μίζας, η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα, αφού σβήσει ο κινητήρας και ανοίξει η πόρτα του οδηγού.

Με σβηστή ανάφλεξη η συσκευή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από περίπου 30 λεπτά.

Η συσκευή μπορεί υπό ορισμένες συνθήκες να απενεργοποιηθεί αυτόματα. Η συσκευή σας ενημερώνει μέσω ενός μηνύματος κειμένου που εμφανίζεται για μερικά δευτερόλεπτα στην οθόνη της συσκευής.

- **Κίνδυνος: χαμηλή μπαταρία. Παρακαλώ ξεκινήστε τον κινητήρα ή απενεργοποιήστε το σύστημα Infotainment.** - Η μπαταρία του οχήματος είναι αδύναμη, συνιστάται η απενεργοποίηση της συσκευής ή η εκκίνηση του κινητήρα.
- **Μπαταρία σχεδόν άδεια. Το σύστημα Infotainment θα απενεργοποιηθεί.** - Η μπαταρία του οχήματος έχει αποφορτιστεί, η συσκευή απενεργοποιείται.
- **Μη τήρηση της θερμοκρασίας λειτουργίας. Το σύστημα Infotainment θα απενεργοποιηθεί.** - Η θερμοκρασία της συσκευής είναι πολύ χαμηλή ή πολύ υψηλή, η συσκευή απενεργοποιείται.

Ρύθμιση της έντασης ήχου

Κάθε μεταβολή της έντασης του ήχου εμφανίζεται στην οθόνη.

Αύξηση της έντασης του ήχου

➤ Γυρίστε τον ρυθμιστή  προς τα δεξιά.

Μείωση της έντασης του ήχου

➤ Γυρίστε τον περιστροφικό ρυθμιστή  προς τα αριστερά.

Σίγαση

➤ Πατήστε το πλήκτρο  ή στρέψτε τον περιστροφικό ρυθμιστή  προς τα αριστερά και ρυθμίστε την ένταση στο 0.

Όταν πραγματοποιηθεί η σίγαση, στην οθόνη εμφανίζεται το σύμβολο .

Αν κατά τη σίγαση ήταν ενεργοποιημένη η αναπαραγωγή ήχου στο μενού **Μέσα**, τότε η αναπαραγωγή διακόπτεται (παύση)¹⁾.

¹⁾ Δεν ισχύει για AUX.

! ΠΡΟΣΟΧΗ

Μια πολύ υψηλή ένταση μπορεί ενδεχομένως να προκαλέσει αντήχηση στο όχημα και ενδεχ. βλάβη στα ηχεία.

Χειρισμός συσκευής και ρυθμίσεις

Χειρισμός συσκευής

📖 Εισαγωγή στο θέμα

Σε αυτό το κεφάλαιο θα βρείτε πληροφορίες για τα ακόλουθα θέματα:

Αρχές λειτουργίας 8


Αλφαριθμητικό πληκτρολόγιο 9

Το κεφάλαιο αυτό πραγματεύεται την οθόνη αφής, καθώς και το χειρισμό της.

i Πληροφορία

Ανάλογα με τον εξοπλισμό ο χειρισμός της συσκευής μπορεί να πραγματοποιηθεί με το μοχλό χειρισμού ή τα πλήκτρα στο τιμόνι πολλαπλών λειτουργιών. Περισσότερες πληροφορίες » *Οδηγίες χρήσης*.

Αρχές λειτουργίας

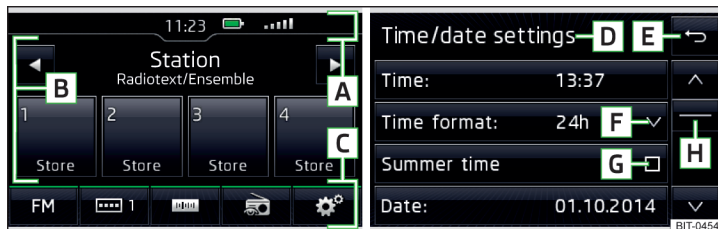

ΕΙΚ. 2 Περιοχές οθόνης / Ένδειξη οθόνης

Περιγραφή της ένδειξης οθόνης

- A** Γραμμή κατάστασης
- B** Πληροφορίες και χειρισμός του τρέχοντος μενού
- C** Πλήκτρα λειτουργίας του τρέχοντος μενού
- D** Όνομα του τρέχοντος μενού
- E** Επιστροφή στο ανώτερο μενού
- F** Ανοιγμα ενός υπομενού στο στοιχείο μενού με το «αναδυόμενο παράθυρο»
▼

- G** Στοιχείο μενού με «πλαίσιο ελέγχου» □ / ☑
- H** Συρόμενο ρυθμιστικό - Θέση και μετακίνηση στο μενού (η μετακίνηση είναι δυνατή με κίνηση των δακτύλων στο συρόμενο ρυθμιστικό προς τα κάτω / προς τα επάνω ή πατώντας το πλήκτρο ∇ / ▲ ή περιστρέφοντας τον επιλογέα ⌚ προς τα δεξιά / προς τα αριστερά)

Γραμμή κατάστασης

Σε ορισμένα μενού βρίσκεται στο πάνω μέρος της οθόνης μια γραμμή κατάστασης με την ένδειξη της ώρας και της εξωτερική θερμοκρασίας καθώς και άλλες πληροφορίες.

Πλήκτρα λειτουργιών

Οι περιοχές της οθόνης που επιβεβαιώνουν μια λειτουργία ή ένα μενού ονομάζονται «**πλήκτρα λειτουργίας**».

Άσπρη γραφή - Το πλήκτρο είναι ενεργό και, συνεπώς, μπορεί να επιλεγεί

Γκρι γραφή - Το πλήκτρο είναι ανενεργό και, συνεπώς, δεν μπορεί να επιλεγεί

Πράσινο πλαίσιο - Επιλεγμένο κουμπί

Επιλογή μενού/στοιχείου μενού/λειτουργίας

- Με πάτημα του πλήκτρου λειτουργίας ∇ / ▲.
- Περιστρέφοντας το ρυθμιστή ⌚.

Επιβεβαίωση μενού/στοιχείου μενού/λειτουργίας

- Με άγγιγμα του πλήκτρου λειτουργιών με το δάχτυλο.
- Πατώντας το ρυθμιστή ⌚.

Άνοιγμα υπομενού μιας λειτουργίας

- Με πάτημα του πλήκτρου λειτουργιών ∇ ανοίγει ένα «αναδυόμενο παράθυρο» με ένα μενού λειτουργιών.

Επιστροφή σε ανώτερο μενού

- Με πάτημα του πλήκτρου λειτουργιών ↶.
- Με άγγιγμα της οθόνης με το δάχτυλο, έξω από το «αναδυόμενο παράθυρο».
- Πατώντας το κατάλληλο κουμπί δίπλα από την οθόνη (π.χ. στο μενού **Μέσα** πατώντας το πλήκτρο **MEDIA**).

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση λειτουργίας με «πλαίσιο ελέγχου»

- ☑ - η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη
- □ - η λειτουργία είναι απενεργοποιημένη

Επιλέξτε το στοιχείο μενού / τη λειτουργία

- ⌚ - Επιλεγμένο στοιχείο επιλεγμένο μενού / λειτουργία
- ○ - Μη επιλεγμένο στοιχείο μενού / λειτουργία

Ρύθμιση τιμής

- Πατώντας το πλήκτρο λειτουργίας με ένα από τα ακόλουθα σύμβολα ∇. ▲. <. >. -. +.
- Με άγγιγμα ή κίνηση του δακτύλου πάνω στην κλίμακα.
- Περιστρέφοντας το ρυθμιστή ⌚.

Αλφαριθμητικό πληκτρολόγιο



ΕΙΚ. 3
Παράδειγμα της απεικόνισης
πληκτρολογίου

Το αλφαριθμητικό πληκτρολόγιο χρησιμοποιείται για την εισαγωγή χαρακτήρων ή την αναζήτηση εγγραφών στη μνήμη της συσκευής.

Η συσκευή προσφέρει τη δυνατότητα να επιλέξετε τη διάταξη του πληκτρολογίου με αλφαριθμητική σειρά (ABC) ή με το σύστημα QWERTY » [σελίδα 11](#), *Ρύθμιση της διάταξης πληκτρολογίου*.

Περιγραφή του αλφαριθμητικού πληκτρολογίου

- A** Γραμμή εισαγωγής
- B** Ανάλογα με το εκάστοτε περιβάλλον:
 - ⇄ - εναλλαγή σε κεφαλαία
 - \$%# - εναλλαγή σε ειδικούς χαρακτήρες
 - 123 - εναλλαγή σε ψηφία
- C** Ανάλογα με το εκάστοτε περιβάλλον:
 - 123 - εναλλαγή σε ψηφία
 - ABC - εναλλαγή σε λατινικούς χαρακτήρες
 - A5B - εναλλαγή στο κυριλλικό αλφάβητο
- D** Ανάλογα με το εκάστοτε περιβάλλον:
 - OK - Επιβεβαίωση του χαρακτήρα που έχει εισαχθεί
 - ≡ - Εμφάνιση επιλεγμένων καταχωρήσεων (στο πλήκτρο εμφανίζεται ο αριθμός των επιλεγμένων καταχωρήσεων)
- ↶ Επιστροφή στο ανώτερο μενού
- ⊗ Διαγραφή των χαρακτήρων που έχουν εισαχθεί

- Λ Με παρατεταμένο κράτημα εμφανίζονται οι παραλλαγές του αντίστοιχου γράμματος.
- ⚙ Εναλλαγή μεταξύ πληκτρολογίων με συγκεκριμένους χαρακτήρες των επιλεγμένων γλωσσών (οι γλώσσες πληκτρολογίου συμβολίζονται με μια σημάδα στο πλήκτρο) » [σελίδα 11](#), *Ρύθμιση των πρόσθετων γλωσσών πληκτρολογίου*
- Εισαγωγή κενού χαρακτήρα
- < Μετακινήστε το δρομέα εντός της γραμμής εισαγωγής προς τα αριστερά
- > Μετακινήστε τον κέρσορα εντός της γραμμής εισαγωγής προς τα δεξιά

Αναζήτηση

Κατά την εισαγωγή χαρακτήρων εκτελείται η αναζήτηση για κατάλληλες καταχωρήσεις.

Εισάγετε την καταχώρηση που αναζητάτε (π.χ. μια τηλεφωνική επαφή) μαζί με τους ειδικούς χαρακτήρες (διακριτικά).

Με πάτημα του πλήκτρου λειτουργίας $\equiv$ ανοίγει μια λίστα με τις αντίστοιχες καταχωρήσεις. Αν βρεθούν 5 ή λιγότερες καταχωρήσεις, ανοίγει αυτόματα μια λίστα με τις καταχωρήσεις που εντοπίστηκαν.

Ρυθμίσεις συσκευής

Μενού ρύθμισης

Εισαγωγή στο θέμα

Σε αυτό το κεφάλαιο θα βρείτε πληροφορίες για τα ακόλουθα θέματα:

Ρυθμίσεις ήχου	10
Ρυθμίσεις οθόνης	11
Ρυθμίσεις ώρας και ημερομηνίας	11
Ρύθμιση της γλώσσας της συσκευής	11
Ρύθμιση της διάταξης πληκτρολογίου	11
Ρύθμιση των πρόσθετων γλωσσών πληκτρολογίου	11
Ρυθμίσεις των μονάδων	11
Ασφαλής αφαίρεση της πηγής δεδομένων	11
Επαναφορά σε εργοστασιακές ρυθμίσεις	12
Bluetooth® - Ρυθμίσεις	12
Πληροφορίες συστήματος	12

Αυτό το κεφάλαιο περιγράφει τις ρυθμίσεις της συσκευής.

Ρυθμίσεις ήχου

Η πολυπλοκότητα του παρακάτω μενού εξαρτάται από τον εξοπλισμό ηχοστήματος του οχήματος.

➤ Πατήστε το πλήκτρο .

- **Ένταση ήχου** - ρύθμιση έντασης ήχου
 - **Μέγ.έντασ.ήχ.ενεργοπ.** - ρύθμιση μέγιστης έντασης ήχου κατά την ενεργοποίηση της συσκευής
 - **Μεταδιδόμενα μηνύματα** - ρύθμιση έντασης των δελτίων κυκλοφορίας (TP)
 - **Ρύθμιση έντασης ήχου Ρύθμιση έντασης εξαρτώμενη από ταχύτητα** - αύξηση έντασης ήχου κατά την αύξηση της ταχύτητας
 - **Μείωση της έντασης του ήχου** - Μείωση της έντασης του ήχου (π.χ. ένταση του ραδιοφώνου) όταν είναι ενεργοποιημένη η ηχητική σήμανση απόστασης κατά τη στάθμευση
 - **Έντ. ήχουAUX:** - ρύθμιση έντασης ήχου της συσκευής που είναι συνδεδεμένη μέσω AUX

- **Ήχος BT:** - ρύθμιση έντασης ήχου της συσκευής που συνδέεται μέσω του προφίλ ήχου Bluetooth®
- **iPod:** - Ρύθμιση έντασης του ήχου του συνδεδεμένου iPod
- **Balance - Fader** (Εξισορρόπηση - Εξασθένιση) - ρύθμιση κατανομής ήχου ανάμεσα στην αριστερή και τη δεξιά πλευρά, την μπροστινή και την πίσω πλευρά του αυτοκινήτου
- **Μπάσα - Μεσαία - Πρίμα** - Ρύθμιση του ισοσταθμιστή
- **ŠKODA Surround** - Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της κατανομής ήχου στο χώρο
- **Virtual Subwoofer** - Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του εικονικού Subwoofer
- **Ήχος επιβεβαίωσης** - ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του ήχου επιβεβαίωσης με άγγιγμα της οθόνης

Ρυθμίσεις οθόνης

➤ Πατήστε το πλήκτρο **SETUP** → **Οθόνη**.

- **Οθόνη OFF (σε 10 s)** - Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση της αυτόματης ηλεκτρικής λειτουργίας οθόνης¹⁾
- **Βαθμ. φωτεινότη:** - ρύθμιση φωτεινότητας της οθόνης
- **Ήχος επιβεβαίωσης** - ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του ηχητικού σήματος με άγγιγμα της οθόνης
- **Ένδειξη ώρας σε λειτ. αναμ.** - ένδειξη ώρας και ημερομηνίας στην οθόνη με αναμμένη ανάφλεξη και απενεργοποιημένη συσκευή

Ρυθμίσεις ώρας και ημερομηνίας

➤ Πατήστε το πλήκτρο **SETUP** → **Ώρα και ημερομηνία**.

- **Ώρα:** - ρυθμίσεις ώρας
- **Μορφή ώρας:** - ρύθμιση της μορφής ώρας
- **Θερινή ώρα** - ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της θερινής ώρας
- **Ημερομηνία:** - ρυθμίσεις ημερομηνίας
- **Μορφή ημερμ.:** - ρύθμιση της μορφής ημερομηνίας

i Πληροφορία

Στο μοντέλο Yeti οι ρυθμίσεις ώρας και ημερομηνίας πραγματοποιούνται μέσω της οθόνης MAXI DOT. Βλ. » *Οδηγίες χρήσης*.

¹⁾ Η μονάδα απενεργοποιεί την ένδειξη οθόνης όταν δεν αγγίζετε την οθόνη για περισσότερα από 10 δευτερόλεπτα ή δεν πατήσετε/περιστρέψετε κάποιο από τα πλήκτρα.

Ρύθμιση της γλώσσας της συσκευής

➤ Πατήστε το πλήκτρο **MENU** → **Γλώσσα/Language**.

Εμφανίζεται ένα μενού με τις γλώσσες:

i Πληροφορία

Στο μοντέλο Yeti η ρύθμιση της γλώσσας της συσκευής πραγματοποιείται μέσω της οθόνης MAXI DOT. Βλ. » *Οδηγίες χρήσης*.

Ρύθμιση της διάταξης πληκτρολογίου

➤ Πατήστε το πλήκτρο **SETUP** → **Πληκτρολόγιο:**

- **Αλφάβ.** - Οι χαρακτήρες πληκτρολογίου εμφανίζονται σε αλφαβητική σειρά
- **QWERTY** - Οι χαρακτήρες πληκτρολογίου εμφανίζονται στο σύστημα QWERTY

Ρύθμιση των πρόσθετων γλωσσών πληκτρολογίου

➤ Πατήστε το πλήκτρο **SETUP** → **Περiss. Γλώσσες πληκτρολογίου**.

Σε αυτό το μενού μπορεί να προστεθεί ένα σετ γλωσσών πληκτρολογίου, που θα επιτρέπει την εισαγωγή χαρακτήρων μιας άλλης, πέραν της τρέχουσας επιλεγμένης γλώσσας (πλήκτρο λειτουργίας .

Ρυθμίσεις των μονάδων

➤ Πατήστε το πλήκτρο **SETUP** → **Μονάδες**.

- **Απόσταση:** - μονάδες απόστασης
- **Ταχύτητα:** - μονάδες ταχύτητας
- **Θερμοκρασία:** - μονάδες θερμοκρασίας
- **Χωρητικότητα:** - μονάδες όγκου
- **Κατανάλωση:** - Μονάδες κατανάλωσης καυσίμων
- **Κατανάλωση CNG:** - μονάδες κατανάλωσης CNG
- **Πίεση:** - μονάδες πίεσης ελαστικών

Ασφαλής αφαίρεση της πηγής δεδομένων

➤ Πατήστε το πλήκτρο **SETUP** → **Ασφαλής αφαίρ. κάρτ. SD**.

Στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα **Παρακαλώ περιμένετε... → Η κάρτα SD μπορεί να αφαιρεθεί..**

➤ Πιέστε την τοποθετημένη κάρτα SD.

Η κάρτα SD «μεταβαίνει» στη θέση εξαγωγής.

ή

➤ Πατήστε το πλήκτρο **SETUP** → **Ασφαλής αφαίρεση USB.**

Στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα **Παρακαλώ περιμένετε... → Η συσκ. USB μπορεί να αφαιρεθεί..**

➤ Αποσυνδέστε την πηγή ήχου από την αντίστοιχη είσοδο USB.

Επαναφορά σε εργοστασιακές ρυθμίσεις

➤ Πατήστε το πλήκτρο **SETUP** → **Εργοστασιακές ρυθμίσεις.**

Σε αυτό το μενού μπορείτε να επαναφέρετε μεμονωμένες ρυθμίσεις ή όλες τις ρυθμίσεις ταυτόχρονα.

Bluetooth® - Ρυθμίσεις

➤ Πατήστε το πλήκτρο **SETUP** → **Bluetooth.**

- **Bluetooth** - ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της λειτουργίας Bluetooth®
- **Ορατότητα:** - ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ορατότητας της μονάδας Bluetooth® για άλλες συσκευές
- **Όνομα** - Αλλαγή του ονόματος της συσκευής
- **Αντιστοιχ. συσκ.** - Εμφάνιση της λίστας των συζευγμένων συσκευών Bluetooth®
- **Αναζήτηση συσκευών** - Αναζήτηση διαθέσιμων συσκευών
- **Ήχος BT (A2DP/AVRCP)** - Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση της δυνατότητας σύνδεσης μιας συσκευής ήχου (π.χ. MP3 player, τάμπλετ, κ.α.)

Πληροφορίες συστήματος

➤ Πατήστε το πλήκτρο **SETUP** → **Πληροφορίες συστήματος.**

- **Ενημέρωση λογισμικού** - Ενημέρωση λογισμικού (π.χ. Bluetooth®)
- **Bluetooth:** ... - Αριθμός έκδοσης του λογισμικού Bluetooth®
- **Αριθμός εξαρτήματος της συσκευής:** ... - αριθμός εξαρτήματος της συσκευής
- **Υλικό:** ... - Έκδοση του χρησιμοποιούμενου υλικού
- **Λογισμικό:** ... - Έκδοση του χρησιμοποιούμενου λογισμικού

Μπορείτε να βρείτε τις πληροφορίες σχετικά με τις διαθέσιμες ενημερώσεις του λογισμικού στις ιστοσελίδες της SKODA <http://infotainment.skoda-auto.com> .

Ραδιόφωνο

Χειρισμός

Εισαγωγή στο θέμα

Σε αυτό το κεφάλαιο θα βρείτε πληροφορίες για τα ακόλουθα θέματα:

Κεντρικό μενού	13
Επιλογή ζώνης εμβέλειας	13
Λίστα διαθέσιμων σταθμών	14
Αναζήτηση και επιλογή διαθέσιμων σταθμών	14
Αποθήκευση προτιμώμενου σταθμού	15
Λογότυπα σταθμών	15
Οδικές πληροφορίες TP	15

Η συσκευή παρέχει τη δυνατότητα αναλογικής ραδιοφωνικής λήψης των ζωνών συχνοτήτων FM και AM, καθώς και ψηφιακής ραδιοφωνικής λήψης DAB.

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Σε οχήματα με κεραίες τζαμιών μην τοποθετείτε στα τζάμια μεμβράνες ή αυτοκόλλητα με μεταλλική επίστρωση, γιατί κάτι τέτοιο μπορεί να οδηγήσει σε παρεμβολές.
- Οι κλειστοί σταθμοί αυτοκινήτων, οι σήραγγες, τα ψηλά κτίρια ή τα βουνά μπορούν να εμποδίσουν τη λήψη ραδιοφωνικού σήματος σε τέτοιο βαθμό που ενδέχεται να χαθεί εντελώς το σήμα.

Κεντρικό μενού



ΕΙΚ. 4
Κεντρικό μενού

📖 Πρώτα διαβάστε και λάβετε υπόψη το **!** στη σελίδα 13.

Εμφάνιση κεντρικού μενού

➤ Πατήστε το πλήκτρο **RADIO**.

Κεντρικό μενού - Πληροφορίες και πλήκτρα λειτουργίας » ΕΙΚ. 4

- A** Ο επιλεγμένος σταθμός (όνομα ή συχνότητα)
- B** Ραδιοφωνικό μήνυμα (AM, FM) / Όνομα της ομάδας (DAB)
- C** Τα πλήκτρα προεπιλογής για τους αγαπημένους σας σταθμούς
- D** Επιλογή της ζώνης εμβέλειας (FM / AM / DAB)
- E** Επιλογή της ομάδας αποθήκευσης των επιλεγμένων σταθμών στην επιλεγμένη ζώνη εμβέλειας (π.χ. FM1, FM2, FM3)

◀▶ Αλλαγή σταθμού

🔍 Χειροκίνητη/ημι-αυτόματη αναζήτηση σταθμών

📻 Εμφάνιση ραδιοφωνικού μηνύματος

⚙️ Ρυθμίσεις του μενού **Ραδιόφωνο**

Σύμβολα πληροφοριών στη γραμμή κατάστασης

Σύμβολο	Σημασία
TP	Σταθμός μετάδοσης οδικών πληροφοριών
no TP	Το σήμα οδικών πληροφοριών δεν είναι διαθέσιμο ή ο επιλεγμένος σταθμός δεν είναι σταθμός μετάδοσης οδικών πληροφοριών
📶	Δεν υπάρχει διαθέσιμο σήμα (DAB)
RDS OFF	Η λειτουργία RDS είναι απενεργοποιημένη (FM)
AF OFF	Η εναλλακτική συχνότητα AF είναι απενεργοποιημένη (FM)

Στην περίπτωση αλλαγής του εμφανιζόμενου ονόματος ενός σταθμού είναι δυνατός ο καθορισμός του τρέχοντος μηνύματος κρατώντας πατημένο με το δάκτυλο πάνω στην οθόνη στην περιοχή του ονόματος του σταθμού. Το όνομα του σταθμού εμφανίζεται ολόκληρο όταν κρατήσετε ξανά πατημένη την περιοχή με το όνομα του σταθμού.

Επιλογή ζώνης εμβέλειας

📖 Πρώτα διαβάστε και λάβετε υπόψη το **!** στη σελίδα 13.

➤ Πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο **RADIO**.

ή

► Πατήστε το κουμπί λειτουργίας **[D]**» **εικ. 4** στη σελίδα 13 και επιλέξτε την επιθυμητή περιοχή.

Λίστα διαθέσιμων σταθμών



ΕΙΚ. 5 Παράδειγμα λίστας διαθέσιμων σταθμών FM/DAB

📖 Πρώτα διαβάστε και λάβετε υπόψη το **[I]** στη σελίδα 13.

Στη **Λίστα των διαθέσιμων σταθμών** βρίσκονται οι σταθμοί της τρέχουσας επιλεγμένης ζώνης εμβέλειας.

Ενημέρωση της λίστας σταθμών

Στην μπάντα των FM, η λίστα των σταθμών ενημερώνεται συνεχώς αυτόματα.

Στη ζώνη των AM και DAB πραγματοποιείται χειροκίνητη ενημέρωση με πάτημα του πλήκτρου λειτουργίας **[C]**» **εικ. 5**.

Εμφάνιση λίστας σταθμών

► Στο μενού **Ραδιόφωνο** πατήστε το ρυθμιστή **[C]**.

Σύμβολα πληροφοριών

- ★ Σταθμός, ο οποίος είναι αποθηκευμένος σε ένα πλήκτρο σταθμού
- 📶 Τρέχων αναπαραγόμενος σταθμός
- TP Σταθμός μετάδοσης οδικών πληροφοριών
- 🎵 (π.χ.) Τύπος του μεταδιδόμενου προγράμματος (FM και DAB)
- R2 (π.χ.) Τύπος της τοπικής εκπομπής (FM)
- 📶 Δεν υπάρχει διαθέσιμος σταθμός (DAB)
- 📶 Η λήψη σταθμού δεν είναι ασφαλής (DAB)

Φίλτρο PTY

Η ένδειξη της οθόνης στη λίστα σταθμών FM¹⁾ και DAB²⁾ μπορεί να φιλτραριστεί σύμφωνα με τον τύπο του εκπεμπόμενου προγράμματος.

► Πατήστε το πλήκτρο λειτουργιών **[A]**» **εικ. 5** και επιλέξτε έναν από τους παρακάτω τύπους προγράμματος.

- ✓ Όλα Το φίλτρο είναι απενεργοποιημένο
- 📰 Τώρα Ειδήσεις, καιρός, πληροφορίες
- 📺 Πολιτισμός Πολιτισμός, Επιστήμη, Εκπαίδευση, Οικονομία, Θρησκεία, Παιδικές εκπομπές
- 🎵 Μουσική Μουσική
- ⚽ Αθλητισμός Αθλητισμός
- 🗺️ Ειδικά Ταξίδια, Ελεύθερος χρόνος, Κοινωνικές εκπομπές κ.α.

Ταξινόμηση σταθμών στη λίστα σταθμών

Η λίστα σταθμών FM μπορεί να ταξινομηθεί ανάλογα με τη ρύθμιση του στοιχείου μενού **Σταθμοί:**» **σελίδα 16**, *Προηγμένες ρυθμίσεις (FM)*.

Η λίστα σταθμών AM ταξινομείται σύμφωνα με την τιμή της συχνότητας των λαμβανόμενων σταθμών.

Η λίστα σταθμών DAB μπορεί να ταξινομηθεί ανάλογα με τη ρύθμιση του στοιχείου μενού **Είδος λιστ.σταθ.:**» **σελίδα 16**, *Ρυθμίσεις*.

Αναζήτηση και επιλογή διαθέσιμων σταθμών

📖 Πρώτα διαβάστε και λάβετε υπόψη το **[I]** στη σελίδα 13.

Χειροκίνητη αναζήτηση σταθμού

► Στο μενού **Ραδιόφωνο** πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας **[F]**.

Εμφανίζεται η κλίμακα της τρέχουσας ζώνης συχνοτήτων.

Ρυθμίστε τον επιθυμητό σταθμό με ένα από τους ακόλουθους τρόπους.

- Πατήστε το πλήκτρο λειτουργιών **[< ή >]** στο επάνω μέρος της οθόνης (μετάβαση στον επόμενο διαθέσιμο σταθμό / στην επόμενη διαθέσιμη ομάδα).
- Πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας **[< ή >]** πατήστε επανειλημμένα το κάτω μέρος της οθόνης και ρυθμίστε την επιθυμητή τιμή της συχνότητας.

¹⁾ Ισχύει με ενεργοποιημένη τη λειτουργία RDS » **σελίδα 16**, *Προηγμένες ρυθμίσεις (FM)*.

²⁾ Ισχύει κατά την επιλογή της παγκόσμιας λίστας σταθμών » **σελίδα 16**, *Ρυθμίσεις*.

- Περιστρέψτε το ρυθμιστή  και ρυθμίστε την επιθυμητή τιμή της συχνότητας.
- Μετακινήστε με το δάχτυλο το ρυθμιστικό στην κλίμακα της ζώνης συχνότητας των.

Κλείστε το μενού χειροκίνητης αναζήτησης πατώντας το ρυθμιστή .

Επιλέξτε σταθμό από τη λίστα των διαθέσιμων σταθμών

- Στο μενού **Ραδιόφωνο** πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας  ή  στο επάνω μέρος της οθόνης.

ή

- Στο μενού **Ραδιόφωνο** πατήστε το ρυθμιστή .

Η λίστα των διαθέσιμων σταθμών ανοίγει.

- Επιλέξτε το σταθμό που επιθυμείτε.

Αναπαραγωγή διαθέσιμων σταθμών (Σάρωση)

- Στο μενού **Ραδιόφωνο** πατήστε το ρυθμιστή .

Η αναζήτηση ξεκινά.

Αυτή η λειτουργία αναπαράγει όλους τους διαθέσιμους σταθμούς διαδοχικά τον ένα μετά τον άλλο για λίγα δευτερόλεπτα.

Πατώντας εκ νέου το ρυθμιστή  ολοκληρώνεται η αναζήτηση και ο τρέχων σταθμός παραμένει συντονισμένος.

Αποθήκευση προτιμώμενου σταθμού

 **Πρώτα διαβάστε και λάβετε υπόψη το  στη σελίδα 13.**

Σε κάθε ζώνη εμβέλειας αντιστοιχούν 12 πλήκτρα σταθμών για την αποθήκευση των προτιμώμενων σταθμών. Αυτά τα πλήκτρα σταθμών χωρίζονται σε τρεις ομάδες μνήμης.

Ένας σταθμός μπορεί να αποθηκευτεί στη μνήμη της συσκευής με έναν από τους ακόλουθους τρόπους.

Αποθηκεύστε το σταθμό από το μενού Ραδιόφωνο

- Στο μενού **Ραδιόφωνο** επιλέξτε ένα σταθμό και πατήστε το επιθυμητό πλήκτρο σταθμού  » **εικ. 4 στη σελίδα 13** μέχρι να ακουστεί ένα ηχητικό σήμα.

Αν στην επιθυμητή θέση βρισκόταν ήδη αποθηκευμένος ένας σταθμός, τότε αυτός θα αντικατασταθεί από το συντονισμένο σταθμό.

Αποθήκευση σταθμού από τη λίστα σταθμών

- Στη λίστα των διαθέσιμων σταθμών » **σελίδα 14** κρατήστε πατημένο το πλήκτρο λειτουργίας του επιθυμητού σταθμού.
- Επιλέξτε μια ομάδα αποθήκευσης.
- Πατήστε το πλήκτρο του σταθμού.

Λογότυπα σταθμών

 **Πρώτα διαβάστε και λάβετε υπόψη το  στη σελίδα 13.**

Το πλήκτρο σταθμού ενός προτιμώμενου σταθμού μπορεί εκτός από το όνομα να περιλαμβάνει και το λογότυπο του σταθμού.

Χειροκίνητη αντιστοίχιση λογότυπου σταθμού

- Στο μενού **Ραδιόφωνο** πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας  → **Λογότυπα σταθμών.**
- Πατήστε το πλήκτρο του σταθμού, στον οποίο θέλετε να εκχωρήσετε ένα λογότυπο.

Εμφανίζεται ένα μενού με φορείς δεδομένων (κάρτα SD, USB).

- Στον εκάστοτε φορέα δεδομένων επιλέξτε το επιθυμητό λογότυπο.

Κατάργηση λογότυπου σταθμού

- Στο μενού **Ραδιόφωνο** πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας  → **Λογότυπα σταθμών.**
- Πατήστε το πλήκτρο του σταθμού, από τον οποίο θέλετε να καταργήσετε ένα λογότυπο.

ή

- Πατήστε το πλήκτρο  **Όλα** για να διαγράψετε τα λογότυπα όλων των πλήκτρων σταθμών ταυτόχρονα.
- Επιβεβαιώστε/ακυρώστε τη διαγραφή.

Πληροφορία

- Υποστηρίζονται οι εξής μορφές εικόνας: jpg, gif, png, bmp.
- Συνιστάται ανάλυση εικόνας έως 500x500 pixel.

Οδικές πληροφορίες TP

 **Πρώτα διαβάστε και λάβετε υπόψη το  στη σελίδα 13.**

Αυτή η λειτουργία επιτρέπει τη λήψη δελτίων κυκλοφορίας.

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση

➤ Στο μενού **Ραδιόφωνο** πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας .

➤ Ενεργοποιήστε ή/και απενεργοποιήστε το σημείο μενού **Κυκλοφοριακά μηνύματα(ΤΡ)**.

Τρέχοντα δελτία κυκλοφορίας

Κατά τη διάρκεια ενός δελτίου κυκλοφορίας εμφανίζεται το ακόλουθο μενού.

➤ **Διακοπή** (Ακύρωση) - Διακοπή του τρέχοντος δελτίου κυκλοφορίας, η λειτουργία ΤΡ παραμένει ενεργή

➤ **Απενεργοπ.** - Διακοπή του τρέχοντος δελτίου κυκλοφορίας και απενεργοποίηση της λειτουργίας ΤΡ

Πληροφορία

■ Αν ο συντονισμένος σταθμός δεν εκπέμπει δελτία κυκλοφορίας ή αν το σήμα του δεν είναι διαθέσιμο, τότε η συσκευή αναζητά αυτόματα στο παρασκήνιο έναν άλλο σταθμό μετάδοσης οδικών πληροφοριών.

■ Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής στο μενού **Μέσα** ή σε ένα σταθμό στη ζώνη εμβέλειας ΑΜ λαμβάνονται οδικές πληροφορίες από το σταθμό FM που επιλέχθηκε τελευταία στη ζώνη εμβέλειας FM.

Ρυθμίσεις

Εισαγωγή στο θέμα

Σε αυτό το κεφάλαιο θα βρείτε πληροφορίες για τα ακόλουθα θέματα:

Ρυθμίσεις _____ 16

Προηγμένες ρυθμίσεις (FM) _____ 16

Προηγμένες ρυθμίσεις (DAB) _____ 17

Η βασική ρύθμιση των λειτουργιών του μενού **Ραδιόφωνο** είναι η ίδια για όλες τις ζώνες εμβέλειας.

Ρυθμίσεις

➤ Στο μενού **Ραδιόφωνο** πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας .

■ **Scan** - Σάρωση εισαγωγής όλων των διαθέσιμων σταθμών στην τρέχουσα ζώνη συχνοτήτων από περίπου 5 δευτερόλεπτα

■ **Πλήκτρα-βέλη**: - Ρύθμιση της λειτουργίας αλλαγής σταθμού (πλήκτρα λειτουργιών <|>)

■ **Μνήμες** - Εναλλαγή μεταξύ των σταθμών που είναι αποθηκευμένοι στα πλήκτρα σταθμών

■ **Σταθμοί** - Εναλλαγή όλων των διαθέσιμων σταθμών στην επιλεγμένη ζώνη εμβέλειας

■ **Κυκλοφοριακά μηνύματα(ΤΡ)** - ενεργοποίηση/απενεργοποίηση των οδικών πληροφοριών

■ **Ραδιοκείμενο** - Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση της εμφάνισης κειμένου ραδιοφώνου (FM και DAB)

■ **Είδος λιστ.σταθ.**: - Ταξινομημένα είδη ραδιοφωνικών σταθμών στη λίστα σταθμών (DAB)

■ **Γενική** - Αλφαριθμητική ταξινόμηση σταθμών με δυνατότητα φιλτραρίσματος ανάλογα με το μεταδιδόμενο τύπο προγράμματος » *σελίδα 14, Φίλτρο ΡΤΥ*

■ **Ιεραρχική** - ταξινόμηση σταθμών σύμφωνα με τις ομάδες σταθμών (σύνολο) - Δομή του καταλόγου ως δέντρο

■ **Λογότυπα σταθμών** - Χειροκίνητη εκχώρηση των λογότυπων σταθμών

■ **Διαγραφή μνήμης** - διαγραφή των σταθμών που είναι αποθηκευμένοι στα πλήκτρα σταθμών

■ **Διευρυμένες ρυθμίσεις** - Προηγμένες ρυθμίσεις, οι οποίες διαφέρουν ανάλογα με την επιλεγμένη ζώνη εμβέλειας (FM και DAB)

Προηγμένες ρυθμίσεις (FM)

➤ Επιλέξτε στο μενού **Ραδιόφωνο** τη ζώνη των FM και πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας  → **Διευρυμένες ρυθμίσεις**.

■ **RDS τοπικά**: - ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της αυτόματης παρακολούθησης σταθμών τοπικού προγράμματος

■ **Αυτόματα** - αυτόματη επιλογή του σταθμού με το καλύτερο δυνατό σήμα. Σε περίπτωση απώλειας του σήματος λήψης στη δεδομένη περιοχή, εκτελείται αυτόματα συντονισμός σε άλλη διαθέσιμη περιοχή.

■ **Σταθερή** - ο επιλεγμένος τοπικός σταθμός διατηρείται. Σε περίπτωση απώλειας του σήματος, πρέπει να γίνει χειροκίνητα συντονισμός σε άλλον τοπικό σταθμό.

■ **Εναλλακτική συχνότητα (AF)** - ενεργοποίηση / απενεργοποίηση της αναζήτησης εναλλακτικών συχνοτήτων του σταθμού που εκπέμπεται αυτή τη στιγμή ►

- **Σύστ. ραδιοφ. δεδομ. (RDS)** - Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της λειτουργίας RDS (Λήψη πρόσθετων πληροφοριών από το σταθμό)¹⁾
- **Ταξινόμηση σταθμών:** - Είδη ταξινόμησης ραδιοφωνικών σταθμών στη λίστα σταθμών
 - **Ομάδα** - Ταξινόμηση σύμφωνα με τον τύπο του εκπεμπόμενου προγράμματος
 - **Αλφάβ.** - Αλφαβητική ταξινόμηση σύμφωνα με το όνομα του σταθμού

Προηγμένες ρυθμίσεις (DAB)

- Επιλέξτε στο μενού **Ραδιόφωνο** τη ζώνη των DAB και το πλήκτρο λειτουργίας  → **Διευρυμένες ρυθμίσεις**.
- **Κυκλοφοριακά μηνύματα(TP)** - ενεργοποίηση/απενεργοποίηση των ανακοινώσεων DAB
- **Άλλα μεταδιδ. μηνύματα DAB** - ενεργοποίηση/απενεργοποίηση άλλων ανακοινώσεων (π.χ. προειδοποιήσεων, τοπικού καιρού, αθλητικών ρεπορτάζ, οικονομικών ειδήσεων)
- **Παρακολούθ. προγράμ. DAB** - Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της αυτόματης ανίχνευσης προγραμμάτων DAB σε μια άλλη συχνότητα ή σε άλλες ομάδες σταθμών
- **Αυτόματη εναλλαγή DAB - FM** - ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της αυτόματης μετάβασης από DAB στη ζώνη συχνοτήτων FM σε περίπτωση απώλειας του σήματος DAB

Ανίχνευση προγραμμάτων DAB

Όταν ένας σταθμός DAB αποτελεί τμήμα πολλών ραδιοφωνικών ομάδων και δεν είναι διαθέσιμος σε οποιαδήποτε άλλη συχνότητα, ο ίδιος σταθμός θα αναζητηθεί αυτόματα σε μια άλλη ομάδα σταθμών όταν η λήψη είναι άσχημη.

Αυτόματη αλλαγή από DAB σε FM

Σε περίπτωση κακής λήψης DAB, η συσκευή προσπαθεί να βρει ένα σταθμό FM.

Όσο ο σταθμός λαμβάνεται μέσω του εύρους συχνοτήτων FM, μετά από το όνομα του σταθμού εμφανίζεται η ένδειξη **(FM)** πίσω από το όνομα του σταθμού. Αν καταστεί και πάλι δυνατή η λήψη του αντίστοιχου σταθμού DAB, η ένδειξη **(FM)** παύει να εμφανίζεται.

Αν κάποιος σταθμός DAB σε περίπτωση ασθενούς λήψης δεν μπορεί να εντοπιστεί ξανά στη ζώνη FM, η συσκευή σιγεί.

Πολυμέσα

Χειρισμός


Εισαγωγή στο θέμα

Σε αυτό το κεφάλαιο θα βρείτε πληροφορίες για τα ακόλουθα θέματα:

Κεντρικό μενού	17
Επιλογή πηγής ήχου	18
Αναπαραγωγή	18
Λίστα φακέλων/κομματιών	19
Βάση δεδομένων πολυμέσων	19
Ρυθμίσεις πολυμέσων	20

Η συσκευή επιτρέπει την αναπαραγωγή αρχείων ήχου από διαφορετικούς φορείς δεδομένων και συνδεδεμένες συσκευές (εφεξής μόνο ως «πηγές ήχου»).

Κεντρικό μενού

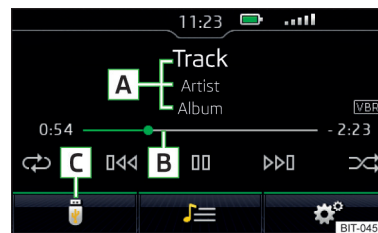

ΕΙΚ. 6
Πολυμέσα - Κεντρικό μενού

Στο κεντρικό μενού μπορεί να επιλεγεί η πηγή ήχου, καθώς και οι επιλογές αναπαραγωγής της.

Εμφάνιση κεντρικού μενού

➤ Πατήστε το πλήκτρο **(MEDIA)**.

Κεντρικό μενού - Πληροφορίες και πλήκτρα λειτουργίας


- A** Πληροφορίες σχετικά με το αναπαραγόμενο κομμάτι
- B** Γραμμή αναπαραγωγής με ένα ρυθμιστικό
- C** Επιλογή της πηγής ήχου

¹⁾ Ισχύει μόνο σε ορισμένες χώρες.

- ≡ Ανάλογα με τον τύπο πηγής ήχου:
 - > Λίστα φακέλων/κομματιών
 - > Βάση δεδομένων πολυμέσων
- ⚙️ Ρυθμίσεις του μενού **Μέσα**

i Πληροφορία

- Οι πληροφορίες σχετικά με το αναπαραγόμενο κομμάτι εμφανίζονται στην οθόνη, όταν είναι αποθηκευμένες στην πηγή ήχου ως ID3-Tag . Αν δεν διατίθενται πληροφορίες της μορφής ID3-Tag, εμφανίζεται μόνο το όνομα του κομματιού.
- Για τα αρχεία ήχου με μεταβλητό ρυθμό μετάδοσης bit (VBR), η ένδειξη υπολειπόμενου χρόνου αναπαραγωγής δεν αντιστοιχεί στον πραγματικό υπολειπόμενο χρόνο αναπαραγωγής.

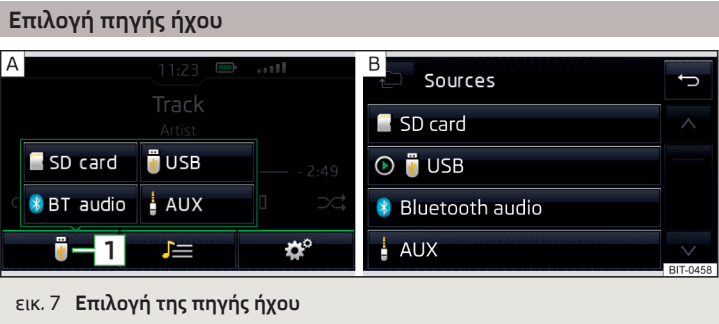

> Πατώντας επανειλημμένα το πλήκτρο **MEDIA** η οθόνη εναλλάσσεται μεταξύ των διαθέσιμων πηγών ήχου.

ή

> Πατήστε το κουμπί **MEDIA** → **1** » **ΕΙΚ. 7** - **A** και επιλέξτε την επιθυμητή πηγή ήχου.

ή

> Στη λίστα φακέλων/κομματιών ή στη βάση δεδομένων πολυμέσων κρατήστε πατημένο το πλήκτρο λειτουργίας **⏮** και επιλέξτε την επιθυμητή πηγή ήχου » **ΕΙΚ. 7** - **B**.

Πηγές ήχου

- Κάρτα SD** - Συνδεδεμένη κάρτα μνήμης SD
- USB** - Πηγή ήχου συνδεδεμένη με την είσοδο USB
- Ήχος BT** - συζευγμένη συσκευή Bluetooth®
- AUX** - Πηγή ήχου συνδεδεμένη με την είσοδο AUX

Με την επιλογή μιας πηγής ήχου ξεκινά η αναπαραγωγή των διαθέσιμων κομματιών (δεν ισχύει για AUX).

Αναπαραγωγή


Η συσκευή αναπαράγει το περιεχόμενο της συνδεδεμένης πηγής σύμφωνα με τον αλφαβητικό φάκελο και το όνομα του κομματιού.

Τρόποι χειρισμού

Λειτουργία	Ενέργεια
Αναπαραγωγή/Παύση	Πάτημα του πλήκτρου ▶/⏮
Αναπαραγωγή του προηγούμενου κομματιού	Πάτημα του πλήκτρου ⏮ (εντός 3 δευτερόλεπτων από την έναρξη αναπαραγωγής του κομματιού)
Αναπαραγωγή του τρέχοντος κομματιού από την αρχή	Πάτημα του πλήκτρου ⏮ (μετά από περίπου 3 δευτερόλεπτα από την έναρξη αναπαραγωγής του κομματιού)
Γρήγορη μετακίνηση εντός του κομματιού προς τα πίσω	Κράτημα του πλήκτρου ⏮
Γρήγορη μετακίνηση εντός του κομματιού προς τα εμπρός	Κράτημα του πλήκτρου ⏭
Αναπαραγωγή του επόμενου κομματιού	Πάτημα του πλήκτρου ⏭
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της τυχαίας αναπαραγωγής του τρέχοντος άλμπουμ/φακέλου	Πάτημα του πλήκτρου ⚡
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της επανειλημμένης αναπαραγωγής του τρέχοντος άλμπουμ/φακέλου	Πάτημα του πλήκτρου ↺
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της επανειλημμένης αναπαραγωγής του συγκεκριμένου κομματιού	Πάτημα του πλήκτρου ↺

Η μετακίνηση μέσα στο κομμάτι είναι δυνατή αγγίζοντας με το δάκτυλο την γραμμή αναπαραγωγής **B** » **εικ. 6 στη σελίδα 17.**

Λίστα φακέλων/κομματιών

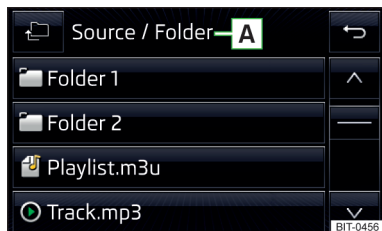

ΕΙΚ. 8
Λίστα φακέλων/κομματιών

Εμφάνιση λίστας

➤ Πατήστε το πλήκτρο **MEDIA** → **J**.

ή

➤ Στο μενού **Μέσα** περιστρέψτε το ρυθμιστή **☯**.

Τα περιεχόμενα μιας πηγής ήχου εμφανίζονται με αλφαβητική σειρά στη λίστα φακέλων/κομματιών.


Λίστα φακέλων/κομματιών - Πληροφορίες και πλήκτρα λειτουργιών

- A** Επιλεγμένη πηγή ήχου / φάκελος της πηγής ήχου (Η μετακίνηση μέσα στο φάκελο γίνεται πατώντας το πλήκτρο λειτουργίας για το φάκελο)
- Επιλογή της πηγής ήχου
- Φάκελος
- Λίστα αναπαραγωγής
- Κομμάτι που αναπαράγεται τη δεδομένη χρονική στιγμή / διακοπή αναπαραγωγής κομματιού
- Δεν ήταν δυνατή η αναπαραγωγή του τίτλου (πατώντας το πλήκτρο λειτουργίας εμφανίζεται η αιτία).

i Πληροφορία

- Αν υπάρχουν περισσότεροι από 1.000 κομμάτια στο φάκελο εμφανίζονται μόνο τα πρώτα 1.000 κομμάτια με την παλαιότερη ημερομηνία δημιουργίας.
- Η ταχύτητα σάρωσης της λίστας φακέλων/κομματιών εξαρτάται από την ταχύτητα σύνδεσης και τον όγκο των δεδομένων.

Βάση δεδομένων πολυμέσων

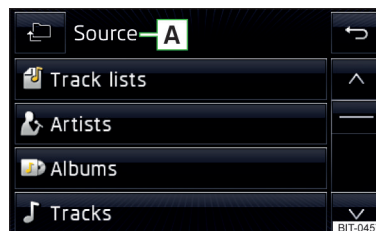

ΕΙΚ. 9
Βάση δεδομένων πολυμέσων

Σε ορισμένες συσκευές της Apple που συνδέονται μέσω USB εμφανίζεται αντί για τη λίστα φακέλων/κομματιών η βάση δεδομένων πολυμέσων.

Στη βάση δεδομένων πολυμέσων τα κομμάτια ταξινομούνται σε κατηγορίες.

Εμφάνιση βάσης δεδομένων πολυμέσων

➤ Πατήστε το πλήκτρο **MEDIA** → **J**.

ή

➤ Στο μενού **Μέσα** περιστρέψτε το ρυθμιστή **☯**.

Κατηγορίες της βάσης δεδομένων πολυμέσων - Πλήκτρα λειτουργιών

- A** Επιλεγμένη πηγή ήχου / Επιλεγμένη κατηγορία / Φάκελος της πηγής ήχου
- Πάτημα - Επιλογή του ανώτερου φακέλου / Κράτημα - Επιλογή της πηγής ήχου
- Λίστες τίτλων** - ταξινόμηση σύμφωνα με το όνομα του κομματιού
- Ερμηνευτές** - ταξινόμηση σύμφωνα με το όνομα του ερμηνευτή
- Άλμπουμ** - ταξινόμηση σύμφωνα με το όνομα του άλμπουμ
- Τίτλοι** - ταξινόμηση σύμφωνα με το όνομα του κομματιού
- Podcast** - ταξινόμηση σύμφωνα με το όνομα του podcast
- Είδη** - ταξινόμηση σύμφωνα με το είδος
- Συνθέτες** - ταξινόμηση σύμφωνα με το όνομα του συνθέτη
- Ακουστικά βιβλία** - ταξινόμηση σύμφωνα με το όνομα του ακουστικού βιβλίου

Για την αναπαραγωγή πρέπει να επιλέξετε την κατηγορία και στη συνέχεια το κομμάτι.

Ρυθμίσεις πολυμέσων

► Πατήστε το πλήκτρο **MEDIA** → .

- **Τυχαία αναπαραγωγή/Επανάληψη συμπεριλαμβανομένων των υποφακέλων** - Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση της αναπαραγωγής του κομματιού συμπεριλαμβανομένων των υποφακέλων
- **Bluetooth** - ρυθμίσεις της λειτουργίας Bluetooth®
- **Κυκλοφοριακά μηνύματα(TP)** - ενεργοποίηση/απενεργοποίηση των οδικών πληροφοριών
- **Ενεργοποίηση AUX** - Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση εισόδου AUX
- **Ασφαλής αφαίρ. κάρτ. SD** - ασφαλής αφαίρεση της κάρτας μνήμης SD
- **Ασφαλής αφαίρεση USB** - ασφαλής αφαίρεση της συσκευής που είναι συνδεδεμένη στην είσοδο USB

Πηγές ήχου

Εισαγωγή στο θέμα

Σε αυτό το κεφάλαιο θα βρείτε πληροφορίες για τα ακόλουθα θέματα:

Κάρτα SD	20
Είσοδος USB	21
Συσκευή αναπαραγωγής Bluetooth®	21
Είσοδος AUX	22
Υποστηριζόμενες πηγές ήχου και μορφές αρχείων	22

Η συσκευή σας επιτρέπει να αναπαράγετε αρχεία ήχου σε διάφορες μορφές και να συνδέσετε διαφορετικούς τύπους πηγών ήχου » [σελίδα 22](#).

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Μην τοποθετείτε πηγές ήχου κοντά στον αερόσακο. Σε περίπτωση ενεργοποίησης των αερόσακων, μπορεί να εκσφενδονιστούν μέσα στο χώρο των επιβατών και να τραυματίσουν τους επιβάτες.
- Μην τοποθετείτε πηγές ήχου πάνω στο ταμπλό και μην τις κρατάτε στο χέρι σας ή πάνω στα γόνατά σας. Σε περίπτωση απότομου ελιγμού, μπορεί να πεταχτούν μέσα στο χώρο των επιβατών και να τραυματίσουν τους επιβάτες.
- Δρομολογείτε το καλώδιο σύνδεσης της πηγής ήχου με τέτοιο τρόπο, ώστε να μη σας εμποδίζει κατά την οδήγηση.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Μην αποθηκεύετε σημαντικά δεδομένα σε συνδεδεμένες πηγές ήχου. Η ŠKODA δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για χαμένα ή κατεστραμμένα αρχεία ή συνδεδεμένες πηγές ήχου.

Κάρτα SD



ΕΙΚ. 10
Τοποθετήστε την κάρτα SD

 Πρώτα διαβάστε και λάβετε υπόψη το  και  στη σελίδα 20.

Η υποδοχή της κάρτας μνήμης SD βρίσκεται κάτω από την οθόνη της συσκευής
» [ΕΙΚ. 1 στη σελίδα 6](#).

Αναπαραγωγή από την κάρτα SD

- Εισάγετε την κάρτα SD, με την λοξότμητη άκρη στραμμένη προς τα δεξιά, στην υποδοχή, μέχρι να «ασφαλίσει».
- Ξεκινήστε την αναπαραγωγή στη συνδεδεμένη πηγή ήχου.

Αφαίρεση κάρτας SD

- Πατήστε το πλήκτρο **SETUP** → **Ασφαλής αφαίρ. κάρτ. SD**.

ή

- Στο μενού **Μέσα** πατήστε το πλήκτρο  → **Ασφαλής αφαίρ. κάρτ. SD**.

Στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα **Παρακαλώ περιμένετε...** → **Η κάρτα SD μπορεί να αφαιρεθεί.**

- Πιέστε την τοποθετημένη κάρτα SD.

Η κάρτα SD «μεταβαίνει» στη θέση εξαγωγής.

! ΠΡΟΣΟΧΗ

- Μην χρησιμοποιείτε κάρτα SD με σπασμένο κάλυμμα για την προστασία εγγραφής - υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί ζημιά στη συσκευή ανάγνωσης καρτών SD!
- Όταν χρησιμοποιείτε κάρτες SD με τον προσαρμογέα είναι δυνατό η κάρτα SD να πέσει από τον προσαρμογέα κατά την πορεία εξαιτίας των κραδασμών του αυτοκινήτου.

Είσοδος USB



ΕΙΚ. 11
Είσοδος USB

📖 Πρώτα διαβάστε και λάβετε υπόψη το ! και ! στη σελίδα 20.

Η είσοδος USB βρίσκεται στην μπροστινή μεσαία κονσόλα και επισημαίνεται με το σύμβολο . Ακριβές σημείο τοποθέτησης της εισόδου » *Οδηγίες χρήσης*.

Μπορείτε να συνδέσετε μια πηγή ήχου απ' ευθείας ή μέσω ενός καλωδίου σύνδεσης στην είσοδο USB.

Αναπαραγωγή από την πηγή ήχου USB

- Συνδέστε την πηγή ήχου USB στην είσοδο.
- Ξεκινήστε την αναπαραγωγή στη συνδεδεμένη πηγή ήχου.

Αποσύνδεση πηγής ήχου USB

- Πατήστε το πλήκτρο → **Ασφαλής αφαίρεση USB**.

ή

- Στο μενού **Μέσα** πατήστε το πλήκτρο → **Ασφαλής αφαίρεση USB**.

Στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα **Παρακαλώ περιμένετε...** → **Η συσκ. USB μπορεί να αφαιρεθεί..**

- Αποσυνδέστε την πηγή ήχου από την αντίστοιχη είσοδο USB.

Φόρτιση πηγής ήχου USB

Με ενεργοποιημένη ανάφλεξη η διαδικασία φόρτισης ξεκινά αυτόματα μετά τη σύνδεση της πηγής ήχου USB (ισχύει για πηγές ήχου όπου η διαδικασία φόρτισης είναι δυνατή μέσω της θύρας USB).

Η φόρτιση ορισμένων συνδεδεμένων πηγών ήχου ενδέχεται να μην είναι δυνατή.

! ΠΡΟΣΟΧΗ

Τα καλώδια επέκτασης USB ή οι προσαρμογείς είναι δυνατόν να επηρεάσουν τη λειτουργία της συνδεδεμένης πηγής ήχου.

i Πληροφορία

Σας συνιστούμε να χρησιμοποιείτε καλώδια σύνδεσης από τα γνήσια αξεσουάρ ŠKODA.

Συσκευή αναπαραγωγής Bluetooth®

📖 Πρώτα διαβάστε και λάβετε υπόψη το ! και ! στη σελίδα 20.

Η συσκευή επιτρέπει την αναπαραγωγή αρχείων ήχου από μια συνδεδεμένη συσκευή αναπαραγωγής Bluetooth® με τη βοήθεια του προφίλ ήχου A2DP ή AVRCP.

Σύνδεση συσκευής αναπαραγωγής Bluetooth®

- Συνδέστε τη συσκευή αναπαραγωγής με τη συσκευή - Ακολουθείστε τις ίδιες οδηγίες όπως και για τη σύζευξη της συσκευής με ένα τηλέφωνο » *σελίδα 26*.
- Επιλέξτε την πηγή ήχου **Ήχος BT** » *σελίδα 18*, *Επιλογή πηγής ήχου* και έπειτα επιλέξτε την επιθυμητή συσκευή αναπαραγωγής.

Αποσύνδεση συσκευής αναπαραγωγής Bluetooth®

- Τερματίστε τη σύνδεση στη λίστα των συζευγμένων συσκευών » *σελίδα 27*.

Αν μια συσκευή Apple είναι συνδεδεμένη ως συσκευή αναπαραγωγής Bluetooth® και συνδεθεί στην είσοδο USB, τότε η σύνδεση Bluetooth® διακόπτεται.

Στην οθόνη εμφανίζεται το ακόλουθο προειδοποιητικό μήνυμα **Ήχος Bluetooth (A2DP) ... Η σύνδεση διακόπηκε..**



εικ. 12
Είσοδος AUX

📖 Πρώτα διαβάστε και λάβετε υπόψη το **!** και **!** στη σελίδα 20.

Η είσοδος AUX βρίσκεται στην μπροστινή μεσαία κονσόλα και επισημαίνεται με την αναγραφή **AUX**. Ακριβές σημείο τοποθέτησης της εισόδου » *Οδηγίες χρήσης*.

Σύνδεση πηγής ήχου AUX

- Τοποθετήστε το φισ της πηγής ήχου στην αντίστοιχη υποδοχή.
- Επιλέξτε την πηγή ήχου **AUX** » *σελίδα 18, Επιλογή πηγής ήχου*.
- Ξεκινήστε την αναπαραγωγή στη συνδεδεμένη πηγή ήχου.

Αποσύνδεση πηγής ήχου AUX

- Αφαιρέστε το φισ της πηγής ήχου.

! ΠΡΟΣΟΧΗ

- Η είσοδος AUX επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο για συσκευές ήχου!
- Αν η πηγή ήχου που είναι συνδεδεμένη στην είσοδο AUX είναι εξοπλισμένη με προσαρμογέα για εξωτερική τροφοδοσία, μπορεί να παρουσιάσει παραμόρφωση ο ήχος.

i Πληροφορία

- Στην είσοδο AUX χρησιμοποιείται το βύσμα 3,5 mm (Stereo Jack).
- Σας συνιστούμε να χρησιμοποιείτε καλώδια σύνδεσης από τα γνήσια αξεσουάρ SKODA.

📖 Πρώτα διαβάστε και λάβετε υπόψη το **!** και **!** στη σελίδα 20.

Υποστηριζόμενες πηγές ήχου

Πηγή	Σύνδεση	Τύπος	Προδιαγραφή	Σύστημα αρχείων
Κάρτα SD	Αναγνώστης καρτών SD	Κανονικό μέγεθος	SD, SDHC, SDXC	FAT16 VFAT FAT32 exFAT
Συσκευές USB	USB 1.x, 2.x και 3.x ή νεότερη έκδοση με υποστήριξη για USB 2.x	MSC	USB-Stick, HDD (χωρίς ειδικό λογισμικό), Συσκευές USB που υποστηρίζουν τη λειτουργία MSC	
		MTP	Συσκευές με το λειτουργικό σύστημα Android ή Windows mobile (κινητό τηλέφωνο, τάμπλετ)	
		Συσκευές Apple	με το λειτουργικό σύστημα iOS (iPhone, iPod, iPad)	
Συσκευή αναπαραγωγής Bluetooth®	-	-	Πρωτόκολλα Bluetooth A2DP και AVRCP (1.0 - 1.4)	-

Υποστηριζόμενες μορφές αρχείων ήχου

Τύπος κωδικοποιητή (Μορφές αρχείων)	Κατάληξη αρχείου	Μέγιστος ρυθμός μετάδοσης bit	Μέγιστος ρυθμός δειγματοληψίας	Λίστες αναπαραγωγής
Windows Media Audio 8, 9 και 10	wma	384 kbit/s	96 kHz	m3u pls wpl asx
MPEG-1, 2 και 2,5 (Layer-3)	mp3	320 kbit/s	48 kHz	

Οι πηγές ήχου που διαμερίζονται βάσει του προτύπου GPT (GUID Partition Table) δεν υποστηρίζονται από τη συσκευή.

Τα αρχεία που προστατεύονται με τη μέθοδο **DRM** δεν υποστηρίζονται από τη συσκευή.

Τηλέφωνο

Εισαγωγικές πληροφορίες

📖 Εισαγωγή στο θέμα

Σε αυτό το κεφάλαιο θα βρείτε πληροφορίες για τα ακόλουθα θέματα:

Κεντρικό μενού	23
Ρυθμίσεις	24
Προβλήματα λειτουργίας	24

Το κεφάλαιο αυτό εξετάζει το χειρισμό ενός τηλεφώνου που είναι συνδεδεμένο με τη συσκευή μέσω Bluetooth®.


Αν έχει συνδεθεί με τη συσκευή ένα τηλέφωνο με πολλαπλές κάρτες SIM, οι κλήσεις μπορούν να γίνουν αποδεκτές από όλες τις κάρτες SIM του συνδεδεμένου τηλεφώνου.

Για τις εξερχόμενες κλήσεις μπορεί ο χρήστης, ανάλογα με τον τύπο του συνδεδεμένου τηλεφώνου, να χρησιμοποιήσει μόνο την κύρια κάρτα SIM ή να επιλέξει μόνο μία από τις κάρτες SIM του τηλεφώνου.

! ΠΡΟΣΟΧΗ

Πρέπει να τηρείτε τις εθνικές νομικές διατάξεις σχετικά με τη χρήση κινητών τηλεφώνων σε αυτοκίνητο.

Κεντρικό μενού

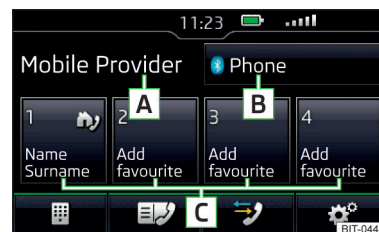

ΕΙΚ. 13
Τηλέφωνο: Κεντρικό μενού

📖 Πρώτα διαβάστε και λάβετε υπόψη το **!** στη σελίδα 23.

➤ Πατήστε το πλήκτρο **PHONE**.

Κεντρικό μενού - Πληροφορίες και πλήκτρα λειτουργίας >> [εικ. 13](#)

- A** Όνομα του παρόχου υπηρεσιών τηλεφωνίας (όταν είναι ενεργό το Roaming εμφανίζεται πριν από το όνομα το σύμβολο ►)
- B** Εμφάνιση της λίστας των συζευγμένων τηλεφώνων (στο πλήκτρο εμφανίζεται το όνομα του συνδεδεμένου τηλεφώνου)
- C** Πλήκτρα λειτουργιών προτιμώμενων επαφών
- Εισαγωγή του αριθμού τηλεφώνου
- Εμφάνιση της λίστας τηλεφωνικών επαφών
- Εμφάνιση της λίστας κλήσεων (αναπάντητες κλήσεις, εκτός από το πλήκτρο λειτουργίας, ο αριθμός των κλήσεων που εμφανίζονται ερήμην)
- Ρυθμίσεις του μενού **Τηλέφωνο**

Σύμβολα πληροφοριών στη γραμμή κατάστασης

- Ισχύς σήματος του δικτύου τηλεφωνικής υπηρεσίας
- Κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας του τηλεφώνου
- Αναπάντητη κλήση
- Κλήση σε εξέλιξη

Ρυθμίσεις

Πρώτα διαβάστε και λάβετε υπόψη το στη σελίδα 23.

> Πατήστε το πλήκτρο → .

- **Επιλογή τηλεφώνου** - αναζήτηση διαθέσιμων τηλεφώνων / λίστα συζευγμένων τηλεφώνων / επιλογή του τηλεφώνου
 - **Αναζήτηση** - αναζήτηση για διαθέσιμα τηλέφωνα
- **Bluetooth** - ρυθμίσεις Bluetooth® >> [σελίδα 12](#)
- **Προφίλ χρήστη** - ρυθμίσεις του προφίλ χρήστη
 - **Διαχείριση αγαπημένων** - Ρύθμιση των πλήκτρων λειτουργίας για τις αγαπημένες σας επαφές
 - **Κωδ.κλήσ.** - Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της δυνατότητας καταχώρησης ενός κωδικού κλήσης σε έναν αριθμό τηλεφώνου (μετά την ενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας εμφανίζεται σε ορισμένα μενού το πλήκτρο λειτουργίας για την προσθήκη ενός κωδικού κλήσης σε έναν αριθμό κλήσης)
- **Καταχωρ. εδώ** - Εισαγωγή κωδικού κλήσης ενός τηλεφωνικού αριθμού (αν η λειτουργία **Κωδ.κλήσ.** είναι ενεργοποιημένη)
- **Ταξινόμ. κατά:** - διάταξη της λίστας επαφών του τηλεφώνου
 - **Επώνυμο** - Ταξινόμηση σύμφωνα με το επώνυμο των επαφών
 - **Όνομα** - ταξινόμηση σύμφωνα με το μικρό όνομα των επαφών

- **Εισαγ.επαφών** - Εισαγωγή των τηλεφωνικών επαφών
- **Επιλογή ήχου κλήσης** - επιλέξτε τον ήχο κλήσης
- **Υπενθύμιση για κινητό τηλ.** - Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της προειδοποίησης για να μην ξεχνάτε το τηλέφωνό σας στο αυτοκίνητο (εφόσον το τηλέφωνο ήταν συνδεδεμένο με τη συσκευή)

Προβλήματα λειτουργίας

Πρώτα διαβάστε και λάβετε υπόψη το στη σελίδα 23.

Αν παρουσιαστούν προβλήματα με τη διαθεσιμότητα του δικτύου ή με τη λειτουργία Bluetooth®, μπορεί να εμφανιστεί στην οθόνη της συσκευής ένα από τα ακόλουθα μηνύματα.

Μήνυμα	Σημασία
Αναζ. δικτ...	Το τηλέφωνο πραγματοποιεί σάρωση για διαθέσιμα ασύρματα δίκτυα.
Κανένα δικτ.	Το τηλέφωνο δεν έχει σύνδεση με ένα ασύρματο δίκτυο, ενδεχομένως δεν υποστηρίζει την αποστολή πληροφοριών για την κατάσταση του δικτύου.
Απορρίφθηκε	Ο πάροχος τηλεφωνικών υπηρεσιών έχει απορρίψει τη σύνδεση (π.χ. δεν αρκεί το υπόλοιπο του κινητού τηλεφώνου, η κάρτα SIM μπλοκάρει, δεν είναι διαθέσιμη η περιαγωγή).
Για να εκτελεστεί η λειτουργία Bluetooth, ενεργοποιήστε την ανάφλεξη.	Ανάψτε την ανάφλεξη.
Ενεργοποιήστε το Bluetooth.	Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth® στη συσκευή.
Συνδέστε ένα κινητό τηλέφωνο.	Βρείτε το τηλέφωνο και να συνδεθείτε στη συσκευή.
Το τηλέφωνο δεν είναι διαθέσιμο.	Ένα πρόβλημα με το Bluetooth® Μονάδα στη μονάδα, συμβουλευτείτε έναν ειδικό.
Το τηλέφωνο δεν είναι διαθέσιμο τώρα.	Ένα πρόβλημα με το Bluetooth® Μονάδα στη μονάδα, συμβουλευτείτε έναν ειδικό.
Άγνωστο Όνομα του παρόχου τηλεφωνικών υπηρεσιών	Το τηλέφωνο δεν παρέχει καμία πληροφορία σχετικά με τον πάροχο τηλεφωνικών υπηρεσιών στη συσκευή.

Σύζευξη και σύνδεση

Εισαγωγή στο θέμα

Σε αυτό το κεφάλαιο θα βρείτε πληροφορίες για τα ακόλουθα θέματα:

Προϋποθέσεις σύζευξης	25
Αναζήτηση τηλεφώνου	25
Σύζευξη - δεν υπάρχει τηλεφώνου συνδεδεμένο	26
Σύζευξη - σύνδεση τηλεφώνου	26
Σύζευξη τηλεφώνου από	26
Επαλήθευση σύζευξης	26
Διαχείριση των αξιόπιστων συσκευών	27

Για τη σύνδεση ενός τηλεφώνου με τη συσκευή, πρέπει να γίνει σύζευξη των δύο συσκευών μεταξύ τους μέσω Bluetooth®.

Η διαδικασία σύζευξης εξαρτάται από το εάν ένα άλλο τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο με τη συσκευή κατά τη στιγμή της ζεύξης.

Η σύνδεση με ένα ήδη συζευγμένο τηλέφωνο δεν απαιτεί σύζευξη. Είναι αρκετό για να επισκεφθείτε το τηλέφωνο στη λίστα των αντιστοιχισμένων τηλεφώνων και να κάνετε τη σύνδεση.

Πληροφορία

- Η εμβέλεια της σύνδεσης του τηλεφώνου με τη συσκευή περιορίζεται στον εσωτερικό χώρο του αυτοκινήτου.
- Ο μέγιστος αριθμός των συζευγμένων τηλεφώνων είναι 20. Με τη σύζευξη ενός νέου τηλεφώνου, μετά την επίτευξη του μέγιστου πλήθους, αντικαθίσταται αυτόματα το τηλέφωνο που έχει να χρησιμοποιηθεί περισσότερο καιρό.

Προϋποθέσεις σύζευξης

Το τηλέφωνο μπορεί να συνδεθεί με τη συσκευή υπό τις ακόλουθες συνθήκες.

- ✓ Η ανάφλεξη είναι αναμμένη.
- ✓ Η λειτουργία Bluetooth® της συσκευής » **σελίδα 12** και του τηλεφώνου είναι ενεργοποιημένη.
- ✓ Η ορατότητα της συσκευής » **σελίδα 12** και του τηλεφώνου είναι ενεργοποιημένη.
- ✓ Το τηλέφωνο βρίσκεται εντός της εμβέλειας του σήματος Bluetooth® της συσκευής.
- ✓ Το τηλέφωνο είναι συμβατό με τη συσκευή.

Η σύζευξη μπορεί να πραγματοποιηθεί από τη συσκευή και από το τηλέφωνο.

Η συσκευή μπορεί κατά τη διαδικασία σύζευξης και σύνδεσης να απαιτήσει την επαλήθευση των προφίλ Bluetooth® (π.χ. την κοινοποίηση των επαφών που έχουν εισαχθεί ή τη σύνδεση μιας συσκευής αναπαραγωγής κ.α.). Παρατηρείτε την οθόνη του τηλεφώνου για να επιβεβαιώσετε ενδεχόμενο αίτημα.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμβατότητα των τηλεφώνων καθώς και τις διαθέσιμες ενημερώσεις για τη συσκευή Bluetooth®, μπορείτε να βρείτε στις παρακάτω ιστοσελίδες της SKODA.

<http://infotainment.skoda-auto.com>

Αναζήτηση τηλεφώνου

Το τηλέφωνο δεν βρίσκεται στη λίστα των συζευγμένων συσκευών

Ο φωνητικός χειρισμός μπορεί να ενεργοποιηθεί με έναν από τους παρακάτω τρόπους.

- Αν **δεν** υπάρχει συνδεδεμένο τηλέφωνο με τη συσκευή, πατήστε το πλήκτρο **PHONE** → **Αναζήτηση τηλεφώνου**.
- Αν **υπάρχει** συνδεδεμένο τηλέφωνο με τη συσκευή, πατήστε το πλήκτρο **PHONE** → **Αναζήτηση**.

Ξεκινάει η αναζήτηση για διαθέσιμες συσκευές. Μετά από περίπου 30 δευτ. εμφανίζεται μια λίστα με τις συσκευές που εντοπίστηκαν, η οποία ενημερώνεται μέχρι 1 λεπτό μετά την έναρξη της αναζήτησης.

- Εάν δεν θέλετε να περιμένετε για την εμφάνιση της λίστας, πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας **Αποτελέσματα**.
- Επιλέξτε το επιθυμητό τηλέφωνο.

Το τηλέφωνο βρίσκεται στη λίστα των συζευγμένων συσκευών

Εάν η συσκευή είναι ένα τηλέφωνο συνδεδεμένο, στη συνέχεια να προχωρήσει σε μία από τους παρακάτω τρόπους.

- Πατήστε το πλήκτρο **PHONE** → **⌕** και επιλέξτε το επιθυμητό τηλέφωνο.

ή

- Πατήστε το πλήκτρο **PHONE** → **⚙** → **Επιλογή τηλεφώνου** και επιλέξτε το επιθυμητό τηλέφωνο.

ή

- Πατήστε το πλήκτρο **PHONE** → **⚙** → **Bluetooth** → **Αντιστοιχ. συσκ.** και επιλέξτε το επιθυμητό τηλέφωνο και προφίλ σύνδεσης Bluetooth® » **σελίδα 27**.

Σύζευξη - δεν υπάρχει τηλεφωνο συνδεδεμένο

➤ Πατήστε το πλήκτρο **[PHONE]** → **Αναζήτηση τηλεφώνου**.

Υπάρχει μια αναζήτηση για διαθέσιμες Bluetooth® Συσσκευές.

➤ Επιλέξτε το επιθυμητό τηλέφωνο.

➤ Επαληθεύστε τη σύζευξη.

Μετά την επαλήθευση της σύζευξης το τηλέφωνο συνδέεται με τη συσκευή.

Σύζευξη - σύνδεση τηλεφώνου

➤ Πατήστε το πλήκτρο **[PHONE]** → **8** → **Αναζήτηση**.

Υπάρχει μια αναζήτηση για διαθέσιμες Bluetooth® Συσσκευές.

➤ Επιλέξτε το επιθυμητό τηλέφωνο.

Στην οθόνη εμφανίζεται το παρακάτω μενού.

■ **Διακοπή** - Διακοπή της σύζευξης

■ **Αντικατάσταση** - Αντικατάσταση του συνδεδεμένου τηλεφώνου

➤ Επιλέξτε τον επιθυμητό τύπο σύνδεσης.

➤ Επαληθεύστε τη σύζευξη.

Μετά την επαλήθευση της σύζευξης το τηλέφωνο συνδέεται με τη συσκευή.

Σύζευξη τηλεφώνου από

Κατά τη διαδικασία σύζευξης του τηλεφώνου πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες λειτουργίας του τηλεφώνου.

➤ Διαθέσιμο Bluetooth® Συμβουλευτείτε τις συσκευές στο τηλέφωνό σας.

➤ Επιλέξτε τη συσκευή Bluetooth®.

Η συσκευή εμφανίζεται στο συνδεόμενο τηλέφωνο ως SKODA BT

Στη θέση ... εμφανίζονται τα τελευταία τέσσερα σύμβολα του αριθμού πλασίδου (VIN) του αυτοκινήτου.

➤ Επαληθεύστε το αίτημα σύζευξης.

➤ Επαληθεύστε τη σύζευξη » [σελίδα 26](#).

Μετά την επαλήθευση της σύζευξης το τηλέφωνο συνδέεται με τη συσκευή ως πρωτεύον τηλέφωνο .

Εάν κάποιο άλλο τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο με τη συσκευή κατά τη στιγμή της ζεύξης, τότε πραγματοποιείται μόνο σύζευξη και όχι σύνδεση του νέου τηλεφώνου με τη συσκευή.

i Πληροφορία

Μπορείτε να αλλάξετε το όνομα της συσκευής Bluetooth® » [σελίδα 12](#).

Επαλήθευση σύζευξης

Ανάλογα με τον τύπο του τηλεφώνου ο Επιβεβαίωση συζεύξεως θα είναι ένας από τους παρακάτω τρόπους.

Επιβεβαίωση κατά τη σύζευξη από τη συσκευή από

Επιλογή 1

➤ Επιβεβαιώστε στη συσκευή και στο τηλέφωνο εντός 30 δευτερολέπτων τον 6-ψήφιο κωδικό PIN που εμφανίζεται στην οθόνη της συσκευής και την οθόνη του τηλεφώνου.

Επιλογή 2

➤ Επιβεβαιώστε στο τηλέφωνο το αίτημα σύνδεσης.

➤ Εισαγάγετε στο τηλέφωνο εντός 30 δευτερολέπτων τον 4-ψήφιο κωδικό PIN που εμφανίζεται στην οθόνη της συσκευής¹⁾.

Επιβεβαίωση κατά τη σύζευξη από το τηλέφωνο από

Επιλογή 1

➤ Η συσκευή επιβεβαιώνουν το αίτημα σύζευξης.

➤ Επιβεβαιώστε στη συσκευή και στο τηλέφωνο εντός 30 δευτερολέπτων τον 6-ψήφιο κωδικό PIN που εμφανίζεται στην οθόνη της συσκευής και την οθόνη του τηλεφώνου.

Επιλογή 2

➤ Εισαγάγετε τον 4-ψήφιο κωδικό PIN στη συσκευή.

➤ Η συσκευή επιβεβαιώνουν το αίτημα σύζευξης.

➤ Η συσκευή πληκτρολογώντας τον ίδιο τον κωδικό PIN του τηλεφώνου και επιβεβαιώστε¹⁾.

Επιλογή 3


➤ Η συσκευή επιβεβαιώνουν το αίτημα σύζευξης.

➤ Η συσκευή παράγει ένα 4-ψήφιο κωδικό PIN.

¹⁾ Η εισαγωγή και επιβεβαίωση του κωδικού PIN δεν είναι δυνατή κατά την οδήγηση.

- Μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό PIN χειροκίνητα εισάγοντας έναν 4 - 16-ψήφιο κωδικό.
- Εισαγάγετε και επιβεβαιώστε στο τηλέφωνο τον κωδικό PIN που εμφανίζεται στην οθόνη της συσκευής¹⁾.

Διαχείριση των αξιόπιστων συσκευών

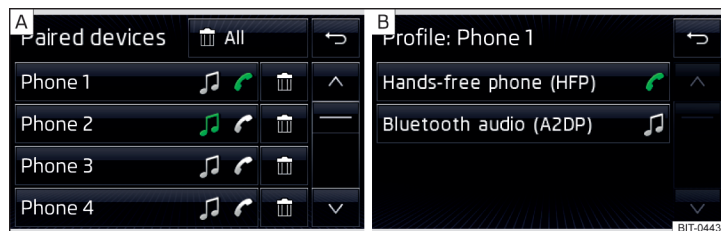

ΕΙΚ. 14 Λίστα συζευγμένων συσκευών - προφίλ Bluetooth®

Εμφάνιση της λίστας των συζευγμένων συσκευών

- Στο μενού **Τηλέφωνο** πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας → **Bluetooth** → **Αντιστοιχ. συσκ..**

Στη λίστα που εμφανίζεται μπορούν να εμφανιστούν τα ακόλουθα σύμβολα των προφίλ Bluetooth® για τις μεμονωμένες συσκευές » ΕΙΚ. 14 - [Α].

Σύμβολο	Λειτουργία
	Μια συσκευή που υποστηρίζει τη σύνδεση μέσω του προφίλ hands-free (HFP).
	Μια συσκευή που είναι συνδεδεμένη μέσω του προφίλ hands-free (HFP).
	Μια συσκευή που υποστηρίζει τη σύνδεση μέσω του προφίλ ήχου.
	Μια συσκευή που είναι συνδεδεμένη μέσω του προφίλ ήχου.

Δημιουργία σύνδεσης

- Επιλέξτε την επιθυμητή συσκευή στη λίστα των συζευγμένων συσκευών.
- Επιλέξτε το επιθυμητό προφίλ από τη λίστα των διαθέσιμων προφίλ Bluetooth® » ΕΙΚ. 14 - [Β].

Η επακόλουθη σύνδεση επηρεάζεται από το αν κάποια άλλη συσκευή είναι συνδεδεμένη μέσω του επιθυμητού προφίλ.

Τερματισμός σύνδεσης

- Επιλέξτε την επιθυμητή συσκευή στη λίστα των συζευγμένων συσκευών.
- Επιλέξτε το επιθυμητό προφίλ από τη λίστα των διαθέσιμων προφίλ Bluetooth® » ΕΙΚ. 14 - [Β].
- Πατήστε το πλήκτρο λειτουργιών **Αποσύνδεση**.

Διαγραφή της συζευγμένης συσκευής

- Επιλέξτε την επιθυμητή συσκευή στη λίστα των συζευγμένων συσκευών.

Όλα - Διαγραφή όλων των συσκευών

- Διαγραφή του επιθυμητού τηλεφώνου

- Επιβεβαιώστε τη διαγραφή πατώντας το πλήκτρο λειτουργίας **Διαγραφή**.

Πληροφορία

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε το προφίλ ήχου Bluetooth® πατώντας το πλήκτρο → → **Bluetooth** → **Ήχος BT (A2DP/AVRCP)**.

Λειτουργίες τηλεφώνου


Εισαγωγή στο θέμα

Σε αυτό το κεφάλαιο θα βρείτε πληροφορίες για τα ακόλουθα θέματα:

Εισαγωγή και κλήση αριθμού τηλεφώνου	28
Λίστα επαφών τηλεφώνου	28
Διαχείριση προτιμώμενων επαφών	29
Λίστα κλήσεων	30
Τηλεφωνική συνομιλία	30

¹⁾ Η εισαγωγή και επιβεβαίωση του κωδικού PIN δεν είναι δυνατή κατά την οδήγηση.

Εισαγωγή και κλήση αριθμού τηλεφώνου

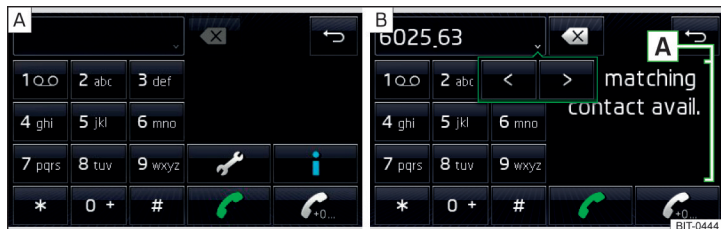

ΕΙΚ. 15 Αριθμητικό πληκτρολόγιο / Επεξεργασία του αριθμού τηλεφώνου

Εισαγωγή και κλήση αριθμού τηλεφώνου

- Στο μενού **Τηλέφωνο** πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας .
- Εισαγάγετε τον αριθμό τηλεφώνου χρησιμοποιώντας το αριθμητικό πληκτρολόγιο » ΕΙΚ. 15 - [A].
- Καλέστε τον αριθμό που εισαγάγατε πατώντας το πλήκτρο λειτουργίας ή τον αριθμό με το πρόθεμα πατώντας το πλήκτρο λειτουργίας .

Πλήκτρα λειτουργίας του αριθμητικού πληκτρολογίου

- Εισαγωγή του τελευταίου κληθέντος αριθμού / Κλήση του εισαχθέντος αριθμού τηλεφώνου
- Εισαγωγή του τελευταίου κληθέντος αριθμού / Κλήση του εισαχθέντος τηλεφωνικού αριθμού με το πρόθεμα
- Επιλογή του αριθμού τηλεφώνου ανοίγματα σε περίπτωση βλάβης
- Επιλέγοντας τον αριθμό των στοιχείων του τηλεφώνου (για πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της μάρκας H SKODA)
- Η κλήση του αριθμού φωνητικού ταχυδρομείου δεν υποστηρίζεται από τη συσκευή

Επεξεργασία του εισαχθέντος αριθμού τηλεφώνου

Μπορείτε να επεξεργαστείτε τον αριθμό τηλεφώνου που έχετε εισάγει πριν από την κλήση πατώντας ένα από τα παρακάτω πλήκτρα λειτουργίας.

- - Διαγραφή του τελευταίου εισηγμένου αριθμού.
- - Ένδειξη των πλήκτρων λειτουργίας < / > για την κίνηση του δρομέα στη γραμμή εισαγωγής » ΕΙΚ. 15 - [B].

Πρόθεμα

Αν ο αριθμός τηλεφώνου που έχετε εισάγει δεν περιέχει πρόθεμα, τότε είναι δυνατή η προσθήκη του προθέματος με πάτημα του πλήκτρου λειτουργίας πριν από τον αριθμό που έχετε εισάγει.

Το πλήκτρο λειτουργίας εμφανίζεται μόνο όταν η συγκεκριμένη λειτουργία είναι ενεργοποιημένη » [σελίδα 24, Ρυθμίσεις](#).

Το πρόθεμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί π.χ. για διεθνείς κλήσεις.

Κλήση τηλεφωνικού αριθμού οδικών βλαβών και πληροφοριών

Η κλήση του τηλεφωνικού αριθμού οδικών βλαβών και πληροφοριών είναι δωρεάν. Χρεώνεται μόνο μία τηλεφωνική κλήση σύμφωνα με τους όρους χρήσης του παρόχου τηλεφωνικών υπηρεσιών σας.

Οι αριθμοί τηλεφώνου έχουν ήδη ρυθμιστεί από το εργοστάσιο. Εάν θέλετε να αλλάξετε τους ρυθμισμένους αριθμούς, τότε θα πρέπει να επικοινωνήσετε με έναν συνεργάτη σέρβις SKODA.

Αν δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί κλήση του τηλεφωνικού αριθμού οδικών βλαβών και πληροφοριών, τότε απευθυνθείτε σε έναν αντιπρόσωπο σέρβις της SKODA.

Αναζήτηση επαφής με τη χρήση του αριθμητικού πληκτρολογίου

Το αριθμητικό πληκτρολόγιο μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την αναζήτηση επαφής.

Αν, για παράδειγμα, καταχωρίσετε τα ψηφία 32, τότε εμφανίζονται δίπλα στο αριθμητικό πληκτρολόγιο, στην περιοχή [A] οι επαφές με τη σειρά γραμμάτων DA, FA, EB κ.ο.κ. » ΕΙΚ. 15.

Λίστα επαφών τηλεφώνου



ΕΙΚ. 16 Λίστα επαφών τηλεφώνου / Στοιχεία επικοινωνίας

Εμφάνιση λίστας

➤ Στο μενού **Τηλέφωνο** πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας .

Κλήση επαφής

➤ Επιλέξτε την επιθυμητή επαφή.

Αν μια τηλεφωνική επαφή περιλαμβάνει πολλούς αριθμούς τηλεφώνου, μετά το πάτημα του πλήκτρου λειτουργίας για την επαφή εμφανίζεται ένα μενού με αριθμούς τηλεφώνου που είναι αντιστοιχισμένοι σε αυτή την επαφή.

➤ Επιλέξτε τον επιθυμητό αριθμό τηλεφώνου.

Λεπτομέρειες επαφής

➤ Στη λίστα των επαφών τηλεφώνου, πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας > δίπλα στην επιθυμητή επαφή » **εικ. 16 - A**.

Εμφανίζονται τα στοιχεία επικοινωνίας » **εικ. 16 - B**.

Επεξεργασία επαφής

➤ Στα στοιχεία επικοινωνίας πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας  που βρίσκεται δίπλα στον επιθυμητό αριθμό τηλεφώνου » **εικ. 16 - B**.

Αναζήτηση επαφής στη λίστα επαφών

➤ Πατήστε το πλήκτρο λειτουργιών **Αναζήτηση**.

➤ Αναζητήστε την επαφή.

Εισαγωγή λίστας

Μετά από την πρώτη σύνδεση του τηλεφώνου με τη συσκευή ξεκινά η εισαγωγή των επαφών του τηλεφώνου στη μνήμη της συσκευής. Η εισαγωγή μπορεί να διαρκέσει αρκετά λεπτά.

Στον τηλεφωνικό κατάλογο της συσκευής υπάρχουν 2000 ελεύθερες θέσεις μνήμης για την εισαγωγή επαφών τηλεφώνου. Κάθε επαφή μπορεί να περιλαμβάνει έως 5 αριθμούς τηλεφώνου.

Ο αριθμός των επαφών που έχουν εισαχθεί μπορεί να ελεγχθεί στο σημείο μενού **Εισαγ.επαφών** » *σελίδα 24, Ρυθμίσεις*.

Αν παρουσιαστεί σφάλμα κατά την εισαγωγή, εμφανίζεται στην οθόνη το μήνυμα **Η εισαγωγή απέτυχε. Παρακαλώ προσπαθήστε ξανά και ελέγξτε αν ... επιτρέπει συνδέσεις**.

Ενημέρωση λίστας

Κατά τη νέα σύνδεση του τηλεφώνου με τη συσκευή πραγματοποιείται αυτόματα η ενημέρωση του τηλεφωνικού καταλόγου.


Η ενημέρωση μπορεί να πραγματοποιηθεί και χειροκίνητα ως εξής:

➤ Πατήστε το πλήκτρο  →  → **Προφίλ χρήστη** → **Εισαγ.επαφών**.

Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης εμφανίζεται ο αριθμός των επαφών που έχουν εισαχθεί στη μνήμη της συσκευής / ο αριθμός των επαφών στο τηλέφωνο.

Μετά την ενημέρωση εμφανίζεται ο αριθμός των επαφών που έχουν εισαχθεί / 2000 (μέγιστος αριθμός επαφών).

Διαχείριση προτιμώμενων επαφών

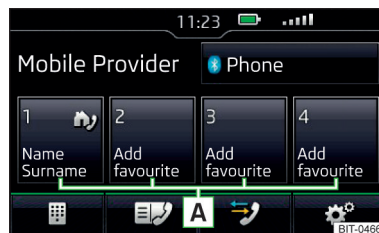

εικ. 17
Προτιμώμενες επαφές

Τα πλήκτρα λειτουργιών **A** » **εικ. 17** επιτρέπουν την άμεση επιλογή της προτιμώμενης τηλεφώνου επικοινωνίας.

Υπάρχουν διαθέσιμα 4 πλήκτρα μνήμης.

Καταχώρηση προτιμώμενης επαφής

➤ Στο μενού **Τηλέφωνο** πατήστε το επιθυμητό ελεύθερο πλήκτρο λειτουργίας **A** » **εικ. 17**.

➤ Επιλέξτε την επιθυμητή τηλεφωνική επαφή ή έναν από τους αριθμούς επαφής.

Αλλαγή καταχωρημένης επιθυμητής επαφής

➤ Στο κεντρικό μενού **Τηλέφωνο** κρατήστε πατημένο το επιθυμητό πλήκτρο λειτουργίας **A** » **εικ. 17**.

➤ Επιλέξτε την επιθυμητή τηλεφωνική επαφή ή έναν από τους αριθμούς επαφής.


Διαγραφή προτιμώμενης επαφής

➤ Πατήστε το πλήκτρο  →  → **Προφίλ χρήστη** → **Διαχείριση αγαπημένων**.

➤ Πατήστε το επιθυμητό πλήκτρο λειτουργίας της προτιμώμενης επαφής και επιβεβαιώστε τη διαγραφή.

Μπορείτε να διαγράψετε και να επιβεβαιώσετε τη διαγραφή όλων των προτιμώμενων επαφών πατώντας το πλήκτρο λειτουργίας  **Όλα**.

Λίστα κλήσεων

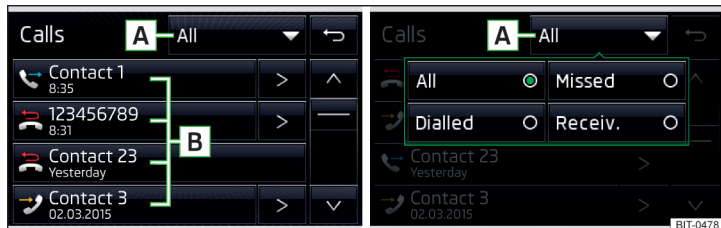

ΕΙΚ. 18 Λίστα κλήσεων / φίλτρο των τύπων κλήσεων

Εμφάνιση λίστας

➤ Στο μενού **Τηλέφωνο** πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας .

Διάκριση τύπων κλήσεων

Στη λίστα κλήσεων οι τύποι κλήσεων διακρίνονται μέσω των παρακάτω συμβόλων » **ΕΙΚ. 18**.

- Εισερχόμενη κλήση
- Εξερχόμενη κλήση
- Αναπάντητη κλήση

Φίλτρο για την εμφάνιση των τύπων κλήσεων

Πατώντας το πλήκτρο λειτουργίας **A** » **ΕΙΚ. 18** εμφανίζεται το παρακάτω μενού.

- **Όλες** - λίστα όλων των κλήσεων
- **Αναπάν.** - λίστα αναπάντητων κλήσεων
- **Κληθέντ** - λίστα επιλεγμένων αριθμών
- **Ληφθείς** - λίστα εισερχόμενων κλήσεων

Πλήκτρα λειτουργίας στο μητρώο κλήσεων

- B** Έναρξη εγκατάστασης σύνδεσης
- > Εμφάνιση των λεπτομερειών κλήσης

Τηλεφωνική συνομιλία

Ανάλογα με το πλαίσιο συνομιλίας μπορεί να εκτελεστεί η ακόλουθη λειτουργία.

- Τερματισμός κλήσης / απόρριψη εισερχόμενης κλήσης / τερματισμός κλήσης
- Αποδοχή εισερχόμενης κλήσης / επιστροφή στην κλήση σε αναμονή

- Σίγαση ήχου κλήσης
- Επαναφορά ήχου κλήσης
- Εναλλαγή κλήσης στο τηλέφωνο (ιδιωτική κλήση)
- Εναλλαγή στη συσκευή
- Απενεργοποίηση μικροφώνου
- Ενεργοποίηση μικροφώνου

Τονική κλήση (DTMF)

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης σε εξέλιξη είναι δυνατή η αποστολή της τονικής κλήσης (DTMF).

➤ Στο μενού **Τηλέφωνο** πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας και εισαγάγετε τους αριθμούς της τονικής κλήσης.

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης σε εξέλιξη, είναι δυνατή η αποστολή μιας επαφής από τη λίστα επαφών του τηλεφώνου μέσω της τονικής κλήσης (DTMF).

➤ Στο μενού **Τηλέφωνο** πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας → **Επαφή ως DTMF** και επιλέξτε την επιθυμητή επαφή.

Συστήματα αυτοκινήτου

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ - Ρυθμίσεις αυτοκινήτου

Εισαγωγή στο θέμα

Σε αυτό το κεφάλαιο θα βρείτε πληροφορίες για τα ακόλουθα θέματα:

Κεντρικό μενού	31
Στοιχεία οδήγησης	31
DriveGreen	32
Καταναλωτές άνεσης	32
Κατάσταση του οχήματος	32
Συστήματα ESC και ASR	32
Ελαστικά	32
Συστήματα υποβοήθησης	32
Στάθμευση και ελιγμοί	33
Φως	33
Εσωτερικός φωτισμός	34
Καθρέπτες και υαλοκαθαριστήρες	34
Άνοιγμα και κλείσιμο	34
Καθίσματα	34
Πίνακας οργάνων (Οθόνη πολλαπλών λειτουργιών)	35
Ρυθμίσεις ώρας, ημερομηνίας και μονάδων	35
Σέρβις	35
Επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις	35

Στο μενού CAR μπορούν να εμφανίζονται τα δεδομένα διαδρομής και οι πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του αυτοκινήτου και να πραγματοποιούνται οι ρυθμίσεις για ορισμένα συστήματα του αυτοκινήτου.

Περιγραφή των επιμέρους συστημάτων » *Οδηγίες λειτουργίας αυτοκινήτου*.

Πληροφορία

Οι ρυθμίσεις των συστημάτων του οχήματος μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο με αναμμένη ανάφλεξη.

Κεντρικό μενού



εικ. 19
Πλήκτρα λειτουργιών στο κεντρικό μενού

Πλήκτρα λειτουργιών στο κεντρικό μενού » **εικ. 19**

Επιλογή των παρακάτω στοιχείων μενού


- » Στοιχ. διαδρ.
- » DriveGreen
- » Καταναλωτές άνεσης
- » Κατάστ.οχήμ.

Λειτουργία της αναπαραγωγής ραδιοφώνου/πολυμέσων

Ρύθμιση της θέρμανσης και του εξαερισμού στάσης

Ρυθμίσεις συστημάτων αυτοκινήτου

Στοιχεία οδήγησης

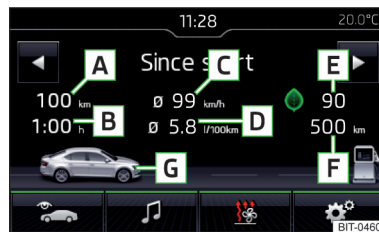

εικ. 20
Στοιχ. διαδρ.

» Πατήστε το πλήκτρο **CAR** → → **Στοιχ. διαδρ..**

Ένδειξη οθόνης » **εικ. 20**

- A** Απόσταση
- B** Χρόνος ταξιδιού
- C** Μέση ταχύτητα
- D** Μέση κατανάλωση καυσίμου

- E** Αξιολόγηση σημείου διέλευσης (Λειτουργία **DriveGreen**)
- F** Αυτονομία κατά προσέγγιση¹⁾
- G** απεικόνιση αυτονομίας (αν η εκτιμώμενη αυτονομία είναι μικρότερη από 300 χλμ., το αυτοκίνητο πλησιάζει αργά προς το σύμβολο )

Με τα πλήκτρα λειτουργιών  μπορείτε να επιλέξετε μία από τις ακόλουθες μνήμες.

- > **Από εκκίν.** - δεδομένα μεμονωμένης διαδρομής
- > **Μεγάλο χρον. διάστ.** - μακροπρόθεσμα δεδομένα διαδρομής
- > **Από ανεφοδ. καυσίμ.** - δεδομένα από τον τελευταίο ανεφοδιασμό με καύσιμο

DriveGreen

> Πατήστε το πλήκτρο  →  **DriveGreen**.


DriveGreen Με βάση τις πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο οδήγησης, αξιολογείται η απόδοση οδήγησης. Χρήσιμες συμβουλές προσφέρονται επίσης για τη μείωση της κατανάλωσης καυσίμου.

Καταναλωτές άνεσης

> Πατήστε το πλήκτρο  →  → **Συστ. άνεσης**.

Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη έως και τριών καταναλωτών που έχουν επί του παρόντος το μεγαλύτερο μερίδιο της κατανάλωσης καυσίμου (π.χ. σύστημα κλιματισμού κ.α.). Εμφανίζεται επίσης μια ένδειξη της ποσότητας του καυσίμου που έχει καταναλωθεί για τη λειτουργία όλων των συστημάτων άνεσης.

Κατάσταση του οχήματος

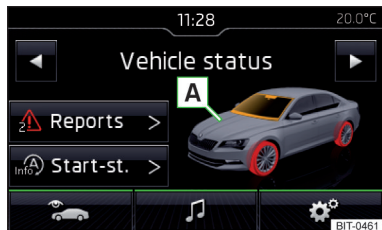

εικ. 21

Κατάσταση οχήματος

> Πατήστε το πλήκτρο  →  → **Κατάστ.οχήμ..**

Στην οθόνη εμφανίζονται πληροφορίες για την κατάσταση ή λειτουργία της παρακολούθησης της πίεσης των ελαστικών του οχήματος.

> Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα λειτουργιών  για να επιλέξετε το στοιχείο μενού **Κατάστ.οχήμ..**

Πλήκτρα λειτουργιών και ένδειξη οθόνης » εικ. 21

A Απεικόνιση αυτοκινήτου (τα χρωματισμένα μέρη του αυτοκινήτου επισημαίνουν προειδοποιητικά μηνύματα για τα συγκεκριμένα μέρη, μετά το άγγιγμα του «αυτοκινήτου» εμφανίζονται κείμενα προειδοποιητικών μηνυμάτων)

✓/⚠ Κανένα μήνυμα / προειδοποιητικά μηνύματα για την κατάσταση του αυτοκινήτου, το πλήθος των μηνυμάτων (αν υπάρχει μόνο ένα μήνυμα, εμφανίζεται μόνο ένα κείμενο προειδοποιητικού μηνύματος)

 > Εμφάνιση πληροφοριών σχετικά με την κατάσταση του συστήματος START-STOP

Συστήματα ESC και ASR

> Πατήστε το πλήκτρο  →  → **Σύστημα ESC:**

- **Ενεργή** - ενεργοποίηση όλων των εξαρτημάτων του συστήματος ESC
- **ASR OFF** - απενεργοποίηση του συστήματος ASR
- **ESC Sport** - ενεργοποίηση του ESC Sport

Ελαστικά

> Πατήστε το πλήκτρο  →  → **Ελαστικά**.

- **Ενδ. ελέγχου ελαστικών** - λειτουργία επιτήρησης πίεσης ελαστικών
 - **(L) SET** (Ορισμός) - Αποθήκευση των τιμών πίεσης ελαστικών
- **Χειμερινά ελαστικά** - Ρύθμιση προειδοποίησης για την επίτευξη του ορίου ταχύτητας για τα χειμερινά ελαστικά
 - **Προειδοπ.ταχύτητ.κίνησης** - ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της λειτουργίας **Χειμερινά ελαστικά**
 - **Προειδοποίηση σε** - ρύθμιση της ταχύτητας για την προειδοποίηση

Συστήματα υποβοήθησης

> Πατήστε το πλήκτρο  →  → **Υποβοήθηση οδηγού**.

¹⁾ Στα οχήματα με κίνηση CNG η αυτονομία με βενζίνη και CNG εμφανίζεται χωριστά και κατά προσέγγιση.

- **ACC (Aut.ρύθμ.απόστ.)** - ρύθμιση του προσαρμοζόμενου συστήματος διατήρησης σταθερής ταχύτητας
- **Πρόγρ.οδήγησης** - ρύθμιση της επιτάχυνσης του αυτοκινήτου με το προσαρμοζόμενο σύστημα διατήρησης σταθερής ταχύτητας ενεργοποιημένο¹⁾
 - **Normal** - κανονικό
 - **Sport** - σπορ
 - **Eco** - οικονομικό
- **Τελευταία επιλεγμένη απόσταση** - ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της τελευταίας επιλεγμένης βαθμίδας απόστασης
- **Απόσταση** - ρύθμιση της παρακολούθησης της απόστασης από τα προπορευόμενα αυτοκίνητα
 - **Πολύ μικρή** - πολύ μικρή απόσταση
 - **Μικρή** - μικρή απόσταση
 - **Μέτρια** - μεσαία απόσταση
 - **Μεγάλη** - μεγάλη απόσταση
 - **Πολύ μεγ.** - πολύ μεγάλη απόσταση
- **Front Assist** - ρύθμιση της βοηθητικής λειτουργίας για την παρακολούθηση της απόστασης από τα προπορευόμενα αυτοκίνητα
- **Ενεργή** - ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της βοηθητικής λειτουργίας
- **Προειδοποίηση εκ των προτέρων** (έκδοση 1) - ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της προειδοποίησης
- **Προειδοποίηση** (Έκδοση 2) - Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση και ρύθμιση του επιπέδου απόστασης στο οποίο πραγματοποιείται μια προειδοποίηση
 - **Νωρίς** - μεγαλύτερη απόσταση
 - **Μέτρια** - μεσαία απόσταση
 - **Αργά** - μικρή απόσταση
 - **Off** - Απενεργοποίηση της προειδοποίησης
- **Ένδειξη προειδοπ.απόστασ.** - ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της εμφάνισης προειδοποίησης απόστασης
- **Lane Assist** - ρύθμιση του συστήματος προειδοποίησης αλλαγής λωρίδας κυκλοφορίας
 - **Ενεργή** - ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της βοηθητικής λειτουργίας
 - **Με καθοδήγηση διατήρ.λωρ.** - ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της προσαρμοζόμενης καθοδήγησης λωρίδων
- **Αισθητ. "νεκρής γωνίας"** - Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του βοηθού σχετικά με την «Τυφλή επιτόπια παρακολούθηση»

- **Αναγνώριση κόπωσης** - ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της αναγνώρισης κόπωσης
- **Προληπτ.προστ.επιβατών** - ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της προενεργής προστασίας επιβατών

Στάθμευση και ελιγμοί

▶ Πατήστε το πλήκτρο  →  → **Στάθμευση και ελιγμοί**.

- **ParkPilot** - ρύθμιση της ηχητικής σήμανσης απόστασης
 - **Αυτόματη ενεργοποίηση** - ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της σμίκρυνσης της εμφάνισης της ηχητικής σήμανσης απόστασης (κατά την οδήγηση προς τα εμπρός)
 - **Ένταση ήχου εμπρός** - Ρυθμίστε την ένταση των ηχητικών σημάτων για την ανίχνευση εμποδίων μπροστά
 - **Ύψους ήχου εμπρός** - ρύθμιση ύψους ήχου των ηχητικών σημάτων για την ανίχνευση εμποδίων μπροστά
 - **Ένταση ήχου πίσω** - Ρυθμίστε το επίπεδο έντασης των ηχητικών σημάτων για την ανίχνευση εμποδίων πίσω
 - **Ύψους ήχου πίσω** - ρύθμιση ύψους ήχου των ηχητικών σημάτων για την ανίχνευση των εμποδίων πίσω
 - **Μείωση της έντασης του ήχου** - Μείωση της έντασης του ήχου (π.χ. ένταση του ραδιοφώνου) όταν είναι ενεργοποιημένη η ηχητική σήμανση απόστασης κατά τη στάθμευση
- **Βοηθός ξεπαρκάριατος** - Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του βοηθού ξεπαρκάριατος

Φως

▶ Πατήστε το πλήκτρο  →  → **Φώτα**.

- **Φωτισμός φόντου** - ρύθμιση του εσωτερικού φωτισμού
 - **Όργανα** - ρύθμιση φωτεινότητας του φωτισμού οργάνων/διακοπών
 - **Φωτ. χώρου ποδών** - ρύθμιση φωτεινότητας στο χώρο των ποδιών
- **Υποβοήθηση φώτων** - Ρύθμιση του εξωτερικού φωτισμού
 - **Dynamic Light Assist** (Δυναμική υποβοήθηση φώτων) - Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της λειτουργίας Dynamic Light Assist
 - **Light Assist** (Υποβοήθηση φώτων) - Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση της λειτουργίας Light Assist

¹⁾ Σε οχήματα με την επιλογή του τρόπου οδήγησης επιλέγεται η ρύθμιση αυτή » *Οδηγίες λειτουργίας οχήματος*, κεφάλαιο *Επιλογή του τρόπου οδήγησης (πλήκτρο MODE)*.

- **Χρόνος ενεργ.:** - Ρύθμιση της ευαισθησίας του αισθητήρα για τον αυτόματο έλεγχο των προβολέων
 - **Νωρίς** - υψηλή ευαισθησία
 - **Μέτρια** - μεσαία ευαισθησία
 - **Αργά** - χαμηλή ευαισθησία
- **Αυτόματος έλεγχος προβολέων στη βροχή** - ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του αυτόματου ανάμματος φώτων οδήγησης υπό βροχή
- **Φώτα ημέρας** - ενεργοποίηση/απενεργοποίηση των φώτων ημέρας
- **Φλας άνεσης** - ενεργοποίηση/απενεργοποίηση των φλας κατά την αλλαγή λωρίδας
- **Λειτ. ταξιδιού:** - Ρύθμιση φώτων για την κυκλοφορία στη δεξιά / αριστερή πλευρά
 - **Αριστερά** - για κυκλοφορία στην αριστερή πλευρά του δρόμου
 - **Δεξιά** - για κυκλοφορία στη δεξιά πλευρά του δρόμου
- **«Coming/Leaving home»** (Λειτουργία Coming/Leaving home) - Ρύθμιση της λειτουργίας COMING HOME / LEAVING HOME
 - **Coming home** - ρύθμιση διάρκειας φωτισμού μετά την έξοδο από το αυτοκίνητο (0-30 δευτερόλεπτα, 0 - η λειτουργία είναι απενεργοποιημένη)
 - **Leaving home** - ρύθμιση διάρκειας φωτισμού μετά το ξεκλείδωμα του αυτοκινήτου (0-30 δευτερόλεπτα, 0 - η λειτουργία είναι απενεργοποιημένη)

Εσωτερικός φωτισμός

▶ Πατήστε το πλήκτρο  →  → **Φωτισμός φόντου.**

- **Χρώμα** - επιλογή του χρώματος φωτισμού
 - **Χρώμα:** - Επιλογή του χρώματος φωτισμού (ή απενεργοποίηση του φωτισμού)
- **Περιοχές** - Ρύθμιση φωτεινότητας
 - **Όλα** - Ρύθμιση φωτεινότητας για όλες τις περιοχές ταυτόχρονα
 - **Ταμπλό** - Ρύθμιση φωτεινότητας για την περιοχή του ταμπλό
 - **Πόρτες** - Ρύθμιση φωτεινότητας για την περιοχή της πόρτας
 - **Φωτ. χώρου ποδιών** - Ρύθμιση φωτεινότητας για την περιοχή των ποδιών

Καθρέπτες και υαλοκαθαριστήρες

▶ Πατήστε το πλήκτρο  →  → **Καθρέφτες κ.υαλοκαθαρ..**

- **Καθρέφτες** - ρύθμιση των καθρεφτών
 - **Ταυτόχρονη ρύθμιση** - ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της συγχρονικής ρύθμισης των εξωτερικών καθρεφτών
 - **Χαμηλάωμα (όπισθεν)** - ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του κατεβάσματος του καθρέφτη συνοδηγού κατά την οπισθοπορεία
 - **Αναδίπλωση (στάθμευση)** - Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της αναδίπλωσης του κελύφους του καθρέπτη με το κλείδωμα του αυτοκινήτου
- **Υαλοκαθαριστήρες** - ρύθμιση των υαλοκαθαριστήρων
 - **Αυτόματα Αυτόματο σκούπισμα στη βροχή** - ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της αυτόματης σάρωσης του παρμπρίζ υπό βροχή
 - **Αυτόματα Αυτόματος πίσω υαλοκαθαριστήρας** - ενεργοποίηση/απενεργοποίηση αυτόματης λειτουργίας υαλοκαθαριστήρα πίσω κρυστάλλου

Ανοίγμα και κλείσιμο

▶ Πατήστε το πλήκτρο  →  → **Ανοίγμα και κλείσιμο.**

- **Χειρισμός παραθύρων** - ρύθμιση λειτουργίας παραθύρων
 - **Ανοίγ. άνεσης:** - ρύθμιση του άνετου ανοίγματος
 - **Όλα** - όλα τα παράθυρα
 - **Οδηγός** - μόνο το παράθυρο του οδηγού
 - **Off** - Απενεργοποίηση του άνετου ανοίγματος
- **Κεντρικό κλείδωμα** - ρύθμιση ανοίγματος και κλεισίματος των θυρών
 - **Ξεκλείδωμα πορτών:** - ρύθμιση ξεκλείδωματος των πορτών
 - **Όλα** - όλες οι πόρτες
 - **Μεμ. πόρτα** - Πόρτα οδηγού ή συνοδηγού (κατά το ξεκλείδωμα μέσω του αισθητήρα στη λαβή της πόρτας του συνοδηγού)
 - **Πλευρά** - Πόρτες στην πλευρά του οδηγού ή των επιβατών (κατά το ξεκλείδωμα μέσω του αισθητήρα στη λαβή της πόρτας του συνοδηγού)
 - **Αυτόματο κλείδωμα** - Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση του αυτόματου κλειδώματος κατά την εκκίνηση
 - **«Easy Open»** - Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του ανέπαφου ανοίγματος της πόρτας του χώρου των αποσκευών
 - **Ηχητική επιβεβαίωση** - ενεργοποίηση/απενεργοποίηση των ηχητικών σημάτων κατά το κλείδωμα/ξεκλείδωμα του αυτοκινήτου με αντικλεπτικό σύστημα
 - **Αυτόματη εταζέρα** - Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του αυτόματου τυλίγματος του τυλισσόμενου καλύμματος του χώρου αποσκευών

Καθίσματα

▶ Πατήστε το πλήκτρο  →  → **Καθίσματα.**

- **Αποθήκευση θέσης καθίσματος** - Αποθήκευση της θέσης του καθίσματος και των εξωτερικών καθρεφτών στο τηλεχειριστήριο κατά το κλείδωμα του αυτοκινήτου
- **Κλειδί οχήμ. ενεργοποίηση** - ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της αποθήκευσης της θέσης του καθίσματος οδηγού και των εξωτερικών καθρεφτών κατά το κλείδωμα του αυτοκινήτου

Πίνακας οργάνων (Οθόνη πολλαπλών λειτουργιών)

➤ Πατήστε το πλήκτρο  →  → **Όργανο πολλ. λειτουργ.**

Σε αυτό το μενού υπάρχει η δυνατότητα εμφάνισης/απόκρυψης των στοιχείων μενού στην οθόνη πολλαπλών λειτουργιών του πίνακα οργάνων και η επαναφορά των δεδομένων οδήγησης.

- **Στιγμιαία κατανάλ. καυσίμου** - ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της ένδειξης τρέχουσας κατανάλωσης καυσίμου
- **Μέση κατανάλωση** - ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της ένδειξης μέσης κατανάλωσης καυσίμου
- **Ποσότητα ανεφοδ. καυσίμου** - Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της ένδειξης ποσότητας ανεφοδιασμού καυσίμου
- **Καταναλωτές άνεσης** - ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της ένδειξης κατανάλωσης των άνετων καταναλώσεων
- **Eco tips** (Συμβουλές οικονομικής οδήγησης) - Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ανακοίνωσης συμβουλών σχετικά με την οικονομική οδήγηση
- **Χρόνος οδήγησης** - ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της ένδειξης χρόνου οδήγησης
- **Διανυθείσα διαδρομή** - ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της ένδειξης διανυθείσας απόστασης
- **Μέση ταχύτητα κίνησης** - ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της ένδειξης μέσης ταχύτητας
- **Ψηφιακή ένδειξη ταχύτητας** - ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της ένδειξης τρέχουσας ταχύτητας
- **Προειδοπ. ταχύτ. κίνησης** - ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της προειδοποιητικής ένδειξης ταχύτητας
- **Θερμοκρασία λαδιού** - ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της ένδειξης θερμοκρασίας λαδιού
- **Επαναφ. στοιχ. "Από εκκίνηση"** - Μηδενισμός της μνήμης μίας διαδρομής στην οθόνη της συσκευής και στην οθόνη του οργάνου πολλαπλών λειτουργιών
- **Επαναφ. στοιχ. "Μεγ. χρον. διάσ."** - Μηδενισμός της μακροπρόθεσμης μνήμης στην οθόνη της συσκευής και στην οθόνη του οργάνου πολλαπλών λειτουργιών

Ρυθμίσεις ώρας, ημερομηνίας και μονάδων

➤ Πατήστε το πλήκτρο  → **Ώρα και ημερομηνία.**

Περιγραφή των ρυθμίσεων της ώρας και της ημερομηνίας » [σελίδα 11.](#)

➤ Πατήστε το πλήκτρο  → **Μονάδες.**

Περιγραφή των ρυθμίσεων μονάδων » [σελίδα 11.](#)

Σέρβις

➤ Πατήστε το πλήκτρο  →  → **Service.**

- **V/N: ...** - εμφάνιση του αριθμού αναγνώρισης του αυτοκινήτου
- **Επιθεώρηση: σε ... ή ... ημέρες** - Αριθμός χλμ./ημερών μέχρι το επόμενο σέρβις
- **Service αλλαγής λαδιών: σε ... ή ... ημέρες** - Αριθμός χλμ./ημερών μέχρι την επόμενη αλλαγή λαδιών κινητήρα

Επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις

➤ Πατήστε το πλήκτρο  →  → **Εργοστασιακές ρυθμίσεις.**

Σε αυτό το μενού έχετε τη δυνατότητα να επαναφέρετε τα στοιχεία του μενού αναφορικά με τις ρυθμίσεις των συστημάτων του οχήματος στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

- **Όλες οι ρυθμίσεις**
- **Όλες οι ρυθμίσεις** - ρύθμιση όλων των στοιχείων μενού
- **Επιμέρους ρυθμίσεις**
 - **Υποβοήθηση οδηγού** - Επαναφορά του μενού Σύστημα υποβοήθησης οδηγού
 - **Στάθμευση και ελιγμοί** - Επαναφορά του μενού Στάθμευση και ελιγμοί
 - **Φώτα** - Επαναφορά του μενού Φώτα
 - **Φωτισμός φόντου** - Επαναφορά του μενού Φωτισμός φόντου
 - **Καθρέφτες κ.υαλοκαθαρ.** - Επαναφορά του μενού Καθρέφτες κ.υαλοκαθαρ.
 - **Άνοιγμα και κλείσιμο** - Επαναφορά του μενού Άνοιγμα και κλείσιμο
 - **Όργανο πολλ. λειτουργ.** - Επαναφορά του μενού Όργανο πολλ. λειτουργ.

Αν επιλεγεί κάποιο από τα ανωτέρω στοιχεία μενού, ακολουθεί η ερώτηση αν θα πρέπει πράγματι να εκτελεστεί επαναφορά των ρυθμίσεων.

- **Διακοπή** - Επιστροφή στο ανώτερο μενού
- **Επαναφορά** - επαναφορά των ρυθμίσεων

Προσαρμογή του συστήματος θέρμανσης και ψύξης

Εισαγωγή στο θέμα

Ισχύει για το Superb και το Octavia

Σε αυτό το κεφάλαιο θα βρείτε πληροφορίες για τα ακόλουθα θέματα:

Climatronic (αυτόματο σύστημα κλιματισμού) _____ 36
Βοηθητική θέρμανση και πρόσθετος εξαερισμός _____ 37


Σε ορισμένες ρυθμίσεις της οθόνης Climatronic και η βοηθητική θέρμανση και ο αερισμός μπορεί να γίνει.

Περιγραφή των επιμέρους συστημάτων » *Οδηγίες λειτουργίας αυτοκινήτου.*

Πληροφορία

Οι ρυθμίσεις των συστημάτων του αυτοκινήτου μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο με αναμμένη ανάφλεξη.

Climatronic (αυτόματο σύστημα κλιματισμού)

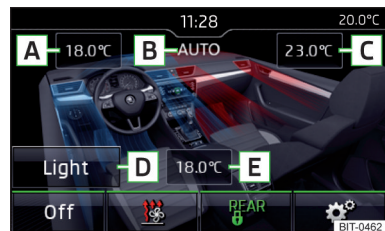

ΕΙΚ. 22
Σύστημα Climatronic: Κεντρικό μενού

Άνοιγμα κεντρικού μενού

► Πατήστε το πλήκτρο **MENU** στο χειριστήριο του Climatronic.

Πλήκτρα λειτουργιών και ένδειξη οθόνης » ΕΙΚ. 22

- A** Ρυθμίστε την επιθυμητή θερμοκρασία (εμπρός - αριστερή πλευρά)
- B** Χειρισμός στη λειτουργία AUTO
- C** Ρυθμίστε την επιθυμητή θερμοκρασία (εμπρός - δεξιά πλευρά)

D Ρύθμιση της λειτουργικής απόδοσης του συστήματος Climatronic
Ήπιο - Μειωμένη ισχύς λειτουργίας, λειτουργία με λιγότερο θόρυβο

Μέτρια - Τυπική ισχύς λειτουργίας

Υψηλή - Αυξημένη ισχύς λειτουργίας

E Ρυθμίστε την επιθυμητή θερμοκρασία (πίσω)

Χρωματική αναπαράσταση της ροής του αέρα από τους αεραγωγούς

(Μπλε χρώμα - θερμοκρασία κάτω από 22,0 °C / κόκκινο χρώμα - θερμοκρασία πάνω από 22,5 °C)

Off/On Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του συστήματος Climatronic

Ρύθμιση της θέρμανσης και του εξαερισμού στάσης

REAR/Θ Κλείδωμα / ξεκλείδωμα τη ρύθμιση της θερμοκρασίας με τη βοήθεια των ελέγχων πίσω (πίσω καθίσματα)

Ρυθμίσεις του συστήματος Climatronic


Ρυθμίσεις του συστήματος Climatronic

Πατήστε το πλήκτρο **MENU** → .

- **Προφίλ κλιμ.:** - ρύθμιση της ισχύος λειτουργίας του συστήματος Climatronic
 - **Ήπιο** - Μειωμένη ισχύς λειτουργίας, λειτουργία με λιγότερο θόρυβο
 - **Μέτρια** - Τυπική ισχύς λειτουργίας
 - **Υψηλή** - Αυξημένη ισχύς λειτουργίας
- **Ανακύκλ. αέρα, αυτόματα** - ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της αυτόματης ανακύκλωσης αέρα
- **Επιπρόσθ. συσκ. θέρμ, αυτόμ** - ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της ταχείας θέρμανσης του εσωτερικού χώρου του αυτοκινήτου
- **Θέρμαν.παρμπρίζ, αυτόματα** - Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της αυτόματης θέρμανσης μπροστινού παρμπρίζ

Πληροφορία

Αν η συσκευή παραμείνει στο μενού Climatronic περισσότερο από 10 δευτερόλεπτα χωρίς να γίνει κανένας χειρισμός και η συσκευή ήταν απενεργοποιημένη πριν από το άνοιγμα αυτού του μενού Climatronic, η συσκευή απενεργοποιείται.

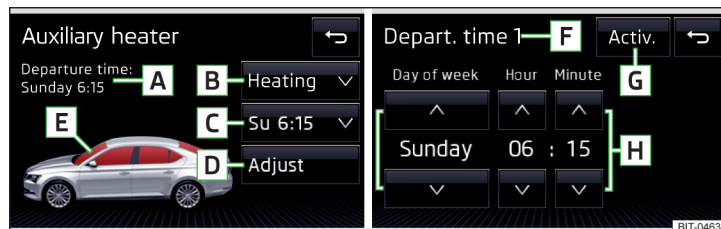

εικ. 23 Θέρμανση στάσης: Κεντρικό μενού / Ρύθμιση του χρονοδιακόπτη

Άνοιγμα κεντρικού μενού

► Πατήστε το πλήκτρο **[MENU]** στο χειριστήριο Climatronic → **III**.

Ή σε οχήματα με χειροκίνητο κλιματισμό

► Πατήστε το πλήκτρο **[CAR]** → **III**.

Πλήκτρα λειτουργιών και ένδειξη οθόνης » **εικ. 23**

- A** Ημέρα αναχώρησης - ημέρα εβδομάδας και ώρα κατά την οποία το αυτοκίνητο πρέπει να βρίσκεται σε ετοιμότητα λειτουργίας
- B** Ρύθμιση του τρόπου λειτουργίας (θέρμανση/εξαερισμός)
- C** Λίστα των προεπιλεγμένων τιμών χρόνου, ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του χρονοδιακόπτη
- D** ρύθμιση του χρονοδιακόπτη 1-3 και της διάρκειας λειτουργίας (10-60 λεπτά)
- E** Όταν είναι αναμμένη η θέρμανση, τα παράθυρα απεικονίζονται με κόκκινο χρώμα/όταν είναι αναμμένος ο εξαερισμός, τα παράθυρα απεικονίζονται με μπλε χρώμα
- F** Τρέχουσα προεπιλεγμένη περίοδος
- G** Ενεργοποίηση της τρέχουσας προεπιλεγμένης περιόδου
- H** Ρύθμιση του χρόνου αναχώρησης: Ημέρα, ώρα, λεπτό

Μόνο ένας από τους ρυθμισμένους χρονοδιακόπτες μπορεί να είναι ενεργοποιημένος κάθε φορά. Ο ενεργοποιημένος χρονοδιακόπτης απενεργοποιείται και πάλι ύστερα από αυτόματη εκκίνηση. Στην επόμενη εκκίνηση μπορεί να ενεργοποιηθεί κάποιος από τους χρονοδιακόπτες.

Το ενεργό σύστημα απενεργοποιείται μετά την πάροδο του ρυθμισμένου χρόνου λειτουργίας ή με πάτημα του πλήκτρου με το σύμβολο **III** για άμεση ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ή/και μέσω του τηλεχειριστηρίου.

i Πληροφορία

- Κατά την επιλογή της ημέρας στο χρονοδιακόπτη, μεταξύ της Κυριακής και της Δευτέρας υπάρχει μια θέση χωρίς δεδομένη ημέρα. Αν επιλέξετε αυτή τη θέση, το αυτοκίνητο θα βρίσκεται σε ετοιμότητα λειτουργίας την επιλεγμένη χρονική στιγμή, ανεξάρτητα από τη μέρα της εβδομάδας.
- Αν ρυθμιστεί άλλη ώρα » **σελίδα 11**, *Ρυθμίσεις ώρας και ημερομηνίας*, ο ενεργοποιημένος χρονοδιακόπτης απενεργοποιείται αυτόματα. Ο χρονοδιακόπτης πρέπει να ενεργοποιηθεί ξανά.

Ευρετήριο όρων

P

Ρύθμιση έντασης ήχου	7
Ρύθμιση	10
Ραδιόφωνο	13
Ρυθμίσεις	16
Ρυθμίσεις	
Ραδιόφωνο	16
Ραδιόφωνο	
Ρυθμίσεις FM	16
Ρυθμίσεις DAB	17
Ραδιοφωνικός σταθμός	
Αναζήτηση σταθμού	14
Ραδιόφωνο	
Αναζήτηση σταθμού	14
Ραδιοφωνικός σταθμός	
Αποθήκευση σταθμού	15
Ραδιόφωνο	
Αποθήκευση σταθμού	15
Ρυθμίσεις	
Αυτοκίνητο	31
Bluetooth	12
Γλώσσα συσκευής	11
DAB	17
Διαχείριση αγαπημένων	29
Ενημέρωση λογισμικού	12
Ένταση ήχου	7
επαναφορά σε εργοστασιακές ρυθμίσεις	12
Ραδιοφωνικός σταθμός	
Επιλογή σταθμού	14
Ραδιόφωνο	
Επιλογή σταθμού	14
Ζώνη εμβέλειας	13
Ρυθμίσεις	
Ήχος	10
Ραδιόφωνο	
Κεντρικό μενού	13
Λίστα διαθέσιμων σταθμών	14

Ραδιοφωνικός σταθμός

Λογότυπο	15
Ραδιόφωνο	
Λογότυπο ραδιοφωνικού σταθμού	15
Ρυθμίσεις	
Μενού	10
Μονάδες	11
Ραδιόφωνο	
Οδικές πληροφορίες (TP)	15
Ρυθμίσεις	
Οθόνη της συσκευής	11
Πληκτρολόγιο	11
Πληροφορίες συστήματος	12
Πολυμέσα	20
Ραδιόφωνο	
Πρόλογος	13
Ρυθμίσεις	
πρόσθετες γλώσσες πληκτρολογίου	11
Προφίλ χρήστη	29
Συσκευή	10
Τηλέφωνο	24
Ραδιόφωνο	
Χειρισμός	13
Ρυθμίσεις	
Ωρα και ημερομηνία	11
FM	16
A	
ACC	32
Αισθητήρας φωτός - χρόνος ενεργοποίησης του φωτός	33
Αλφαριθμητικό πληκτρολόγιο	9
AM	13
Αναζήτηση τηλεφώνου	25
Αναπαραγωγή	
Πολυμέσα	18
Άνετος χειρισμός παραθύρου	34
Ανίχνευση κόπωσης	32
Άνοιγμα	34

Αντικλεπτική προστασία εξαρτημάτων	6
Απασφάλιση θυρών	34
Απενεργοποίηση της συσκευής	7
Αποθήκευση σταθμού	15
Αποθήκευση των τιμών πίεσης των ελαστικών	32
Αριθμός πλαισίου	35
Αριθμός πλαισίου αυτοκινήτου	35
Αριθμός τηλεφώνου	28
Αρχές λειτουργίας συσκευής	8
Ασφαλής αφαίρεση της πηγής δεδομένων	11
ASR	32
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ	31
Αυτοκίνητο - Ρυθμίσεις	31
Αυτόματη ανακύκλωση αέρα	36
Αυτόματη ενεργοποίηση της συσκευής	7
Αυτόματη ρύθμιση απόστασης	32
Αυτόματο κλειδωμα	34
Αυτόματος Κλιματισμός	36
Αυτόματο σκούπισμα παρμπρίζ κατά τη βροχή	34
Αυτόματο σκούπισμα πίσω κρυστάλλου	34
Αυτόματος φωτισμός οδήγησης σε βροχή	33
AUX	22

B

Βάση δεδομένων πολυμέσων	
Πολυμέσα	19
Bluetooth	
Ρυθμίσεις	12
ενεργοποίηση/απενεργοποίηση	12
Ενημέρωση	12
Ορατότητα	12
Βοηθητική θέρμανση	37
Βοηθός στάθμευσης	33

Γ

Γλώσσα συσκευής	11
-----------------	----

Climatronic		Εσωτερικός φωτισμός	34	Κλιματισμός	36
Αυτόματη λειτουργία	36	Εσωτερικός χώρος - Φωτισμός	34		
Τρόπος λειτουργίας	36			Λ	
COMING HOME	33	Z		Lane Assist	32
Γραμμή κατάστασης	9	Ζώνη εμβέλειας	13	LEAVING HOME	33
Τηλέφωνο	23	βλέπε κεντρικό μενού	13	Λειτουργία	
				Τηλέφωνο	23
Δ		Η		Λειτουργία ανακύκλωσης αέρα	36
DAB	13	Ημερομηνία	11	Λειτουργία μνήμης του τηλεχειριστηρίου	34
Διαχείριση αγαπημένων	24	Ήχος	10	Λειτουργία ταξιδιού - Φως	33
Διαχείριση των αξιόπιστων συσκευών	27	Ραδιόφωνο	13	Λειτουργίες τηλεφώνου	27
DTMF	30	Πολυμέσα	17	Λίστα	
DriveGreen	32			διαθέσιμων σταθμών	14
		Θ		επαφών τηλεφώνου	28
Ε		Θερμαινόμενο παρμπρίζ	31, 36	Πολυμέσα	19
Easy Open	34	Θέρμανση	36	Λίστα κλήσεων	
Εισαγωγή επαφών	24			Λίστα κλήσεων	30
Εισαγωγικές πληροφορίες	6	Κ		Λίστα συζευγμένων τηλεφώνων	25
Αντικλεπτική προστασία εξαρτημάτων	6	Καθίσματα		Λογότυπο ραδιοφωνικού σταθμού	15
Ελαστικά	32	Ρύθμιση	34		
Ελιγμοί	33	Καθρέπτες		Μ	
Ένδειξη οθόνης	8	Αναδίπλωση κατά τη στάθμευση	34	Μενού	
Ενεργή προστασία επιβατών	32	Κατέβασμα κατά την οπισθοπορεία	34	Ρυθμίσεις συσκευής	10
Ενεργοποίηση της συσκευής	7	Συγχρονική ρύθμιση	34	Ρύθμιση	10
Ενημέρωση λογισμικού	12	Κάρτα SD	20	Μενού ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ	31
Ένταση ήχου	7	Ασφαλής αφαίρεση	11	Μενού συσκευής	
Εξαερισμός	37	Κατάλογος των αξιόπιστων συσκευών	27	ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ	31
Εξοπλισμός ψύξης	36	Καταναλωτές άνεσης	32	Πολυμέσα	17
Επαναφορά - Ρυθμίσεις οχήματος	35	Κατάσταση του οχήματος	32	Τηλέφωνο	23
Επιθεώρηση	35	Κεντρικό μενού		Μενού της συσκευής	
Επιλογή ζώνης εμβέλειας		Ραδιόφωνο	13	Ραδιόφωνο	13
βλέπε κεντρικό μενού	13	ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ	31	Μονάδες	11
Επιλογή πηγής		Πολυμέσα	17	Μορφές αρχείων	22
Πολυμέσα	18	Τηλέφωνο	23	Απαιτήσεις και περιορισμοί	22
Επιλογή ραδιοφωνικού σταθμού		Κλειδί - Λειτουργία μνήμης	34	Μοχλός χειρισμού	
βλέπε κεντρικό μενού	13	Κλειδωμα/ξεκλειδωμα - Προειδοποίηση	34	Βλ. Οδηγίες χρήσης	8
Εργοστασιακές ρυθμίσεις	12, 35	Κλειδωμα θυρών	34	MFL	
ESC Sport	32	Κλείσιμο	34	Βλ. Οδηγίες χρήσης	8

Multimedia		Πολυμέσα	17	Στοιχεία οδήγησης	
AUX	22	Ρυθμίσεις	20	Εμφάνιση	31
USB	21	Αναπαραγωγή	18	Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση	35
O		Απαιτήσεις και περιορισμοί	22	Συγχρονική ρύθμιση των δύο καθρεφτών	34
Οδήγηση στο εξωτερικό - Φως	33	ασφαλής αφαίρεση της πηγής δεδομένων	11	Σύζευξη συσκευής	
Οδικές πληροφορίες (TP)	15	AUX	22	δεν υπάρχει τηλεφώνο συνδεδεμένο	26
Οθόνη		Βάση δεδομένων πολυμέσων	19	Επαλήθευση σύζευξης	26
βλέπε οθόνη της συσκευής	7	Επιλογή πηγής ήχου	18	σύνδεση τηλεφώνου	26
Οθόνη αφής	7	Ηχοσύστημα Bluetooth	21	Σύζευξη τηλεφώνου	
Οθόνη εισαγωγής		Κάρτα SD	20	Τηλέφωνο με συσκευή	26
Σύμβολα γλώσσας	11	Κεντρικό μενού	17	Συμβουλές οικονομικής οδήγησης - Οθόνη πολ- λαπλών λειτουργιών	35
Οθόνη εισαγωγής με πληκτρολόγιο	9	Λίστα	19	Συσκευή	
Οθόνη πολλαπλών λειτουργιών	35	Μορφές αρχείων	22	σύνδεση με το τηλέφωνό	25
Οθόνη συσκευής		Πηγή ήχου	20	Συσκευή αναπαραγωγής Bluetooth	21
Περιοχές	8	Πρόλογος	17	Σύστημα αντικλεπτικής προστασίας	6
Πληκτρολόγιο	9	υποστηριζόμενα πολυμέσα	22	Σύστημα ESC	32
Χειρισμός	8	Χειρισμός	17	Συστήματα αυτοκινήτου	31
Οθόνη της συσκευής	11	USB	21	Συστήματα υποβοήθησης	32
σημαντικές υποδείξεις	7	Προβλήματα λειτουργίας		Σύστημα υποβοήθησης οδηγού	32
Συντήρηση	7	Τηλέφωνο	24		
Όριο ταχύτητας για χειμερινά ελαστικά	32	Προειδοποίηση κατά το κλείδωμα/ξεκλείδωμα	34	T	
Π		Προειδοποιητικά μηνύματα	7, 32	Τηλεφωνική συνομιλία	30
Παράθυρο - χειρισμός	34	Πρόθεμα αριθμού τηλεφώνου	28	DTMF	30
Παρμπρίζ		Πρόσθετες γλώσσες πληκτρολογίου	11	Τηλεφωνικός κατάλογος	28
αυτόματο σκούπισμα κατά τη βροχή	34	Προτιμώμενες επαφές	29	Τηλέφωνο	23
Θέρμανση	31, 36	Προϋποθέσεις σύζευξης	25	Ρυθμίσεις	24
Περιγραφή συσκευής	6	Προφίλ Bluetooth	27	Αναζήτηση τηλεφώνου	25
Περιγραφή της συσκευής	6	Προφίλ χρήστη	24	Διαχείριση αγαπημένων	24
Πηγή ήχου	20	Σ		Εισαγωγή αριθμού τηλεφώνου	28
Πιλότος στάθμευσης	33	Σέρβις	35	Εισαγωγή επαφών	24
Πίνακας οργάνων	35	Σημαντικές σημειώσεις	6	Επαλήθευση της σύζευξης	26
Πίσω παράθυρο - αυτόματος σκούπισμα	34	Σίγαση	7	Κεντρικό μενού	23
Πλήκτρα λειτουργίας	8	Στάθμευση	33	Κλήση αριθμού τηλεφώνου	28
Πλήκτρο ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ	31	Σταθμός		Λειτουργία	23
Πληκτρολόγιο	9, 11	βλέπε κεντρικό μενού ραδιοφώνου	13	Λειτουργίες	27
Πληροφορίες συστήματος	12	START-STOP	32	Λίστα κλήσεων	30
				Λίστα συζευγμένων τηλεφώνων	25
				Προβλήματα λειτουργίας	24
				Πρόθεμα	24

Πρόθεμα αριθμού τηλεφώνου	28
προτιμώμενες επαφές	29
Προϋποθέσεις σύζευξης	25
Προφίλ Bluetooth	27
Προφίλ χρήστη	24
Σύζευξη	25
Σύζευξη - δεν υπάρχει τηλέφωνο συνδεδεμένο	26
Σύζευξη - σύνδεση τηλεφώνου	26
Σύζευξη του τηλεφώνου με τη συσκευή	26
σύνδεση με τη συσκευή	25
Τηλεφωνική συνομιλία	30
Τηλεφωνικός κατάλογος	28
Υπηρεσία οδικών βλαβών	28
Υπηρεσία πληροφοριών	28
rSAP	26

Τιμόνι πολλαπλών λειτουργιών

Βλ. Οδηγίες χρήσης	8
Τονική κλήση	30
TP (Οδικές πληροφορίες)	15
Τυφλή επιτόπια παρακολούθηση	32

Υ

Υαλοκαθαριστήρες	34
Υπηρεσία οδικών βλαβών	28
Υπηρεσία πληροφοριών	28
Υποβοήθηση στάθμευσης	33

Φ

Φίλτρο PTY	14
Φλας άνεσης	33
Φως	33
Φώτα ημέρας	33
Φώτα πορείας	33
Φωτισμός οδήγησης στη βροχή	33
Φωτισμός οργάνων	33

Χ

Χειρισμός

Ραδιόφωνο	13
Πολυμέσα	17
Χειρισμός παραθύρου	34
Χειρισμός συσκευής	8
Οθόνη συσκευής	8
Χώρος αποσκευών - Άνοιγμα	34

Ψ

Ψηφιακή ραδιοφωνική λήψη

Ρυθμίσεις	17
-----------	----

Ω

Ωρα	11
-----	----

Λοιποί χαρακτήρες

FM	13
Ρυθμίσεις	16
Front Assist	32
USB	21
Ασφαλής αφαίρεση	11
rSAP	26

Απαγορεύεται η ανατύπωση, αναπαραγωγή, μετάφραση και κάθε άλλη χρήση του παρόντος, έστω και τμηματικά, χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια της ŠKODA AUTO a.s..

Η ŠKODA AUTO a.s. διατηρεί όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σύμφωνα με το νόμο.

Με την επιφύλαξη αλλαγών.

Έκδοση της: ŠKODA AUTO a.s.

© ŠKODA AUTO a.s. 2015

www.skoda-auto.com

Swing: Fabia, Rapid, Rapid Spaceback, Octavia, Superb
Infotainment řecky 05.2015
S00.5614.35.72
5E0012772DF



5E0012772DF