

CIVIC



MANUAL MULTIMÍDIA



HONDA

Índice

Guia de Referência Rápida

P.2

Configuração do Sistema

P.18

Navegação

P.78

Sistema de Áudio

P.124

Sistema Bluetooth® de
Telefone Hands-Free (HFT)

P.164

Outras Funções

P.188

Diagnóstico de Falhas

P.211

Informação para Referência

P.221

Índice

P.229

Visão Geral – Uma Rápida Visualização das Funções

Navegação

Você pode selecionar qualquer local/ponto de referência como destino utilizando a tela touch. O sistema de navegação oferece as direções de condução para o seu destino curva-a-curva.

Armazenamento do endereço residencial ➔ P.23

Registra **1** endereço residencial.

Armazenamento dos contatos ➔ P.25

Armazena locais para utilizar como destino.

Inserir destino ➔ P.79

Selecione seu destino utilizando **9** métodos.

Seleção de rota ➔ P.97

Define preferências de rota e seleciona uma das diferentes rotas.

Rastreamento de rota ➔ P.98

Segue sua rota em tempo real com guia de voz.

Informação de trânsito* ➔ P.107

Visualiza e evita congestionamento e incidentes de trânsito.


*: Disponível somente em determinadas áreas.

Disponível em determinadas áreas ➔ P.109

Definir ruas e áreas para se desviar.


Adicionar ponto de passagem ➔ P.111

Adiciona "pontos de parada" ao longo da rota.

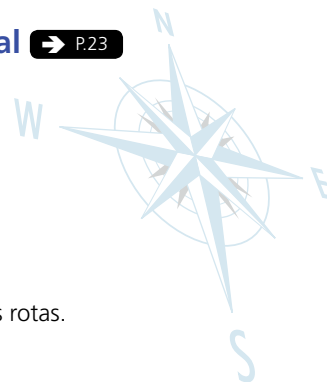

Áudio

O sistema de áudio avançado fornece som claro, bem definido e aproveita sua música ao máximo. Desfrute escutando uma variedade de fontes de áudio, tais como:

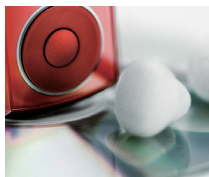

Rádio AM/FM ➔ P.131

CD ➔ P.135

iPod® ➔ P.140

Dispositivo USB ➔ P.145

Áudio Bluetooth® ➔ P.149

HDMI™ ➔ P.153



Sistema Bluetooth® de Telefone Hands-Free ➔ P.164

Parear um telefone celular compatível para poder receber e fazer chamadas. Você pode operar as funções do telefone sem nunca tirar as mãos do volante.




Outras Funções

Câmera de Ré Multivisão ➔ P.209

Ajuda a verificar a existência de obstáculos ao redor da parte de trás do seu veículo na tela de navegação ao utilizar a ré.

Controles do Sistema


- 1 Botão  (Liga/Desliga do Sistema de Áudio) ➔ P.9
- 7 Botão HOME ➔ P.7
- 8 Botão VOL (Volume) ➔ P.9
- 9 Botão MENU
- 6 Botão BACK (Voltar)
- 5 Botão  (Modo da Tela) ➔ P.7

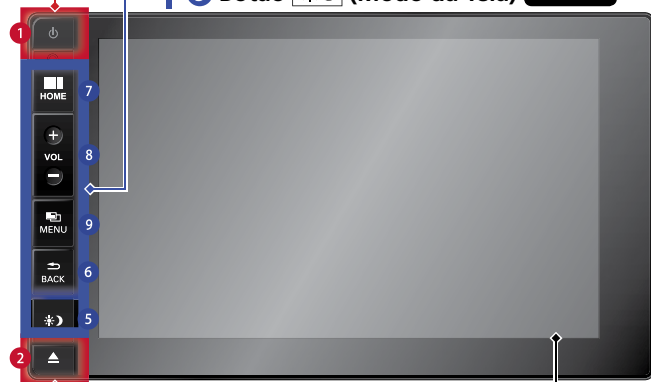

Tela de Navegação
(Tela Touch)

- 2 Botão  ((Ejetar/CLOSE (Fechar))) ➔ P.135

■ Áudio ■ Comum
■ Controle de Voz do Sistema
 Bluetooth® de Telefone Hands-Free

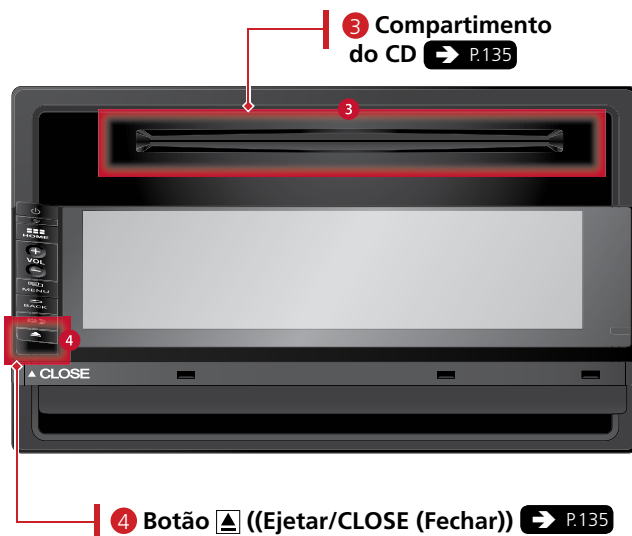

- 3 Compartimento do CD ➔ P.135



- 4 Botão  ((Ejetar/CLOSE (Fechar))) ➔ P.135



10 Microfone ➔ P.20




11 Botão  (Display) ➔ P.127

12 Botão SOURCE ➔ P.126

13 Botões   (Canais) ➔ P.127

14 Botões   (Volume) ➔ P.127


15 Botão MENU ➔ P.128

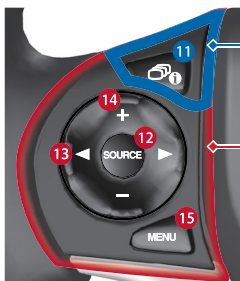

16 Botão  (Atender) ➔ P.184

17 Botão  (Desligar/Voltar) ➔ P.184

18 Botão  (Comando de Voz) ➔ P.20

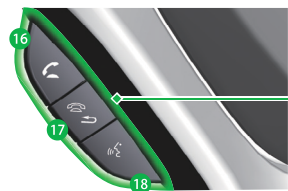


Operação da Tela Touch

Voce pode operar o sistema utilizando seu dedo na tela touch.

A tela touch pode ser operada se você estiver usando luvas finas, mas pode ser mais difícil para o sistema responder.

Toque

Toque na tela levemente com o dedo para selecionar um item na tela.

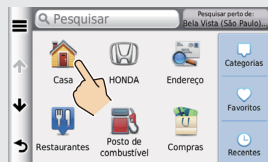


Rolagem

Passe o dedo levemente de um lado ao outro ou para cima e para baixo para percorrer uma lista ou mapa.



Deslize

Mova o dedo lentamente pela tela para navegar no mapa.

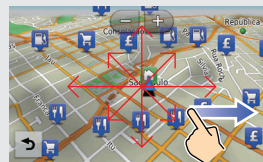



Zoom +/-

Abra ou feche os dedos na tela em um movimento de comprimir ou ampliar para aumentar ou diminuir o zoom do mapa.



Tela HOME

O sistema exibe várias funções da tela HOME. Pressione o botão HOME a qualquer momento para retornar a tela principal HOME.


 (Liga/Desliga)
Pressione e segure o botão  por cerca de dez segundos para reiniciar o sistema.

HOME
Exibe a tela HOME.

VOL (Volume)
Aumenta ou diminui o volume do áudio.

MENU
Exibe a tela do menu de cada função (este não é usado no aplicativo de navegação).

BACK
Para voltar para a tela anterior.

 (Modo da Tela)
Selecione entre os modos Diurno e Noturno manualmente.

Navegação

Exibe a tela do mapa e opera o sistema de navegação.



Lista de Aplicativos/Widget

Exibe a **Lista de Aplicativos/Widget**. Você também pode exibir a tela do menu de navegação para seleção através da **Lista de Aplicativos/Widget**.



Aplicativo de navegação

Selecioneando « ou », ou arrastando a tela para esquerda ou para a direita para alterar para a próxima tela.

Tela do Menu de Navegação

Exibe a tela do mapa e opera as funcionalidades de navegação.

Intensidade do sinal do GPS ➔ P.208
Exibe o estado dos satélites

Para Onde? ➔ P.79
Selecione métodos de pesquisa para inserir um destino para orientação de rota.

Apps ➔ P.195
Exibe as funções úteis incorporadas ao sistema de navegação.

Exibir Mapa ➔ P.10
Exibe a tela do mapa.







Definições ➔ P.18
Alterar as definições para as funções de navegação.

Como Inserir Informações


Você pode inserir informações (como por exemplo, nomes de cidades, nomes de ruas, números e símbolos) quando solicitado em telas de entrada por um método diferente.

Utilizando a Tela Touch

Selecione um caractere ou ícone na tela para selecioná-lo.

- Selecione  para remover o último caractere inserido.
- Selecione  para remover todos os caracteres inseridos.
- Selecione  para exibir os caracteres de caixa alta/baixa.
- Selecione  para inserir um caractere de espaço.
- Selecione  para exibir outros tipos de caracteres.
- Selecione  para alterar o tipo de teclado. Você também pode inserir um caractere utilizando a rolagem.



Na tela de pesquisa de entrada, os termos de pesquisa sugeridos são exibidos. Selecione  para exibir a lista das entradas possíveis.

Ajuda

Este sistema de navegação possui informações de ajuda para facilitar a utilização.



➔ **Ajuda** ➔ P.204

- 1 Pressione o botão **HOME** e então selecione **Navegação**.

- 2 Selecione **Apps**.
- 3 Selecione **Ajuda**.

- 4 Selecione um tópico de ajuda.



- Selecione  para pesquisar os tópicos de ajuda pela palavra-chave.
- Você também pode exibir os tópicos de ajuda selecionando  no menu de cada tela.

Sistema de Áudio

Você pode reproduzir música a partir de uma grande variedade de fontes de mídia. Você também pode reproduzir vídeo do dispositivo USB.

Operação Básica

- 1 Pressione o botão  (Liga/Desliga) para ligar ou desligar o sistema de áudio.

- 2 Pressione o botão **HOME** e então selecione **Áudio** na tela. A tela do controle de áudio da última fonte selecionada é exibida.

- 3 Selecione **Fonte** e então selecione a fonte de áudio.





Ao iniciar os aplicativos de áudio pré-instalados, eles serão exibidos no canto superior esquerdo da tela. Esses aplicativos pré-instalados não podem ser exibidos na tela de seleção de fonte.

Os aplicativos de áudio podem ser inicializados através da **Lista de Aplicativos/Widget**.

➡ Usando Aplicativos ou Widgets ➡ P.155

- 4 Pressione o botão **VOL** (Volume) para ajustar o volume.

Como Acessar o Compartimento do CD

- Pressionando o botão  (Ejetar) a tela inclina para a posição horizontal.
- Pressionando o botão  (**CLOSE** (Fechar)) a tela retornará para a posição vertical.

Display do Controle de Áudio



Legenda da Tela do Mapa

Escala do mapa ➔ P.102

Ícones de ponto de referência

Ícones de operação do mapa ➔ P.102

Ícones de incidente de trânsito*1

Ícone para retornar à tela anterior

Ruas

Posição atual do veículo

Ícone para retornar à tela anterior





Ícone para mudar a informação exibida ➔ P.98

Áreas de recursos

Nome da rua atual

Ícone para ligar ou desligar o comando de voz

Indicador do fluxo do trânsito*1

- ul>
-  O trânsito flui normalmente
-  O trânsito está levemente congestionado
-  O trânsito está com congestionamento pesado ou parado
-  Sem atualizações do trânsito

Menu do mapa ➔ P.103



*1: Somente nas áreas de cobertura


Orientação Durante a Rota

Na orientação durante a rota, a informação da rota é exibida na tela do mapa. Você pode visualizar as informações detalhadas voltando na tela de informações.

Tela do Mapa



Modo Diurno ou Noturno

Pressione o botão  (Modo da Tela) para mudar manualmente entre os modos Diurno e Noturno.



Tela de Orientação




Navegação – Endereços Residenciais e Indo para Casa

O recurso "Casa" automaticamente traça rotas para seu endereço residencial a partir de qualquer localização ao selecionar Ir para **Casa**. Você pode salvar um endereço residencial. ➔ P.23

A ordem das etapas pode mudar, dependendo dos dados de mapas carregados em seu dispositivo.


Armazenamento de Seu Endereço Residencial

- 1 Pressione o botão **HOME** e então selecione **Navegação**.
- 2 Selecione **Para Onde?**.


- 3 Selecione  e, em seguida, selecione **Definir Casa**.




- 4 Selecione **Inserir meu endereço**.
- 5 Selecione **Procurar tudo**.

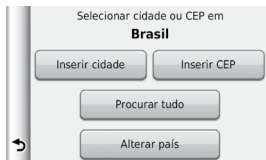


- 6 Introduza uma rua e então selecione **Concluído**.

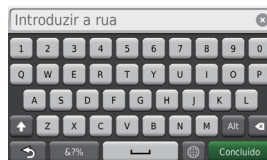

- 7 Insira o número de sua residência e então selecione **Concluído**.

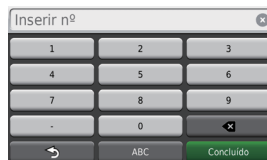

- 8 Selecione uma rua de uma lista.

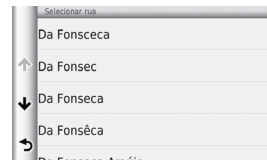


Se a tela de seleção de Cidade for exibida, selecione uma cidade.

- 9 Selecione um endereço de uma lista.
- 10 Selecione **Selecione**.

Indo para Casa

- 1 Pressione o botão **HOME** e então selecione **Navegação**.
- 2 Selecione **Para Onde?**.

- 3 Selecione **Casa**.

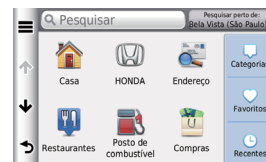


Navegação – Inserindo um Destino


Insira seu destino utilizando um dos vários métodos, então siga a orientação da rota no mapa para o seu destino.
A ordem das etapas pode mudar, dependendo dos dados de mapas carregados em seu dispositivo.

- 1 Pressione o botão **HOME** e então selecione **Navegação**.
- 2 Selecione **Para Onde?**.


- 3 Selecione **Endereço**.

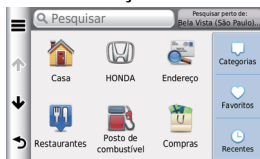

- 4 Selecione **Procurar tudo**.

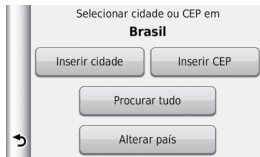


- 5 Introduza o nome da rua de seu destino e selecione **Concluído**.

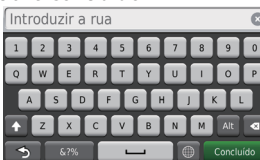

- 6 Insira o número da residência e selecione **Concluído**, se necessário.



- 7 Selecione a rua do seu destino em uma lista.

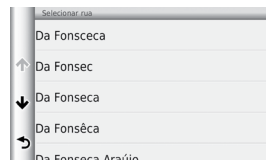


Se a tela de seleção de Cidade for exibida, selecione uma cidade.

- 8 Selecione um endereço de uma lista.


- 9 Selecione **Ir!**.
A orientação de rota para o destino começa.



- **Rotas:** Escolha uma ou múltiplas rotas.

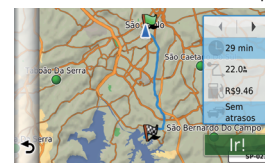

- **i**: Exibe o mapa do seu destino e salva sua localização.

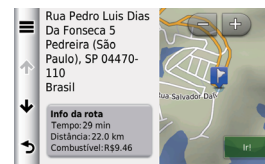


Navegação – Mudança de Rota ou Destino

Você pode alterar sua rota adicionando pontos de passagem, adicionando vias a evitar ou alterando seu destino durante a orientação de rota.

Adicionar um Ponto de Passagem (Parada)

Você pode adicionar até quatro pontos de passagem ao longo da rota. ➔ P.111

- 1 Pressione o botão **HOME** e então selecione **Navegação**.
- 2 Selecione **Para Onde?**.
- 3 Selecione o método de pesquisa.
- 4 Selecione uma localização para adicionar à lista de destino e selecione **Ir!**.
- 5 Selecione **Adicionar à rota activa**.
- 6 Se necessário, edite a ordem de destino e selecione **Concluído**.

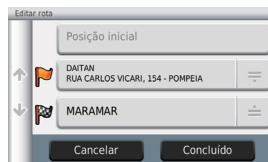

Mudança de Rota ou Destino

Existem três métodos que podem ser usados para especificar um novo destino durante a orientação de rota.

- Pesquisando hospitais próximos, delegacias, ou postos de combustível ➔ P.117
Selecione o ícone do veículo e selecione um item.
- Selecionando um ícone no mapa ➔ P.116
Selecione um ícone de local/ponto de referência ou uma nova área no mapa duas vezes.
- Inserindo um novo destino ➔ P.120
Selecione **Para Onde?** e então insira um novo destino.

Cancelar Sua Rota

- 1 Pressione o botão **HOME** e então selecione **Navegação**.
- 2 Selecione **Exibir Mapa**.

- 1 Selecione



Diagnóstico de Falhas

P Por que o ícone de posição do veículo no mapa aparece um pouco fora da minha posição atual, especialmente nos cruzamentos?

R Isto é normal. O sistema de navegação não tem conhecimento da largura dos cruzamentos. Grandes diferenças de posição do veículo pode indicar uma perda temporária do sinal do GPS.

P Por que a exibição “Hora de chegada” às vezes aumenta mesmo que eu esteja ficando mais perto do meu destino?

R “Hora de chegada” baseia-se nos limites de velocidade de cada estrada. Dependendo das condições de tráfego, a “Hora de chegada” pode ser calculada para antes ou depois.

P Por que o meu relógio frequentemente altera o tempo para a frente e para trás por uma hora?

R O ajuste do relógio é atualizado automaticamente com base em sua localização no GPS.


➔ **Hora Atual** ➔ P.52

Para mais Informações ➔ P.211

P Por que não escuto os comandos de voz?

- R**
1. Pressione o botão **HOME** e então selecione **Configurações**. Selecione **Sistema**, e então, selecione a guia **Som/Bipe**. Verifique se o **Volume** não está ajustado para 0.
 2. Pressione o botão **HOME**. Selecione **Navegação > Definições > Navegação**. Verifique se o **Comandos de voz** não está definido para desligado.

P Minha bateria foi desconectada ou ficou inoperante, e o sistema de navegação está pedindo um código. Onde posso encontrá-lo?

R Na maioria dos casos, não será necessário digitar um código. Basta pressionar e segurar o botão  (Liga/Desliga) por dois segundos; o sistema deve reativar.

➔ **Inicialização do Sistema** ➔ P.222

P Como eu especifico um destino quando uma cidade ou rua inserida não pode ser encontrada?

R Tente selecionar o destino diretamente no mapa.

Como Utilizar Este Manual

Esta seção explica os diferentes métodos de como encontrar facilmente as informações contidas neste manual.



Pesquisando a Tabela de Conteúdos ➔ P.1

Dois tipos de Tabelas ajudam a encontrar as informações desejadas.

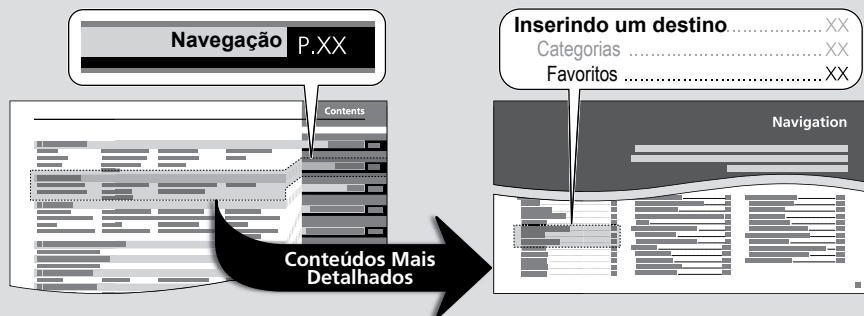


Tabela de Conteúdo

Primeiramente, encontre o capítulo geral relacionado com o que você está procurando (por exemplo, inserindo um destino a partir dos Favoritos). Então, vá para esse capítulo para ter uma visão mais específica do conteúdo.


Conteúdo dos Capítulos

Esta tabela de conteúdos mais detalhados mostra exatamente quais informações são listadas por seção e título.



Pesquisando o Índice ➔ P.229

Itens do menu exibidos na tela de navegação (por exemplo, **Favoritos**) podem ser encontrados individualmente no Índice.

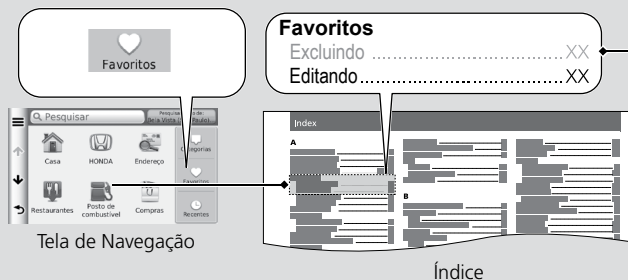

O Índice consiste em termos principais e subtítulos. Os subtítulos o ajudam a encontrar a página desejada dependendo do que estiver procurando.

Vá para a
Próxima Página

Favoritos

HOME ► Navegação ► Para onde? ► Favoritos

Selecione um local salvo para usar como destino.

Q Honda	Pesquisar perto de: Bela Vista (São Paulo)
Honda-Comstar (Honda)	0.5% SO
Rua Pamplona 1072	
Sp Japan (Honda)	1.5% SO
Avenida Nove de Julho 3952	
Honda-Japauto Liberdade...	1.6% E
Rua Vergueiro 20	
Associação Brasileira Do...	2.8% SO
Rua Joaquim Floriano 101	
Honda Moto Business Co	

1. Selecione seu destino na lista.

2. Defina a rota para seu destino.

Calculando a rota P. 71

Navegação

Após seguir o menu diretório, instruções passo a passo explicam como alcançar o resultado desejado.



Menu Diretório

O menu diretório contém o guia das opções de menu do sistema. Para encontrar as funções desejadas, siga o menu diretório na ordem dos passos exibidos.

HOME ► Navegação ► Para Onde? ► Favoritos



Selecione o item no painel de controle do sistema.
Pressione o botão **HOME**.



Selecione o menu de opção.

Selecione **Favoritos**.

* Os exemplos das páginas e imagens desta seção podem ser diferentes das atuais.

Configuração do Sistema



Os procedimentos de inicialização, navegação e funções da configuração são descritos nesta seção.

Início.....	19
Sistema de Controle de Voz	20
Reconhecimento de Voz.....	20
Siri® Eyes Free*	21
Informações Pessoais.....	22
Definindo a Localização de sua Casa	23
Excluindo Atalhos.....	24
Locais Favoritos	25
Configurações do Modo da Tela	31
Alterando o Modo da Tela Manualmente	31
Mapa e Veículo.....	33
Veículo.....	34
Vista do Mapa (Orientação do Mapa).....	35
Detalhes do Mapa.....	36
Tema do Mapa.....	37
Botões do Mapa.....	38

Camadas Mapa.....	39
Painéis de Instrumentos.....	39
myMaps.....	40
Navegação	41
Modo de Cálculo	42
Evitar	43
Elementos a Evitar Personalizados	44
Trânsito	50
Outras Configurações.....	51
Unidades e Hora	51
Idioma e Teclado	54
Dispositivo	57
Redefinir Dados.....	59
Restaurar Todas as Configurações para os Valores Padrão	59
Configurações do Sistema.....	60
Layout dos Ícones da Tela Home.....	61

Configurações da Tela.....	62
Tela	62
Cor de Fundo*1.....	63
Configurações de Som e Bipe	64
Configurações de Volume	65
Configurações do Reconhecimento de Voz.....	66
Ajuste do Relógio.....	67
Tipo de Relógio	68
Configurações do Papel de Parede	69
Ajuste da Hora	72
Outras Configurações	73
Alterando a Interface da Tela.....	74
Idioma	75
Configurações do Android	76
Restauração dos Dados	77
Restaurar Todas as Configurações para os Valores Padrão	77

O sistema de navegação inicia automaticamente ao girar o interruptor de ignição para a posição **ACESSÓRIOS I** ou para a posição **LIGADA III**. Ao iniciar, a seguinte tela de Confirmação será exibida.

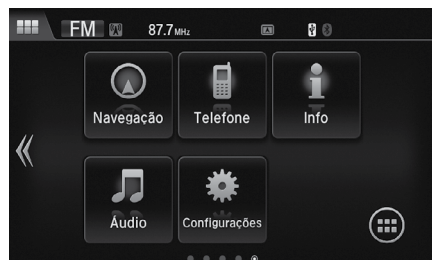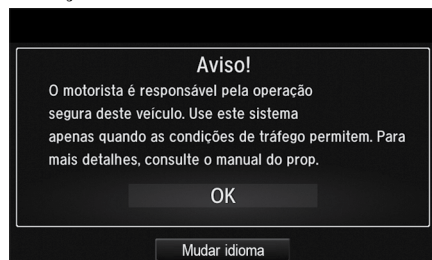

CUIDADO

Não tente inserir informações de rota ou ajustar o dispositivo enquanto dirige. A falta de atenção para operar o veículo pode resultar em morte, ferimentos graves ou danos à propriedade. É de sua total responsabilidade o uso desse dispositivo.

Concordo

1. Selecione **OK**.
 - ▶ A tela HOME é exibida.
 - ▶ Se você não selecionar **OK**, a tela se tornará completamente preta após 30 segundos.

2. Selecione **Navegação**.

3. Selecione **Concordo**.

>> Início

Evite concentrar-se na tela e conduza o veículo com segurança, seguindo as restrições de tráfego atuais.

Se o sistema de navegação perder a alimentação em algum momento, pode ser necessário pressionar e segurar o botão (Liga/Desliga) por mais de dois segundos ou pode ser solicitado o código de segurança de 5 dígitos.

↻ Inicialização do Sistema ➡ P.222

Você também pode iniciar o aplicativo de navegação, selecionando na tela HOME.

↻ Tela HOME ➡ P.7

Ao usar o aplicativo de navegação, o sistema pode fechar outros aplicativos.

Quando um telefone estiver conectado no sistema Bluetooth® de Telefone Hands-Free, a tela do aplicativo do navegador mudará para a tela Recebendo chamada, ao receber uma chamada.

Seu veículo tem um sistema de controle por voz que permite fazer chamadas telefônicas com o comando de voz, ao usar o sistema Bluetooth® de Telefone Hands-Free. Você pode também falar os comandos relacionados ao Siri®, quando o seu iPhone® estiver pareado e conectado ao sistema.

➔ **Siri® Eyes Free** ➔ P.21

➔ **Usando a discagem rápida** ➔ P.183

O sistema de controle por voz usa os botões  (Comando de voz) e  (Desligar/Voltar) no volante de direção e um microfone do teto.

Reconhecimento de Voz


Para obter o reconhecimento de voz ideal ao usar o sistema Bluetooth® de Telefone Hands-Free:




- Feche os vidros e o teto solar.
- Ajuste os difusores centrais e laterais para que o ar não seja direcionado para o microfone localizado no teto.
- Fale o comando de voz com clareza e naturalidade, sem pausas entre as palavras.
- Se possível, reduza qualquer ruído de fundo. O sistema pode interpretar mal seu comando se mais de uma pessoa estiver falando ao mesmo tempo.

Siri® Eyes Free*

Quando seu iPhone® estiver pareado e conectado ao sistema através do Bluetooth®, você pode falar os comandos de voz relacionados ao Siri®. Certifique-se de que o Siri® no seu iPhone® esteja ligado.

↻ Pareando um Telefone ➡ P.169

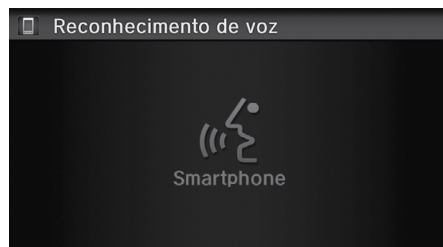

1. Pressione e segure o botão  (Comando de voz) até ouvir o toque do Siri®.
2. Fale para o Siri®.
 - ▶ Ao ouvir o toque do Siri®, você pode continuar a responder sem pressionar qualquer botão. Se o tempo do toque do Siri® for excedido, você pode pressionar e segurar o botão  (Comando de voz) novamente para reativar o Siri® Eyes Free.
 - ▶ Pressione o botão  (Desligar/Voltar) para desligar o Siri® Eyes Free.

» Siri® Eyes Free*

iPhone® e Siri® são marcas registradas da Apple Inc.

O Siri® Eyes Free está disponível somente no iPhone® com iOS 6.0 e superior.

ATENÇÃO

O idioma do sistema Siri® Eyes Free deve ser configurado no iPhone®, consulte o site: <http://www.apple.com>.

Alguns comandos funcionam apenas em funções ou aplicativos específicos do telefone.

Algumas funções e serviços, como idioma local, podem não estar disponíveis. Para informações detalhadas sobre o sistema Siri®, acesse <http://www.apple.com>.


Quando estiver conduzindo o veículo, apenas use o Siri® através do botão de Comando de Voz.

Enquanto estiver usando o Siri Eyes Free, a tela permanece a mesma. Nenhum comentário ou comando será exibido.

🔑 HOME ► Navegação ► Para Onde?

Use o menu de informações pessoais para definir a localização de sua casa. Você também pode excluir atalhos indesejados.




1. Selecione .
► A tela Menu é exibida.
2. Selecione um item.

Os seguintes itens estão disponíveis:

- **Definir Casa:** Define a localização de sua casa.
 ➔ **Definindo a Localização de sua Casa** ➔ P.23
- **Remover atalho(s):** Exclui os atalhos.
 ➔ **Excluindo os Atalhos** ➔ P.24

Definindo a Localização de sua Casa

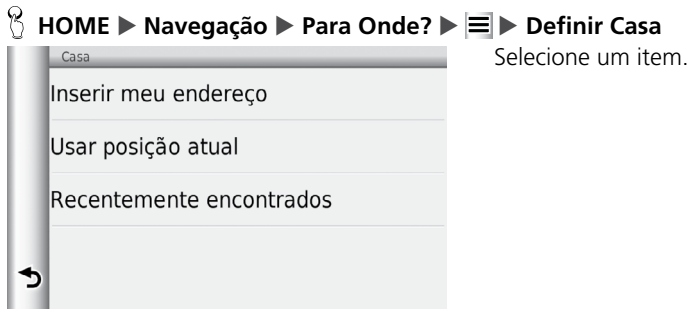

Os seguintes itens estão disponíveis:

- **Inserir meu endereço:** Define a localização de sua casa, inserindo o endereço.
 ➔ **Armazenando o Endereço de Sua Casa** ➔ **P.12**
- **Usar posição atual:** Define sua posição atual como a localização de sua casa.
- **Recentemente encontrados:** Define uma localização recentemente encontrada como a localização de sua casa.

Excluindo Atalhos

HOME ► Navegação ► Para Onde? ► ► Remover atalho(s)

1. Selecione um atalho com o ícone , que deseja excluir.



2. Selecione o atalho novamente.
3. Selecione **Salvar**.



Locais Favoritos


Você pode salvar locais para que sejam encontrados com facilidade e criar rotas para eles.

■ Salvando um Local Favorito



1. Exibe a tela onde o local do destino pode ser confirmado.


➔ **Inserindo um Destino** ➔ P.79

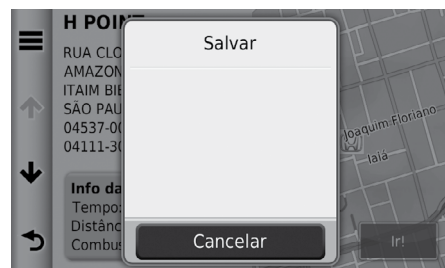

2. Selecione .
3. Selecione **Salvar**.
4. Selecione **OK**.

■ Salvando sua Posição Atual

🔑 HOME ► Navegação ► Exibir Mapa

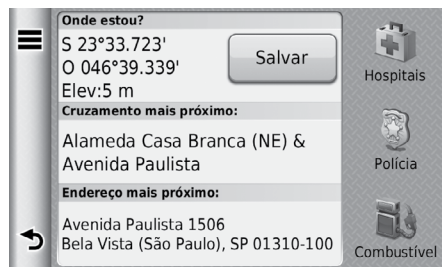

1. Selecione o ícone do veículo.
2. Selecione **Salvar**.




3. Insira um nome do local.
4. Selecione **Concluído**.
5. Selecione **OK**.


■ Editando um Local Favorito


 HOME ► Navegação ► Para Onde? ► Favoritos



1. Selecione um local salvo que deseja editar.
2. Selecione .



3. Selecione .
4. Selecione **Editar**.

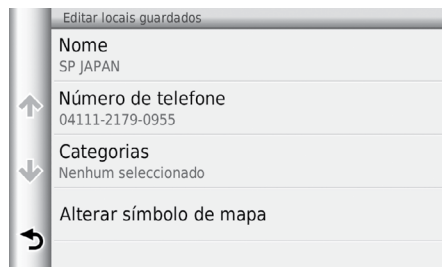

Editar locais guardados	
Nome	SP JAPAN
Número de telefone	04111-2179-0955
Categorias	Nenhum seleccionado
Alterar símbolo de mapa	

5. Selecione um item.


Os seguintes itens estão disponíveis:


- **Nome:** Insira um novo nome do local.
- **Número de telefone:** Insira um número de telefone.
- **Categorias:** Crie ou mude a categoria que este local será salvo.
- **Alterar símbolo de mapa:** Selecione um novo símbolo.

■ Excluindo um Local Favorito

📍 HOME ► Navegação ► Para Onde? ► Favoritos




1. Selecione um local salvo que deseja excluir.
2. Selecione .

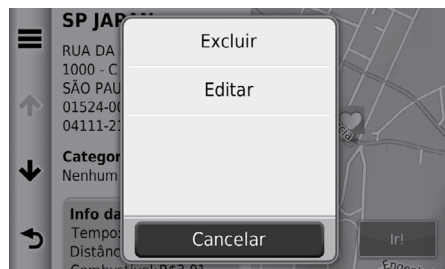

3. Selecione .
4. Selecione **Excluir**.
5. Selecione **Sim**.

■ Excluindo os Locais Favoritos

 HOME ► Navegação ► Para Onde? ► Favoritos

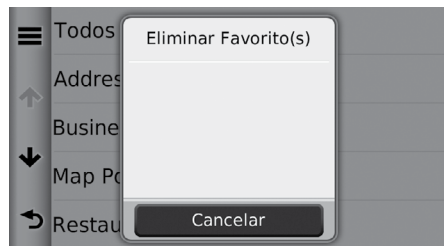


1. Selecione .
2. Selecione **Eliminar Favorito(s)**.



3. Selecione um local salvo que deseja excluir.
► Selecione **Seleccione Todos** para excluir todos os locais salvos.
4. Selecione **Excluir**.
5. Selecione **Sim**.



Configurações do Modo da Tela

Alterando o Modo da Tela Manualmente

Defina o brilho da tela separadamente para os modos Diurno ou Noturno. Pressione o botão  (Modo da tela) para alternar os modos da tela (entre Diurno, Noturno e Desligado).



Pressione o botão  (Modo da tela).


- ▶ A barra do brilho da tela será exibida por alguns segundos.
- ▶ Selecione  ou  para ajustar o brilho.

>> Alterando o Modo da Tela Manualmente

Você também pode ajustar o brilho da tela, deslizando ou tocando na barra.

Controle de Iluminação	Prioridade	Operação
Botão	1	<p>Selecione o modo Diurno ou Noturno, quando desejar mudar o brilho da tela temporariamente.</p> <p>Lembre-se: Este botão cancela todos os outros ajustes de brilho da tela, definidos automaticamente pelo sensor solar ou alterados manualmente na tela de configurações do sistema.</p>
Sensor Solar* (Consulte a sua localização no Manual de Proprietário).	2	<p>Se o sensor solar detectar luz do dia e os faróis estiverem ligados, o sistema cancela automaticamente o modo Noturno e exibe o modo Diurno.</p> <p>Lembre-se: Se desejar, use o botão para cancelar esta mudança automática.</p>
Botões de ajuste da iluminação do painel (Consulte a sua localização no Manual de Proprietário).	3	<p>Quando os faróis estão ligados e desejar o modo Diurno, ajuste a iluminação para o brilho máximo (bipes).</p> <p>Lembre-se: Ajuste o brilho do painel de volta ao nível médio para mudança automática através da detecção dos faróis ligados e desligados.</p>
Faróis (AUTO*/Ligado/Desligado)	4	<p>Quando ligados, a tela muda para o modo Noturno. Os três controles listados anteriormente podem “cancelar” esta função.</p> <p>Lembre-se: Use o botão ou ajuste a iluminação do painel para brilho máximo, para definir a tela como desejado.</p>

Muda as configurações do mapa.

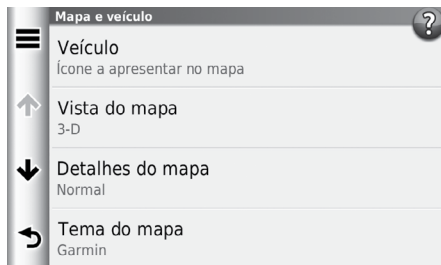

Selecione um item.

Os seguintes itens estão disponíveis:

- **Veículo:** Muda o ícone para representar sua posição no mapa.
 ➔ **Veículo** ➔ P.34
- **Vista do mapa:** Define a perspectiva sobre o mapa.
 ➔ **Vista do Mapa (Orientação do Mapa)** ➔ P.35
- **Detalhes do mapa:** Define o nível de detalhes no mapa. Muitos detalhes podem fazer com que o mapa demore para ser visualizado.
 ➔ **Detalhes do mapa** ➔ P.36
- **Tema do mapa:** Muda a cor dos dados do mapa.
 ➔ **Tema do mapa** ➔ P.37
- **Botões do mapa:** Define quais ícones serão incluídos no mapa. Até três ícones podem ser incluídos no mapa.
 ➔ **Botões do mapa** ➔ P.38
- **Camadas mapa:** Define os dados que aparecerão no mapa.
 ➔ **Camadas Mapa** ➔ P.39
- **Painéis de instrumentos:** Define o layout das bordas do mapa.
 ➔ **Painéis de Instrumentos** ➔ P.39

- **Zoom automático:** Define zoom automático na tela do mapa.
- **myMaps:** Define qual dos mapas instalados o dispositivo usará.
 ➔ myMaps ➔ P.40

Veículo

📍 HOME ► Navegação ► Definições ► Mapa e veículo ► Veículo

Você pode escolher o ícone do veículo.




1. Selecione uma opção.
2. Selecione **Salvar**.

Vista do Mapa (Orientação do Mapa)

 **HOME ► Navegação ► Definições ► Mapa e veículo ► Vista do Mapa**

Selecione a orientação do mapa.

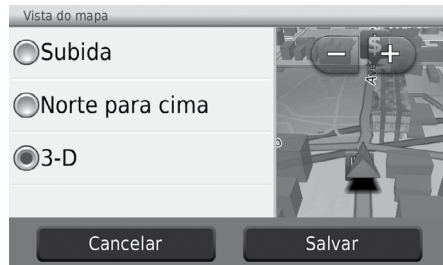

1. Selecione uma opção.
2. Selecione **Salvar**.


As seguintes opções estão disponíveis:

- **Subida:** Exibe o mapa com a direção de viagem para cima.
- **Norte para cima:** Exibe o mapa com o ponto Norte sempre para cima.
- **3-D (Configuração padrão):** Exibe o mapa em 3D, com a direção de viagem para cima.

Detalhes do Mapa

📍 HOME ► Navegação ► Definições ► Mapa e veículo ► Detalhes do mapa

Define o nível de detalhes no mapa.

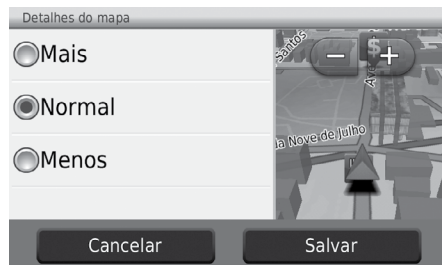

1. Selecione uma opção.
2. Selecione **Salvar**.


As seguintes opções estão disponíveis:

- **Mais:** Define o nível de detalhes exibidos no mapa para mais.
- **Normal (Configuração padrão):** Define o nível de detalhes exibidos no mapa para normal.
- **Menos:** Define o nível de detalhes exibidos no mapa para menos.

Tema do Mapa

 **HOME ► Navegação ► Definições ► Mapa e veículo ► Tema do mapa**

Muda a cor dos dados do mapa.

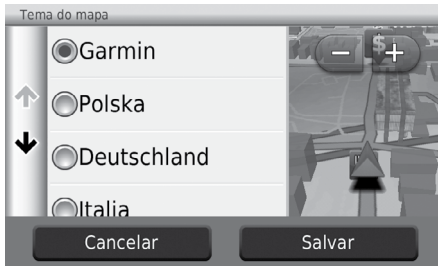




1. Selecione uma opção.
2. Selecione **Salvar**.

Botões do Mapa

 HOME ► Navegação ► Definições ► Mapa e veículo ► Botões do mapa

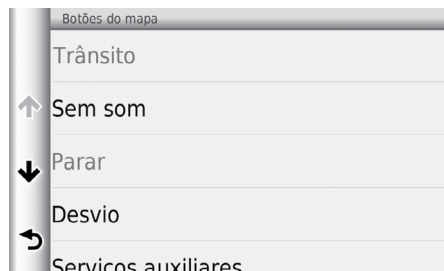Define os atalhos que aparecem no menu de ferramentas do mapa.



1. Selecione  para excluir e, em seguida, selecione **OK**.
2. Selecione  para adicionar novo atalho.

3. Selecione uma opção.
4. Selecione **Salvar**.

►► Botões do Mapa


Restaurar definições

Reinicia as configurações para os padrões de fábrica.

Camadas Mapa

HOME ▶ Navegação ▶ Definições ▶ Mapa e veículo ▶ Camadas mapa

Define os dados que aparecerão na tela do mapa.

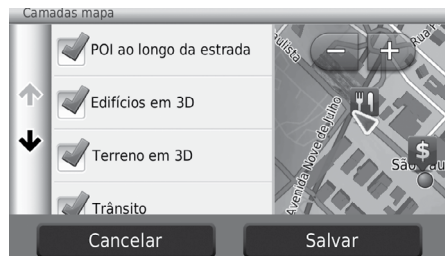



1. Selecione uma opção.
2. Selecione **Salvar**.

Painéis de Instrumentos

HOME ▶ Navegação ▶ Definições ▶ Mapa e veículo ▶ Painéis de Instrumentos


Muda o layout das bordas.



1. Selecione  ou .
2. Selecione **Salvar**.

myMaps


 **HOME ► Navegação ► Definições ► Mapa e veículo ► myMaps**

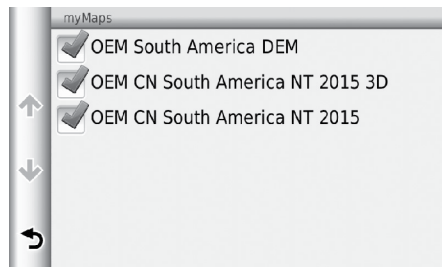

Selecione uma opção.

HOME ► Navegação ► Definições ► Navegação

Muda as configurações do navegador.

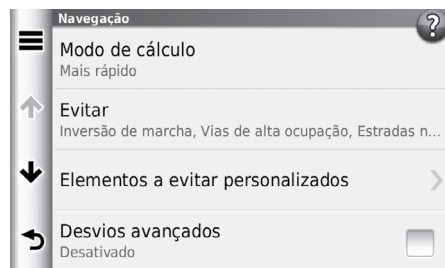

Os seguintes itens estão disponíveis:

- **Modo de cálculo:** Define a preferência de rota.
 ➔ **Modo de Cálculo** ➔ P.42
- **Evitar:** Define as características do percurso para evitar em uma rota.
 ➔ **Evitar** ➔ P.43
- **Elementos a evitar personalizados:** Permite evitar rotas ou áreas específicas.
 ➔ **Elementos a evitar personalizados** ➔ P.44
- **Desvios avançados:** Define a extensão do desvio.
- **Modo de segurança:** Define o limite de operação durante a condução.
- **Comando de voz:** Liga ou desliga o comando de voz.
- **Simulador de GPS:** Interrompe o dispositivo de recepção de um sinal GPS.

» Navegação

Modo de Segurança e Simulador de GPS estão definidos para desligados como configuração padrão.

Modo de Cálculo

📍 HOME ► Navegação ► Definições ► Navegação ► Modo de cálculo

Define os dados que aparecerão na tela do mapa.



1. Selecione uma opção.
2. Selecione **Salvar**.

Os seguintes itens estão disponíveis:

- **Mais rápido** (Configuração padrão): Calcula rotas que são rápidas para conduzir, mas podem ser de longa distância.
- **Distância menor**: Calcula rotas que são curtas em distância, mas podem levar mais tempo de condução.
- **Mais econômico**: Calcula rotas que possibilitam menor consumo de combustível do que outras rotas.

Evitar

HOME ▶ Navegação ▶ Definições ▶ Navegação ▶ Evitar



1. Selecione uma opção.
2. Selecione **Salvar**.

Os seguintes itens estão disponíveis:

- **Inversão de marcha:** Evita retornos de rota.
- **Rodovias:** Evita rodovias.
- **Portagens:** Evita estradas com pedágio.
- **Balsas:** Evita balsas.
- **Vias de alta ocupação:** Evita pistas de mão dupla.
- **Estradas não pavimentadas:** Evita estradas não pavimentadas.


>> Evitar

Rodovias, Portagens e Balsas são definidas para desligados como configuração padrão.

Elementos a Evitar Personalizados

🔗 HOME ► Navegação ► Definições ► Navegação ► Elementos a evitar personalizados

Permite que você evite áreas específicas e partes da estrada. Você pode ativar ou desativar os elementos a evitar personalizados.

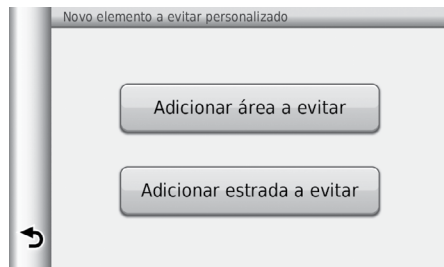

Selecione uma opção.



- Selecione **Adicionar novo elemento personalizado** se os elementos a evitar personalizados já estiverem armazenados.

As seguintes opções estão disponíveis:


- **Adicionar área a evitar:** Define uma área a evitar
 ➔ Adicionar uma Área a Evitar ➔ P.45
- **Adicionar estrada a evitar:** Define uma estrada a evitar
 ➔ Adicionar uma Estrada a Evitar ➔ P.46

■ Adicionando uma Área a Evitar

HOME ▶ Navegação ▶ Definições ▶ Navegação ▶ Elementos a evitar personalizados ▶ Adicionar área a evitar

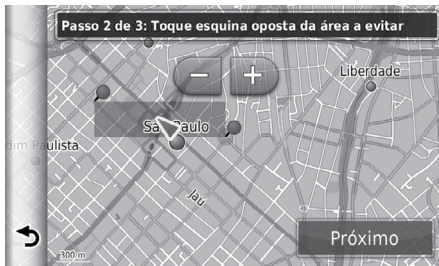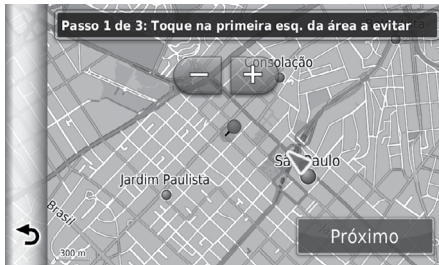

1. Selecione a parte superior (esquerda ou direita) da área a se evitar. Selecione **Próximo**.


▶ O ícone  é exibido no mapa.

2. Selecione a parte inferior (esquerda ou direita) da área a se evitar. Selecione **Próximo**.

▶ A área selecionada é sombreada no mapa.

ATENÇÃO


Se no passo 1, você selecionou a área superior esquerda, no passo 2, selecione a área inferior direita e, vice-versa.

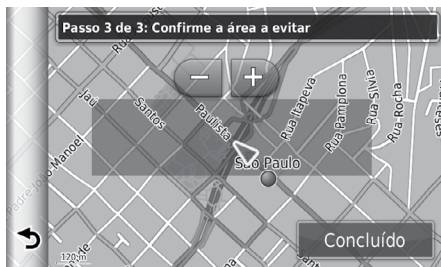

3. Selecione **Concluído**.

■ Adicionando uma Estrada a Evitar

📍 HOME ► Navegação ► Definições ► Navegação ► Elementos a evitar personalizados ► Adicionar estrada a evitar

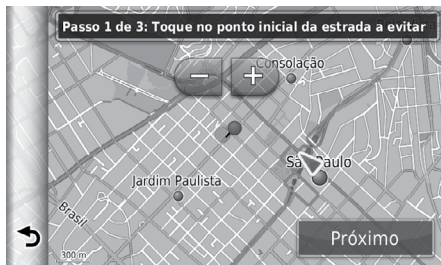

1. Selecione o ponto inicial da parte da estrada a ser evitada. Selecione **Próximo**.
► O ícone 📍 é exibido no mapa.



2. Selecione o ponto final da parte da estrada. Selecione **Próximo**.




3. Selecione **Concluído**.

■ Editando um Elemento a Evitar Personalizado

🔑 HOME ► Navegação ► Definições ► Navegação ► Elementos a evitar personalizados



1. Selecione uma área ou estrada para editar a partir de uma lista.

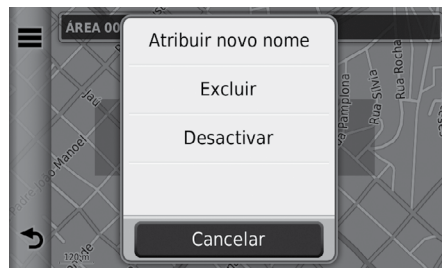


2. Selecione .
 - A tela Menu é exibida.
3. Selecione um item.

Os seguintes itens estão disponíveis:

- **Atribuir novo nome:** Insira um novo nome.
- **Excluir:** Exclui uma estrada ou área selecionada.
- **Desactivar:** Desativa o elemento a evitar.

■ Excluindo Elementos a Evitar Personalizados

 **HOME ► Navegação ► Definições ► Navegação ► Elementos a evitar personalizados**

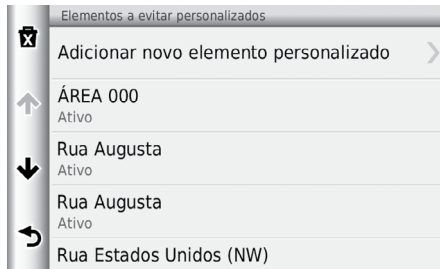

1. Selecione .



2. Selecione os itens que deseja excluir.
 ► Selecione **Selecione Todos** para todos os itens na lista.
3. Selecione **Excluir**.



HOME ► Navegação ► Definições ► Trânsito



Selecione um item.


Os seguintes itens estão disponíveis:

- **Trânsito:** Ativa a função trânsito.
- **Fornecedor atual:** Define o fornecedor de trânsito para usar os dados do trânsito.
- **Subscrições:** Exibe as listas de subscrições de trânsito atual.
- **Otimizar rota:** Define o uso de rotas otimizadas **Perguntar** ou **Automático**.
Perguntar: Muda de rota ao receber as informações de trânsito.
Automático: Otimiza automaticamente as rotas ao receber as informações de trânsito.

Unidades e Hora

HOME ► Navegação ► Definições ► Unidades e Hora

Define o formato da hora e ajusta a hora atual da tela de navegação. Você também pode definir as unidades do mapa.

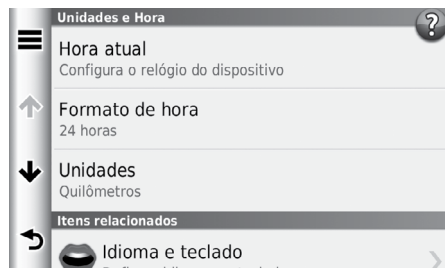

Selecione um item.

Os seguintes itens estão disponíveis:

- **Hora atual:** Define a hora do dispositivo.
 ➔ **Hora Atual** ➔ P.52
- **Formato de hora:** Permite que você selecione um formato de 12 horas, 24 horas, ou exibição da hora em UTC.
 ➔ **Formato de Hora** ➔ P.52
- **Unidades:** Define a unidade de medida usada para distâncias.
 ➔ **Unidades** ➔ P.53

■ Hora Atual

🔑 HOME ► Navegação ► Definições ► Unidades e Hora ► Hora atual



Deslize para ajustar a hora atual.

■ Formato de Hora

🔑 HOME ► Navegação ► Definições ► Unidades e Hora ► Formato de hora



1. Selecione um item.
2. Selecione **Salvar**.

Os seguintes itens estão disponíveis:

- **24 horas:** Exibe um relógio de 24 horas.
- **12 horas:** Exibe um relógio de 12 horas.
- **UTC:** Exibe a hora em UTC (Horário Universal Coordenado).


►► Hora Atual

Automático

Define a hora automaticamente quando seu navegador estiver recebendo os sinais do satélite. A configuração padrão é ligada.

■ Unidades

🔑 HOME ► Navegação ► Definições ► Unidades e Hora ► Unidades

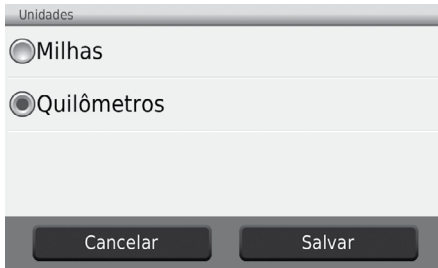

Unidades

☐ Milhas

☒ Quilômetros

Cancelar Salvar

1. Selecione um item.
2. Selecione **Salvar**.


Os seguintes itens estão disponíveis:

- **Milhas:** Define as unidades para milhas.
- **Quilômetros:** Define as unidades para Quilômetros.

Idioma e Teclado

HOME ► Navegação ► Definições ► Idioma e teclado

Define o idioma da unidade e o layout do teclado.

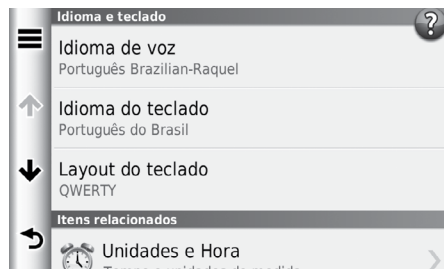

Selecione um item.

Os seguintes itens estão disponíveis:

- **Idioma de voz:** Define o idioma do comando por voz.
 ➔ Idioma de Voz ➔ P.55
- **Idioma do teclado:** Define o idioma do seu teclado.
 ➔ Idioma do Teclado ➔ P.55
- **Layout do teclado:** Define o layout do teclado.
 ➔ Layout do Teclado ➔ P.56

Idioma e Teclado

Ao selecionar um idioma para o sistema, a configuração de idioma do aplicativo de navegação muda automaticamente.

Consulte o Manual de Proprietário para obter as instruções.

■ Idioma de Voz

HOME ► Navegação ► Definições ► Idioma e teclado ► Idioma de voz



1. Selecione o idioma na lista.
2. Selecione **Salvar**.

■ Idioma do Teclado


HOME ► Navegação ► Definições ► Idioma e teclado ► Idioma do teclado



1. Selecione o idioma na lista.
2. Selecione **Salvar**.

■ Layout do Teclado

HOME ► Navegação ► Definições ► Idioma e teclado ► Layout do teclado

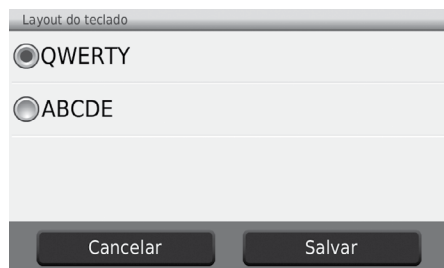


1. Selecione uma opção.
2. Selecione **Salvar**.

As seguintes opções estão disponíveis:

- **QWERTY** (Configuração padrão): Define o layout do teclado para QWERTY.
- **ABCDE**: Define o layout do teclado para ABCDE.

Dispositivo

HOME ► Navegação ► Definições ► Dispositivo

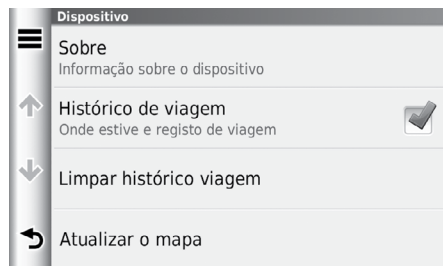

Selecione uma opção.

As seguintes opções estão disponíveis:

- **Sobre:** Exibe a informação do dispositivo.
 ➔ Sobre ➔ P.58
- **Histórico de viagem:** Permite que o dispositivo registre as informações das rotas sugeridas, rotas e destinos anteriores e características do registro de viagem.
- **Limpar histórico viagem:** Exclui as informações gravadas.
- **Atualizar o mapa:** Exibe a tela de descrição da atualização do mapa.
 ➔ Como Obter uma Atualização do Navegador ➔ P.225

■ Sobre

 **HOME ► Navegação ► Definições ► Dispositivo ► Sobre**

Exibe a informação do dispositivo.

Sobre

Modelo: Garmin Navigator

ID un: 2000000006

Versão do Software: 2.90

HONDA: 2.00

Audio: 1.20 (Português Brazilian-Raquel)


Texto: 5.5 (Português Brasil)

Direitos de autor:

- [Mapas detalhados](#)
- [Mapa base](#)

Restaurar Todas as Configurações para os Valores Padrão

HOME ► Navegação ► Definições ► ☰

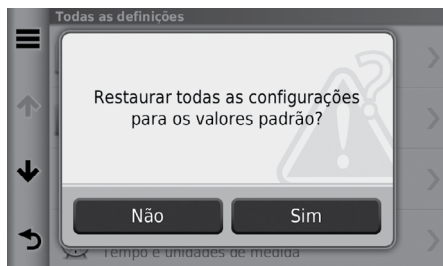

1. Selecione **Restaurar**.
2. Selecione **Sim**.

» Restaurar Todas as Configurações para os Valores Padrão


Se desejar que o aplicativo de navegação volte a configuração padrão, selecione **Restaurar dados de fábrica** do sistema.

Para mais detalhes, consulte o Manual de Proprietário.

Ao selecionar ☰ na configuração de cada categoria, você pode restaurar a categoria selecionada.

Configurações do Sistema

HOME ► Configurações ► Sistema

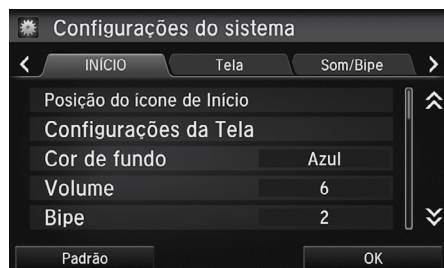


Selecione um item.

Os seguintes itens estão disponíveis:

- Guia **INÍCIO**: Muda as configurações da tela HOME.
Posição do ícone de Início: Muda a posição dos ícones na tela home.
 ➔ **Layout dos Ícones da Tela Home** ➔ P.61
- Guia **Tela**: Ajusta as preferências de tela e muda a cor de fundo da tela menu.
 ➔ **Configurações da Tela** ➔ P.62
- Guia **Som/Bipe**: Muda as configurações do som do sistema e bipe.
 ➔ **Configurações de Som e Bipe** ➔ P.64
- Guia **Rec. Voz**: Liga ou desliga o comando de voz.
 ➔ **Configurações do Reconhecimento de Voz** ➔ P.66
- Guia **Relógio**: Define o ajuste automático do relógio do sistema.
 ➔ **Ajuste do Relógio** ➔ P.67
- Guia **Outros**: Define outras configurações básicas do sistema.
 ➔ **Outras Configurações** ➔ P.51

*1: Só aparece ao alterar o design da interface de tela.

» Configurações do Sistema

Se você pressionar e segurar o botão  (liga/desliga) ao resetar o sistema, as personalizações podem ser restauradas para os valores padrão, dependendo dos itens de configuração.

Layout dos Ícones da Tela Home


 **HOME ► Configurações ► Sistema ► guia ÍNICIO ► Posição do ícone de Início**



Selecione e segure o ícone, então, arraste-o para a posição desejada.

Tela

🔑 HOME ► Configurações ► Sistema ► guia Tela ► Configurações da Tela

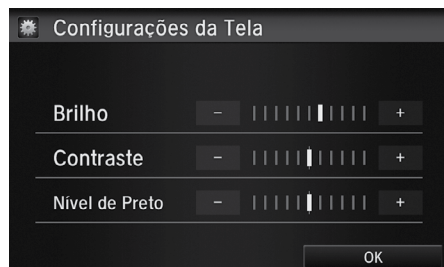

Os seguintes itens estão disponíveis:

- **Brilho:** Ajusta o brilho da tela.
- **Contraste:** Ajusta o contraste da tela.
- **Nível de Preto:** Ajusta o nível de preto da tela.

1. Selecione \square ou \square para ajustar o item como desejar.

► Você também pode deslizar ou arrastar a barra para ajustar o valor.

2. Selecione **OK**.


» Tela

Você pode definir separadamente as configurações dos modos diurno e noturno quanto ao **Brilho, Contraste e Nível de Preto**. Ajuste cada configuração quando a tela estiver no modo noturno ou diurno.

Cor de Fundo*1

 **HOME ► Configurações ► Sistema ► guia Tela ► Cor de fundo**

Muda a cor de fundo da tela menu.

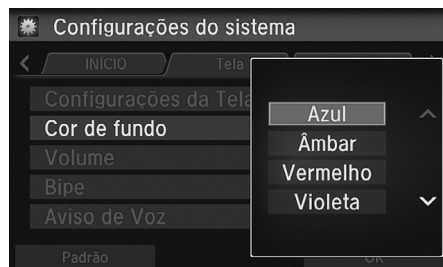

1. Selecione uma cor da tela menu.
2. Selecione a configuração desejada e selecione-a novamente.
 - Uma mensagem de confirmação aparecerá na tela. Selecione **OK** para reiniciar o sistema.

►► Cor de Fundo*1

A reinicialização pode demorar alguns minutos.

Ao restaurar o padrão das **Configurações do sistema**, quando a cor do tema for alterada para uma cor diferente da configuração padrão, o sistema será reiniciado.


*1: Não aparece ao alterar o design de interface de tela.

Configurações de Som e Bipe

 **HOME ► Configurações ► Sistema ► guia Som/Bipe**

Muda as configurações do som do sistema e bipe.

Selecione um item.

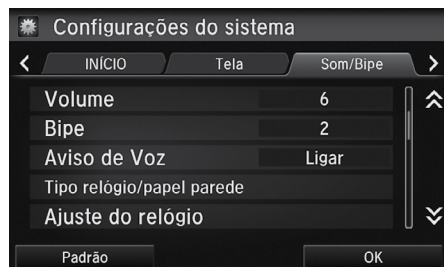


Os seguintes itens estão disponíveis:



- Volume: Ajuste o nível do volume do sistema de navegação.
 ➔ **Configurações de Volume** ➔ P.65
- Bipe: Define o volume do bipe para **1**, **2** (Configuração padrão), **3** ou **Desligar**.

Configurações de Volume

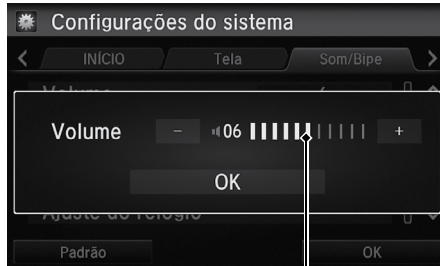 **HOME ► Configurações ► Sistema ► guia Som/Bipe ► Volume**




Barra de Volume

1. Selecione  ou  para ajustar volume.
 - Você pode verificar o volume ouvindo o bipe.
 - Você também pode deslizar ou arrastar a barra para ajustar o valor.
2. Selecione **OK**.

Configurações do Reconhecimento de Voz

HOME ► Configurações ► Sistema ► guia Rec. Voz

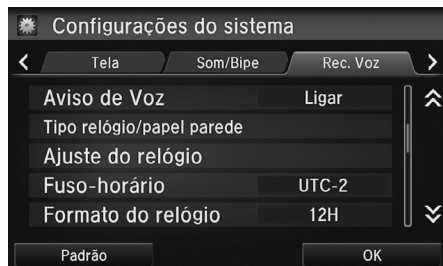

Selecione um item.

Os seguintes itens estão disponíveis:

- **Aviso de Voz:** Liga ou desliga o aviso de voz.


Ligar (Configuração padrão): Fornece o aviso de voz ao usar o sistema do comando de voz.

Desligar: Desativa as funções.

Ajuste do Relógio

HOME ► Configurações ► Sistema ► guia Relógio

Define o ajuste automático do sistema do relógio.

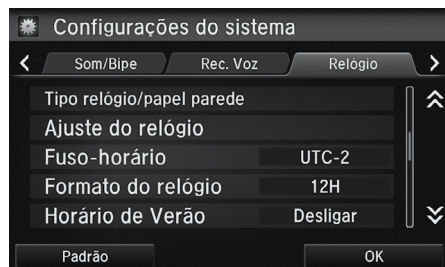

Selecione um item.

Os seguintes itens estão disponíveis:

- **Tipo relógio/papel parede*1:** Muda o tipo de relógio exibido e o tipo de papel de parede.
 - ➔ **Tipo de Relógio** ➔ P.68
 - ➔ **Configurações do Papel de Parede** ➔ P.69
- **Formato do relógio*2:** Muda o tipo de tela do relógio.
- **Ajuste do relógio:** Ajusta a hora atual manualmente.
 - ➔ **Ajuste do Relógio** ➔ P.67
- **Formato do relógio:** Define a exibição das horas para ambos, relógio de 12-horas (**12H**, Configuração padrão) ou relógio de 24-horas (**24H**).
- **Fuso-horário:** Muda os fusos horários.
- **Horário de Verão:** O sistema de navegação ajusta automaticamente o relógio ("adiantando" ou "retrocedendo" em uma hora) quando ocorrer a mudança do horário de verão.
 - Ligar** (Configuração padrão): Ajusta o relógio automaticamente.
 - Desligar:** Desativa as funções.

*1: Não aparece ao alterar o design de interface de tela.

*2: Só aparece ao alterar o design da interface de tela.

» Ajuste do Relógio


Fuso-horário

Se você mora e trabalha em dois fusos horários diferentes, você pode desejar deixar o **Fuso Horário** em **Desligar**. Ao conduzir o veículo próximo de um limite de fuso horário, o fuso horário apresentado pode flutuar entre os dois fusos horários.

Tipo de Relógio

 **HOME ► Configurações ► Sistema ► guia Relógio ► Tipo relógio/papel parede**
► guia **Relógio**

Define o design do relógio.

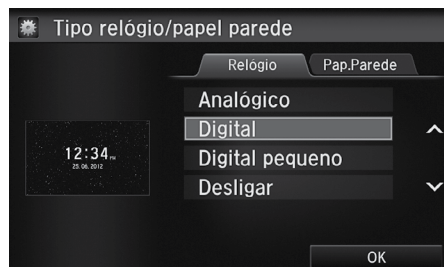

1. Seleciona uma opção para mudar o design.
2. Selecione **OK**.

►► Tipo de Relógio


Embora a hora do relógio na tela seja baseada no GPS, alguns erros podem ser observados.

Configurações do Papel de Parede

Selecione **Excluir** e, importe as imagens do papel de parede, para exibi-las na tela.

■ Selecionando o Papel de Parede

HOME ▶ Configurações ▶ Sistema ▶ guia **Relógio** ▶ **Tipo relógio/papel parede**
▶ guia **Pap. Parede**

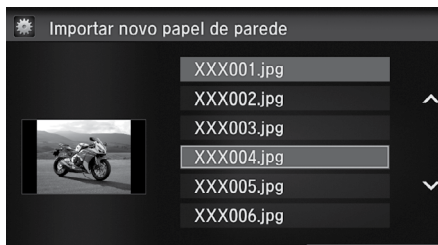

1. Selecione **Adicionar novo**.
▶ O nome da figura é exibido na lista.
2. Selecione uma imagem desejada.
▶ A visualização é exibida no lado esquerdo da tela.
3. Selecione **Iniciar importação** para salvar os dados.
▶ A tela retornará para a lista de papel de parede.

▶▶ Papel de Parede

O papel de parede configurado no **Tipo relógio/papel parede** não pode ser exibido no display multi-informativo.


Arquivos recomendados

- Ao importar arquivos de papéis de parede, a imagem deve estar no diretório raiz do dispositivo USB. Imagens de uma pasta não podem ser importadas.
- O nome do arquivo deve ter menos de 255 caracteres.
- O código do caractere correspondente é UTF-8.
- O formato do arquivo da imagem que pode ser importado é BMP (.bmp) ou JPEG (.jpg).
- O limite de tamanho do arquivo individual é de 5 MB.
- O tamanho máximo da imagem é de 4.096 × 4.096 pixels. Se o tamanho da imagem for menor do que 800 × 480 pixels, a imagem será exibida no meio da tela com a área extra aparecendo em preto.
- Se o dispositivo USB não tiver nenhuma figura, a mensagem **Nenhum arquivo compatível foi detectado** será exibida.

Pouco depois de definir o papel de parede ou a importação de imagens, não gire o interruptor de ignição para a posição **TRAVA** ou desconecte o dispositivo USB. Isso pode causar o erro na configuração ou a destruição de dados.

■ Selecionando a guia Pap. Parede

HOME ► Configurações ► Sistema ► guia **Relógio** ► **Tipo relógio/papel parede** ► guia **Pap. Parede**

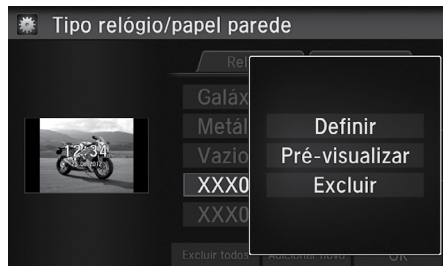


1. Selecione o papel de parede desejado.
► A visualização é exibida no lado esquerdo da tela.

2. Selecione **Definir**.
► Selecione **Pre-visualizar** para visualizar a imagem em tela cheia.
3. Selecione **OK**.

►► Papel de Parede

Na janela (pop-up) do menu, selecione **Pré-visualizar** para visualizar a imagem em tela cheia.

Para voltar à tela anterior, selecione **OK** ou Pressione o botão  (Voltar).

Quando o arquivo for pesado, a visualização não será imediata.

Para excluir todos os papéis de parede adicionados, selecione **Excluir todos** e, em seguida, selecione **Sim**.

■ Excluindo Papel de Parede

👤 **HOME ▶ Configurações ▶ Sistema ▶ guia Relógio ▶ Tipo relógio/papel parede**
▶ guia **Pap. Parede**

A tela muda para a lista de papéis de parede.



1. Selecione o papel de parede que deseja apagar.
▶ A visualização é exibida no lado esquerdo da tela.
2. Selecione **Excluir**.
▶ A mensagem de confirmação irá aparecer.
3. Selecione **Sim** para excluir completamente.
▶ A tela retornará para a lista de papel de parede.

» Excluir Papel de Parede


Selecione **Excluir Todos** para excluir todos os papéis de parede importados.


"Vazio", "Galáxia" e "Metálico" não podem ser excluídos.

Ajuste da Hora

 **HOME ► Configurações ► Sistema ► guia Relógio ► Ajuste do relógio**

Ajuste a hora atual (horas e minutos).

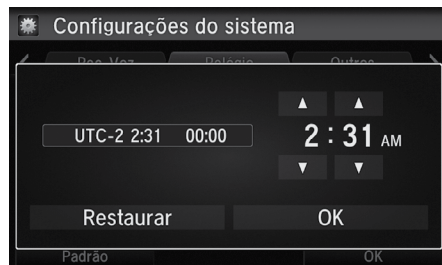


1. Selecione  ou  para ajustar o valor.
2. Selecione **OK**.

* As abreviações de fuso horário variam dependendo da região.

HOME ► Configurações ► Sistema ► guia Outros

Define as várias configurações do sistema de navegação, como o idioma do sistema.

Selecione um item.

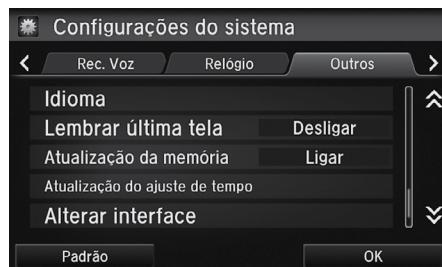

Os seguintes itens estão disponíveis:

- **Idioma:** Define o idioma do sistema utilizado em todas as telas. Os idiomas disponíveis variam nos modelos.
- **Lembrar última tela*1:** Define se haverá a visualização da última tela selecionada ao ligar o sistema.
Ligar: Exibe a última tela selecionada.
Desligar (Configuração padrão): Desativa a função.
- **Atualização da memória:** Liga o sistema de áudio automaticamente e restaura a fragmentação de uma memória quando a chave de ignição for girada para a posição **TRAVA 0**.
- **Atualização do ajuste de tempo:** Define a hora da **Atualização da memória**.
- **Alterar interface:** Muda o design da interface da tela.
- **Restaurar dados de fábrica:** Redefine todas as configurações na tela Configurações para a configuração padrão.


➡ Restaurar Todas as Configurações para os Valores Padrão ➡ P.59

*1: Não aparece ao alterar o design de interface de tela.

Alterando a Interface da Tela

 **HOME ▶ Configurações ▶ Sistema ▶ guia Outros ▶ Alterar interface**

Você pode alterar o design da interface da tela.

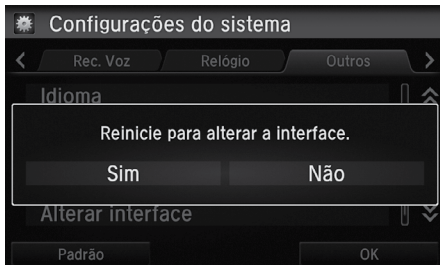

Uma mensagem de confirmação aparecerá na tela. Selecione **Sim**.

▶▶ Alterando a Interface da Tela


Você precisa reiniciar o sistema após alterar o design da interface. Aguarde alguns instantes enquanto o sistema está iniciando.

Se você alterar a interface de tela, alguns dos itens de configuração irão mudar.

Idioma

 **HOME ► Configurações ► Sistema ► guia Outros ► Idioma**

Define o idioma do sistema usado em todas as telas.

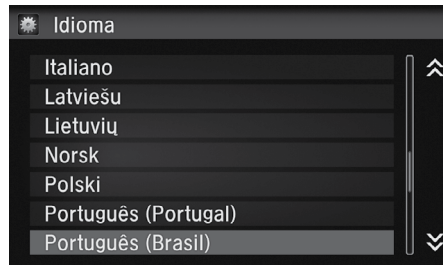

Seleciona o idioma do sistema.

» Idioma

Confirmação por voz de cidades e ruas só ocorrem quando o Inglês for o idioma do sistema.

Modelos KK

A configuração padrão é definida para **Español (Estados Unidos)**.


Modelos KM

A configuração padrão é definida para **Português (Brasil)**.

Configurações do Android

HOME ► Configurações ► Android

Muda as configurações do sistema Android.

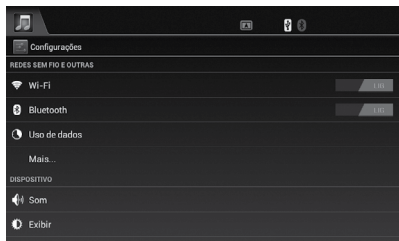

Selecione um item.


Os seguintes itens estão disponíveis:

- **Wi-Fi:** Mostra o estado da conexão Wi-Fi [Lig (Ligado/Des (Desligado))] e adiciona novas redes Wi-Fi.
- **Bluetooth:** Mostra o estado da conexão Bluetooth® [Lig (Ligado/Des (Desligado))] e adiciona novos dispositivos Bluetooth®.
- **Uso de dados:** Mostra o uso de dados do sistema.
- **Mais...:** Adiciona uma VPN (Rede Virtual Privada).
- **Som:** Ajusta o volume do alarme e seleciona os sons favoritos.
- **Exibir:** Define o papel de parede e muda o tamanho da fonte.
- **Armazenamento:** Mostra a capacidade de armazenamento do sistema e capacidade do USB.
- **Aplicativos:** Mostra o estado dos aplicativos instalados.
- **Contas e sincronização:** Adiciona as informações da conta adicional.
- **Serviços de local:** Liga/desliga a configuração de GPS antes de usar aplicativos.
- **Segurança:** Mostra o estado de segurança do sistema.
- **Idioma e entrada:** Muda o idioma da tela do sistema e insere o teclado.
- **Fazer backup e redefinir:** Restaura o sistema.
- **Data e hora:** Muda a data, o fuso horário e o formato do relógio.
- **Acessibilidade:** Muda a fonte da tela do sistema e o guia de voz da senha.
- **Acerca do dispositivo:** Mostra o estado do sistema, a versão do Android, a informação legal e assim por diante.
- **Opções do desenvolvedor**

Restaurar Todas as Configurações para os Valores Padrão

 **HOME** ► **Configurações** ► **Sistema** ► guia **Outros** ► **Restaurar dados de fábrica**

Restaura todas as configurações na tela Configurações para os valores padrão.

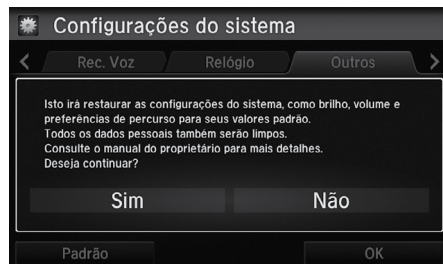

Selecione **Sim**.

► Siga os comandos para completar o procedimento.

» Restaurar Todas as Configurações para os Valores Padrão

As seguintes configurações serão redefinidas:

- Configurações de navegação
- Configurações do telefone
- Configurações de informações
- Configurações do sistema de áudio
- Configurações da câmera de ré
- Configurações do Bluetooth®
- Configurações do sistema

Quando você transferir o veículo para um terceiro, restaure todas as configurações para os valores padrão e apague todos os dados pessoais.

Se você executar **Restaurar dados de fábrica**, isto pode restaurar todas as configurações para os valores padrão.

ATENÇÃO

Caso as configurações sejam restauradas para a configuração padrão, as atualizações do sistema de navegação podem ser perdidas. Caso isso ocorra, procure uma Concessionária Autorizada Honda no Território Nacional, para nova atualização do sistema.



Navegação

Esta seção descreve como incluir um destino, selecionar uma rota a tomar e segui-la até seu destino. Assim como alterar a rota ou destino ao longo do caminho.

Inserindo um Destino	79
HONDA	82
Endereço	83
Categorias	88
Favoritos	93
Recentes	93
Inserindo um Destino no Mapa	94
Calculando a Rota	95
Visualizando o Destino no Mapa	96
Visualizando as Rotas	97

Conduzindo para o seu Destino	98
Visualizando as Rotas	98
Operação do Mapa	102
Menu do Mapa	103
Informação do Trânsito (Disponível Somente para Algumas Cidades ou Áreas) ...	107
Alterando a sua Rota	109
Interrompendo a Rota	109
Pegando um Desvio	109
Adicionando Pontos de Orientação	111
Editando a Lista de Destino	112

Alterando o Seu Destino	116
Selecionando o Destino no Mapa	116
Pesquisando Próximo de Estabelecimentos ..	117
Inserindo um Novo Destino	119
Inserindo um Novo Destino do Plano de Viagem	120

HOME ► Navegação ► Para Onde?

Esta seção descreve como inserir um destino para orientações de rota.



Os seguintes itens estão disponíveis:

- **Pesquisar:** Define o destino inserindo a categoria, nome do local, endereço, ou nome da cidade.
 - ➔ **Usando a Barra Pesquisar** ➔ P.80
- **Pesquisar perto de:** Define a área de pesquisa selecionada.
 - ➔ **Alterando a Área de Pesquisa** ➔ P.81
- **Casa:** Define seu endereço residencial como um destino.
 - ➔ **Casa** ➔ P.12
- **HONDA:** Define um destino inserindo uma Concessionária Autorizada Honda.
- **Endereço:** Define um destino inserindo um endereço.
 - ➔ **Endereço** ➔ P.83
- **Categorias:** Define um destino selecionando uma categoria.
 - ➔ **Categorias** ➔ P.88
- **Favoritos:** Define um destino selecionando um local armazenado na lista Favoritos.
 - ➔ **Favoritos** ➔ P.93


- **Recentes:** Define um destino selecionando um destino anterior.
 ➔ **Recentes** ➔ P.93
- **Adicionar Atalho:** Adiciona atalhos ao menu **Para Onde?**
 ➔ **Adicionando Atalhos** ➔ P.82

■ Usando a Barra Pesquisar

🏠 HOME ► Navegação ► Para Onde? ► Pesquisar

Você pode usar a barra **Pesquisar** para locais inserindo a categoria, nome do local, endereço, ou nome da cidade.



1. Insira um termo de pesquisa.
 ► Os termos de pesquisa sugeridos aparecem abaixo da barra **Pesquisar** ao digitar.
2. Selecione  ou o termo de pesquisa sugerida.
3. Selecione o local da lista.
4. Defina a rota do seu destino.

➔ **Calculando a Rota** ➔ P.95


►► Usando a Barra Pesquisar

- Para pesquisar um tipo de assunto, insira o nome da categoria, como "cinemas".
- Para pesquisar um assunto por nome, insira o nome parcial ou completo.
- Para pesquisar um endereço próximo a você, insira o nome e o número da rua.
- Para pesquisar um endereço em outra cidade, insira o nome e o número da rua, cidade e estado.
- Para pesquisar uma cidade, insira a cidade e o estado.

■ Alterando a Área de Pesquisa

🗺️ HOME ▶ Navegação ▶ Para Onde? ▶ Pesquisar perto de:

Por padrão, seu dispositivo encontra os locais mais próximos da sua localização atual. Você pode encontrar um local próximo a outro local ou cidade.

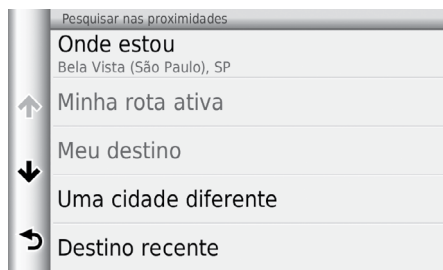

Selecione um item.

Os seguintes itens estão disponíveis:

- **Onde estou:** Pesquisa próximo à sua localização atual.
- **Minha rota ativa:** Pesquisa ao longo da sua rota atual.
- **Meu destino:** Pesquisa próximo ao seu destino atual.
- **Uma cidade diferente:** Pesquisa próximo à cidade que você inserir.
- **Destino recente:** Pesquisa próximo a um destino recente.
- **Locais guardados:** Pesquisa próximo a um lugar favorito.


▶▶ Alterando a Área de Pesquisa

Minha rota ativa ou **Meu destino** podem ser definidos quando a rota estiver ativa.

■ Adicionando Atalhos

📍 HOME ► Navegação ► Para Onde? ► Adicionar Atalho

Até 36 ícones de atalhos podem ser armazenados.

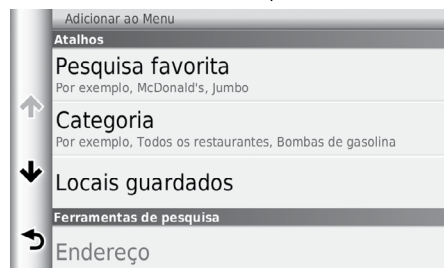

Selecione um item desejado para adicionar um atalho.

HONDA

📍 HOME ► Navegação ► Para Onde? ► HONDA

Encontre qualquer serviço HONDA para um destino.



1. Selecione o nome desejado da lista.
2. Defina a rota do seu destino.

➡ **Calculando a Rota** ➡ P.95

➡ Adicionando Atalhos


Você pode apagar atalhos indesejados.

➡ **Apagar Atalhos** ➡ P.24

Endereço

HOME ▶ Navegação ▶ Para Onde? ▶ Endereço

Insira um endereço para usar como destino. O país em que você está atualmente é exibido (exemplo, Brasil).

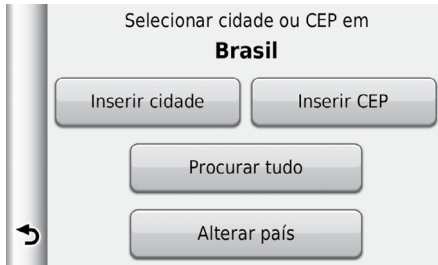

Selecionar cidade ou CEP em
Brasil

Inserir cidade Inserir CEP

Procurar tudo

Alterar país

Selecione um item.


Os seguintes itens estão disponíveis:

- **Inserir cidade:** Selecciona a cidade de destino.
 ➔ **Seleccionando a cidade** ➔ P.86
- **Inserir CEP:** Selecciona o CEP de destino.
 ➔ **Seleccionando o CEP** ➔ P.87
- **Procurar tudo:** Define um endereço para usar como destino.
 ➔ **Procurar Tudo** ➔ P.85
- **Alterar país:** Selecciona o país.
 ➔ **Seleccionando o País** ➔ P.84


■ Selecionando o País

🔑 HOME ► Navegação ► Para Onde? ► Endereços ► Alterar o país

1. Insira o nome do país.


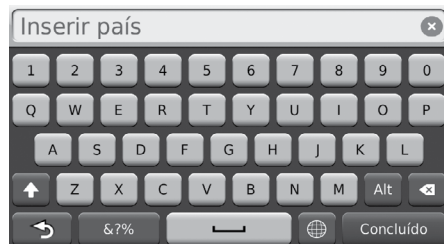


2. Selecione um país da lista.

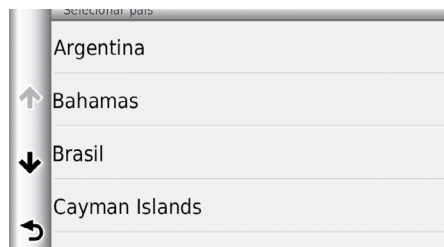

■ Procurar Tudo

 HOME ▶ Navegação ▶ Para Onde? ▶ Endereço ▶ Procurar tudo

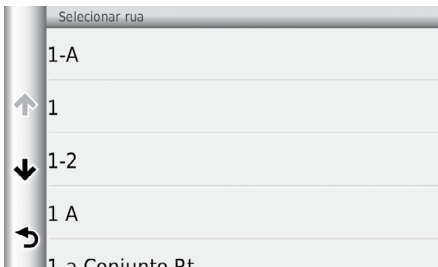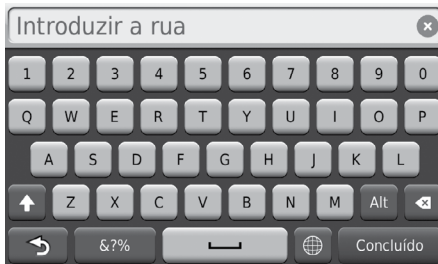

1. Insira o nome da rua. Selecione **Concluído**.

2. Selecione a rua de destino da lista.

3. Insira o número da casa. Selecione **Concluído**.

▶ Se a tela Cidade selecionada for exibida, selecione uma cidade.

4. Defina a rota do seu destino.


➡ **Calculando a Rota** ➡ P.95

▶▶ Procurar Tudo

A ordem dessas etapas pode mudar dependendo do arquivo do mapa carregado no seu dispositivo.

■ Selecionando a Cidade

🗺️ HOME ► Navegação ► Para Onde? ► Endereço ► Inserir cidade

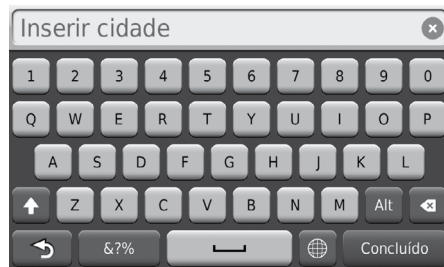

1. Insira o nome de uma cidade diferente.
Selecione **Concluído**.

► A lista de correspondências é exibida automaticamente após inserir algumas letras, com a correspondência mais próxima no topo da lista.

2. Selecione a cidade de destino da lista.

► Em seguida, é solicitado para inserir o nome da rua.

🔍 **Procurar Tudo** ➡ P.85

►► Selecionando a Cidade

A posição do veículo não pode ser exibida quando:


- O veículo estiver trafegando fora de estrada.
- O dado da posição do veículo não pode ser atualizado.

Não é necessário inserir espaços ou símbolos (exemplo, &, -, %)

A ordem dessas etapas pode mudar dependendo do arquivo do mapa carregado no seu dispositivo.

■ Selecionando o CEP

📍 HOME ▶ Navegação ▶ Para Onde? ▶ Endereço ▶ Inserir CEP

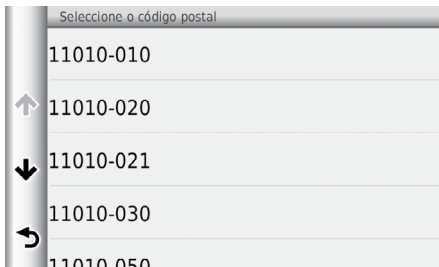

1. Insira o CEP. Selecione **Concluído**.
2. Selecione o CEP de destino da lista.
 - ▶ Para que o sistema reconheça o CEP, adicione um traço após o quinto número.
3. Insira o nome da rua. Selecione **Concluído**.
4. Insira o número da casa. Selecione **Concluído**.
5. Selecione a rua de destino da lista.

➔ **Calculando a Rota** ➔ P.95

▶▶ Selecionando o CEP

A ordem dessas etapas pode mudar dependendo do arquivo do mapa carregado no seu dispositivo.

Categorias

Selecione a categoria de um lugar (exemplo, Restaurantes, Postos de Combustível, Compras) armazenados no banco de dados do mapa para pesquisar o destino.

■ Localizando um Local por Categoria

HOME ► Navegação ► Para Onde? ► Categorias



1. Selecione a categoria.

2. Selecione a subcategoria.

► Se a tela da subcategoria não for exibida, siga para a etapa 3.

►► Categorias

Essa opção é conveniente se você não souber o nome exato do lugar ou se desejar diminuir o número de correspondências retornadas para lugares com nome em comum.

Quando definir o destino ou trajeto, as mesmas categorias de ícones não aparecem.

Tela de Pesquisa Rápida

Após ter realizado a pesquisa para um destino, certas categorias exibem uma lista de Pesquisa Rápida que exibe quatro destinos que você selecionou.





3. Selecione o nome do lugar na lista.
4. Defina a rota do seu destino.
 ➔ **Calculando a Rota** ➔ **P.95**

■ Localizando um Local por Cruzamento

 HOME ► Navegação ► Para Onde? ► Categorias ► Cruzamentos

Selecione o cruzamento de duas ruas como o destino.



1. Selecione **Inserir cidade.**

- Ao selecionar **Procurar tudo**, siga para a etapa 3.
- Selecione **Alterar país**, se necessário.
- ➡ **Selecionando o País** ➡ P.84

2. Insira o nome da cidade. Selecione **Concluído.**

- A lista de correspondências é exibida automaticamente após inserir algumas letras, com a correspondência mais próxima no topo da lista.

3. Selecione uma cidade.

►► Localizando um Local por Cruzamento

Se houver mais do que um cruzamento, será solicitado que você selecione o cruzamento. Se as duas ruas selecionadas não se cruzarem, nenhum cruzamento será inserido.



4. Insira o nome da rua 1. Selecione **Concluído**.

▶ A lista de correspondências é exibida automaticamente após inserir algumas letras, com a correspondência mais próxima no topo da lista.

5. Selecione a rua na lista.

▶ Repita a etapa 4 para procurar a segunda rua.

6. Selecione o cruzamento.


7. Defina a rota do seu destino.

➔ **Calculando a Rota** ➔ P.95

■ Localizando uma Cidade

📍 **HOME ▶ Navegação ▶ Para Onde? ▶ Categorias ▶ Cidades**

Selecione o centro da cidade como destino.

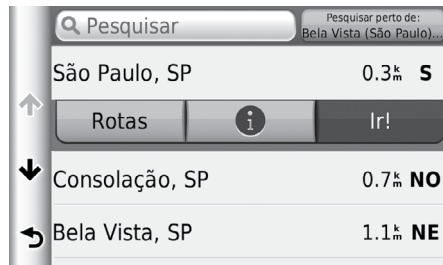

1. Selecione a cidade.

▶ Selecione **Pesquisar** e insira o nome da cidade se desejar diminuir o número de correspondências.


2. Defina a rota do seu destino.

➔ **Calculando a Rota** ➔ P.95

■ Localizando um Local Usando Coordenadas

📍 HOME ► Navegação ► Para Onde? ► Categorias ► Coordenadas


Você pode encontrar um local usando as coordenadas de latitude e longitude. Isso pode ser útil em atividades de "geocaching".

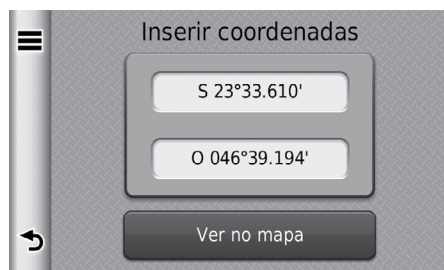

1. Selecione a coordenada da latitude.
2. Insira a nova coordenada. Selecione **Concluído**.
3. Selecione a coordenada da longitude.
4. Insira a nova coordenada. Selecione **Concluído**.
5. Selecione **Ver no Mapa**.
6. Defina a rota do seu destino.

➡ **Visualizando o Destino no Mapa** ➡ P.96

►► Localizando um Local Usando Coordenadas

Se desejar alterar o formato de coordenadas, selecione  e em seguida, selecione **Formato**.

Favoritos

 **HOME ▶ Navegação ▶ Para Onde? ▶ Favoritos**

Selecione o local salvo para usar como destino.

Pesquisar		Pesquisar perto de: Bela Vista (São Paulo)...
☰		
↑	Casa	0.3k SO
	Pizzaria E Churrascaria Mor...	1.0k E
	Avenida Brigadeiro Luis Antôn	
↓	Casa Santa Luzia Importad...	1.3k SO
	Alameda Lorena 1471	
↶	SP JAPAN	3.7k E
	RUA DA INDEPENDÊNCIA, 1000 - C	
	H POINT	

1. Selecione o local salvo na lista.
2. Defina a rota do seu destino.

➔ Calculando a Rota ➔ P.95

Recentes

 **HOME ▶ Navegação ▶ Para Onde? ▶ Recentes**


Selecione um endereço da lista dos 50 destinos mais recentes para usar como destino. A lista é exibida com o destino mais recente no topo.

☰	SP JAPAN	3.7k E
	RUA DA INDEPENDÊNCIA, 1000 - C	
↑	SP JAPAN	3.7k E
	RUA DA INDEPENDÊNCIA, 1000 - CAMBUCI	
	H POINT	4.9k O
	RUA BUTANTÃ, 511 - PINHEIROS	
↓	DAITAN	5.0k NO
	RUA CARLOS VICARI, 154 - POMPEIA	
↶	MARAMAR	62k SE
	AV. ADHEMAR DE BARROS, 1450/1460 - JD SANTA ...	


1. Selecione o local na lista.
2. Defina a rota do seu destino.

➔ Calculando a Rota ➔ P.95

» Favoritos

Se desejar apagar os locais salvos, selecione  e em seguida, selecione **Eliminar favorito(s)**.

» Recentes


Se desejar apagar todos os destinos, selecione  e em seguida, selecione **Apagar**.

Inserindo um Destino no Mapa






HOME ► Navegação ► Exibir Mapa

Navegue pelo mapa para selecionar manualmente um ícone ou um local como destino.





1. Selecione qualquer ponto no mapa.
2. Navegue pelo mapa e selecione uma rua, cruzamento, ou ícone da categoria que desejar para definir como destino.
 - Retorna ao local atual ao selecionar .
3. Defina a rota do seu destino.
 - **Calculando a Rota** ➔ P.95

►► Inserindo um Destino no Mapa

Você pode personalizar o mapa como desejar usando , , ,  ou .

► Operação do Mapa ➔ P.102

Se desejar exibir uma categoria específica de lugares, selecione  e em seguida, selecione o ícone da categoria.

A informação do lugar informado será exibida ao selecionar  no mapa.

► Visualizando o Destino no Mapa ➔ P.96

Calculando a Rota

Essa seção descreve como calcular sua rota.



Selecione **Ir!**

- O sistema calcula e exibe a linha da rota na tela do mapa.

Os seguintes itens estão disponíveis:

- **Rotas:** Exibe diferentes rotas.
 - ➔ **Visualizando as Rotas** ➔ P.98
- **i:** Exibe seu mapa de destino.
 - ➔ **Visualizando o Destino no Mapa** ➔ P.116

>> Calculando a Rota

Se o sistema tem muitos pontos de orientação na rota para o destino, isso pode interromper o cálculo em 99%. Nesse caso, a orientação de rota iniciará ao selecionar **OK**.


Visualizando o Destino no Mapa



Os seguintes itens estão disponíveis:

- **Info da rota:** Exibe diferentes rotas.
➔ **Visualizando as Rotas** ➔ P.98
- **Set Location (Definir Localização):** Define a posição do veículo quando estiver em regiões cobertas ou não estiver recebendo sinais de satélite.

►► Visualizando o Destino no Mapa

Selecione  para exibir a seguinte opção:

Salvar

Você pode adicionar o endereço de destino para a lista de locais salvos.

➔ **Locais Favoritos** ➔ P.25

Visualizando as Rotas

Veja rotas diferentes para o seu destino.




1. Selecione ◀ ou ▶ para alterar a rota.
 - A distância do percurso, tempo estimado do percurso e informações de tráfego são exibidas para cada rota.
2. Selecione **Ir!**
 - O sistema calcula e exibe a linha da rota na tela do mapa.

Conduzindo para o seu Destino

Visualizando as Rotas

Esta seção descreve como seguir as orientações de rota para o seu destino.

■ Tela do Mapa

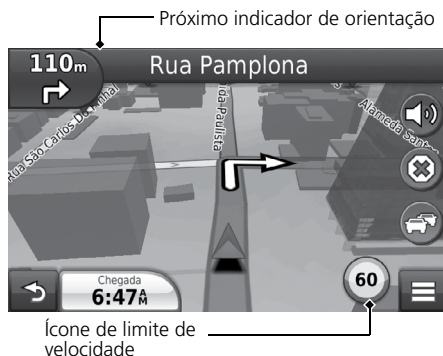




Após calcular a rota para seu destino, a rota será exibida na tela do mapa.

➔ Durante a Orientação da Rota ➔ P.11

Durante a condução, o sistema localiza sua posição no mapa em tempo real e fornece orientações ao se aproximar de cada ponto de orientação na rota.

Os seguintes itens estão disponíveis:

- Selecione a barra de texto na parte superior do mapa para exibir a tela da lista de curvas.
➔ **Lista de Curvas** ➔ P.99
- Selecione o próximo indicador de orientação para exibir a tela de informações de curvas ou a tela de visualização de cruzamentos (visualização de cruzamentos somente para países aplicáveis).
➔ **Informações de Curvas** ➔ P.100
- Selecione  para cancelar as orientações da rota e para remover a rota atual.
➔ **Cancelando Sua Rota** ➔ P.14
- Selecione  para exibir o menu do mapa.
➔ **Menu do Mapa** ➔ P.103
- Selecione  para exibir a tela de informações para estacionamentos mais próximos.

➔ Tela do Mapa

Ícone de limite de velocidade

O limite de velocidade mostrado no mapa pode ser diferente do limite de velocidade atual.

Selecione o ícone do veículo para visualizar a tela Onde estou?.

➔ Pesquisando Próximo de Estabelecimentos ➔ P.117

O relógio do sistema e o relógio do aplicativo de navegação são baseados em diferentes condições.

Assim, o relógio do sistema e o relógio do aplicativo de navegação não coincidirão ao cruzar uma zona de fuso horário e durante o horário de verão.

Para detalhes sobre o ajuste do relógio do sistema:

➔ Ajuste da Hora ➔ P.72

Você pode parar seu veículo na rota (exemplo, descanso, parada para abastecimento, etc.), e em seguida retomar sua rota.

Se você não completar a rota, a navegação reinicia ao conduzir o veículo novamente.

- Selecione **Chegada** (Horário de chegada) na parte inferior esquerda, para mudar a informação exibida. Selecione as seguintes opções:

Horário de chegada, Distância para destino, Tempo previsto até o destino, Chegada à via, Distância até a via, Tempo para via, Direção de viagem, Elevação, Hora do dia.

■ Lista de Curvas


A tela de lista de curvas exibe instruções de curva a curva e a distância entre ambas.



Selecione a barra de texto na parte superior do mapa.

- ▶ Selecione uma curva para exibir a informação detalhada.

➔ **Informação da Curva** ➔ P.100

- ▶ Selecione  para exibir a rota completa no mapa.

➔ **Rota Completa** ➔ P.100

» Tela do Mapa

O próximo indicador de orientação não aparece nos seguintes casos.

- A velocidade do veículo é 4,8 km/h ou menos.
- O sinal do GPS é fraco.
- A posição do veículo no mapa e a posição atual do veículo não coincidem.

O sistema exibe uma rotatória para o próximo indicador de orientação nos seguintes casos.

- Seu diâmetro é 25 m ou mais
- Não há nenhum percurso registrado
- Não há nenhuma sinalização de parada

■ Informação da Curva

A tela de informação da curva exibe a curva no mapa e a distância e o tempo restante antes de chegar a curva. Para os países aplicáveis, a tela de assistência de faixa pode mostrar uma visualização do próximo cruzamento.



Selecione o canto superior esquerdo do mapa ou selecione qualquer curva na tela da lista de curvas.

■ Rota Completa

A tela da rota completa exibe toda a rota, nome do destino, tempo ao destino e distância ao destino.



1. Selecione a barra de texto na parte superior do mapa.
 2. Selecione
 3. Selecione **Mapa** para exibir a tela da rota completa.
- Selecione para retornar à tela anterior.

►► Informação da Curva

Tela de Visualização de Cruzamento (Para países aplicáveis)

A tela de visualização de cruzamentos mostra uma visualização dos próximos cruzamentos e em qual faixa você deveria estar conduzindo.

►► Rota Completa

Você pode personalizar o mapa como desejar usando , , ou .

► Operação do Mapa P.102

■ Desviando da Rota Planejada

Se deixar a rota calculada, o sistema automaticamente recalcula a rota para o destino desejado baseado no seu local e direção atual.



■ Tela do Registro de Viagem

Se você definir o registro de viagem para mostrar uma série de pontos (do percurso) serão exibidos para acompanhar o percurso em que você está seguindo.

➔ Camadas Mapa ➔ P.39



» Tela do Registro de Viagem

Você pode apagar o Registro de Viagem.

➔ Dispositivo ➔ P.57

➔ Restaurar Todas as Configurações para os Valores Padrão ➔ P.59

Operação do Mapa

Personalize o mapa como desejar. Você também pode definir um destino e salvar um lugar do mapa.



As seguintes opções estão disponíveis:

- : Amplia o mapa.
- : Reduz o mapa.
- : Altera o mapa para 2D ou 3D.
- : Rotaciona o mapa 3D no sentido anti-horário.
- : Ajusta o dado que aparece no mapa.

➔ **Camadas Mapa** ➔ P.39

1. Selecione qualquer ponto no mapa.

2. Selecione uma opção.

► Se desejar definir um destino ou salvar um local favorito no mapa, navegue pelo mapa e selecione o local desejado.

➔ **Locais Favoritos** ➔ P.25

➔ **Inserindo um Destino no Mapa** ➔ P.94

➔ Operação do Mapa

Ao selecionar Subida ou Norte para Cima, a escala do mapa atual e (Somente para cima) aparecem no mapa.

O ícone sempre apontará para o Norte.

➔ **Vista do Mapa (Orientação do Mapa)**

➔ P.35



Menu do Mapa

HOME ▶ Navegação ▶ Exibir Mapa ▶ 

Selecione um item.




As seguintes opções estão disponíveis:



- **Sem som:** Liga ou desliga o comando de voz.
- **Parar:** Cancela as orientações da rota e remove a rota atual.
- **Desvio:** Cancela a rota de desvio.
 ➔ **Pegando um Desvio** ➔ P.109
- **Serviços Auxiliar...:** Exibe a lista dos serviços auxiliares para a rota.
 ➔ **Visualizando os Serviços Auxiliares** ➔ P.104
- **Onde estou?:** Exibe a informação sobre a sua localização atual.
 ➔ **Visualizando as Informações da Localização Atual** ➔ P.105
- **Camadas mapa:** Ajusta o dado que aparece no mapa.
 ➔ **Camadas Mapa** ➔ P.39
- **Para Onde?:** Insere um novo destino usando o menu de destino mesmo quando estiver na rota.
 ➔ **Inserir um Destino** ➔ P.79
- **ecoRoute™:** Usa as funções do ecoRoute™.
 ➔ **ecoRoute™** ➔ P.196

■ Visualizando os Serviços Auxiliares

 **HOME ► Navegação ► Exibir Mapa ►  ► Serviços Auxiliar...**

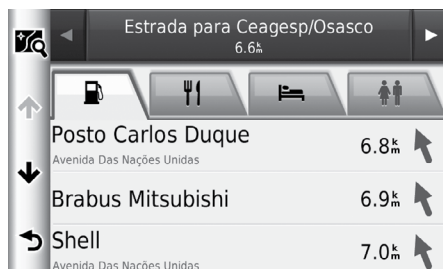Você pode visualizar os serviços auxiliares (exemplo, se a saída estiver próxima a postos de combustíveis, restaurantes, etc.) e adicionar novos destinos ou pontos de orientação para a rota calculada.




1. Selecione  ou  para exibir sua lista desejada dos serviços auxiliares.
2. Selecione a guia da categoria.
3. Selecione um item.

► O local é exibido na tela de Cálculo da Rota.

➤ **Visualizando o Destino no Mapa**

 P.96


►► Visualizando os Serviços Auxiliares

A tela do mapa da saída selecionada é exibida ao selecionar .

■ Visualizando as Informações da Localização Atual

 **HOME** ► **Navegação** ► **Exibir Mapa** ►  ► **Onde estou?**

Você também pode confirmar a sua localização atual, endereço e cruzamentos mais próximos.

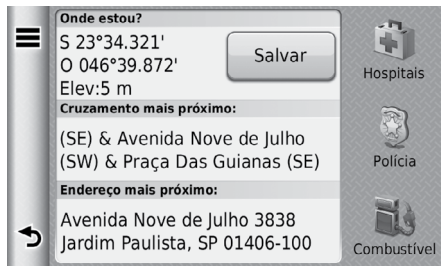

Selecione um item.

As seguintes opções estão disponíveis:


- **Salvar:** Salva a sua localização atual.
 ➔ **Salvando a sua Localização Atual** ➔ **P.26**
- **Hospitais/Polícia/Combustível:** Procure por hospitais, posto policial ou postos de combustível ao redor da sua localização atual.
 ➔ **Pesquisando Próximo de Estabelecimentos** ➔ **P.117**

■ Usando a Função “Indicações até Mim”

 HOME ► Navegação ► Exibir Mapa ►  ► Onde estou?


Se precisar dizer a outra pessoa como chegar a sua localização atual, o seu dispositivo pode lhe fornecer uma lista de instruções.



1. Selecione .
 2. Selecione **Indicações até mim**.
 3. Selecione um item.
 4. Selecione **Selecionar**.
 - A tela de lista de curvas exibe instruções curva a curva e a distância entre ambas.
- ↻ Lista de Curvas ➔ P.99







Informação do Trânsito (Disponível Somente para Algumas Cidades ou Áreas)

Ao calcular a sua rota, o dispositivo analisa o trânsito atual e otimiza automaticamente a rota para um tempo menor. Se ocorrer um trânsito intenso na rota durante a navegação, o dispositivo recalculará a rota automaticamente para evitar atrasos.

O ícone do trânsito  muda de cor para indicar a intensidade das condições de trânsito na sua rota ou na rodovia em que você se encontra. Seu dispositivo pode guiá-lo para uma rota com trânsito lento, se não houver uma rota alternativa melhor. O tempo de atraso é adicionado automaticamente ao tempo estimado de chegada.

1. Selecione  na tela do mapa.
2. Selecione um item.

As seguintes opções estão disponíveis:


- **Traffic on Route (Rota de Trânsito):** Exibe os pontos de lentidão do trânsito na sua rota. Você pode selecionar o trânsito que deseja evitar.
 **Redirecionamento Manual do Trânsito**  **P.108**
- **Traffic Conditions (Condições do Trânsito):** Exibe uma lista de pontos de lentidão do trânsito.
 **Visualizando o Trânsito Lento**  **P.108**
- **Traffic Legend (Legenda do Trânsito):** Exibe uma síntese das legendas do trânsito.
 **Visualizando as Legendas do Trânsito**  **P.108**

» Informação de Trânsito (para Países Aplicáveis)

O ícone de trânsito muda de cor para indicar a intensidade das condições de trânsito.

- **Amarelo:** Condição de trânsito moderado.
- **Vermelho:** Trânsito intenso e muito lento.
- **Cinza:** Nenhum dado do trânsito.

Rota alternativa



1. Selecione  enquanto navega em uma rota de trânsito.
2. Selecione **Alternate Route (Rota Alternativa)**.
3. Selecione uma rota.

■ Redirecionamento Manual do Trânsito

 **HOME ► Navegação ► Exibir Mapa ►  ► Traffic on Route (Rota de Trânsito):**

Veja os pontos de trânsito lento na sua rota, incluindo o tempo estimado e a distância para cada ponto de lentidão. Você pode selecionar o trânsito que deseja evitar manualmente.



Selecione  e em seguida, selecione Evitar para evitar o trânsito lento.

► Selecione  ou  para visualizar outros pontos de lentidão do trânsito na sua rota.

■ Visualizando o Trânsito Lento

 **HOME ► Navegação ► Exibir Mapa ►  ► Traffic Conditions (Condições do Trânsito):**

Veja uma lista de atrasos do trânsito.

1. Selecione um item na lista para visualizar os pontos de lentidão do trânsito.
2. Selecione  ou  para mudar a informação se houver mais de um ponto de lentidão do trânsito.

■ Visualizando as Legendas do Trânsito

 **HOME ► Navegação ► Exibir Mapa ►  ► Traffic Legend (Legenda do Trânsito):**

Veja a síntese dos ícones e cores usados no mapa do trânsito.

► O sistema exibe a legenda do trânsito.

Alterando a sua Rota

Interrompendo a Rota

 **HOME ► Navegação ► Exibir Mapa ►  (quando estiver em rota)**

Interrompe a orientação da rota e remove o destino e todos os pontos de orientação da lista de destinos.

Pegando um Desvio

 **HOME ► Navegação ► Exibir Mapa ►  ► Desvio (quando estiver em rota)**

Calcule uma nova rota para evitar algo que esteja adiante. O sistema cria uma nova rota, se possível. O sistema tenta levá-lo de volta à rota original o mais rápido possível.

>> Interrompendo a Rota

Você também pode interromper a rota a partir do menu do mapa.

 **Menu de Mapa**  **P.103**


>> Pegando um Desvio

Se a rota atual for a única opção razoável, o sistema não poderá calcular um desvio.

■ Pegando um Desvio ao Redor de Áreas Específicas

 **HOME ► Navegação ► Exibir Mapa ►  ► Desvio** (quando estiver em rota)

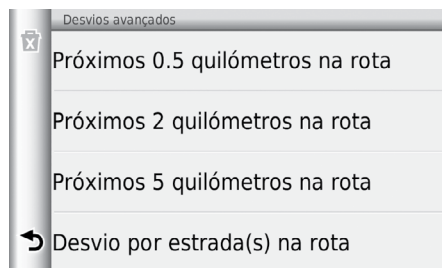

Você pode pegar um desvio para uma distância especificada ao longo da sua rota ou desvio ao redor de estradas específicas. Isso é útil se você encontrar zonas de construção, estradas fechadas ou más condições da estrada.




Selecione um item.

►► Pegando um Desvio ao Redor de Áreas Específicas



Você pode usar essa função quando **Desvios Avançados** estiver ativado.

 **Navegação**  **P.41**

Selecione  para apagar todos os desvios.

Adicionando Pontos de Orientação

Adicione pontos de orientação (pontos de parada) ao longo da rota para o seu destino.

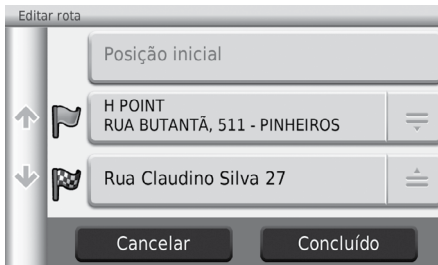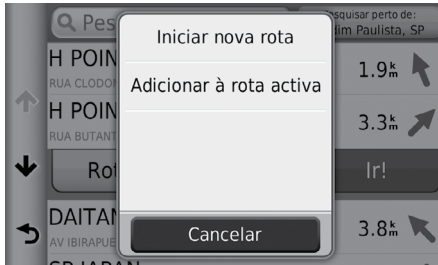

1. Selecione um método de pesquisa para adicionar um ponto de orientação.

➔ **Inserindo um Destino** ➔ P.79

2. Selecione um lugar. Selecione **Ir!**
3. Selecione **Adicionar à rota activa**.
 - Selecione **Iniciar uma nova rota** para definir um local como seu novo destino.

➔ **Inserindo um Novo Destino** ➔ P.119

4. Selecione e mova a ordem dos destinos.
5. Selecione **Concluído**.
 - A rota é automaticamente recalculada e exibida na tela do mapa.


>> Adicionando Pontos de Orientação

Ao adicionar um ponto de orientação, o sistema pode levar um tempo para atualizar a hora de chegada.


Editando a Lista de Destino

■ Editando Lugares na sua Rota

📍 HOME ► Navegação ► Apps ► Plano de viagem (quando estiver em rota) ► Viagens não guardadas

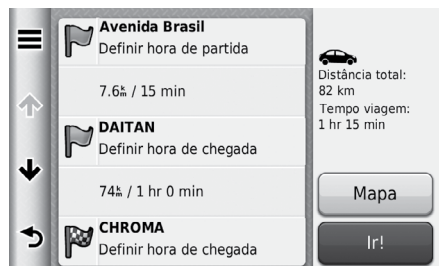

1. Selecione um lugar da lista de destino.

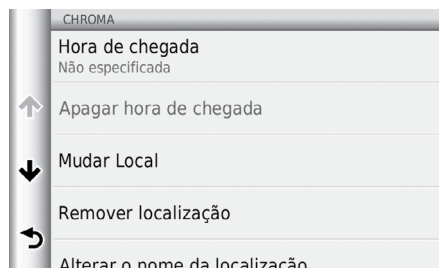

2. Selecione um item.

As seguintes opções estão disponíveis:

- **Hora de partida** (Somente do local atual): Define a hora de saída.
- **Apagar hora de partida** (Somente do local atual): Limpa a hora de saída.
- **Hora de chegada** (destino e pontos de orientação): Define a hora de chegada.



►► Editando a Lista de Destino


Selecione **Mapa** para exibir o destino e os pontos de orientação na tela do mapa.




↻ Reordenar a sua Lista de Destino Automaticamente ➡ P.114

- **Apagar hora de chegada** (destino e pontos de orientação): Limpa a hora de chegada.
- **Mudar Local:** Muda o destino ou os pontos de orientação.
- **Remover localização:** Remove o destino ou os pontos de orientação.
- **Alterar o nome da localização:** Insere um novo nome para o local.

■ Editando a sua Rota

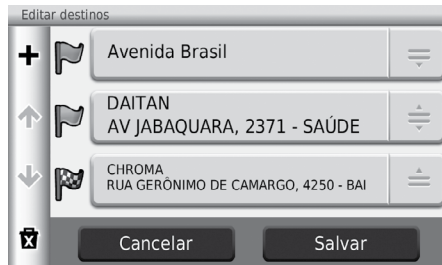 **HOME** ► **Navegação** ► **Apps** ► **Plano de viagem** (quando estiver em rota) ► **Viagens não guardadas** ►  ► **Editar destinos**



1. Selecione  e mova a ordem dos destinos.
 - Selecione  para adicionar um novo local.
 - Selecione  para apagar os destinos da lista de destinos.
2. Selecione **Salvar**.
 - A rota é automaticamente recalculada.

■ Salvar a sua Rota

📍 HOME ► Navegação ► Apps ► Plano de viagem (quando estiver em rota) ► Viagens não guardadas ► ☰ ► Guardar viagem



1. Insira o nome da rota.
2. Selecione **Concluído**.

■ Reordenar a sua Lista de Destino Automaticamente

📍 HOME ► Navegação ► Apps ► Plano de viagem (quando estiver em rota) ► Viagens não guardadas ► ☰ ► Otimizar ordem

Organize automaticamente os pontos de orientação na lista de destino.



Selecione **Mapa** para exibir o destino e os pontos de orientação na tela do mapa.

►► Reordenar a sua Lista de Destino Automaticamente

Selecione ☰ e, em seguida, selecione **Rever Viagem** para exibir a lista de curvas.

↻ **Lista de Curvas** ➔ P.99


■ Recalcular Usando Outra Preferência de Rota

 **HOME ► Navegação ► Apps ► Plano de Viagem** (quando estiver em rota) ► **Viagens não guardadas ►  ► Preferência de Rota**

A preferência de rota é somente para este momento. Se desejar alterar a preferência da rota para o roteamento, altere as definições de navegação.

↻ **Modo de Cálculo** ➔ **P.42**

Recalcula a rota usando outra preferência da rota.

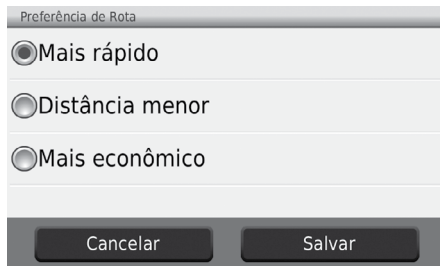


1. Selecione um item.
2. Selecione **Salvar**.
 - A rota é automaticamente recalculada.

Selecionando o Destino no Mapa

Selecione um novo destino quando estiver em rota selecionando um local no mapa.



1. Selecione qualquer ponto no mapa.
2. Navegue pelo mapa, e selecione uma rua, cruzamento, ou ícone da categoria que desejar para definir um destino.
3. Selecione **Ir!**

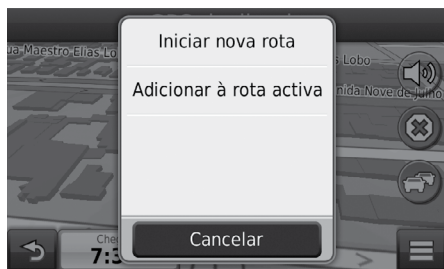

4. Selecione um item.


As seguintes opções estão disponíveis:

- **Iniciar nova rota:** Define o local como seu novo destino.
- **Adicionar à rota ativa:** Define o local como o primeiro ponto de orientação.
 - ➔ **Adicionando Pontos de Orientação** ➔ P.111

Pesquisando Próximo de Estabelecimentos

 **HOME** ► **Navegação** ► **Exibir Mapa** ►  ► **Onde estou?**


Procure um hospital, posto policial ou posto de combustível ao redor da sua localização atual.

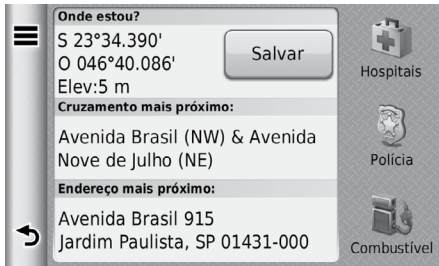

1. Selecione um tipo da categoria.
 - Você também pode confirmar seu local atual, endereço e o cruzamento mais próximo.



2. Selecione um lugar.
3. Selecione **Ir!**

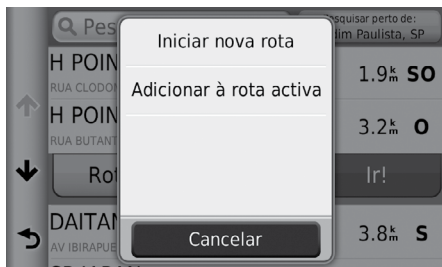

4. Selecione um item.

As seguintes opções estão disponíveis:

- **Iniciar nova rota:** Define o local como seu novo destino.
- **Adicionar à rota activa:** Define o local como o primeiro ponto de orientação.
 - ➔ **Adicionando Pontos de Orientação** ➔ P.111

Inserindo um Novo Destino


HOME ► Navegação ► Para Onde?

Insere um novo destino usando a tela do menu de destino mesmo quando estiver na rota.



1. Selecione um método de pesquisa para adicionar um ponto de orientação.

➔ **Inserindo um Destino** ➔ P.79

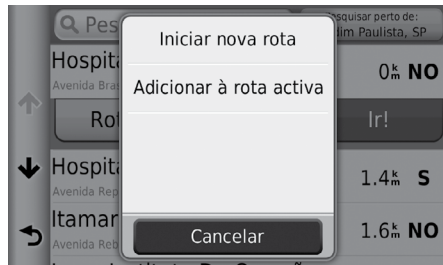

2. Selecione um lugar e em seguida selecione **Ir!**
3. Selecione um item.

As seguintes opções estão disponíveis:


- **Iniciar nova rota:** Define o local como seu novo destino.
- **Adicionar à rota activa:** Define o local como o primeiro ponto de orientações.

➔ **Adicionando Pontos de Orientação** ➔ P.111

Inserindo um Novo Destino do Plano de Viagem

Você pode usar o plano de viagem para criar e salvar uma rota com vários destinos.

■ Criar a sua Rota

 HOME ► Navegação ► Apps ► Plano de viagem ► Nova viagem ► Seleccionar posição inicial





1. Selecione um método para inserir um novo destino.


➡ **Inserindo um Destino** ➡ P.79

2. Selecione **Selecione**.




3. Selecione  para adicionar outros locais.
► Repita as etapas 1 e 2 para procurar o destino.

► Selecione  e mova a ordem dos destinos.

► Selecione  para apagar destinos indesejados.

4. Selecione **Próximo**.

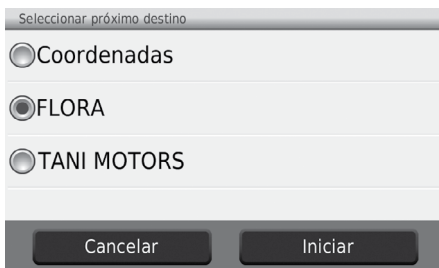

5. Insira o nome da rota.
6. Selecione **Concluído**.

7. Selecione **Ir!**
 - Selecione **Mapa** para exibir o destino e os pontos de orientação na tela do mapa.
 - ➡ **Reordenar a sua Lista de Destino Automaticamente** ➡ P.114

8. Selecione o próximo destino da lista.
9. Selecione **Iniciar**.
 - A rota é automaticamente recalculada e exibida na tela do mapa.


►► Criar a Sua Rota

Selecione para exibir a tela Editar viagem.

➡ **Editando a Rota Salva** ➡ P.122

■ Usando a Rota Salva


 HOME ► Navegação ► Apps ► Plano de viagem

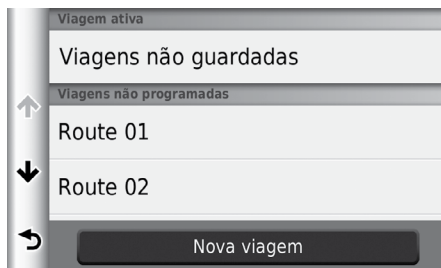


1. Selecione uma rota salva.
2. Selecione **Ir!**
3. Selecione o próximo destino da lista.
4. Selecione **Iniciar**.
 - A rota é automaticamente recalculada e exibida na tela do mapa.

■ Editando a Rota Salva

 HOME ► Navegação ► Apps ► Plano de viagem

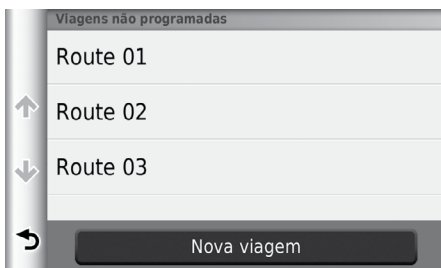

1. Selecione uma rota salva que deseja editar.
2. Selecione .



3. Selecione um item.

As seguintes opções estão disponíveis:

- **Editar destinos:** Edita a lista de destinos da viagem salva.
 - ◉ **Editando a sua Rota** ➡ P.113
- **Eliminar viagem:** Apaga a viagem salva.
- **Alterar nome viagem:** Insere um novo nome para a viagem salva.
- **Otimizar ordem:** Organiza automaticamente os pontos de orientação na lista de destino.
 - ◉ **Reordenar a sua Lista de Destino Automaticamente** ➡ P.114
- **Preferência de Rota:** Altera as preferências da rota (método do cálculo).
 - ◉ **Recalcular Usando Outra Preferência de Rota** ➡ P.115

Sistema de Áudio

Esta seção descreve como operar o sistema de áudio. As músicas podem ser reproduzidas de uma grande diversidade de fontes de mídia e o sistema de áudio pode ser controlado pela tela de toque ou controle remoto.

Sistema de Áudio	125
Sobre o Sistema de Áudio	125
Controle Remoto do Sistema de Áudio	126
Controle Remoto do Volante de Direção ...	126
Configurações do Sistema de Áudio	129
Ajuste de Som	130
Reprodução de Rádio FM/AM	131
Selecionando o Modo FM/AM	131
Controle da Tela de Áudio	132
Menu de Áudio	133
Reprodução de um CD	135
Como Acessar o Compartimento de CD...	135
Selecionando o Modo CD	135
Controle da Tela de Áudio	136

Reprodução de um CD com Arquivos	
MP3/WMA/AAC	137
Menu de Áudio	138
CDs Recomendados	139
Reprodução de um iPod®	140
Selecionar o Modo iPod®	141
Controle da Tela de Áudio	142
Menu de Áudio	143
Pesquisando as Músicas	144
Reprodução de um Dispositivo USB	145
Selecionando o Modo USB	146
Controle da Tela de Áudio	147
Menu de Áudio	148

Reprodução de Áudio Bluetooth®	149
Seleção do Modo Áudio Bluetooth®	149
Alternando o Modo HFT	150
Controle da Tela de Áudio	151
Menu de Áudio	152
Reprodução de Vídeo Utilizando o HDMI™ ..	153
Selecionando o Modo HDMI™	154
Aplicativos e Widgets	155
Usando Aplicativos ou Widgets	155
Sobre Licenças Código Aberto	163


Sobre o Sistema de Áudio

O sistema de áudio possui um rádio FM/AM. O sistema também pode reproduzir CDs, arquivos WMA/MP3/AAC, iPod®, dispositivos USB (arquivos de áudio e vídeo) e dispositivos Bluetooth®.

O sistema de áudio pode ser operado a partir da tela touch ou pelo controle remoto no volante de direção.

➤ **Controle Remoto do Sistema de Áudio** ➡ P.126

➤ **Sistema de Áudio** ➡ P.9

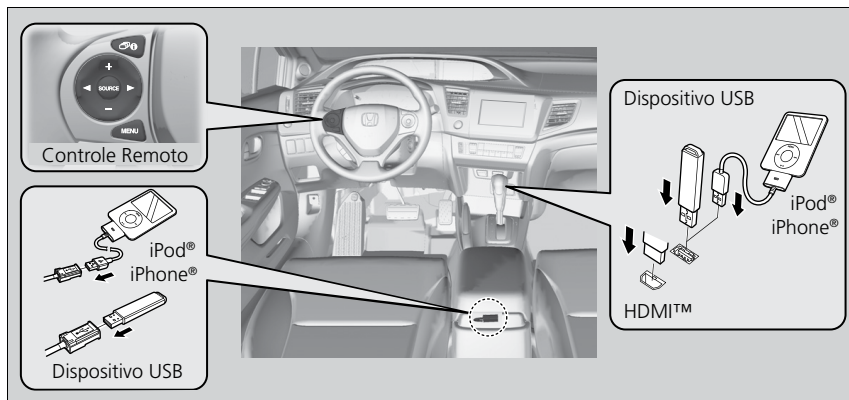

➤ Sobre o Sistema de Áudio

Não oferece suporte a CDs de vídeo, DVDs e mini CDs de 8 cm (3 polegadas).

Não deixe o iPod® ou o dispositivo USB no veículo.

A incidência direta de luz solar e altas temperaturas podem danificá-los.


iPod® e iPhone® são marcas registradas de propriedade da Apple Inc.

Leis estaduais ou locais podem proibir a operação de dispositivos eletrônicos portáteis enquanto conduz o veículo.

Controle Remoto do Sistema de Áudio


Controle Remoto do Volante de Direção

Controla as funções básicas do sistema de áudio usando controles montados no volante de direção.

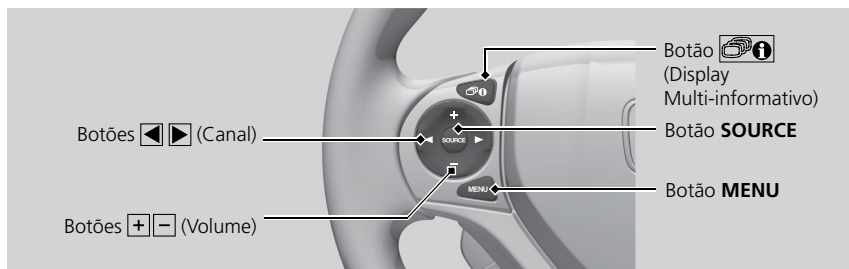

■ Botão SOURCE

Altera os modos de áudio na seguinte ordem:

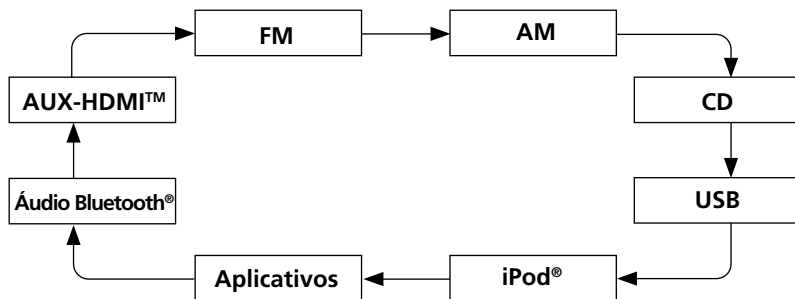

» Botão SOURCE



O modo CD aparece somente quando um CD estiver inserido.

O modo USB, modo iPod®, modo Aplicativo e modo Áudio Bluetooth® aparecem quando uma conexão (Bluetooth® ou USB) for estabelecida com um dispositivo.

O modo AUX-HDMI™ aparece somente quando uma conexão via cabo HDMI™ for estabelecida.





■ Botão (Volume)

Ajusta o volume.






- Pressione o botão  (Volume) para aumentar o volume.
- Pressione o botão  (Volume) para diminuir o volume.

■ Botão (Canal)


FM/AM

- Pressione o botão  para selecionar a próxima estação de rádio memorizada.
- Pressione o botão  para selecionar a estação de rádio anterior memorizada.
- Pressione e segure o botão  : Para pular para a próxima estação de rádio na frequência.
- Pressione e segure o botão  : Para pular para a estação de rádio anterior na frequência.

CD, iPod®, USB ou Áudio Bluetooth® (em alguns telefones)

- Pressione o botão  para pular para a próxima faixa ou arquivo.
- Pressione o botão  para pular para o início da faixa ou arquivo atual. Pressione o botão  novamente para ir para o início da faixa ou arquivo anterior.
- Pressione e segure o botão  : Para avançar para a próxima pasta (MP3/WMA/AAC, no CD e no dispositivo USB) e, para avançar um grupo (alguns dispositivos Bluetooth®).
- Pressione e segure o botão  : Para voltar para a pasta anterior (MP3/WMA/AAC, no CD e no dispositivo USB) e, para voltar um grupo (alguns dispositivos Bluetooth®).

■ Botão (Display)

Pressione o botão  (Display Multi-informativo) para alternar as telas do sistema de áudio no display multi-informativo.


■ Botão MENU

Pressione e segure o botão **MENU** no volante de direção, quando estiver na tela de áudio, para exibir os itens do menu disponíveis para a tela atual.

- **Varredura** (AM/FM/CD/Dispositivo USB)
- **Salvar predefinições** (AM/FM)
- **Buscar** (AM/FM)
- **Repetir** (CD/Dispositivo USB)
- **Repetir faixa** (iPod®)
- **Aleatório** (CD/Dispositivo USB)
- **Misturar** (iPod®)
- **Reproduzir/Pausar** (CD/Dispositivo USB/Áudio Bluetooth®)

Configurações do Sistema de Áudio

HOME ► Configurações ► Áudio

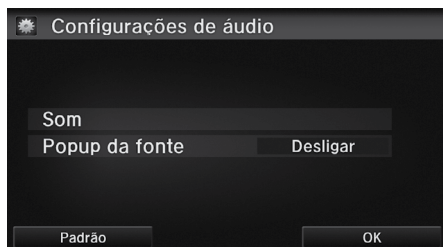

Selecione um item.

Os itens a seguir estão disponíveis:

- **Som:** Ajuste das configurações do som dos alto-falantes.
 - ➔ **Ajuste de Som** ➔ P.130
- **Popup da fonte:** Seleciona se a lista da fonte de áudio selecionável aparece quando **Áudio** for selecionado na tela HOME.
- **Arte da Capa** (Modo iPod® ou USB): Liga e desliga o display da Arte de Capa.
- **Lista de disp. Bluetooth:** (Modo Áudio Bluetooth®): Edita ou deleta a lista de dispositivos de Áudio Bluetooth®.
- **Conectar áudio** (Modo Áudio Bluetooth®): Conecta, desconecta ouペア um dispositivo de Áudio Bluetooth®.
- **Ajuste da tela** (Modo USB ou HDMI™): Ajusta a preferência de tela enquanto reproduz o vídeo.
 - Guia **Tela** : Ajuste do **Brilho**, do **Contraste** e do **Nível de Preto** da tela de vídeo.
 - Guia **Cor** : Ajuste da **Cor** e **Matiz** da tela de vídeo.

>> Configurações do Sistema de Áudio

Os itens da Configuração do Sistema de Áudio diferem dependendo da fonte de reprodução.

- **Ajuste do aspecto** (USB, modo HDMI™): Define a relação de aspecto da imagem.
 - **Normal:** Exibe a imagem com uma relação de 4 por 3.
 - **Cheio:** Exibe a imagem na tela inteira.
 - **Ampliar:** Exibe a imagem ampliada.
 - **Original** (modo USB): Exibe o tamanho original da imagem no centro da tela.

Ajuste de Som

HOME ► Configurações ► Áudio ► Som

Ajuste o som grave, agudo, atenuador e balance. Além disso, você pode definir a Compensação de Volume Sensível a Velocidade (SVC).







1. Selecione a guia para ajustar o modo de som desejado.
2. Ajuste o nível desejado.

►► Ajuste de Som

Fader ajusta a intensidade da frente para a traseira, enquanto o balance ajusta a intensidade da lateral para a lateral.

O **SVC** possui quatro modos: **Desligar**, **Baixo**, **Médio** e **Alto**. O SVC ajusta o nível de volume baseado na velocidade do veículo. Quando a velocidade do veículo aumentar, o volume do áudio ficará mais alto. Quando a velocidade do veículo diminuir, o volume do áudio ficará mais baixo. Se o som estiver muito alto, escolha **Baixo** e, vice-versa.

Selecionando o Modo FM/AM

1. Selecione **Áudio** na tela HOME.
2. Selecione **FONTE**.
3. Selecione o ícone FM ou AM.
4. Selecione a frequência de rádio com  **Tune**  ou  **Buscar** , abra a guia e faça a seleção das estações armazenadas predefinidas.
 - ▶ A faixa, frequência e número do canal predefinido são exibidos.

>> Reprodução de Rádio FM/AM

Um guia visual o auxilia a operar o sistema de áudio.

➡ **Controles do Sistema** ➡ P.4

➡ **Operação Básica** ➡ P.9

O rádio pode receber as faixas completas de AM e FM:

Faixa AM: 530 a 1710 kHz

Faixa FM: 87,7 a 107,9 MHz

Você pode armazenar 6 estações AM e 12 estações FM predefinidas.


Controle da Tela de Áudio

 **HOME** ► **Áudio** ► **FONTE** ► ícone FM ou AM

Controla o sistema de áudio através da tela de navegação.



Painel de Operações

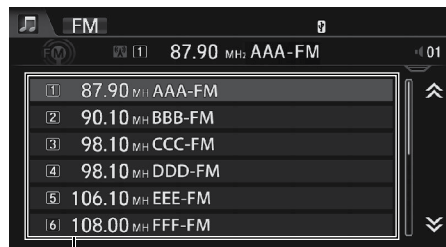

Lista Predefinida

1. Selecione a guia abrir/fechar no painel de operações para exibir a lista de estações predefinidas.

► A lista também pode ser exibida ao selecionar o nome da estação ou frequência.

2. Selecione uma estação predefinida.


► Selecione e segure a faixa predefinida até ouvir o som de um bipe para armazenar a estação atual como uma predefinição.

Os itens a seguir estão disponíveis:

- ◀ **Tune** ▶ : Sintonize o rádio na frequência selecionada.
- ◀◀ **Buscar** ▶▶ : Buscar para cima e para baixo a faixa selecionada para uma estação com sinal forte. Selecione novamente para interromper a busca.

Menu de Áudio

🔑 HOME ▶ **Áudio** (no modo FM/AM) ▶ **MENU**

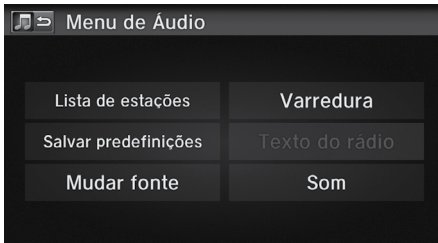

Selecione um item.

Os itens a seguir estão disponíveis:

- **Lista de estações:** Exibe a lista de estações que podem ser sintonizadas. Selecione **Atualizar lista** para atualizar a lista de estações manualmente.
- **Salvar predefinições:** Armazena a estação na memória predefinida.
- **Mudar fonte:** Altera o modo da fonte de áudio.
- **Varredura:** Faz uma varredura das estações com sinal forte na faixa atual e reproduz uma amostra de 10 segundos. Selecione **Cancelar** para interromper o escaneamento e reproduzir a seleção atual.
- **Texto de rádio:** Exibe a informação de texto do programa de rádio da estação RDS atual.
- **Som:** Exibe a tela de preferências de som.
 - ➔ **Ajuste de Som** ➔ P.130

■ Sistema de Dados do Rádio

 **HOME ► Áudio** (no modo FM/AM) ► **MENU ► Lista de estações**

Exibe a informação de texto relacionada a estação FM selecionada com capacidade para RDS.




Selecione uma das listas.

►► Sistema de Dados do Rádio

Para atualizar a lista de estações manualmente, selecione **Atualizar lista**.


Reprodução de um CD

Como Acessar o Compartimento de CD

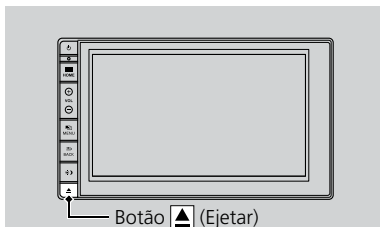

Pressione o botão ▲ (Ejetar) para abrir a tela.

- ▶ A tela retrai para a posição horizontal e o compartimento de CD aparece.

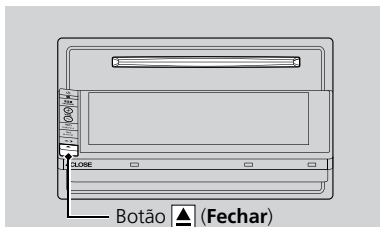

Pressione o botão ▲ (**FECHAR**) para que a tela retorne à posição vertical.

Selecionando o Modo CD

1. Selecione **Áudio** na tela HOME.
2. Selecione **Fonte**.
3. Selecione o ícone do CD.
4. Insira um CD no compartimento do CD.
 - ▶ A reprodução do CD será iniciada automaticamente.
5. Selecione a faixa com ◀ **Pasta** ▶ ou ◀◀ **Faixa** ▶▶, ou abra a guia e selecione da lista de faixas.
 - ▶ O número da faixa e o nome da faixa são exibidos. As informações de texto armazenadas nos CDs MP3/WMA/AAC também são exibidas.

» Reprodução de um CD

Um guia visual o auxilia a operar o sistema de áudio.

➡ **Controles do Sistema** ➡ P.4

➡ **Operação Básica** ➡ P.9

Em alguns casos, o nome do artista, álbum ou faixa podem não aparecer corretamente.

Não use CDs com etiquetas adesivas. A etiqueta pode fazer com que o CD fique preso na unidade.

Arquivos WMA e ACC protegidos por gerenciamento digital de direitos autorais (DRM) não podem ser reproduzidos. O sistema de áudio exibe **"Unplayable File" ("Arquivo Irreproduzível")** e, em seguida, avança para a próxima faixa.

Se existir um problema, o display exibirá uma mensagem de erro.

➡ **Mensagens de Erro** ➡ P.217

» Como Acessar o Compartimento do CD

Se ejetar o CD, mas não removê-lo do compartimento, o sistema recarregará o CD automaticamente após alguns segundos.

Não use a tela retrída para trás como uma bandeja.


Controle da Tela de Áudio

 **HOME** ► **Áudio** ► **FONTE** ► Ícone do CD

Controla o sistema de áudio através da tela de navegação.



Painel de Operações

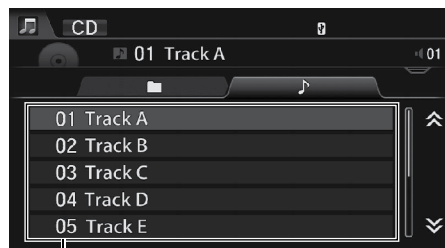


Lista de Faixas

1. Selecione a guia abrir/fechar no painel de operações para exibir a lista de faixas.

► A lista também pode ser exibida ao selecionar o nome da faixa.

2. Selecione uma faixa.

► Selecione a guia  (pasta) para exibir a lista de pastas nos CDs MP3/WMA/AAC que tem uma estrutura de pastas.

➤ **Reprodução de um CD com Arquivos MP3/WMA/AAC** ➔ **P.137**


Os itens a seguir estão disponíveis, dependendo do tipo de CD:

- ◀ **Pasta** ▶ : Seleciona a pasta anterior ou a próxima pasta no CD MP3/WMA/AAC com uma estrutura da pasta.
- ◀◀ **Faixa** ▶▶ : Seleciona a faixa anterior ou a próxima faixa. Selecione e segure para avançar ou retornar rapidamente uma faixa.


Reprodução de um CD com Arquivos MP3/WMA/AAC

👤 **HOME ▶ Áudio ▶ FONTE ▶ Ícone do CD**

Altera a pasta nos CDs MP3/WMA/AAC que possuem faixas armazenadas em uma estrutura de pasta.

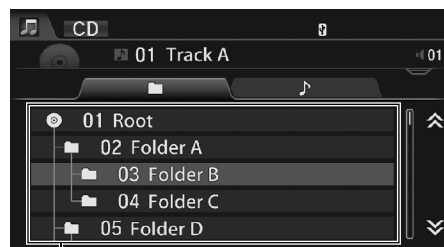

Lista de Pastas


1. Selecione a guia  (pasta) na lista de faixas.
2. Selecione uma pasta.
▶ O sistema exibe a lista de faixas.
3. Selecione uma faixa.
▶ O sistema começa a reproduzir a faixa selecionada.


▶▶ Reprodução de um CD com Arquivos MP3/WMA/AAC

Lista de Pastas

- Qualquer faixa que não estiver em uma pasta é automaticamente adicionada a pasta **RAIZ**, que é exibida no topo da lista de pastas.
- Se a pasta raiz tiver pastas adicionais em uma camada inferior, elas serão listadas na tela.

Menu de Áudio

 **HOME** ► **Áudio** (no modo CD) ► **MENU**

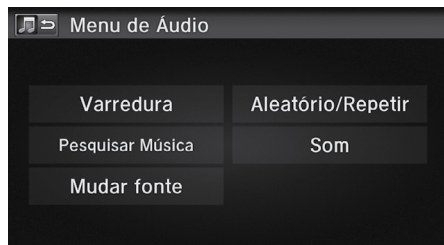

Selecione um item.

Os itens a seguir estão disponíveis:

- **Varredura:** Faz uma varredura em uma faixa e reproduz uma amostra de 10 segundos. Selecione **Cancel** para interromper a varredura e reproduzir a seleção atual.
 - **Varrer pasta** (MP3/WMA/AAC): Faz uma varredura da primeira faixa em cada pasta do CD.
 - **Varrer faixa** (MP3/WMA/AAC): Faz uma varredura de todas as faixas na pasta selecionada.
- **Pesquisar Música:** Seleciona uma faixa da lista **Pesquisar Música**. Ao reproduzir um CD MP3/WMA/AAC, é possível alternar os conteúdos exibidos na lista usando a guia.
- **Mudar fonte:** Altera o modo da fonte de áudio.
- **Aleatório/Repetir:**
 - **Repetir pasta** (MP3/WMA/AAC): Repete todas as faixas na pasta atual.
 - **Repetir faixa:** Repete a faixa atual.
 - **Todas as faixas aleatórias:** Reproduz todas as faixas do CD atual em ordem aleatória.
 - **Aleat. em pasta** (MP3/WMA/AAC): Reproduz todas as faixas na pasta atual em ordem aleatória.
- **Som:** Exibe a tela de preferências de som.
 - ➔ **Ajuste de Som** ➔ **P.130**

►► Menu de Áudio

Para interromper a repetição ou a reprodução aleatória, selecione o modo de reprodução atual novamente.

CDs Recomendados

- Use somente discos CD-R ou CD-RW de alta qualidade identificados para uso de áudio.
- Use somente discos CD-R ou CD-RW nos quais as gravações estão fechadas.
- Reproduza somente CDs padrão no formato circular.

As embalagens e as caixas dos CDs devem ter um destes símbolos.



■ CDs com Faixas MP3, WMA, ou AAC


- Alguns arquivos de software podem não permitir a reprodução de áudio ou a exibição de dados de texto.
- Algumas versões dos formatos MP3, WMA ou AAC podem não ser suportadas. Se uma faixa não suportada for encontrada, a unidade de áudio exibe Unsupported, e então pula para a próxima faixa.

» CDs Recomendados

Um CD com formato DualDisc (Disco Duplo) não pode ser reproduzido nessa unidade de áudio. Dependendo das condições de gravação, também não será possível reproduzir um CD-R ou CD-RW.


■ Conectando um iPod®

■ Compartimento do console

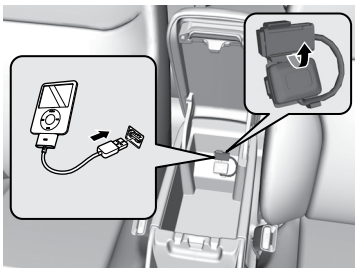

1. Levante o descanso-braço e desprenda o conector USB e solte o cabo adaptador.
2. Instale o conector do iPod® no conector USB.

■ Painel do console dianteiro

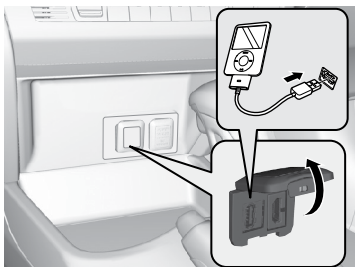

1. Abra a tampa.
2. Instale o conector do iPod® no conector USB.

>> Conectando um iPod®

- Certifique-se de conectar o iPod® com o cabo adaptador USB.
- Não conecte o iPod® usando um HUB USB.
- Não use um leitor de cartão ou unidade de disco rígido, pois esses dispositivos ou seus arquivos podem ser danificados.
- Recomendamos que faça uma cópia de segurança dos seus dados antes de usar o dispositivo no veículo.
- As mensagens exibidas podem variar de acordo com o modelo do dispositivo e versão de software.

O sistema de áudio pode não funcionar com todas as versões de software dos dispositivos.

Se o sistema de áudio não reconhecer o iPod®, tente reconectá-lo algumas vezes ou reinicie o dispositivo.

■ Compatibilidade de Modelo

Modelo
iPod® (5ª geração)
iPod® classic 80 GB/160 GB (lançamento em 2007)
iPod® classic 120 GB (lançamento em 2008)
iPod® classic 160GB (lançamento em 2009)
iPod® nano (1ª a 7ª geração) lançado em 2012
iPod® touch (1ª a 5ª geração) lançado em 2012
iPhone® 3G / iPhone® 3GS / iPhone® 4 / iPhone® 4s / iPhone® 5 / iPhone® 5c / iPhone® 5s

Selecionar o Modo iPod®

1. Selecione **Áudio** na tela **HOME**.
2. Selecione **FONTE**.
3. Selecione o ícone iPod®.
 - ▶ A reprodução do iPod® será iniciada automaticamente.

» Reprodução de um iPod®

Um guia visual o auxilia a operar o sistema de áudio.

➡ **Controles do Sistema** ➡ P.4

➡ **Operação Básica** ➡ P.9

Em alguns casos, o nome do artista, álbum ou faixa podem não aparecer corretamente.

As funções operacionais disponíveis variam conforme o modelo ou a versão. Algumas funções podem não estar disponíveis no sistema de áudio do veículo.

Se existir um problema, o display exibirá uma mensagem de erro.


➡ **Mensagens de Erro** ➡ P.217

Controle da Tela de Áudio

 **HOME ► Áudio ► FONTE ► Ícone do iPod®**

Controla o sistema de áudio através da tela de navegação.

Modo iPod® Guia Abrir/Fechar

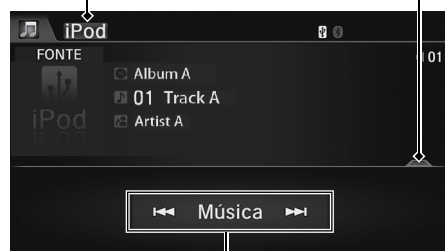


1. Selecione a guia abrir/fechar no painel de operações para exibir a lista de músicas.

► A lista também pode ser exibida ao selecionar o nome da música.

2. Selecione uma música.

► Selecione a guia para alterar as músicas na lista de músicas.

Painel de Operações

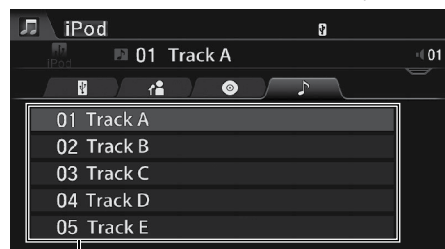


Lista de Músicas

Os itens a seguir estão disponíveis:

- **◀▶ Música ▶▶**: Seleciona a música anterior ou a próxima música. Selecione e segure para avançar ou retornar rapidamente uma música.

Menu de Áudio

 **HOME ▶ Áudio** (no modo iPod®) ▶ **MENU**



Selecione um item.

Os itens a seguir estão disponíveis:

- **Pesquisar Música:** Seleciona uma música da lista **Pesquisar Música**.
 ➔ **Pesquisando as Músicas** ➔ P.144
- **Mudar fonte:** Altera o modo da fonte de áudio.
- **Misturar/Repetir:**
 - **Misturar álbuns:** Reproduz todos os álbuns disponíveis em uma lista selecionada (Playlists, Artistas, Álbuns, Músicas, Gêneros ou Compositores) em ordem aleatória.
 - **Repete faixa:** Repete a música atual.
 - **Misturar todas faixas:** Reproduz todas as músicas disponíveis em uma lista selecionada (Playlists, Artistas, Álbuns, Músicas, Gêneros ou Compositores) em ordem aleatória.
- **Som:** Exibe a tela de preferências de som.
 ➔ **Ajuste de Som** ➔ P.130
- **Mudar dispositivo USB:** Altera o dispositivo USB que será reproduzido, quando dois dispositivos USB estão conectados.

▶▶ Menu de Áudio

Para interromper a repetição ou a reprodução aleatória, selecione o modo de reprodução atual novamente.

Pesquisando as Músicas

 **HOME ► Áudio** (no modo iPod®) ► **MENU ► Pesquisar Música**

Pesquise as músicas usando o menu do iPod®.



1. Selecione uma categoria de pesquisa (por exemplo, **Álbuns**).



2. Selecione um item.
► A seleção começará a ser reproduzida.


►► Pesquisando as Músicas

A ordem que a lista das músicas é exibida ao selecionar **Tudo** no menu do iPod® varia dependendo do modelo e software do iPod®.

Reprodução de um Dispositivo USB


■ Conectar um Dispositivo USB

■ Compartimento do console

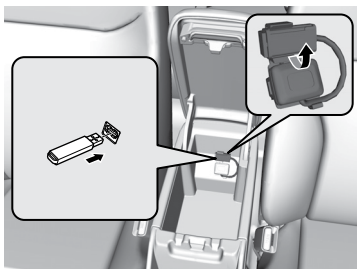

1. Levante o descanso-braço e desprenda o conector USB e solte o cabo adaptador.
2. Instale o conector do dispositivo USB no conector USB.

■ Painel do console dianteiro

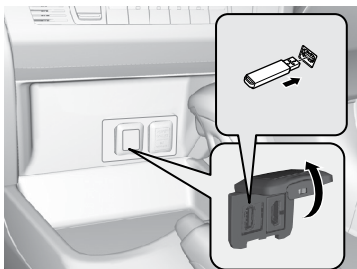

1. Abra a tampa.
2. Instale o conector do dispositivo USB no conector USB.

» Conectando um Dispositivo USB

- Certifique-se de conectar o dispositivo USB com o cabo adaptador USB.
- Não conecte o dispositivo usando um Hub USB.
- Não use um leitor de cartão ou unidade de disco rígido, pois esses dispositivos ou seus arquivos podem ser danificados.
- Recomendamos que faça uma cópia de segurança dos seus dados antes de usar o dispositivo no veículo.
- Até dois dispositivos USB podem ser conectados.

■ Dispositivos USB

Use um dispositivo USB recomendado de 256 MB ou mais.

Alguns dispositivos de áudio digital podem não ser compatíveis.

Alguns dispositivos USB (por exemplo, um dispositivo com bloqueio de segurança) podem não funcionar.

Alguns arquivos de software podem não permitir a reprodução de áudio ou a exibição de dados de texto.

Algumas versões dos formatos MP3, WMA, AAC ou WAV podem não ser suportadas.

■ Dispositivos Recomendados (para Vídeo)

Mídia USB	Dispositivo
Formato (versão MP4)	Linhas de Base Nível 3 (MPEG4-AVC), Simplex Nível 5 (MPEG4)
Extensão do arquivo (versão MP4)	.mp4/.m4v
Código de áudio compatível	MPEG4-AVC (H.264) MPEG4 (ISO/IEC 14496 Parte.2)
Taxa de bits	10 Mbps (MPEG4-AVC) 8 Mbps (MPEG4)
Tamanho máximo da imagem	720 × 576 pixels

Seleccionando o Modo USB

1. Selecione **Áudio** na tela **HOME**.
2. Selecione **FONTE**.
3. Selecione o ícone USB.
 - ▶ A reprodução do dispositivo USB será iniciada automaticamente.
 - ▶ Se houver ambos, arquivos de música e arquivos de vídeo, no dispositivo USB, a reprodução do arquivo de música será iniciada primeiro. Abra a guia e selecione **Vídeo** para seleccionar os arquivos de vídeo.

➔ **Controle de Tela de Áudio** ➔ P.147

▶▶ Reprodução de um Dispositivo USB

Um guia visual o auxilia a operar o sistema de áudio.

➔ **Controles do Sistema** ➔ P.4

➔ **Operação Básica** ➔ P.9

Em alguns casos, o nome do artista, álbum ou faixa podem não aparecer corretamente.

Os arquivos dos dispositivos USB são reproduzidos na ordem de gravação. Essa ordem pode ser diferente da ordem exibida no seu PC ou dispositivo.

O sistema de áudio exibe **Unplayable File** e, em seguida, avança para o próximo arquivo quando os arquivos são reproduzidos:

- Arquivos com formato WMA ou AAC protegidos por gerenciamento digital de direitos autorais (DRM)
- Arquivos com formato não suportado.

Se existir um problema, o display exibirá uma mensagem de erro.

➔ **Mensagens de Erro** ➔ P.217

Controle da Tela de Áudio

 **HOME ► Áudio ► FONTE ► Ícone USB**





Controla o sistema de áudio através da tela de navegação.



1. Selecione a guia abrir/fechar no painel de operações para exibir a lista de arquivos.
► A lista também é exibida ao selecionar o nome do arquivo.
2. Selecione um arquivo.
► Selecione a guia para alterar as músicas ou vídeos na lista de arquivos.



Os itens a seguir estão disponíveis:

-  **Pasta** : Seleciona a pasta anterior ou a próxima pasta.
-  **Faixa** : Seleciona o arquivo anterior ou o próximo arquivo. Selecione e segure para avançar ou retornar rapidamente um arquivo de música/vídeo.

Menu de Áudio

🔍 HOME ► **Áudio** (no modo USB) ► **MENU**



Selecione um item.

Os itens a seguir estão disponíveis:

- **Varredura:** Faz uma varredura em um arquivo e reproduz uma amostra de 10 segundos. Selecione **Cancelar Var.** para interromper a varredura e reproduzir a seleção atual.
 - **Varrer pasta:** Faz uma varredura do primeiro arquivo em cada pasta.
 - **Varrer faixa/vídeo:** Faz uma varredura de todos os arquivos na pasta selecionada.
- **Pesquisar Música:** Seleciona uma faixa da lista **Pesquisar Música**. O conteúdo exibido na lista pode ser alterado usando a guia.
- **Mudar fonte:** Altera o modo da fonte de áudio.
- **Aleatório/Repetir:**
 - **Repetir pasta:** Repete todos os arquivos na pasta atual.
 - **Repetir faixa/vídeo:** Repete o arquivo atual.
 - **Todas as faixas/vídeos aleatórios:** Reproduz todos os arquivos no dispositivo USB em ordem aleatória.
 - **Aleat. em Pasta:** Reproduz todos os arquivos na pasta atual em ordem aleatória.
- **Som:** Exibe a tela de preferências de som.
 - ➔ **Ajuste de Som** ➔ P.130
- **Mudar dispositivo USB:** Altera o dispositivo USB que será reproduzido, quando dois dispositivos USB estão conectados.
- **Reproduzir/Pausar** (Enquanto reproduz arquivos de vídeo): Pausa ou volta a reproduzir um vídeo.
- **Parar** (Enquanto reproduz arquivos de vídeo): Selecione enquanto um vídeo é reproduzido para pausar o vídeo e voltar a tela escura. Selecione enquanto um vídeo estiver pausado para parar completamente o vídeo.

►► Menu de Áudio

Para interromper a repetição ou a reprodução aleatória, selecione o modo de reprodução atual novamente.

Reprodução de Áudio Bluetooth®

O seu sistema de áudio permite ouvir músicas armazenadas em seu telefone compatível com Bluetooth®.

Esta função está disponível quando o telefone estiver pareado e conectado ao Sistema Bluetooth® de Telefone Hands-Free (HFT) do veículo.

➔ **Sistema Bluetooth® de Telefone Hands-Free** ➔ P.164

Seleção do Modo Áudio Bluetooth®

1. Certifique-se de que o telefone esteja ligado, pareado e conectado ao HFT.

➔ **Pareando um Telefone** ➔ P.169

2. Selecione **Áudio** na tela **HOME**.

3. Selecione **FONTE**.

4. Selecione o ícone Bluetooth.

▶ A reprodução do Áudio Bluetooth® será iniciada automaticamente.

5. Selecione a faixa com  **Grupo**  ou  **Faixa** , ou abra a guia e selecione da lista de faixas.

▶ O nome do artista, nome do álbum e o nome da faixa são exibidos dependendo do dispositivo conectado.

Verifique o seguinte se o telefone não for reconhecido:

- Outro telefone compatível com o HFT, que não é compatível com o Áudio Bluetooth®, já está conectado.

➤ Reprodução de Áudio Bluetooth®


Alguns telefones habilitados para Bluetooth® com capacidades de streaming de áudio, não são compatíveis com o sistema de áudio. Para informações sobre compatibilidade de aparelhos, procedimento de pareamento e características especiais, consulte uma Concessionária Autorizada Honda no Território Nacional ou o Departamento de Relacionamento com o Cliente Honda.

Em alguns países, a realização de algumas funções do dispositivo de dados pode ser ilegal ao conduzir o veículo.

Somente um telefone por vez pode ser usado com o sistema HFT. Quando houver mais de dois aparelhos pareados no veículo, o primeiro telefone pareado que o sistema encontra será automaticamente conectado.

Se mais de um telefone estiver pareado ao sistema HFT, pode haver um atraso antes do sistema iniciar a reprodução.

Alternando o Modo HFT

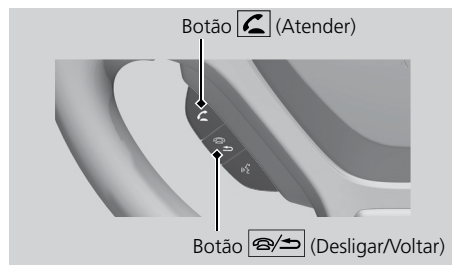

1. Se receber uma chamada enquanto o Áudio Bluetooth® é reproduzido, pressione o botão (Atender) no volante de direção para atender a chamada.

➔ **Sistema Bluetooth® de Telefone Hands-Free** ➔ P.164

2. Pressione o botão (Desligar/Voltar) para encerrar a chamada, e o Áudio Bluetooth® retomará.

►► Alternando o Modo HFT


Também é possível selecionar **Resposta** ou **Desligar** na tela para receber ou encerrar uma chamada.

Controle da Tela de Áudio

🔊 **HOME ▶ Áudio ▶ FONTE ▶ Ícone Bluetooth**

Controla o sistema de áudio através da tela de navegação.

Modo Áudio Bluetooth®

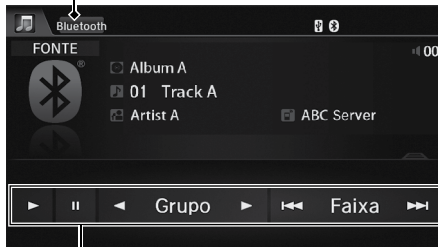

Selecione uma faixa.

Painel de Operações

Os itens a seguir estão disponíveis:

- ▶ (Reproduzir): Reproduz uma música.
- ⏸ (Pausar): Pausa uma música.
- ◀ **Grupo** ▶: Seleciona o grupo anterior ou o próximo grupo.
- ⏮ **Faixa** ⏭: Seleciona a faixa anterior ou a próxima faixa. Selecione e segure para avançar ou retornar rapidamente uma faixa.


▶▶ Controle da Tela de Áudio

Os itens do display podem variar dependendo do dispositivo conectado.

As seguintes funções podem não estar disponíveis em alguns aparelhos:

- Informação da música
- Seleção de grupo

Menu de Áudio

 **HOME** ► **Áudio** (no modo Áudio Bluetooth®) ► **MENU**



Selecione uma faixa.

Os itens a seguir estão disponíveis:

- **Mudar fonte:** Altera o modo da fonte de áudio.
- **Som:** Exibe a tela de preferências de som.
 - ➔ **Ajuste de Som** ➔ **P.130**
- **Pesquisar Música:** Pesquisa músicas contidas no dispositivo.

►► Menu de Áudio


A função **Pesquisar Música** pode não estar disponível em alguns dispositivos. Selecione uma faixa na lista **Pesquisar Música**.

Reprodução de Vídeo Utilizando o HDMI™

■ Conectando um Cabo HDMI™

O sistema de áudio permite reproduzir vídeos de um dispositivo compatível HDMI™ quando o veículo estiver parado.

Conecte o dispositivo, usando um cabo HDMI™ e, em seguida, selecione o modo HDMI™.

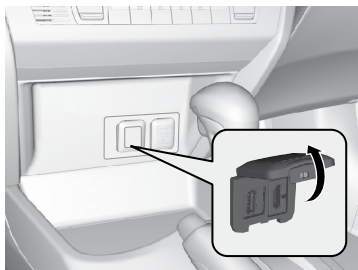

1. Abra a tampa.
2. Conecte um dispositivo compatível com HDMI™ na entrada, utilizando um cabo HDMI™.

■ Arquivos de Vídeo Recomendados

Tipos de Arquivo de Vídeo

Formato (versão MP4)	Linhas de Base Nível 3 (MPEG4-AVC), Simple Nível 5 (MPEG4)	
Extensão do arquivo (versão MP4)	.mp4/.m4v	
Código de áudio compatível	MPEG4-AVC (H.264)	MPEG4 (ISO/IEC 14496 Parte.2)
Taxa de bits	10 Mbps (MPEG4-AVC)	8 Mbps (MPEG4)
Tamanho máximo da imagem	720 × 576 pixels	

» Reprodução de Vídeo Utilizando o HDMI™

Os termos HDMI™, HDMI High-Definition Multimedia Interface e o logotipo HDMI são marcas comerciais ou marcas registradas da HDMI™ Licensing LLC nos Estados Unidos e em outros países.

» Arquivos de Vídeo Recomendados

Arquivos DivX® não são compatíveis.

Selecionando o Modo HDMI™

1. Selecione **Áudio** na tela HOME.
2. Selecione **FONTE**.
3. Selecione o ícone HDMI™.
 - É necessário abrir o vídeo no dispositivo (Exemplo: Smartphone).

Usando Aplicativos ou Widgets



Ícone



- **Garmin Navigator:** Inicia o aplicativo de navegação.
- **Instale app:** Aplicativos instalados.
- **Música:** Exibe a lista de músicas armazenada no sistema de áudio.
- **Pesquisa:** Exibe várias telas recuperadas.
- **Configurações:** Exibe a tela de configuração do Android.

1. Selecione

► A tela **Lista de Aplicativos/Widget** aparece.

2. Selecione o aplicativo ou widget desejado.

Lista de aplicativos pré-instalados:

- **Navegador:** Exibe o navegador da web utilizado pelo smartphone e conexão Wi-Fi.
- **Calculadora:** Exibe a Calculadora.
- **Agenda:** Exibe o Calendário.
- **Relógio:** Exibe o Relógio.
- **Downloads:** Exibe os dados de download do navegador da web e assim por diante.
- **Galeria:** Exibe a lista de imagens armazenada no sistema de áudio.

>> Usando Aplicativos ou Widgets

Selecione e segure o aplicativo ou widget selecionado para adicionar um atalho daquele aplicativo ou ferramenta na tela home.

Se aplicativos pré-instalados não iniciarem normalmente, tente **Restaurar dados de fábrica**.

No caso dos aplicativos ainda não iniciarem normalmente mesmo após **Restaurar dados de fábrica**, consulte uma Concessionária Autorizada Honda no Território Nacional.

Ao executar **Restaurar dados de fábrica**, poderá redefinir todas as configurações para os valores padrão.

➡ **Restaurar Todas as Configurações para os Valores Padrão** ➡ P.59

Certifique-se de que a configuração do GPS esteja ligada antes de usar alguns aplicativos.

➡ **Configurações do Android** ➡ P.76

Alguns aplicativos requerem acesso a internet que pode ser estabelecido por uma conexão Wi-Fi.

➡ **Conexão Wi-Fi** ➡ P.189

■ Para Adicionar Aplicativo ou Widget na Tela Home

Ícones de aplicativos ou widget podem ser adicionados à tela home.



1. Selecione e segure em um espaço vazio na tela home.
 - A janela (pop-up) do menu aparece na tela.
2. Selecione **Adicionar Aplicativo** ou **Adicionar Widget**.
 - A tela **Adicionar Aplicativo/Widget** aparecerá.





3. Selecione e segure um ícone de aplicativo ou widget que deseja adicionar.
► A tela alterna para a tela **Personalizar início**.
4. Arraste e solte o ícone para a posição desejada.
5. Selecione **OK**.
► A tela retornará para a tela home.

■ Para Mover Ícones na Tela Home

É possível alterar a localização na tela home.



1. Selecione e segure um ícone.
► A tela alterna para a tela **Personalizar início**.
2. Arraste e solte o ícone para a posição desejada.
3. Selecione **OK**.
► A tela retornará para a tela home.

►► Para Mover Ícones na Tela Home

Também é possível mover os ícones **Telefone**, **Info**, **Áudio**, **Configurações** e **Navegação** da mesma maneira.

■ Para Excluir Ícones na Tela Home

É possível deletar ícones da tela home.



1. Selecione e segure um ícone.
▶ A tela alterna para a tela **Personalizar início**.
2. Arraste e solte o ícone que deseja excluir para o ícone da cesta de lixo.
▶ O ícone foi excluído.
3. Selecione **OK**.
▶ A tela retornará para a tela home.




» Para Excluir Ícones na Tela Home

Não é possível excluir os ícones **Telefone, Info, Áudio, Configurações** e **Navegação**.

Aplicativos ou widgets não serão excluídos ao excluir o ícone da tela home.


■ Para Alterar um Papel de Parede da Tela Home

É possível alterar um papel de parede da tela home.

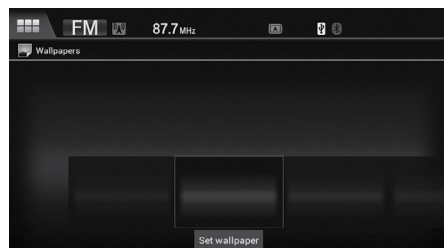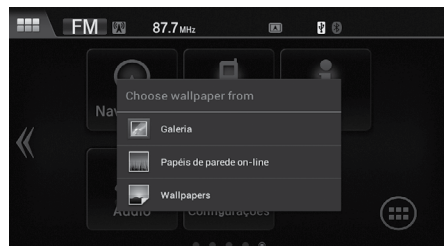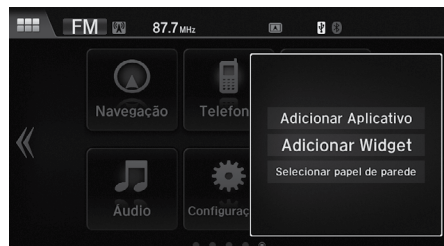

1. Selecione e segure em um espaço vazio na tela home.
► A janela (pop-up) do menu aparece na tela.
2. Selecione **Selecionar papel de parede**.
► A janela (pop-up) do menu aparece na tela.
3. Selecione um aplicativo para selecionar o papel de parede.
4. Selecione o papel de parede que deseja alterar.
5. Selecione **Set wallpaper**.
► O papel de parede é alterado e, em seguida, a tela retornará à tela home.

■ Condição da Área

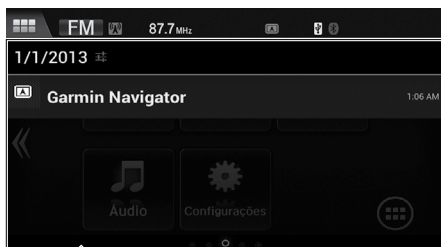

Condição da Área

Ícone

Arraste a área superior da tela para baixo.


► A condição da área aparecerá.

Selecione um item para ver os detalhes.

Pressione o botão **BACK (VOLTAR)** ou arraste para cima o ícone  para fechar a área.

■ Fechando Aplicativos

É possível fechar aplicativos abertos no plano de fundo no sistema.

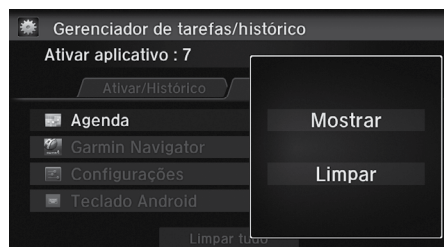

1. Pressione e segure o botão HOME.
2. Selecione a guia **Ativar**.
 - Ao selecionar a guia **Ativar/Histórico**, é possível fechar os aplicativos abertos atualmente e excluir o histórico de atividade dos aplicativos simultaneamente.
3. Selecione o aplicativo que deseja fechar.
4. Selecione **Limpar**.
 - O display retornará à lista de aplicativos.

►► Fechando Aplicativos

Ao deixar aplicativos usados abertos no plano de fundo, alguns aplicativos podem parar de operar corretamente na próxima vez que for usá-los.


Se isso ocorrer, feche os aplicativos não usados.

Para fechar todos os aplicativos no sistema, selecione **Limpar tudo** e, em seguida, **Sim**.

Sobre Licenças Código Aberto



 **HOME ▶ Configurações ▶ Android ▶ Acerca do dispositivo ▶ Informações legais ▶ Licenças código aberto**

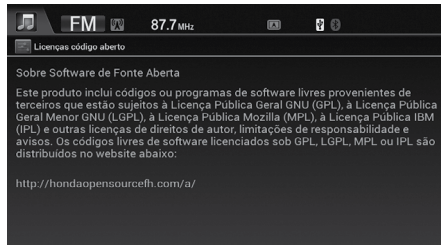Para ver as informações de licenças de código aberto, siga estes passos.



▶▶ Sobre Licenças Código Aberto

Também é possível ir para a etapa 4 quando:

- Arrastar de cima para baixo.
- ▶ Selecione  aparecerá na tela.
- Selecione , e, em seguida, selecione **Con-figurações** na guia **Aplicativo**.

Sistema Bluetooth® de Telefone Hands-Free (HFT)

Esta seção descreve como operar o sistema Bluetooth® de Telefone Hands-Free. Você pode fazer e receber ligações utilizando o sistema de áudio do seu veículo, sem manusear seu telefone.


Sistema de Telefone Hands-Free (HFT)	165
Uso do HFT	165
Sistema Bluetooth®/	
Sistema Telefone Hands-Free (HFT)	167
Pareando um Telefone	169
Configuração do Bluetooth®	171
Sincronização Automática do Telefone	175
Configurando a Discagem Rápida	176
Configuração do Telefone	179
Realizando uma Chamada	180
Recebendo uma Chamada	184
Menus do HFT	185

Sistema de Telefone Hands-Free (HFT)

O Sistema de Telefone Hands-Free (HFT) permite que você faça e receba chamadas usando o sistema de áudio do seu veículo, sem manusear seu telefone.

Uso do HFT

■ Botões do HFT

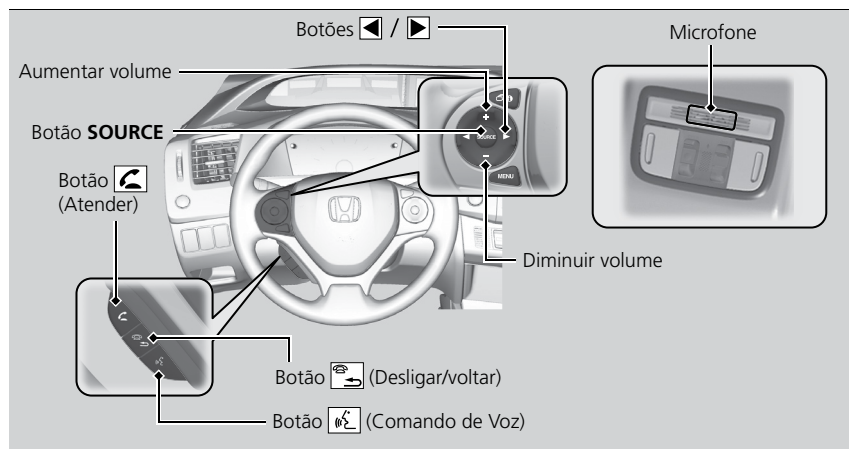


» Sistema de Telefone Hands-Free (HFT)

Para usar o HFT, é necessário um telefone compatível com Bluetooth®. Para informações sobre compatibilidade de aparelhos, procedimento de pareamento e características especiais, consulte uma Concessionária Autorizada Honda no Território Nacional ou o Departamento de Relacionamento com o Cliente Honda.

Para usar o sistema, o **Estado Lig./Desl. do Bluetooth** deve estar configurado em **Ligar**.

➡ **Configuração do Bluetooth®** ➡ P.171


Dicas de controle por voz


- Direcione os difusores de ventilação para longe do teto e feche os vidros, pois os ruídos gerados por eles podem interferir com os microfones.
- Pressione o botão  quando quiser chamar um número usando um comando de voz armazenado. Fale com clareza e naturalidade após o bipe.
- Se o microfone captar outras vozes, o comando pode ser interpretado incorretamente.
- Para mudar o nível de volume, pressione o botão **VOL** (Volume) no sistema de áudio ou use o controle remoto do sistema de áudio no volante de direção.


Até seis registros de discagem rápida podem ser exibidos de um total de vinte que podem ser armazenados. Se não houver registros no sistema, a Discagem Rápida será desativada.

➡ **Configurando a Discagem Rápida** ➡ P.176

Até seis históricos de chamadas podem ser exibidos de um total de vinte que podem ser armazenadas. Se não houver nenhum histórico de chamadas, o Histórico de Chamadas será desativado.

Botão  (Atender) : Pressione para ir diretamente à tela Telefone ou para atender uma chamada recebida.

Botão  (Desligar/voltar) : Pressione para encerrar uma chamada, voltar ao comando anterior ou cancelar um comando.

Botão  (Comando de Voz) : Pressione para chamar um número com um comando de voz armazenado.

Botão **MENU** : Pressione e segure para exibir **Discagem Rápida, Histórico de chamadas** ou **Rediscagem** na tela Telefone.

Botões  /  : Pressione para selecionar um item exibido na tela Telefone.

Botão **SOURCE**: Pressione para chamar um número listado no item selecionado na tela Telefone.

Para ir para a tela do **Menu Telefone**:

1. Pressione o botão **HOME**.
2. Selecione **Telefone** para alterar o display para a tela Telefone.
3. Pressione o botão **MENU**.

► Sistema de Telefone Hands-Free (HFT)

Tecnologia Sem Fio Bluetooth®

As marcas e os logotipos Bluetooth® são marcas registradas de propriedade da Bluetooth SIG Inc., sendo seu uso licenciado pela Honda Motors Co., Ltda. Outras marcas e nomes comerciais pertencem aos seus respectivos proprietários.

Limitações do HFT


Uma chamada recebida no HFT interromperá o sistema de áudio quando ele estiver tocando. Ele retomará quando a chamada for encerrada.

Recursos e Funções do Sistema Hands-Free

Recursos	Funções	Versão
Conexão do Telefone	Bluetooth®	2.1+EDR ou superior
Formatos Suportados pelo Bluetooth®	HFP	1.6 (Banda Larga)
	PBAP	O
	A2DP	1.0 ou superior
	AVRCP	1.4 ou superior
	MAP	O
	SPP	O

Sistema Bluetooth®/Sistema Telefone Hands-Free (HFT)

■ Tela Telefone

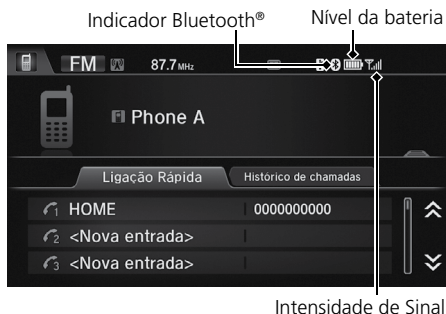

Selecione um item.

- Selecione a guia na tela Telefone para abrir a lista completa. Toque ou deslize para rolar a lista.

Os seguintes itens estão disponíveis:

- Guia **Ligação Rápida**: Exibe a lista de entradas de discagem rápida armazenadas.
 - ➔ Usando a Discagem Rápida ➔ P.183
- Guia **Histórico de chamadas**: Exibe a lista do histórico de chamadas.
 - ➔ Usando Histórico de chamadas ➔ P.183

➤ Sistema Bluetooth® de Telefone Hands-Free (HFT)


Para usar o HFT, é necessário um telefone compatível com Bluetooth®. Para informações sobre compatibilidade de aparelhos, procedimento de pareamento e características especiais, consulte uma Concessionária Autorizada Honda no Território Nacional ou o Departamento de Relacionamento com o Cliente Honda.

Dicas de Controle por Voz

- Feche os vidros, pois os ruídos gerados por eles podem interferir com os microfones.
- Para mudar o nível de volume, pressione o botão **VOL** (Volume) ou o controle remoto do sistema de áudio.

Alguns telefones podem enviar informações da bateria, intensidade do sinal e o estado de "roaming" para a tela.

■ Tela do Menu do Telefone

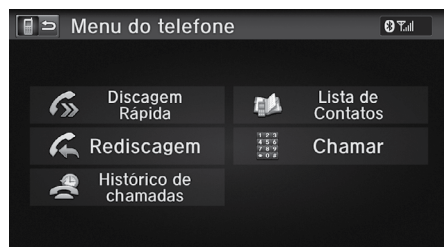

Os seguintes itens estão disponíveis:

- **Discagem Rápida:** Faz chamadas de acordo com as entradas de discagem rápida armazenadas.
 ➔ Usando a Discagem Rápida ➔ P.183
- **Rediscagem:** Disca para o último número chamado no histórico do telefone.
- **Histórico de chamadas:** Exibe o histórico de chamadas.
 ➔ Usando o Histórico de chamadas ➔ P.183
- **Lista de Contatos:** Exibe a agenda telefônica importada do telefone celular.
 ➔ Usando a Agenda Telefônica ➔ P.181
- **Chamar:** Faz uma chamada inserindo o número do telefone.
 ➔ Inserindo o Número do Telefone ➔ P.182

►► Sistema Bluetooth® de Telefone Hands-Free (HFT)

As leis locais ou estaduais podem proibir a operação de dispositivos eletrônicos portáteis ao conduzir um veículo.


Se pressionar o botão **MENU** no volante de direção enquanto estiver na tela Telefone, os seguintes itens estarão disponíveis. Use os botões do volante de direção para selecionar os itens.

- **Discagem Rápida**
- **Histórico de chamadas**
- **Rediscagem**

Pareando um Telefone

HOME ▶ Telefone

Quando o telefone compatível com o Bluetooth® for pareado com o sistema, a seguinte tela será exibida:

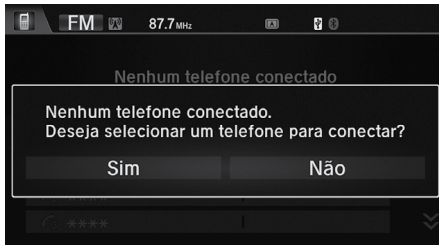

1. Selecione **Sim**.
2. Coloque seu telefone no modo "Procurar" ou "Pesquisar".
3. Selecione **Sim**.
 - ▶ O sistema começa a busca pelo seu telefone.
4. Selecione o seu telefone na lista.
 - ▶ Selecione **Atualizar** se o seu telefone não for encontrado.
 - ▶ Consulte o manual do seu telefone para instruções sobre busca por um dispositivo Bluetooth®.
5. Insira ou confirme o código de pareamento no seu telefone quando solicitado para completar o processo de pareamento.
 - ▶ Após completar o processo de pareamento, o sistema solicita que ligue a Sincronização Automática do Telefone.

➔ **Sincronização Automática do Telefone** ➔ P.175

▶▶ Pareando um Telefone

O sistema Bluetooth® deve estar ligado e o telefone compatível com Bluetooth® deve estar pareado ao HFT antes que você possa fazer ou receber chamadas pelo Hands-Free.

➔ **Configuração do Bluetooth®** ➔ P.171

Telefone Não Encontrado

Se o seu telefone ainda não aparecer, selecione **Tel. não achado** e busque no sistema pelo Telefone compatível com Bluetooth®. Consulte o manual do seu telefone.

Dicas ao Pregar o Telefone:

- Não é possível parer seu telefone com o veículo em movimento.
- Seu telefone deve estar no modo "Pesquisar" ou "Procurar" ao paré-lo. Consulte o manual do seu telefone.
- Até seis telefones podem ser pareados.
- A bateria do seu telefone pode descarregar mais rapidamente quando estiver pareado ao HFT.
- Se o telefone não estiver pronto para o pareamento ou não for encontrado pelo sistema dentro de alguns minutos, o sistema esgotará o tempo e retornará ao modo de espera.

Código de Pareamento

O código padrão de pareamento é "0000", até mudar a configuração.


Você pode alterar a configuração do código de pareamento.

➔ **Alterando o Código de Pareamento** ➔ P.172

■ Pareando a Partir da Configuração do Telefone

📞 HOME ► Configurações ► Telefone ► Conectar telefone

Use as configurações do Telefone para parear um telefone adicional compatível com Bluetooth® se um telefone foi pareado anteriormente ao sistema.

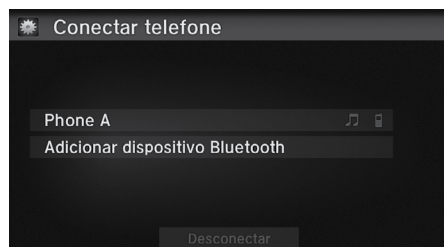

1. Selecione **Adicionar dispositivo Bluetooth**.
2. Coloque seu telefone no modo "Procurar" ou "Pesquisar".
3. Selecione **Sim**.
 - O sistema começa a busca pelo seu telefone.
4. Selecione o seu telefone na lista.
 - Selecione **Atualizar** se o seu telefone não for encontrado.
 - Consulte o manual do seu telefone para instruções sobre busca por um dispositivo Bluetooth®.
5. Insira o código de pareamento no seu telefone quando solicitado para completar o processo de pareamento.
 - Após completar o processo de pareamento, o sistema solicita que ligue a Sincronização Automática do Telefone.


➡ **Sincronização Automática do Telefone** ➡ P.175

►► Pareando a Partir da Configuração do Telefone

Selecione outro telefone pareado da lista para conectar outro telefone.

Configuração do Bluetooth®

HOME ▶ Configurações ▶ Bluetooth/Wi-Fi

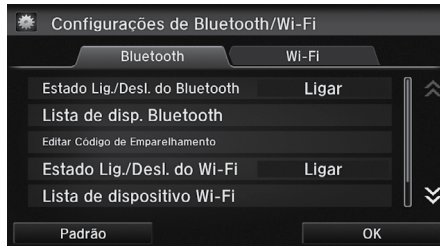


Selecione um item.

Os seguintes itens estão disponíveis:

- **Estado Lig./Desl. do Bluetooth:** Liga e desliga o sistema do *Bluetooth®*.
- **Lista de disp. Bluetooth:** Exibe a lista de telefones pareados.
 - ➔ Editando o Nome do Telefone Pareado ➔ P.173
 - ➔ Excluindo um Telefone Pareado ➔ P.174
- **Editar Código de Emparelhamento:** Altera o código de pareamento.
 - ➔ Alterando o Código de Pareamento ➔ P.172

■ Alterando o Código de Pareamento

 HOME ► Configurações ► Bluetooth/Wi-Fi ► Editar Código de Emparelhamento

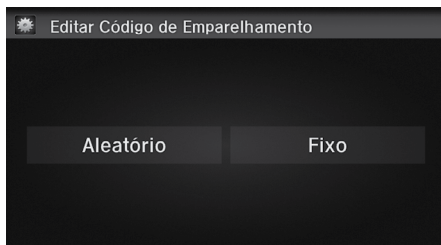

1. Selecione **Fixo**.
2. Apague o código de pareamento atual.
3. Insira o novo código de pareamento e selecione **OK**.

►► Alterando o Código de Pareamento

Quando o seu telefone não for encontrado pelo sistema e você tiver que iniciar o processo do seu telefone, você pode precisar inserir o código de pareamento do seu telefone.


Aleatório

Utiliza o código de pareamento gerado aleatoriamente.


O código padrão de pareamento é "0000", até mudar a configuração.

■ Editando o Nome do Telefone Pareado

 HOME ► Configurações ► Bluetooth/Wi-Fi ► Lista de disp. Bluetooth:

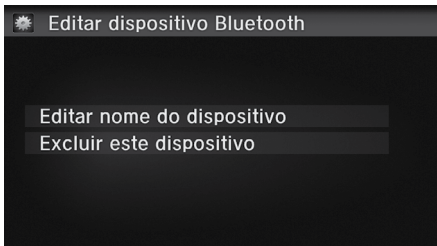


1. Selecione um telefone para editar o nome.
2. Selecione **Editar nome do dispositivo**.

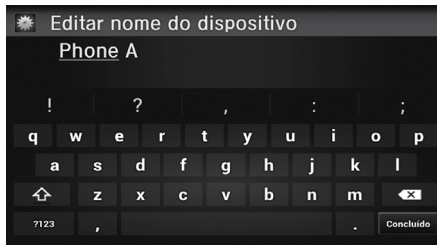

3. Edite o nome e selecione **Concluído**.

■ Excluindo um Telefone Pareado

 HOME ► Configurações ► Bluetooth/Wi-Fi ► Lista de disp. Bluetooth:

 Editar dispositivo Bluetooth

Editar nome do dispositivo

Excluir este dispositivo


1. Selecione um telefone para apagar.
2. Selecione **Excluir este dispositivo**.
3. Selecione **Sim**.

►► Excluindo um Telefone Pareado

Quando você transferir o veículo para outra pessoa, exclua todos os telefones pareados.

Sincronização Automática do Telefone

Quando seu telefone estiver pareado, o conteúdo da agenda telefônica e o histórico de chamadas serão automaticamente importados para o HFT.

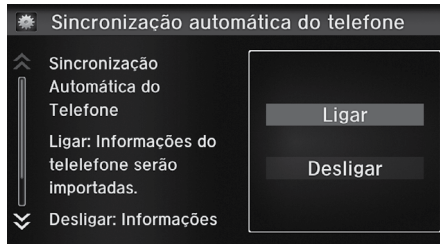

Selecione **Ligar**.

» Sincronização Automática do Telefone

Você também pode configurar a tela de configurações do Telefone. Pressione o botão **HOME**, em seguida selecione **Configurações**. Selecione **Telefone**, em seguida selecione **Sincronização automática do telefone**.

↻ Configuração do Telefone ➔ P.179

Se você alterar para **Desligar** após importar a agenda telefônica e histórico de chamadas, todos os dados importados serão excluídos.

Em alguns telefones, pode não ser possível importar a agenda telefônica e histórico de chamadas ao HFT.

A agenda telefônica é atualizada após cada conexão. O histórico de chamadas é atualizado após cada conexão ou chamada.


Certifique-se de que as configurações do seu telefone permite sincronização automática.

Poderão ser importados da agenda telefônica até 2.000 contatos e 20 números do histórico de cada chamada (Tudo, Chamadas, Recebidas e Perdidas).


Configurando a Discagem Rápida

HOME ► Configurações ► Telefone ► Edit. discagem rápida

Crie entradas de discagem rápida com o comando de voz para facilitar as chamadas.

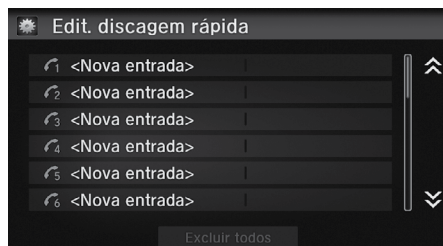

1. Selecione **Nova entrada**.

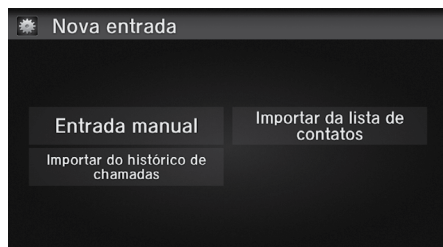

2. Selecione uma opção de entrada de número.

3. Insira o nome e o número do telefone.

► O sistema solicita a você armazenar um comando de voz quando selecionar **Importar da lista de contatos** ou **Importar do histórico de chamadas**.

➡ **Registrando um Comando de Voz para uma Entrada de Discagem Rápida** ➡ P.177

As seguintes opções estão disponíveis:

- **Entrada manual:** Insere um número manualmente.
- **Importar do histórico de chamadas:** Seleciona um número do histórico de chamadas.
- **Importar da lista de contatos:** Seleciona um número da agenda telefônica importada.

►► Configurando a Discagem Rápida


Até vinte entradas de discagem rápida podem ser armazenados por telefone.

Importar da lista de contatos e **Importar do histórico de chamadas** podem ser selecionados somente quando a **Sincronização automática do telefone** estiver ajustado para **Ligar**.


➡ **Sincronização Automática do Telefone** ➡ P.175


■ Registrando um Comando de Voz para uma Entrada de Discagem Rápida

 HOME ▶ Configurações ▶ Telefone ▶ Edit. discagem rápida

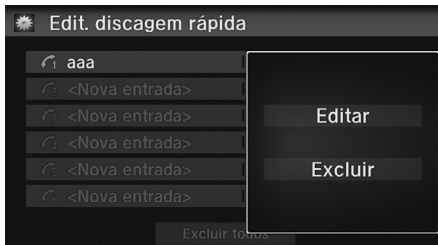


1. Selecione uma entrada de discagem rápida.
2. Selecione **Editar**.
3. Selecione **Etiqueta de Voz**.
4. Selecione **Gravar**.

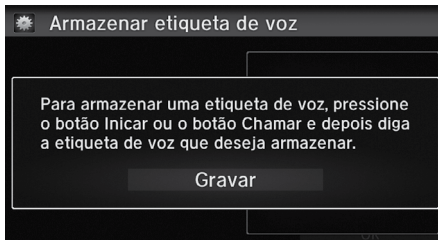

5. Selecione **Gravar** novamente.
 - ▶ Você pode gravar um comando de voz usando o botão  (Comando de Voz).
 - ▶ Siga as solicitações para inserir um comando de voz.

» Registrando um Comando de Voz para uma Entrada de Discagem Rápida

O comando de voz permite que você faça uma chamada a partir das entradas de discagem rápida pela tela de discagem por etiqueta de voz, falando o nome do comando de voz (exemplo,  "John Smith").


➡ Realizando uma Chamada ➡ P.180

- Evite usar comandos de voz duplicados.
- Evite usar "Casa" como um comando de voz.
- É mais fácil para o HFT reconhecer nomes mais extensos (exemplo, John Smith" no lugar de "John").


Selecione **Excluir** para excluir a entrada de discagem rápida armazenada.

■ Editando o Comando de Voz

🔑 HOME ► Configurações ► Telefone ► Edit. discagem rápida

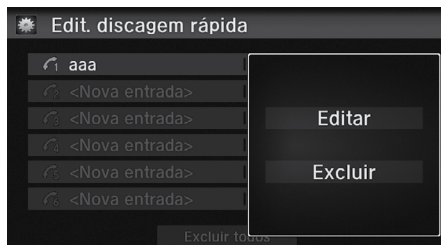

1. Selecione uma entrada de discagem rápida.
2. Selecione **Editar**.
3. Selecione **Etiqueta de Voz**.

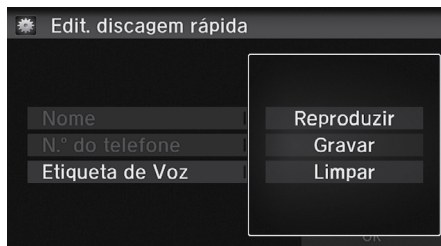

4. Selecione um item.


Os seguintes itens estão disponíveis:

- **Reproduzir:** Reproduz o comando de voz armazenado.
- **Gravar:** Armazena um novo comando de voz. Siga a solicitação para inserir um comando de voz.
- **Limpar:** Apaga o comando de voz armazenado.

Configuração do Telefone

HOME ▶ Configurações ▶ Telefone

Configure as opções e funções do HFT.

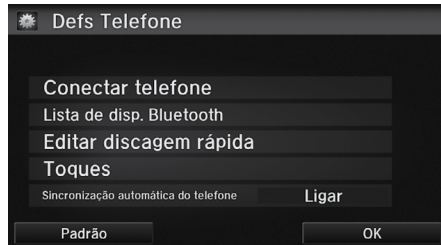

Selecione um item.

Os seguintes itens estão disponíveis:

- **Conectar telefone:** Conecta outro dispositivo pareado.
 - ➔ **Pareando a partir da Configuração do Telefone** ➔ P.170
- **Lista de disp. Bluetooth:** Exibe a lista de dispositivos pareados.
 - ➔ **Editando o Nome do Telefone Pareado** ➔ P.173
 - ➔ **Excluindo um Telefone Pareado** ➔ P.174
- **Editar discagem rápida:** Cria, edita e exclui as entradas de discagem rápida.
 - ➔ **Configurando a Discagem Rápida** ➔ P.176
- **Toques:** Configura o toque.
 - Fixo:** Usa um toque padrão do sistema.
 - Celular** (Configuração padrão): Usa o toque definido para o telefone.
- **Sincronização automática do telefone:** Importa a agenda telefônica e histórico de chamadas do telefone pareado automaticamente.
 - ➔ **Sincronização Automática do Telefone** ➔ P.175


Realizando uma Chamada

Realiza chamadas inserindo um número ou usando a agenda telefônica importada, histórico de chamadas, ou entradas de discagem rápida.

- ➔ **Usando a Agenda Telefônica** ➔ P.181
- ➔ **Inserindo o Número do Telefone** ➔ P.182
- ➔ **Usando o Histórico de Chamadas** ➔ P.183
- ➔ **Usando a Discagem Rápida** ➔ P.183

►► Realizando uma Chamada

Somente um telefone pode ser usado com o sistema HFT por vez. Quando houver mais de dois aparelhos pareados no veículo, o primeiro telefone pareado que o sistema encontrar será automaticamente conectado.

Você pode rediscar o último número pressionando e segurando o botão  (Atender) por mais de dois segundos.

Em telefones que utilizam mais de um chip, poderá ser necessário selecionar no celular, qual chip será utilizado.

■ Usando a Agenda Telefônica







 HOME ► Telefone ► MENU ► Lista de Contatos



1. Selecione um nome.
 - Selecione as guias com as letras na ordem alfabética, para exibir as entradas em grupo.
 - Selecione **Pesquisar** para selecionar um nome inserindo o nome diretamente.
2. Selecione um número.
 - O sistema inicia a discagem.

►► Usando a Agenda Telefônica


Até três ícones são exibidos para cada registro da agenda telefônica. Se houver mais do que três números para um registro, ... será exibido.


	Casa		Fax.
	Celular		Veicular
	Favoritos		Comando de Voz
	Trabalho		Outros
	Pager		

Essa função não está disponível para todos os telefones.

■ Inserindo o Número do Telefone

 HOME ► Telefone ► MENU ► Chamar

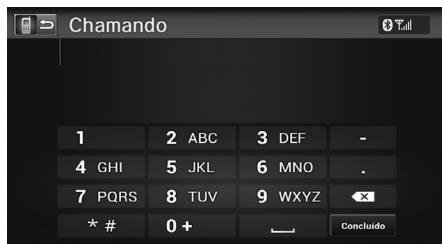

1. Insira um número de telefone.
2. Selecione **Concluído** ou pressione o botão  (Atender) para iniciar a chamada.


■ Usando o Histórico de Chamadas

 **HOME ▶ Telefone ▶ MENU ▶ Histórico de chamadas**

1. Selecione uma chamada.
 - ▶ Selecione as guias **Tudo, Chamadas, Recebidas, Perdidas** para visualizar o histórico de chamadas por categoria.
 - ▶ O sistema inicia a chamada.

■ Usando a Discagem Rápida

 **HOME ▶ Telefone ▶ MENU ▶ Discagem Rápida**

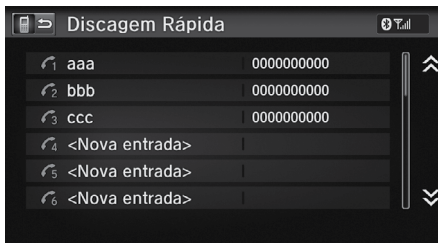



Discagem Rápida	
1 aaa	0000000000
2 bbb	0000000000
3 ccc	0000000000
4 <Nova entrada>	
5 <Nova entrada>	
6 <Nova entrada>	


1. Selecione uma entrada de discagem rápida.
 - ▶ O sistema inicia a chamada.

» Usando o Histórico de Chamadas

O histórico de chamadas exibe as últimas vinte chamadas realizadas, recebidas ou perdidas (somente quando o telefone estiver conectado ao HFT). Esses ícones próximos ao número indicam o seguinte:

 : Chamadas realizadas

 : Chamadas recebidas

 : Chamadas perdidas

Você também pode selecionar uma chamada na tela Telefone.

➔ **Tela Telefone** ➔ **P.167**

» Usando a Discagem Rápida

Para realizar uma chamada usando a discagem rápida, você precisa criar entradas de discagem rápida.


➔ **Configurando a Discagem Rápida** ➔ **P.176**

Você também pode selecionar uma entrada de discagem rápida na tela Telefone.

➔ **Tela Telefone** ➔ **P.167**

Você pode adicionar uma nova entrada de discagem rápida selecionando **Nova entrada**.

➔ **Configurando a Discagem Rápida** ➔ **P.176**


Você também pode fazer chamadas falando o nome do comando de voz armazenado na tela de discagem por etiqueta de voz. Pressione e solte o botão  (Comando de Voz) para exibir a tela de discagem por etiqueta de voz.


➔ **Registrando um Comando de Voz para uma Entrada de Discagem Rápida** ➔ **P.177**


Recebendo uma Chamada


Ao receber, um toque sonoro será emitido e aparecerá a tela **Recebendo chamada**.

Identificação da Chamada

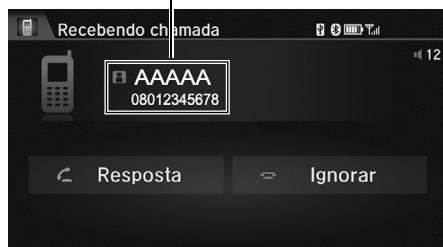

1. Selecione **Resposta** ou pressione o botão  (Atender) para atender a chamada e exibir a tela de **Recebendo chamada**.

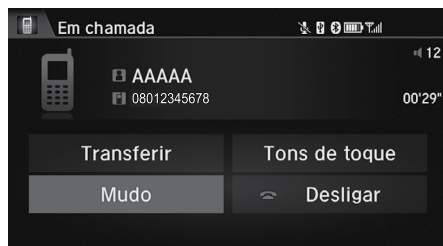


2. Selecione **Desligar** ou pressione o botão  (Desligar/Voltar) para encerrar uma chamada.




As seguintes opções estão disponíveis durante uma chamada:

- **Transferir:** Permite você transferir uma chamada do HFT para o seu telefone, ou do seu telefone para o HFT.
- **Mudo:** Permite você silenciar sua voz.
- **Tons de toque** (disponíveis em alguns telefones): Permite você enviar números durante uma chamada. Isso pode ser útil quando for acessar um sistema telefônico automatizado.

Recebendo uma Chamada

Uma notificação de recebimento de chamada aparece na tela de navegação e no Display Multi-informativo (I-MID), e você ouve um toque sonoro.

Pressione o botão  (Desligar/Voltar) ou selecione **Ignorar** na tela de **Recebendo chamada** para ignorar a chamada.

Se o seu telefone tiver chamada em espera, **Recebendo segunda chamada** aparece na tela. Selecione **Trocar Chamadas** ou pressione o botão  (Atender) para colocar a chamada original em espera e segure para atender a outra chamada. Para retornar a chamada original, selecione **Trocar Chamadas** ou pressione o botão  (Atender) novamente. Para ignorar o recebimento da segunda chamada completamente, selecione **Ignorar**. Se desejar encerrar a chamada original e atender a nova, selecione **Desligar** ou pressione o botão  (Desligar/Voltar).


Para alterar o nível do volume do HFT, pressione o botão **VOL** (volume) ou os controles de volume no volante de direção.

Quando usar o modo Telefone, o recebimento de chamada será exibido em tela cheia. Quando usar o outro modo, será exibido em tela dividida.

Menus do HFT

O interruptor de ignição deve estar na posição **ACESSÓRIOS I** ou na posição **LIGADA II** para usar o HFT.

■ Tela de Configurações do Telefone

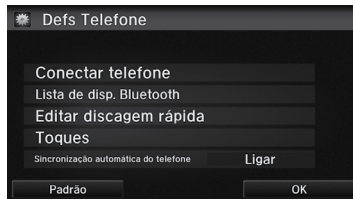

1. Pressione o botão **HOME**, em seguida selecione **Configurações**.
2. Selecione **Telefone**.


» Menus do HFT

Para usar o HFT, você precisa primeiro parear seu telefone compatível com Bluetooth® ao sistema, enquanto o veículo estiver estacionado.


Algumas funções são limitadas durante a condução do veículo. Uma mensagem aparece na tela quando o veículo estiver se movendo e a operação será cancelada.

Padrão

Cancela/Reinicia todos os itens personalizados no grupo de configurações do Telefone como padrão.

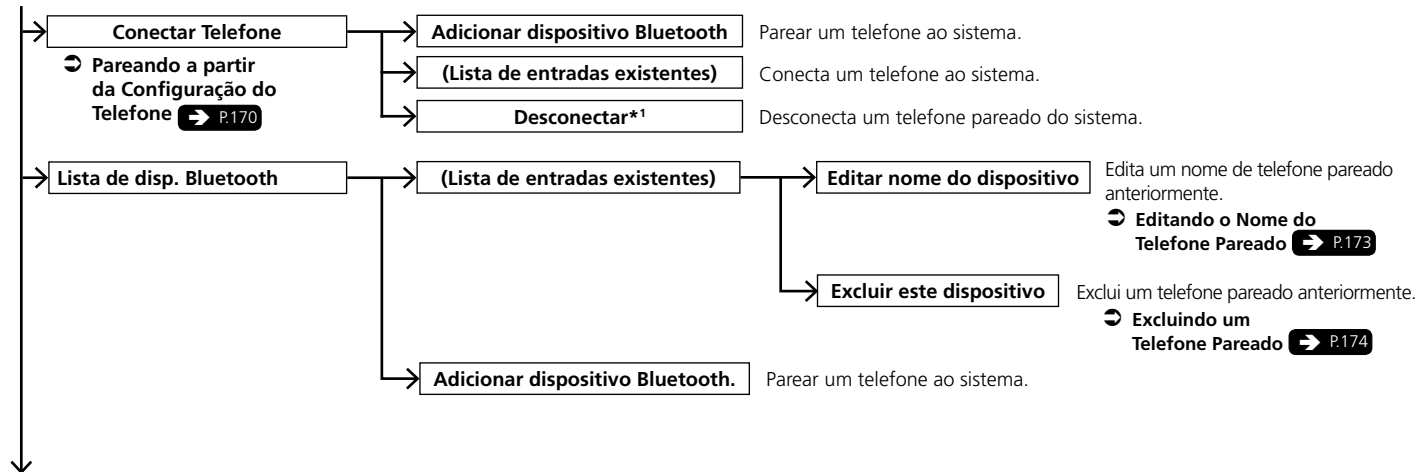


*1: Aparece somente quando um telefone estiver conectado ao HFT.

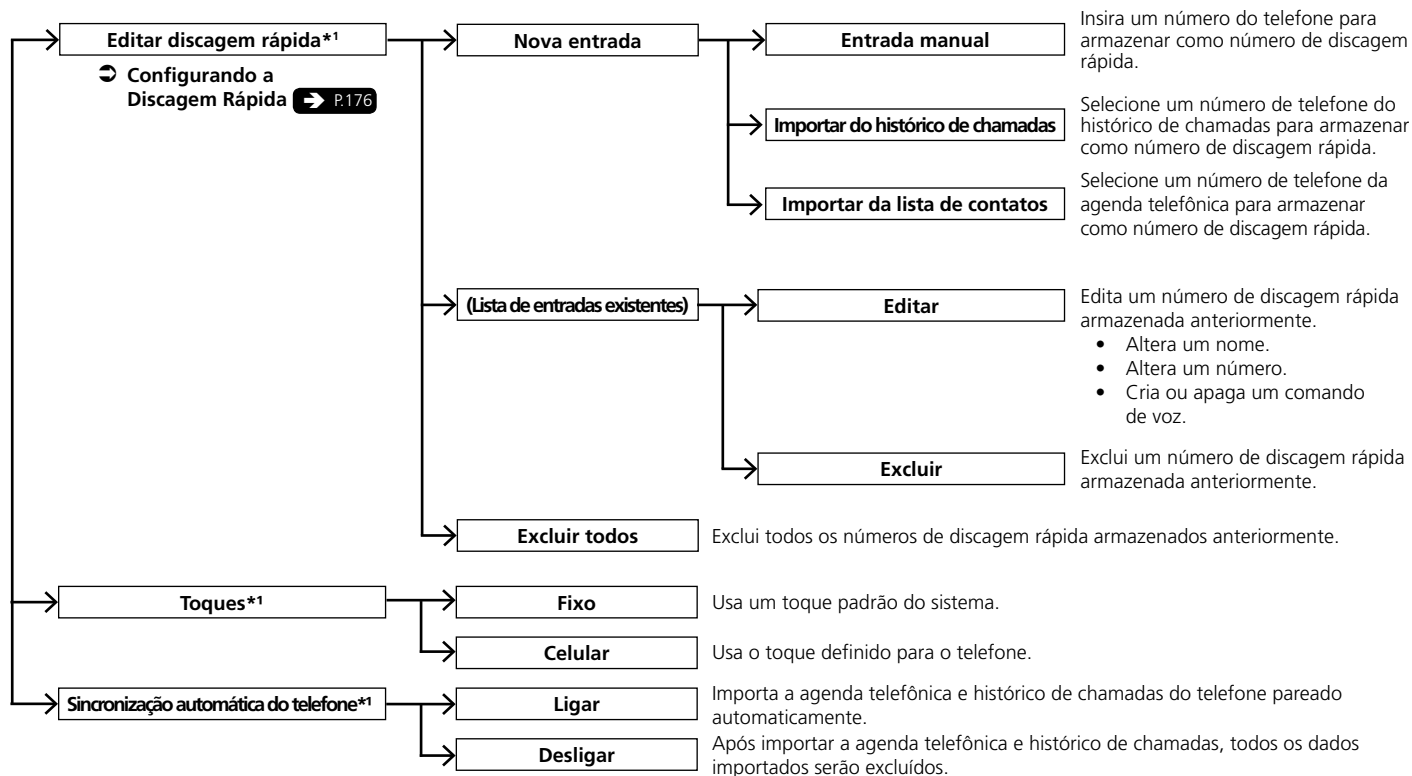


*1: Aparece somente quando um telefone estiver conectado ao HFT.

■ Tela do Menu do Telefone

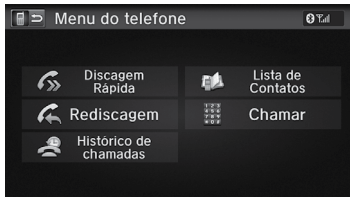

1. Pressione o botão **HOME**, em seguida selecione **Telefone**.
2. Pressione o botão **MENU**.

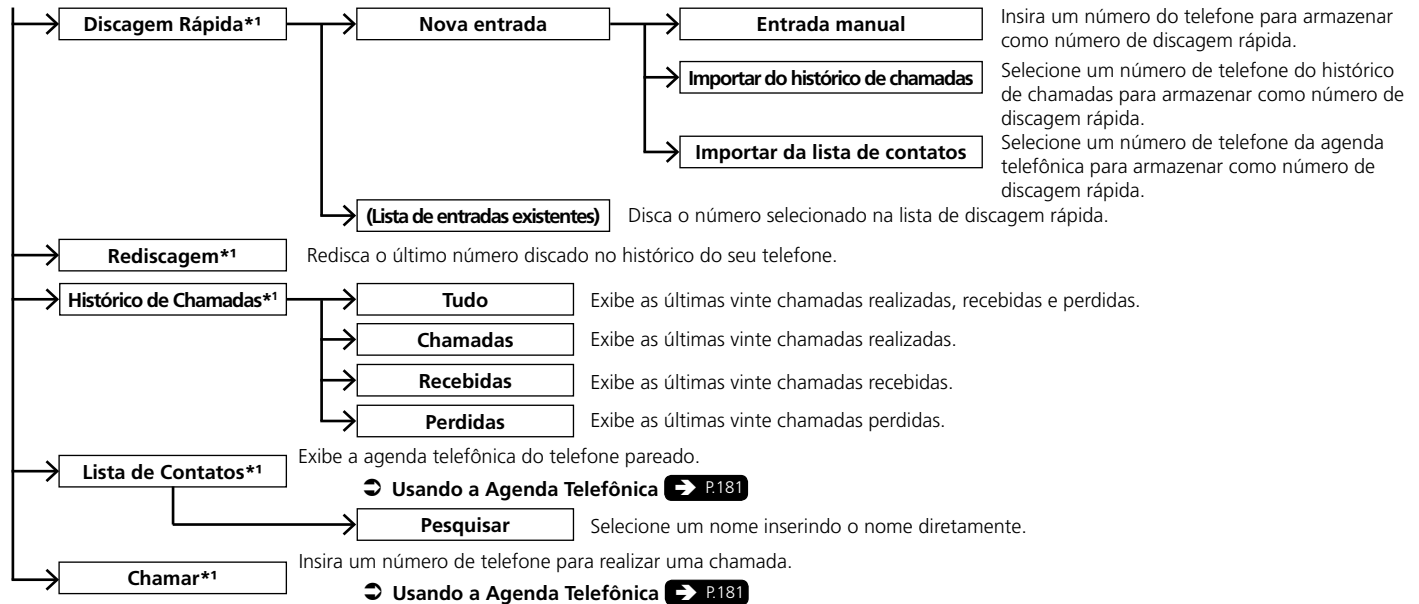

*1: Aparece somente quando um telefone estiver conectado ao HFT.

Outras Funções

Esta seção descreve funções úteis incorporadas ao sistema de navegação.

Conexão Wi-Fi	189
Computador de Bordo	191
Funções de Informação.....	192
Informações do Sistema/Dispositivo.....	193
Sobre o Menu do Aplicativo de Navegação	195


ecoRoute™.....	196
Configuração do Perfil do Veículo	197
Visualizando o Perfil do Veículo	199
Calibração do Consumo de Combustível...	200
Visualizando as Pontuações do ecoChallenge	201
Visualizando as Informações de Consumo de Combustível	202
Visualizando um Registro de Quilômetros...	203

Funções de Informação.....	204
Ajuda.....	204
Onde Estive.....	205
Calculadora	206
Conversor unid.	207
Informação do GPS	208
Câmera de Ré Multivisão.....	209

Você pode conectar o sistema de áudio a internet usando o Wi-Fi e, navegar nas websites ou usar os serviços online, na tela áudio/informação. Se o telefone tiver capacidade de ponto de acesso de dados, o sistema pode ser conectado ao telefone. Siga os seguintes passos para a instalação.

■ Modo Wi-Fi (configurando pela primeira vez)

 HOME ► Configurações ► Bluetooth / Wi-Fi ► Guia Wi-Fi

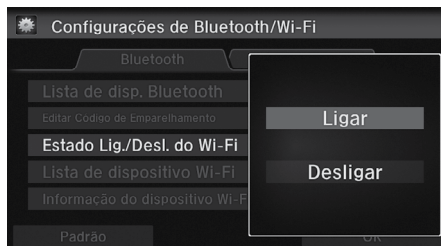


1. Selecione **Estado Lig./Desl. do Wi-Fi** e, em seguida, selecione **Ligar**.
2. Selecione **Lista de dispositivo Wi-Fi**.
 - Certifique-se de que a configuração Wi-Fi do seu telefone está no modo de ponto de acesso (roteador).
 - Selecione o telefone que deseja conectar ao sistema.
 - Se não encontrar na lista o telefone que deseja conectar, selecione **Varredura**.

» Modo Wi-Fi (configurando pela primeira vez)


Este procedimento de configuração não pode ser efetuado enquanto o veículo estiver em movimento. Estacione o veículo em um local seguro para configurar o sistema de áudio no modo Wi-Fi.

Algumas operadoras de telecomunicações cobram pelo serviço de dados. Verifique o pacote de dados disponível para o seu telefone.

Verifique o Manual de Proprietário do seu telefone para saber se ele tem conexão Wi-Fi.


Você pode confirmar se a conexão Wi-Fi está ligada ou desligada, selecionando o ícone  na **Lista de dispositivo Wi-Fi**.

A velocidade de transmissão de dados e outras informações não serão exibidas nesta tela.

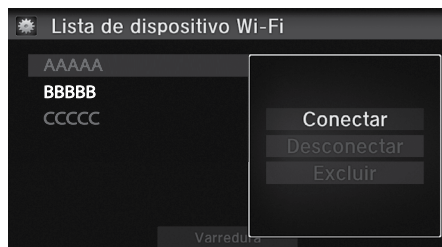

3. Selecione **Conectar**.

► Insira o código de segurança do seu telefone e, em seguida, selecione **Concluído**.

► Quando a conexão for bem sucedida, o ícone  será exibido na lista.


4. Pressione o botão **HOME** novamente para voltar para a tela HOME.

■ Modo Wi-Fi (após a configuração inicial ter sido efetuada)

Certifique-se de que a configuração Wi-Fi do seu telefone está no modo de ponto de acesso (roteador).

►► Modo Wi-Fi (configurando pela primeira vez)

Se não puder inserir o código de segurança no teclado exibido, altere o teclado para aquele no qual você possa inseri-lo, da seguinte forma.

Configurações>Android>Idioma e entrada> selecione o ícone  ao lado do **Teclado Android > Idiomas de entrada>** desmarque a caixa ao lado de **Usar idioma do sistema>** selecione o idioma do teclado que possibilite inserir o código de segurança.

►► Modo Wi-Fi (após a configuração inicial ter sido efetuada)

Usuários de iPhone®

Pode ser necessário fazer a configuração inicial da conexão Wi-Fi novamente, caso o telefone seja reiniciado.

Computador de Bordo

HOME ► Info ► MENU ► Computador de viagem

Exibe a distância percorrida e o consumo médio de combustível.



Selecione um item.



Os seguintes itens estão disponíveis:

- Guia **Unidade atual**: Exibe as informações atuais do computador de bordo.
- Guia **Histórico da viagem A**: Exibe as informações das três conduções anteriores. As informações são armazenadas sempre que o Hodômetro A for zerado.

>> Computador de Bordo

Exibe as seguintes informações do computador de bordo:

- **Consumo instant. (Consumo Instantâneo de Combustível)**: Mostra o consumo instantâneo de combustível por meio de um gráfico de barras em km/l.
- **Cons. médio (Consumo médio de Combustível)**: Mostra o consumo médio de combustível desde o último ciclo de ignição.
- **1ª, 2ª, 3ª prév. (anteriores)**: Os consumos médios de combustível anteriores.
- **Alcance (Autonomia)**: Mostra a distância estimada que pode ser percorrida com o combustível restante no tanque.

Estes valores são somente estimados.

Selecione **Apagar Histórico** para excluir as informações do computador de bordo.

Funções de Informação

HOME ► Info ► MENU

Verifique as informações sobre o sistema ou sobre o veículo.

Selecione um item.



Os seguintes itens estão disponíveis:

- **Relógio/papel de parede:** Exibe a tela do relógio/papel de parede.
 ➔ **Ajuste do Relógio** ➔ P.67
- **Computador de viagem:** Exibe a distância percorrida e o consumo médio de combustível.
 ➔ **Computador de viagem** ➔ P.191
- **Informação do sistema/dispositivo:** Exibe as informações do sistema e do dispositivo USB.
 ➔ **Informações do Sistema/Dispositivo** ➔ P.193

» Funções de Informação

Preferência de Telas de Informações

Você pode configurar o tipo de tela de informação.


1. Pressione o botão **HOME** e, em seguida, selecione **Configurações**.
2. Selecione **Info**. Selecione a guia **Outros** e, em seguida, selecione **Preferência da tela de informações**.
3. Selecione uma das seguintes opções:
 - **Info Top:** Exibe a janela (pop-up) para solicitar que você selecione **Computador de viagem** ou **Relógio/papel de parede**.
 - **Info Menu:** Exibe a janela (pop-up) do Menu de Info.
 - **Desligar** (Configuração padrão): A janela (pop-up) não é exibida.

Se a configuração **Lembrar última tela** for alterada para **Ligar**, a janela (pop-up) não será exibida em algumas telas.

Informações do Sistema/Dispositivo

 **HOME ► Info ► MENU ► Informação do sistema/dispositivo**

Verifique as informações do sistema e do dispositivo USB.

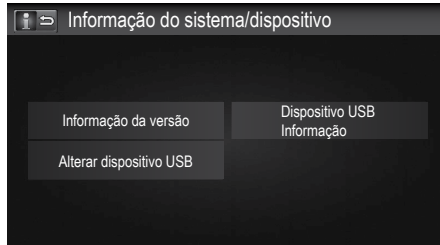

Selecione um item.

Os seguintes itens estão disponíveis:

- **Informação da versão:** Exibe a versão do software do sistema de áudio.
- **Dispositivo USB Informação:** Exibe a memória usada do dispositivo USB.
- **Alterar dispositivo USB:** Conecta ou desconecta o dispositivo USB para este sistema de áudio.


»» Informações do Sistema/Dispositivo

Ao transferir o veículo para um terceiro, reinicie todas as configurações para o padrão e apague todos os dados pessoais.

■ Informações do Sistema

 HOME ► Info ► MENU ► Informação do sistema/dispositivo ► Informação da versão

Poderá ser visualizada a versão do software, o número do dispositivo e a informação de identificação do veículo.

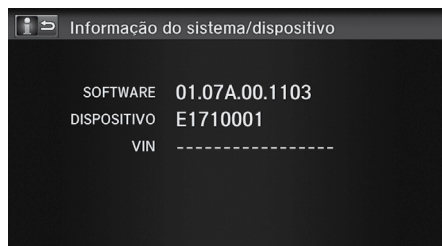

►► Informações do Sistema

Você irá precisar dessa informação ao solicitar uma atualização de mapa.

➡ **Como Obter uma Atualização do Navegador** ➡ P.225

Sobre o Menu do Aplicativo de Navegação

HOME ► Navegação ► Apps

Exibe as funções úteis incorporadas ao sistema de navegação.



Selecione um item.

Os seguintes itens estão disponíveis:

- **Ajuda:** Exibe as funções de Ajuda.
 ➔ **Ajuda** ➔ P.204
- **ecoRoute™:** Exibe as informações de consumo de combustível, o registro de quilômetros, o seu hábito de condução e informações do veículo.
 ➔ **ecoRoute™** ➔ P.196
- **Plano de viagem:** Define o plano de viagem para criar e salvar uma rota de viagem com múltiplos destinos.
 ➔ **Editando a Lista de Destino** ➔ P.112
 ➔ **Inserindo um Novo Destino ao Plano de Viagem** ➔ P.119
- **Onde estive:** Exibe as suas rotas anteriores e locais de parada no mapa.
 ➔ **Onde estive** ➔ P.205
- **Calculadora:** Exibe a função Calculadora.
 ➔ **Calculadora** ➔ P.206
- **Conversor unid.:** Exibe a função de Conversão de Unidades.
 ➔ **Conversor unid.** ➔ P.207

HOME ► Navegação ► Apps ► ecoRoute™

O recurso ecoRoute™ calcula a economia de combustível e o preço do combustível, da navegação para o destino e, oferece ferramentas para melhorar a eficiência do combustível.

Os dados fornecidos pelo recurso ecoRoute™ é somente uma estimativa.

Para receber registros de combustível mais precisos para as especificações do veículo e seus hábitos de condução, faça a calibração da economia de combustível.



Selecione um item.

Os seguintes itens estão disponíveis:


- **Na bomba:** Calibre o consumo de combustível para receber registros de combustível mais precisos.
 ➔ **Calibração do Consumo de Combustível** ➔ P.200
- **ecoChallenge:** Ajuda a maximizar a economia de combustível do veículo, pontuando os seus hábitos de condução.
 ➔ **Visualizando as Pontuações do ecoChallenge** ➔ P.201
- **Consumo:** Exibe as informações de consumo de combustível.
 ➔ **Visualizando as Informações de Consumo de Combustível** ➔ P.202
- **Perfil do veículo:** Verifique ou Reinicie suas informações do veículo.
 ➔ **Configuração do Perfil do Veículo** ➔ P.199
- **Registro de quilômetros:** Exibe os registros de quilômetros do seu veículo.
 ➔ **Visualizando um Registro de Quilômetros** ➔ P.203

Configuração do Perfil do Veículo

 **HOME ▶ Navegação ▶ Apps ▶ ecoRoute™**

Ao usar o recurso ecoRoute™ pela primeira vez, você deve digitar as informações do veículo.


1. Selecione **Sim**.

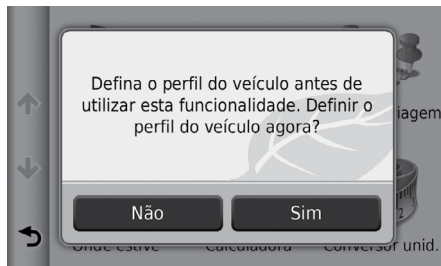

2. Selecione um tipo de combustível.


3. Selecione **Próximo**.



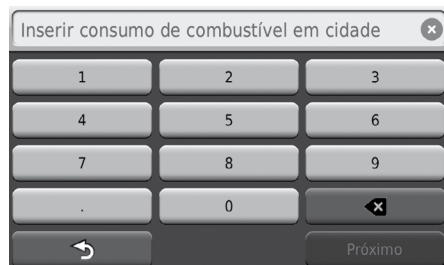

4. Insira as informações de combustível das cidades.

5. Selecione **Próximo**.

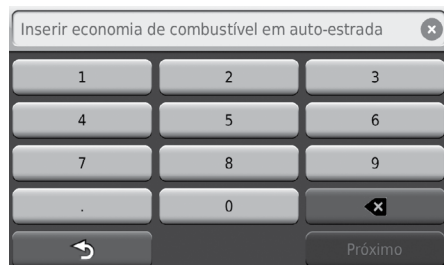

6. Insira as informações de combustível das autoestradas.

7. Selecione **Próximo**.



8. Insira o preço do combustível.


9. Selecione **Próximo**.

► A mensagem de confirmação irá aparecer.

10. Selecione **OK**.

Visualizando o Perfil do Veículo

 **HOME ► Navegação ► Apps ► ecoRoute™**

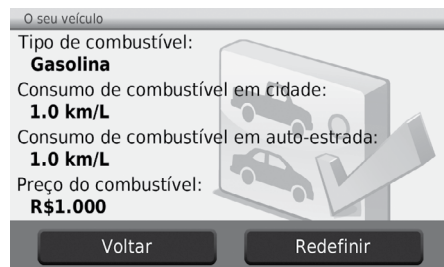

Selecione **Perfil do veículo**.

- Para reiniciar o **Perfil do veículo**, selecione **Redefinir**.

Calibração do Consumo de Combustível

HOME ► Navegação ► Apps ► ecoRoute™ ► Na bomba


Você pode calibrar o consumo de combustível para receber registros de combustível mais precisos, pelas informações do veículo e seu hábito de condução. A calibração deve ser feita ao encher o tanque de combustível.

1. Insira o preço atual do combustível.
2. Insira a quantidade de combustível utilizada pelo veículo, desde a última vez que encheu o tanque de combustível.
3. Insira a distância percorrida, desde a última vez que encheu o tanque de combustível.
4. Selecione **Próximo**.
► O dispositivo calcula o consumo médio de combustível do veículo.
5. Selecione **Salvar**.

Visualizando as Pontuações do ecoChallenge

HOME ▶ Navegação ▶ Apps ▶ ecoRoute™ ▶ ecoChallenge

O recurso ecoChallenge ajuda a maximizar a economia de combustível do veículo, pontuando os seus hábitos de condução. Quanto maiores forem as pontuações do ecoChallenge, maior a economia de combustível. O ecoChallenge recolhe dados e calcula uma pontuação, sempre que o dispositivo está em movimento e em modo de transporte automotivo.

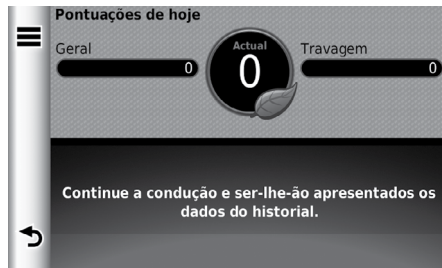

As seguintes informações são exibidas:

- **Current:** Exibe as pontuações da atividade de condução atual.
- **Geral:** Exibe uma média das pontuações de velocidade, aceleração e frenagem.
- **Speed:** Exibe as pontuações de condução do veículo, na velocidade ideal, para a economia de combustível (72 a 97 km/h para a maioria dos veículos).
- **Acceleration:** Exibe as pontuações para a aceleração suave e gradual. Você perde pontos ao acelerar rapidamente.
- **Travagem:** Exibe as pontuações para a frenagem suave e gradual. Você perde pontos ao frear rapidamente.


Visualizando as Pontuações do ecoChallenge

Para reiniciar as pontuações ecoChallenge, selecione e, em seguida, selecione **Redefinir**.

Visualizando as Informações de Consumo de Combustível


 **HOME ► Navegação ► Apps ► ecoRoute™ ► Consumo**

Você pode visualizar o consumo de combustível, o custo total do combustível e o consumo médio de combustível.

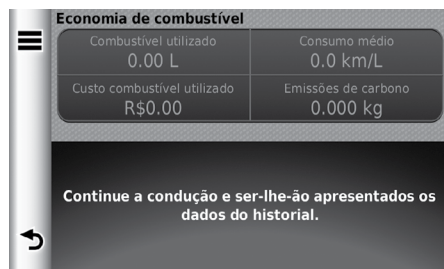

Selecione uma seção do gráfico para ampliá-lo.

►► Visualizando as Informações de Consumo de Combustível

Para reiniciar as informações de **Consumo**, selecione  e, em seguida, selecione **Redefinir**.

Visualizando um Registro de Quilômetros

 **HOME ▶ Navegação ▶ Apps ▶ ecoRoute™ ▶ Registro de quilômetros**

Você pode visualizar os registros de quilômetros salvos no dispositivo.

Selecione um registro.

» Visualizando um Registro de Quilômetros

Registros de Quilômetros

Os registros de quilômetros fornecem a distância, o tempo, o consumo médio de combustível e o custo do combustível da navegação para um destino.

Um registro de quilômetros é criado para todas as rotas que o veículo for conduzido. Se você interromper uma rota no dispositivo, um registro de quilômetros é criado para a distância percorrida.

Ajuda


HOME ► Navegação ► Apps ► Ajuda



Selecione um tópico de ajuda que deseja exibir.


■ Buscando os Tópicos de Ajuda


HOME ► Navegação ► Apps ► Ajuda ► 🔍

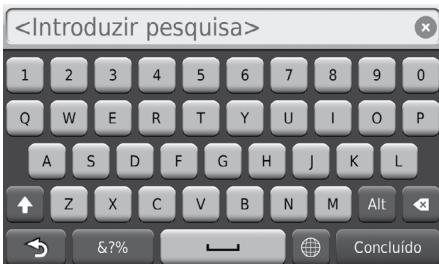

1. Insira uma palavra-chave. Selecione **Concluído**.

» Ajuda

Você também pode exibir o tópico de ajuda, selecionando  em cada tela de menu.

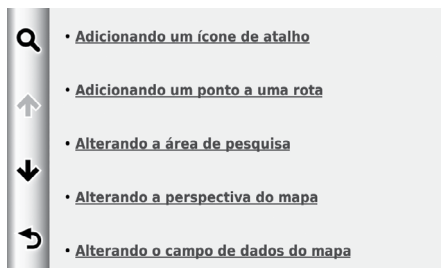

2. Selecione um tópico de ajuda que deseja confirmar.

Onde Estive

HOME ► Navegação ► Apps ► Onde estive

Antes que você possa usar este recurso, você deve habilitar o recurso de histórico de viagem. Você pode visualizar as suas rotas anteriores e locais de parada no mapa.




»» Onde Estive

Para excluir a informação gravada, selecione e, em seguida, selecione **Limpar histórico de viagem**.

Calculadora

 **HOME ► Navegação ► Apps ► Calculadora**

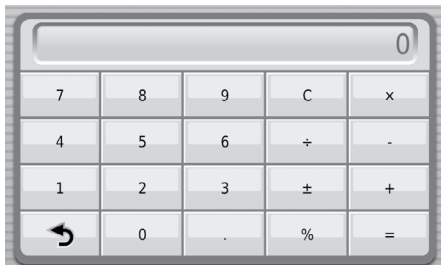

Insira um valor numérico para calcular.

Conversor unid.

 HOME ► Navegação ► Apps ► Conversor unid.





1. Se necessário, selecione uma categoria de medição (por exemplo, **Distância**).
► Selecione uma categoria de medição na lista. Selecione **Salvar**.
2. Se necessário, selecione uma unidade de medida (por exemplo, **km**).
► Selecione uma unidade de medida na lista. Selecione **Salvar**.
3. Insira um valor numérico para conversão (por exemplo, 1000). Selecione **Concluído**.

Informação do GPS

HOME ► Navegação

A tela de informações do GPS exibe o estado dos satélites.

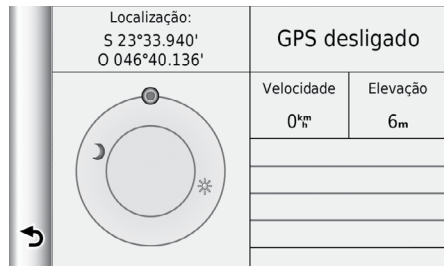


Selecione e segure o ícone .

- A imagem à esquerda mostra o estado de cada satélite GPS.
- Uma barra cheia indica que o satélite está pronto para uso.


Câmera de Ré Multivisão

Seu veículo é equipado com uma câmera de ré multivisão. Ao mover a alavanca seletora para a posição **R**, a visão da parte traseira é exibida na tela do sistema de navegação. A borda do para-choque traseiro e as linhas guia de estacionamento também são exibidas.

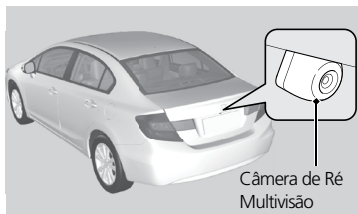

Pressione o botão para ajustar o brilho. Enquanto a visão da parte traseira for exibida, selecione ou para mudar os modos entre ampla, normal e de cima para baixo.

Tela de Exibição

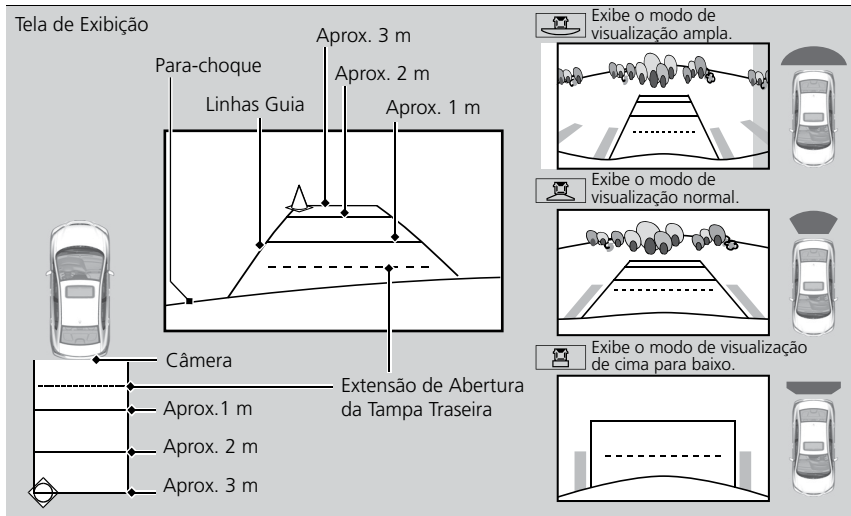

➤ Câmera de Ré Multivisão

Sempre mantenha a lente da câmera limpa e desobstruída. A câmera de ré multivisão tem uma lente que faz com que os objetos pareçam estar mais próximos ou mais afastados do que realmente estão. Certifique-se visualmente se é seguro conduzir, verificando se não há obstáculos, antes de iniciar a ré.

O controle de navegação é desativado ao iniciar a ré.

Caso as instruções da tela sejam desligadas, elas permanecerão desligadas até que sejam ligadas novamente.

O ajuste do brilho da imagem da câmera de ré multivisão não afeta o brilho da tela de navegação.

Se o último modo de visualização usado foi Ampla ou Normal, o mesmo modo é selecionado ao girar o interruptor de ignição para a posição **ACESSÓRIOS** ou para o modo **LIGADA** . Se o último modo de visualização usado foi de Cima para Baixo, o modo de visualização Ampla será selecionado.

■ Configurando a Câmera de Ré

 **HOME ► Configurações ► Câmera ► Câmera de ré**

Os seguintes itens estão disponíveis:

- **Linhas fixas:**
 - **Ligar** (Configuração padrão): As orientações aparecem ao mover a alavanca seletora para a posição **R**.
 - **Desligar**: As orientações não aparecem.
- **Linhas dinâmicas:**
 - **Ligar** (Configuração padrão): As orientações se movem de acordo com a direção do volante de direção.
 - **Desligar**: As orientações não se movem.

►► Configurando a Câmera de Ré

As linhas dinâmicas são exibidas somente no modo de visualização ampla ou normal.

Você também pode mudar a configuração da câmera de ré, pressionando o botão **MENU** na tela câmera de ré. Quando o botão **MENU** os seguintes itens adicionais estarão disponíveis.

- **Tela**: Ajuste das preferências de tela, da tela câmera de ré.
 - Guia **Tela**: Ajuste do **Brilho**, **Contraste** e **Nível de Preto** da tela da câmera de ré.
 - Guia **Cor**: Ajuste da **Cor** e do **Matiz** da tela câmera de ré.

Diagnóstico de Falhas

Diagnóstico de Falhas.....	212
Mapa, Voz, Entrada de Destinos.....	212
Trânsito.....	213
Orientação, Rota.....	214
Atualização, Cobertura, Erros do Mapa.....	215
Visor, Acessórios	215
Perguntas Variadas.....	216
Câmera de Ré	216
Mensagens de Erro	217
CD Player.....	217
iPod®/Dispositivo USB.....	218
Sistema Bluetooth® de Telefone Hands-Free...	219
Android/Aplicativos.....	220

Mapa, Voz, Entrada de Destinos

Problema	Solução
A Tela de Confirmação de Início é exibida sempre que o veículo for ligado.	Isso é normal. A Tela de Confirmação de Início lembra você e outro motorista para sempre operar o sistema de navegação de maneira segura. A Tela de Confirmação de Início se apaga após um certo tempo, mesmo se você não selecionar OK .
O sistema de navegação reinicia sozinho (volta para a tela de abertura).	Isso pode ser causado por temperaturas extremas ou choques com o solo, e não necessariamente indica um problema. Se acontecer com muita frequência, consulte uma Concessionária Autorizada Honda no Território Nacional.
Como é possível especificar um destino quando uma cidade ou via não pode ser encontrada?	Tente selecionar o destino diretamente do mapa. ➡ Inserindo um Destino no Mapa ➡ P.94
Como excluir Endereços Salvos ou Endereço Residencial?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Selecione HOME. Selecione Navegação > Para Onde > Favoritos > ≡ > Eliminar Favorito(s). 2. Selecione os endereços salvos que deseja excluir. 3. Selecione Excluir. 4. Selecione Sim.
Não é possível ouvir a voz do sistema de navegação.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pressione o botão HOME. Selecione Navegação > Definições > Navegação e defina Comando de Voz para ligado. ➡ Navegação ➡ P.41 2. Pressione o botão HOME. Selecione a guia Configurações > Sistema > guia Som/Bipe e verifique se o Volume não está definido para 0.

Trânsito

Problema	Solução
A Informação do Trânsito não está disponível ou não é exibida adequadamente. O que está errado?	<p>Verifique o seguinte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • A Informação do Trânsito é baseada em um sinal claro. Se o sinal estiver fraco, os dados de trânsito podem não estar disponíveis. • Verifique se os ícones de trânsito estão ligados. <ul style="list-style-type: none"> ➡ Informação do Trânsito (Disponível Somente para Algumas Cidades ou Áreas) ➡ P.107 • Pode haver um problema técnico temporário no trânsito de sua área metropolitana. Consulte a Central de Atendimento ao Cliente Honda, para verificar se a Informação de Trânsito está disponível. <ul style="list-style-type: none"> ➡ Informações de Contato da Central de Atendimento ao Cliente Honda Automóveis ➡ P.225 • Se a situação persistir, consulte uma Concessionária Autorizada Honda no Território Nacional. • Informação do Trânsito está disponível somente em algumas cidades ou áreas.

Orientação, Rota

Problema	Solução
O sistema de navegação não indica uma rota que eu usaria ou parecia com outros sistemas de mapeamento.	O sistema de navegação tenta gerar a melhor rota. As preferências de rota podem ser alteradas ao calcular a rota. ➔ Recalcular Usando Outra Preferência de Rota ➔ P.115
A via em que estou não é exibida na tela do mapa.	O banco de dados do mapeamento passa por revisão constantemente. As informações mais recentes podem ser acessadas na internet. ➔ Cobertura do Mapa ➔ P.225
O ícone de posição do veículo não segue a estrada e o texto do ícone do GPS no canto superior esquerdo da tela está em branco ou faltando.	<ul style="list-style-type: none"> • Verifique se a antena do GPS (localizada no painel de instrumentos) está bloqueada. Para uma melhor recepção, remova itens do painel de instrumentos, como detectores de radar, telefones celulares ou objetos soltos. • Películas metálicas ou outros acessórios podem interferir na recepção do GPS. Consulte uma Concessionária Autorizada Honda no Território Nacional. ➔ Sistema GPS ➔ P.223
Como fazer o mapa parar de girar ao conduzir o veículo.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pressione o botão HOME. Selecione Navegação > Definições > Mapa e veículo > Vista do mapa e verifique se Vista do mapa está definido em Subida ou 3-D. 2. Selecione Norte para cima. 3. Selecione Salvar.
O display “Chegada (Hora estimada de chegada)” às vezes aumenta mesmo se aproximando do destino.	O display “Chegada (Hora estimada de chegada)” é baseado no limite de velocidade em cada via. Dependendo das condições do trânsito, o display “Chegada (Hora estimada de chegada)” pode ser calculado como mais cedo ou mais tarde.
A altitude (exibida ao mostrar a posição atual) parece flutuar mesmo que a altitude não seja alterada.	Isso é normal. A altitude pode variar ± 30 m devido a erros de cálculo do GPS. ➔ Sistema GPS ➔ P.223
A altitude não está sendo exibida na tela “Posição atual”.	A altura só é exibida se a antena do GPS conseguir receber sinais de, pelo menos, quatro satélites. Tente posicionar o veículo em uma área aberta. A altitude também não é exibida se a elevação calculada for zero ou abaixo do nível do mar.


Atualização, Cobertura, Erros do Mapa

Problema	Solução
Minha cidade não faz parte de uma cobertura de área verificada detalhadamente.	O banco de dados do mapeamento passa por revisão constantemente. As informações mais recentes podem ser acessadas na internet. ➡ Cobertura do Mapa ➡ P.225
O sistema de navegação funciona fora da América do Sul?	O sistema de navegação contém mapas para a América do Sul. O sistema de navegação não funciona em outros países. ➡ Cobertura do Mapa ➡ P.225
Como relatar erros encontrados no banco de dados?	Erros pequenos possuem uma maior possibilidade de ocorrer em um banco de dados grande. Ao encontrar erros graves, consulte: ➡ Relatando Erros ➡ P.225


Visor, Acessórios

Problema	Solução
A tela aparece fraca ao ligar o veículo em clima frio.	Isso é normal. A tela ficará mais clara após alguns minutos.

Perguntas Variadas

Problema	Solução
O relógio adianta ou atrasa uma hora frequentemente.	A configuração do relógio é atualizada automaticamente baseada na localização do GPS. ➔ Unidades e Hora ➔ P.51
A bateria do veículo foi desconectada ou descarregou e o sistema de navegação está solicitando um código.	Pressione e segure o botão  (Liga/Desliga) por dois segundos. O sistema deve reativar. Se o sistema não for reativado, leve seu veículo a uma Concessionária Autorizada Honda no Território Nacional. ➔ Inserindo o Código de Segurança ➔ P.222
Como alterar o idioma da interface?	Pressione o botão HOME . Selecione Configurações > Sistema > Idioma e selecione o idioma desejado para o idioma do sistema. Consulte o Manual de Proprietário.

Câmera de Ré

Problema	Solução
Ao mudar de marchas, a exibição da imagem da câmera de ré multivisão demora a aparecer.	Isso é normal. Ao engatar ou desengatar a marcha a ré, você pode observar um intervalo enquanto a imagem da tela muda entre a tela do sistema de navegação e a imagem da câmera de ré multivisão.
A imagem da câmera de ré está muito escura ou muito clara. Como ajustar o brilho da tela?	Durante a exibição da imagem da câmera, pressione o botão  (Modo da tela) para aumentar ou diminuir o brilho da tela. Este ajuste não altera o brilho da tela do sistema de navegação. ➔ Configuração da Câmera de Ré ➔ P.210

CD Player

Mensagem de Erro	Causa	Solução
Bad Disc Ver o manual do usuário	CD sujo	Limpe o CD.
	Condensação no disco	Reproduza o CD após algum tempo.
	CD riscado ou deformado	Não utilize CDs riscados ou deformados.
	CD colocado com a parte superior para baixo	Insira o CD com a etiqueta para cima.
	CD não suportado	Insira um CD compatível com o sistema.
➡ CD Recomendados ➡ P.139		

iPod®/Dispositivo USB



Mensagem de Erro	Causa	Solução
The connected USB device has a problem. See Owner's Manual	Ocorre um erro no conector USB.	<ul style="list-style-type: none"> Desconecte o iPod® ou o dispositivo USB do conector USB e reconecte-os. Desligue o sistema de áudio e ligue-o novamente, pressionando o Botão (Liga/Desliga). Gire o interruptor de ignição para a posição TRAVA 0 e, em seguida gire-o para a posição ACESSÓRIOS I ou para a posição LIGADA II. Se o erro persistir, consulte uma Concessionária Autorizada Honda no Território Nacional.
	O iPod® não pode ser autenticado.	
	Um dispositivo com um formato não suportado está conectado.	Verifique o formato suportado do dispositivo USB.
	A versão do iPod® não é suportada.	Atualize seu iPod® para a versão mais recente.
	O dispositivo conectado não é compatível com o conector USB.	Conecte um dispositivo compatível com o conector USB. ➡ Dispositivos USB ➡ P.146
Unplayable File	Os arquivos no dispositivo USB não são compatíveis.	Verifique os arquivos compatíveis.
	O formato dos arquivos não é apropriado.	Altere o formato dos arquivos de música.
	Erro de direitos autorais	Arquivos WMA e ACC protegidos por gerenciamento digital de direitos autorais (DRM) não podem ser reproduzidos.

Sistema Bluetooth® de Telefone Hands-Free

Mensagem de Erro	Causa	Solução
Unable to pair with your device. Please try again.	O sistema falha ao conectar o dispositivo ao Bluetooth®.	<ul style="list-style-type: none"> • Certifique-se de que a função Bluetooth® está ligada no seu dispositivo compatível com Bluetooth®. Para mais detalhes, verifique o manual do dispositivo compatível com Bluetooth®. • Tente parear o dispositivo Bluetooth® novamente. <p>➡ Pareando um Telefone ➡ P.169</p> <p>Se o problema persistir, consulte uma Concessionária Autorizada Honda no Território Nacional.</p>
Unable to add smartphone. Please check the settings in your smartphone.	As configurações no telefone não estão corretas.	Certifique-se de que as configurações do telefone estão ajustadas para permitir a conexão Bluetooth®.
Unable to import phonebook. Please try again later.	Seu telefone não é compatível com a Sincronização Automática do Telefone.	<p>Verifique se o telefone é compatível com a Sincronização Automática do Telefone.</p> <p>Para informações sobre compatibilidade de aparelhos, procedimento de pareamento e características especiais, consulte uma Concessionária Autorizada Honda no Território Nacional ou o Departamento de Relacionamento com o Cliente Honda.</p>

Android/Aplicativos

Se ocorrer um erro durante a utilização do sistema de áudio ou aplicativos, a tela exibirá as seguintes mensagens de erro. Se não for possível apagar a mensagem de erro, entre em contato com uma Concessionária Autorizada Honda no Território Nacional.

Mensagem de Erro	Solução
Unfortunately, **** has stopped.* ¹	<p>Um erro ocorreu com o aplicativo, selecione OK na tela para fechar o aplicativo. A menos que seja um erro fatal, voltará ao normal se iniciar o aplicativo novamente.</p> <p>Se não retornar ao normal mesmo após a inicialização do aplicativo, pressione e segure o botão  (Liga/Desliga) para reiniciar de forma forçada. Se ainda não voltar ao normal, será necessário executar o Restaurar dados de fábrica.</p> <p>➡ Restaurar Todas as Configurações para os Valores Padrão ➡ P.77</p>
**** is not responding. Would you like to close it?* ¹	<p>Aplicativo está em condição ocupado.</p> <p>Selecione Aguarde se puder aguardar por uma resposta do aplicativo um pouco mais demorada. Se não obtiver resposta mesmo se aguardar, selecione OK para fechar o aplicativo e iniciá-lo novamente. Quando não retornar ao normal, pressione e segure o botão  (Liga/Desliga) para reiniciar de forma forçada. Será necessário executar o Restaurar dados de fábrica.</p> <p>➡ Restaurar Todas as Configurações para os Valores Padrão ➡ P.77</p>
Security warning	<p>Ocorre se abrir o navegador quando os dados do sistema são mais antigos que a informação dos dados do certificado. Também ocorre quando está em uma área onde a recepção do GPS está indisponível ou a configuração do GPS da configuração do Android está desligado.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ligue a configuração do GPS da configuração do Android. • Vá para uma área onde a recepção do GPS esteja disponível. <p>➡ Configurações do Android ➡ P.76</p>

*¹: Os caracteres variáveis **** mudarão dependendo de onde ocorrer o erro.

Informação para Referência

Inicialização do Sistema.....	222
Inserindo o Código de Segurança.....	222
Tela de Confirmação de Início	222
Limitações do Sistema	223
Sistema GPS.....	223
Cálculo do Endereço	223
Banco de Dados.....	223

Assistência ao Consumidor	225
Resolução de Problemas.....	225
Relatando Erros.....	225
Informações de Contato da Central de Atendimento ao Cliente Honda Automóveis	225
Visita à sua Concessionária Autorizada Honda no Território Nacional.....	225


Cobertura do Mapa	225
Obtendo a Atualização dos Dados de Navegação.....	225
Informações de Trânsito	225
Informação Legal	226
Contrato do Usuário	226

Inicialização do Sistema

O sistema de navegação deve ser inicializado se a alimentação do sistema de navegação for interrompida por algum motivo (por exemplo, a bateria for desconectada).

Inserindo o Código de Segurança


Seu número de série e o código de segurança podem ser obtidos em uma Concessionária Autorizada Honda.

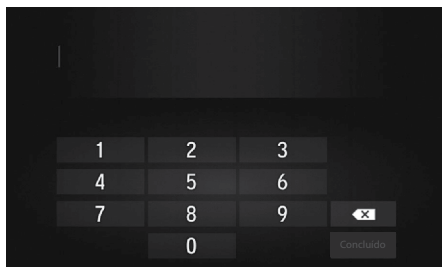

1. Gire o interruptor de ignição para a posição **LIGADA** **III**, e em seguida, ligue o sistema de áudio.
2. Pressione e segure o botão **⏻** (liga/desliga) do sistema de áudio por mais de dois segundos.
 - O sistema é reativado quando a unidade de controle de áudio estabelecer uma conexão com a unidade de controle do veículo. Se a unidade de controle não reconhecer a unidade do sistema, consulte uma Concessionária Autorizada Honda para inspecionar a unidade de áudio.

Tela de Confirmação de Início

A tela de Confirmação de Início é exibida quando a inicialização for completada com sucesso. Ela é exibida sempre que você ligar seu veículo. Selecione **OK** para continuar.

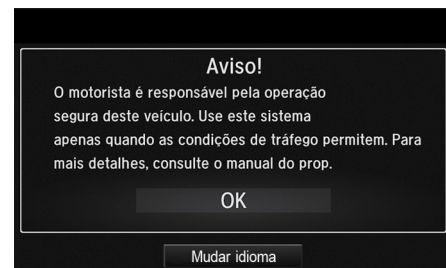

Sistema GPS

Os sinais recebidos dos satélites de GPS são extremamente fracos (menos de um milionésimo da capacidade de uma estação FM local) e requer uma visão desobstruída do céu.

A antena do GPS localiza-se no painel de instrumentos. A recepção do sinal pode ser facilmente interrompida ou interferida por:

- Películas de proteção solar metalizadas nos vidros dianteiros e laterais
- Telefones móveis, PDAs ou outros dispositivos eletrônicos nos compartimentos ou soltos no painel de instrumentos
- Equipamentos de partida remota ou sistemas de rastreamento de veículos montados “escondidos” perto da unidade de navegação
- Dispositivos eletrônicos de áudio perto da unidade de navegação
- Árvores, edifícios altos, passagens elevadas ou fiação elétrica suspensa.

O GPS é operado pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Por motivos de segurança, há algumas inexactidões construídas no GPS que o sistema de navegação precisa compensar constantemente. Isso pode causar erros de posição ocasionais até erros de centenas de metros.

Cálculo do Endereço

O ícone de destino mostra apenas a localização aproximada de um endereço de destino. Isso ocorre se um número de endereços possíveis for diferente do número atual de endereços do quarteirão. Por exemplo, o endereço 1425 em um quarteirão 1400 com 100 endereços possíveis (por que ele é seguido de um quarteirão 1500) será exibido no quarto inferior do quarteirão pelo sistema. Se houver apenas 25 dos endereços atuais do quarteirão, a localização atual do endereço 1425 será no final do quarteirão.

Banco de Dados

O banco de dados do mapa digitalizado reflete as condições existentes em diversos pontos antes de sua produção. De acordo com seu banco de dados pode conter dados ou informações incorretos ou incompletos devido ao tempo que passou, construções de vias, mudança nas condições, ou outras causas.

Por exemplo, alguns locais/pontos de referência podem estar faltando ao serem procurados no banco de dados, pois o nome pode ter sido escrito errado, o local foi colocado na categoria incorreta ou ele(s) ainda não está(ão) no banco de dados. Isso também ocorre com delegacias, hospitais e outras instituições públicas. Não confie no sistema de navegação se precisar de reforço da lei ou serviços hospitalares. Sempre verifique com fontes de informação locais.

O banco de dados não inclui, analisa, processa, considera ou reflete nenhuma das categorias de informação:

- Qualidade ou segurança da vizinhança
- Densidade populacional
- Disponibilidade ou proximidade de reforço da lei
- Emergência, resgate, médico ou outra assistência
- Trabalhos de construção, zonas ou perigos
- Fechamento de vias ou faixas
- Restrições legais (como tipo veicular, peso, carga, altura e restrições de velocidade)
- Declive ou degrau na estrada
- Altura, largura, peso ou outros limites de pontes
- Facilidades de segurança de trânsito
- Eventos especiais
- Características ou condições do pavimento. Todos os esforços têm sido feitos para verificar a precisão do banco de dados. O número de imprecisões aumenta quanto mais tempo você ficar sem atualizar o banco de dados do mapa.

➡ **Obtendo a Atualização dos Dados de Navegação** ➡ P.225

A Honda Automóveis do Brasil Ltda. não assume nenhuma responsabilidade por qualquer incidente que tenha sido resultado de erro no programa ou alterações nas condições não notificadas acima.

Resolução de Problemas

Se acontecer algum problema específico que não puder ser resolvido, consulte as seguintes fontes:

- Para problemas do sistema de navegação:

➔ **Diagnóstico de Falhas** ➔ P.212

Ou, entre em contato com a sua Concessionária Autorizada Honda no Território Nacional.

- Para assuntos relacionados ao trânsito
- ➔ **Trânsito** ➔ P.213
- Para relatar problemas com o banco de dados ou locais/pontos de referência.
- Serviço de Atendimento ao Cliente Honda Automóveis.

Relatando Erros

- Para erros do ícone de posição do veículo, mensagens de erro na tela ou outros erros relacionado ao GPS:

➔ **Diagnóstico de Falhas** ➔ P.212

➔ **Limitações do Sistema** ➔ P.223

Informações de Contato da Central de Atendimento ao Cliente Honda Automóveis

Entre em contato com a sua Concessionária Autorizada Honda no Território Nacional.

Visita à sua Concessionária Autorizada Honda no Território Nacional

Se os recursos disponíveis não responderem suas dúvidas, consulte uma Concessionária Autorizada Honda no Território Nacional. Identifique o problema específico (por exemplo, erros que ocorrem ao inserir um endereço específico, ao conduzir por uma certa rodovia ou somente quando estiver frio) assim o técnico em serviço pode reportar o problema à fábrica para encontrar uma solução.

Seja paciente, o técnico em serviço pode não estar familiarizado com seu problema específico.

Cobertura do Mapa

O sistema de navegação contém a cobertura de mapas para a região da América do Sul.

Obtendo a Atualização dos Dados de Navegação

A Honda está atualizando continuamente o sistema de navegação.

O software do sistema de navegação é geralmente atualizado anualmente.

Entre em contato com a sua Concessionária Autorizada Honda no Território Nacional para mais informações relacionadas às atualizações disponíveis do programa para o seu veículo.

Informações de Trânsito

As informações de trânsito atualizadas continuamente estão disponíveis em grandes regiões metropolitanas.

Contrato do Usuário

■ TERMOS DO USUÁRIO FINAL

O conteúdo oferecido ("dados") é licenciado, de venda proibida. Ao abrir este pacote ou instalar, copiar ou, de outra forma, usar os dados, você concorda em estar vinculado aos termos deste contrato. Se você não concordar com os termos deste contrato, você não terá permissão para instalar, copiar, usar, revender ou transferir os dados. Se você quiser rejeitar os termos deste contrato e não tiver instalado, copiado ou usado os dados, você precisa entrar em contato com o seu revendedor ou com a HERE North America, LLC (conforme definido abaixo) em até 30 (trinta) dias após a data da compra, para obter o reembolso do valor pago. Para entrar em contato com a HERE, acesse www.here.com.

Os dados são oferecidos somente para uso pessoal e interno, e não poderão ser revendidos. Eles estão protegidos por direitos autorais e estão sujeitos aos seguintes termos (este "contrato de licença do usuário final") e às condições acordadas por você, de um lado, e pela HERE e os licenciadores da empresa (incluindo os licenciadores e fornecedores), de outro lado.

Para os fins destes termos: "HERE" significa (a) HERE North America, LLC, com relação aos dados das Américas e/ou região da Ásia-Pacífico e (b) HERE Europe B.V., para dados da Europa, Oriente Médio e/ou África.

Os dados incluem algumas informações e conteúdos relacionados, oferecidos sob licença por terceiros à HERE, e estão sujeitos aos termos aplicáveis do fornecedor e notificações de direitos autorais estabelecidos na seguinte URL: http://corporate.navteq.com/supplier_terms.html.

■ TERMOS E CONDIÇÕES

Limitações da licença sobre o uso: Você concorda que a sua licença para usar estes dados é limitada e condicionada ao uso somente para fins pessoais e não comerciais, e não para fins de bureau de serviços, compartilhamento de tempo ou outras finalidades semelhantes. Exceto conforme previsto neste documento, você concorda em não reproduzir, copiar, modificar, descompilar, desmontar ou fazer engenharia reversa de quaisquer partes desses dados, e não poderá transferi-los ou distribuí-los de qualquer forma, para quaisquer fins, exceto na extensão permitida pelas leis vigentes.

Limitações da licença na Transferência:

Sua licença limitada não permite a transferência e a revenda dos dados, exceto sob a condição de que você possa transferir os dados e todos os materiais complementares de modo permanente se: (a) você não mantiver cópias dos dados; (b) o destinatário concordar com os termos deste contrato de licença do usuário final; e (c) você transferir os dados da mesma forma que os adquiriu, transferindo fisicamente a mídia original (por exemplo, o CD-ROM ou DVD adquirido), todos os pacotes originais, todos os manuais e outras documentações. De forma específica, conjuntos de vários discos poderão ser transferidos ou vendidos como um conjunto completo, conforme oferecido a você, e não como um subconjunto deste.

Limitações adicionais da licença: Exceto quando você for especificamente licenciado pela HERE, em um contrato separado por escrito, e sem limitação do parágrafo anterior, a sua licença estará condicionada ao uso dos dados conforme prescrito neste contrato e você não poderá: (a) usar esses dados com quaisquer produtos, sistemas ou aplicativos instalados ou conectados de outra forma, ou em comunicação com veículos equipados com navegação, posicionamento, expedição, orientação de rotas em tempo real, gestão de frota ou aplicativos semelhantes; ou (b)

com, ou em comunicação com, incluindo, sem limitação, celulares, palmtops e computadores portáteis, pagers e assistentes digitais pessoais ou PDAs.

Aviso: Estes dados poderão conter informações imprecisas ou incompletas devido à passagem do tempo, alteração das circunstâncias, fontes usadas e da natureza da coleta de dados geográficos abrangentes, sendo que qualquer uma destas poderá acarretar resultados incorretos.

Sem garantias: Estes dados são oferecidos a você "como estão" e você concorda em usá-los por sua conta e risco. A HERE e os licenciadores da empresa (e os licenciadores e fornecedores deles) não oferecem garantias ou representações de nenhum tipo, expressas ou implícitas, decorrentes da lei ou de outra forma, incluindo, entre outros, o conteúdo, a qualidade, a precisão, a totalidade, a eficácia, a confiabilidade, a adequação para uma determinada finalidade, a utilidade, o uso ou os resultados a serem obtidos a partir desses dados, ou que os dados ou o servidor não apresentarão interrupções ou erros.

Isenção da garantia: A HERE E OS LICENCIADORES DA EMPRESA (INCLUINDO OS LICENCIADORES E FORNECEDORES DELES) RENUNCIAM A QUAISQUER GARANTIAS, EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, DE QUALIDADE, DESEMPENHO, COMERCIALIZABILIDADE, ADEQUAÇÃO A UMA DETERMINADA FINALIDADE OU NÃO INFRAÇÃO. Alguns estados, regiões ou países não permitem determinadas exclusões de garantia, portanto, a exclusão acima poderá não se aplicar a você.

Isenção da responsabilidade: A HERE E OS LICENCIADORES DA EMPRESA (INCLUINDO OS LICENCIADORES E FORNECEDORES DELES) NÃO SERÃO RESPONSABILIZADOS POR VOCÊ EM RELAÇÃO A QUAISQUER RECLAMAÇÕES, DEMANDAS OU AÇÕES, INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DA CAUSA DA RECLAMAÇÃO, DEMANDA OU AÇÃO ALEGANDO QUAISQUER PERDAS, LESÕES OU DANOS, DIRETOS OU INDIRETOS, QUE PODERÃO RESULTAR DO USO OU POSSE DESTES DADOS; OU POR QUAISQUER PERDAS DE LUCRO, RECEITA, CONTRATOS OU ECONOMIAS, OU QUAISQUER OUTROS DANOS DIRETOS, INDIRETOS, INCIDENTAIS, ESPECIAIS OU CONSEQUÊNCIAS DEVIDO AO SEU USO OU INCAPACIDADE DE USAR ESSES DADOS, QUAISQUER DEFEITOS NESTES DADOS OU A VIOLAÇÃO DESSES TERMOS OU CONDIÇÕES, INDEPENDEN-

TEMENTE DE SER UMA AÇÃO EM CONTRATO, ILÍCITA OU ESTAR BASEADA EM UMA GARANTIA, MESMO SE A HERE OU OS LICENCIADORES DA EMPRESA TIVEREM SIDO ADVERTIDOS SOBRE A POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS. Alguns estados, regiões ou países não permitem determinadas exclusões de responsabilidade ou limitações de danos, portanto, o parágrafo acima poderá não se aplicar a você.

Controle de exportação: Você concorda em não exportar, de nenhum lugar, nenhuma parte dos dados ou nenhum produto direto deste, exceto se estiver em conformidade com todas as licenças e aprovações exigidas segundo as leis, normas e regulamentações de exportação aplicáveis, incluindo, sem limitação, as leis, normas e regulamentações administradas pelo Departamento de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento de Comércio dos EUA e da Secretaria da Indústria e Segurança do Departamento de Comércio dos EUA. Na medida em que essas leis, normas ou regulamentos de exportação proibirem a HERE de cumprir com quaisquer das obrigações estabelecidas por meio deste instrumento para entrega ou distribuição de dados, essa falha será desculpada e não constituirá uma violação do presente contrato.

Contrato integral: Estes termos e condições constituem o contrato integral entre a HERE (e os licenciadores da empresa, incluindo os licenciadores e fornecedores deles) e você, relacionado ao assunto em questão, e substitui, na totalidade, todos e quaisquer contratos orais ou por escrito anteriormente existentes entre as partes com relação ao assunto em questão.

Autonomia das cláusulas: Você e a HERE concordam que, se qualquer parte deste contrato for considerada ilegal ou inexecutável, a então parte será excluída e o restante do contrato será considerado em total vigor e efeito.

Lei vigente: Os termos e as condições acima serão regidos pelas leis do estado de Illinois (dados das Américas e/ou região da Ásia-Pacífico) ou dos Países Baixos (dados da Europa, Oriente Médio e África), sem causar efeito a (i) conflitos de disposições legais, ou (ii) Convenção das Nações Unidas sobre os Contratos de Compra e Venda Internacional de Mercadorias, que é expressamente excluída. Para todas e quaisquer disputas, reclamações e ações decorrentes ou em conexão com os dados ("reclamações"), você concorda em se submeter à jurisdição pessoal (a) do Estado de Illinois para reclamações relativas aos dados das Américas e/ou região Ásia-

Pacífico oferecidos a você neste documento, e (b) dos Países Baixos para dados da Europa, Oriente Médio e/ou África oferecidos a você por meio deste.

Usuários finais públicos: Se os dados estiverem sendo adquiridos por ou em nome do governo dos Estados Unidos ou de quaisquer outras entidades buscando ou exercendo direitos semelhantes aos direitos habitualmente reivindicados pelo governo dos Estados Unidos, estes dados serão um "item comercial", conforme definido no regulamento 48 do Código das Regulações Federais de 2.101 dos Estados Unidos (Code of Federal Regulations, CFR) ("FAR"), e serão licenciados de acordo com este contrato de licença do usuário final, e cada cópia dos dados oferecidos ou, de outra forma, informados, precisa ser marcado e incorporado conforme adequado com o seguinte: "notificação de uso", e ser tratada de acordo com esta notificação:

NOTIFICAÇÃO DE USO

NOME DO CONTRATANTE (FABRICANTE/
FORNECEDOR):

HERE

ENDEREÇO DO CONTRATANTE
(FABRICANTE/FORNECEDOR):

**425 West Randolph Street, Chicago, IL
60606.**

Estes dados são um item comercial conforme definido no regulamento FAR 2.101 e estão sujeitos ao contrato de licença do usuário final, em que estes dados foram oferecidos.

© 1987-2013 HERE. Todos os direitos reservados. Se o escritório contratante, agência do governo federal ou qualquer representante federal se recusar a usar as informações aqui oferecidas, o escritório contratante, agência do governo federal ou qualquer representante federal precisa notificar a HERE antes de buscar direitos adicionais ou alternativos para os dados.

© 1987-2013 HERE. Todos os direitos reservados.

Inserindo um Destino	79
Categorias.....	88
Endereço	83
Favoritos.....	93
HONDA.....	82
Inserindo um Destino no Mapa.....	94
Recentes.....	93

L	
Legenda da Tela do Mapa	10

M	
Mapa e Veículo.....	33
Botões do Mapa	38
Camadas Mapa	39
Detalhes do Mapa	36
myMaps	40
Painéis de Instrumentos	39
Tema do Mapa	37
Veículo	34
Vista do Mapa (Orientação do Mapa)	35

Mensagens de Erro	217
Android/Aplicativos	220
CD Player	217
iPod®/Dispositivo USB	218
Sistema Bluetooth® de	
Telefone Hands-Free.....	219

N	
Navegação	41
Elementos a Evitar Personalizados.....	44
Evitar.....	43
Modo de Cálculo.....	42

O	
Operação do Mapa	102
Informação do Trânsito (Disponível	
Somente para Algumas Cidades	
ou Áreas)	107
Menu do Mapa	103

Orientação Durante a Rota	11
Outras Configurações.....	51, 73
Alterando a Interface da Tela	74
Configurações do Android.....	76
Dispositivo.....	57
Idioma.....	75
Idioma e Teclado.....	54
Unidades e Hora.....	51

R	
Redefinir Dados.....	59
Restaurar Todas as Configurações	
para os Valores Padrão.....	59
Reprodução de Áudio Bluetooth®.....	149
Alternando o Modo HFT.....	150
Controle da Tela de Áudio	151
Menu de Áudio	152
Seleção do Modo Áudio Bluetooth®.....	149

Reprodução de Rádio FM/AM	131
Controle da Tela de Áudio	132
Menu de Áudio	133
Selecionando o Modo FM/AM	131
Reprodução de um CD.....	135
CDs Recomendados.....	139
Como Acessar o Compartimento de CD ..	135
Controle da Tela de Áudio	136
Menu de Áudio	138
Reprodução de um CD com Arquivos	
MP3/WMA/AAC.....	137
Selecionando o Modo CD.....	135
Reprodução de um Dispositivo USB	145
Controle da Tela de Áudio	147
Menu de Áudio	148
Selecionando o Modo USB	146
Reprodução de um iPod®.....	140
Controle da Tela de Áudio	142
Menu de Áudio	143
Pesquisando as Músicas.....	144
Selecionar o Modo iPod®	141
Reprodução de Vídeo Utilizando	
 o HDMI™.....	153
Selecionando o Modo HDMI™.....	154
Restauração dos Dados	77
Restaurar Todas as Configurações	
para os Valores Padrão	77

S

Sistema Bluetooth®/Sistema

Telefone Hands-Free (HFT)	167
Configuração do Bluetooth®	171
Configuração do Telefone	179
Configurando a Discagem Rápida	176
Menus do HFT	185
Pareando um Telefone	169
Realizando uma Chamada	180
Recebendo uma Chamada	184
Sincronização Automática do Telefone ..	175

Sistema de Áudio 9, 125

Sobre o Sistema de Áudio	125
--------------------------------	-----

Sistema de Controle de Voz 20

Reconhecimento de Voz	20
Siri® Eyes Free*	21

Sistema de Telefone Hands-Free (HFT) .. 165

Uso do HFT	165
------------------	-----

Sobre o Menu do Aplicativo de

Navegação	195
------------------------	------------

T

Tela HOME 7

Trânsito 50

Anotações

